


Paper shredder

Alligator 822 CC +

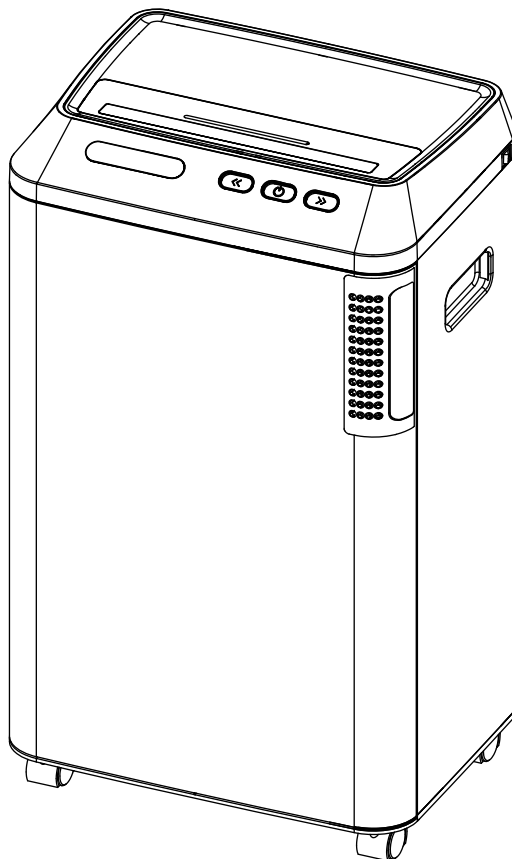

- GB** **Operating instruction manual**
- D** **Bedienungsanleitung**
- RUS** **?????в????тв? ?? ???пл???тации**
- PL** **Instrukcja obsługi**

Dear customer,

thank you for choosing a shredder from ProfiOffice Germany. We are sure that this device will serve you well. Please spend some time for studying its manual in order to make sure, that you will work with the "Alligator" safely, easy and adequate.

Sincerely ProfiOffice Germany

▲ Safety warning symbols and explanation:
--

	Sheet per pass.		Product is not intended for use by children (product is not a toy).
	Warning.		Avoid clothing touching the document feed opening.
	Avoid touching the document feed opening with hands.		Keep aerosol products away.
	Avoid hair touching the document feed opening.		This symbol reminds to remove clips bigger 26 mm before shredding. Technique can be damaged.

▲ Safety and basic operation notes:
--


1. Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other items away from the feed opening to prevent injury.
2. Keep in off position when the shredder is not in use for prolonged periods of time.
3. Remove all paper clips bigger 26 mm and staples bigger than DIN 24/6 from paper before shredding. The Alligator will cut paper clips; however, it is not recommended.
4. Do not place hands or fingers into the shredder throat as serious injury could result.
5. When manually changing feed direction, pause in the off position long enough for the motor to stop.
6. Do not use shredder above its maximum capacity of 22 sheets (80 gr/m²) or materials of metal or active glue.
7. Continuous shredding of paper should not exceed 60 minutes. If continuous use is required at the maximum sheet capacity (**22 sheets**) it is recommend that shredding time should be 60 minutes on and 30 minutes off allowing proper cooling of motor.
8. Always turn off or unplug the shredder prior to moving, clearing or emptying the wastebasket.
9. Empty wastebasket frequently.
10. The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

PARTS AND FUNCTION


GB




max.
22 sheets
80 gr / m²

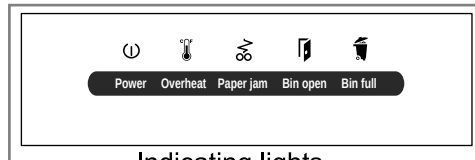

Indicating lights

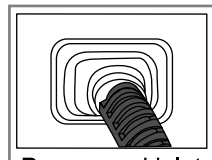


Power cord inlet

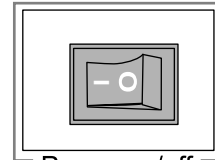

Power on/off

Card/CD entry
Paper entry

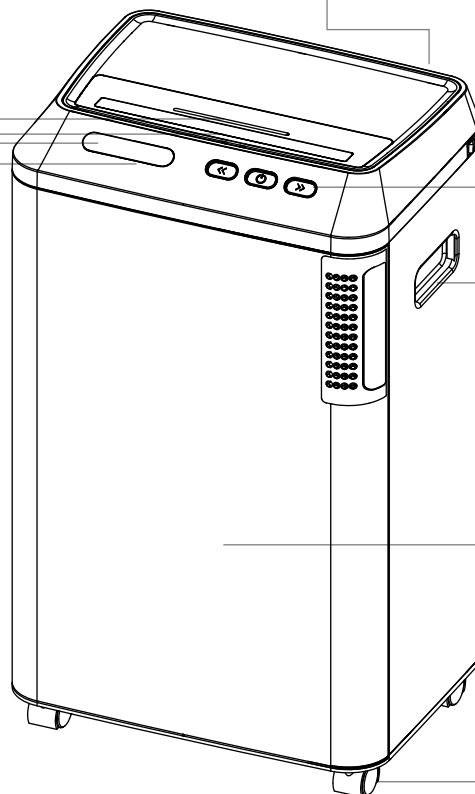

Operation button

Reverse(◀◀)
Auto-On(⏻)
Force running(▶▶)


Handle

Bin


Caster

Warnings


OPERATION

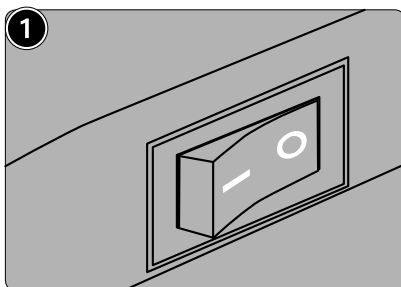


Please check the voltage of your shredders carefully before using and then plug in and press the switch.

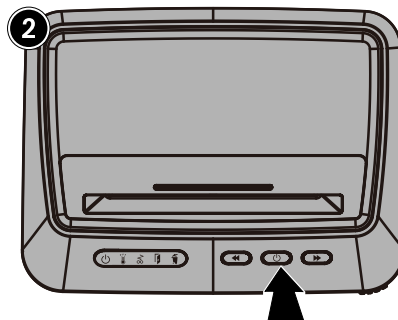


Set to ① and "AUTO START" displays on screen, the shredders is going to standby.

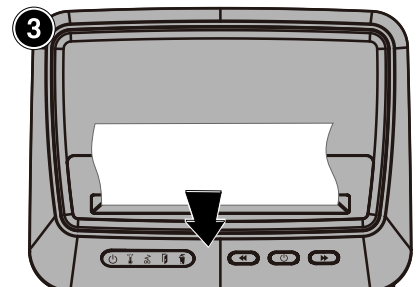

Machine will shred paper immediately when inserting paper.

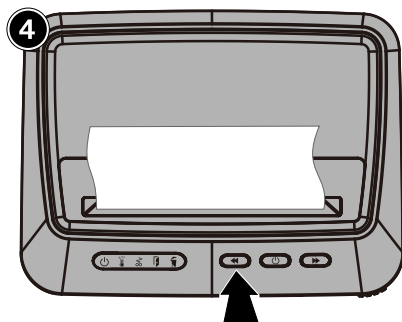


If you want to stop shredding the papers, please set to (←←). The machine will reverse automatically and turn back the papers. Set to ①, now the shredder is going to standby again.

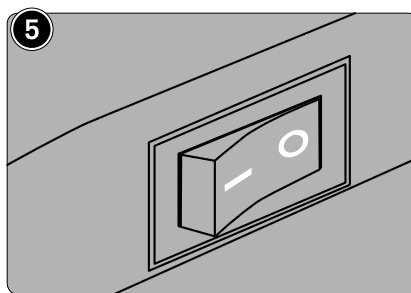


Set to "OFF" and unplug after work.


For Credit Card / CD:

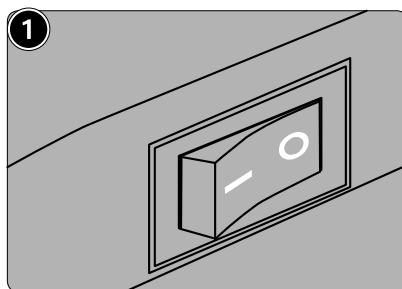


Please check the voltage of your shredders carefully before using and then plug in and press the switch.

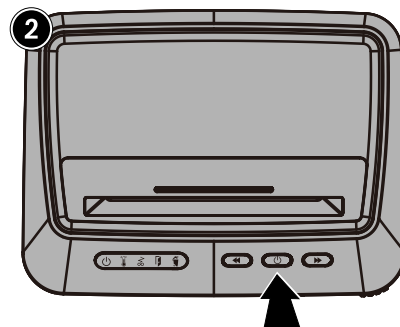

Set to ① and "AUTO START" displays on screen, the shredders is going to standby.

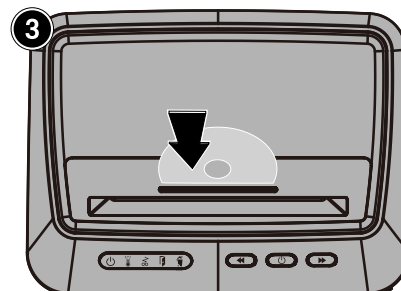

Feed the credit card / CD into the paper entry and the machine will start automatically.

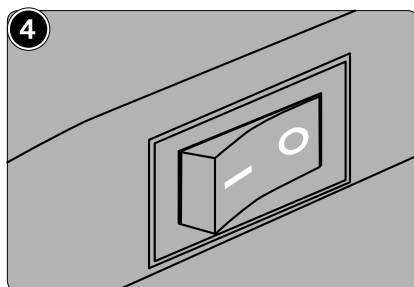


Set to "OFF" and unplug after work.




Lubricate when or immediately, if:

- Capacity decreases
- Motor sounds different, or shredder stops running




Set to "0".

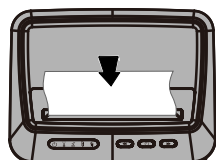

Apply oil across entry
by oiled paper sheet



Press to
"▶".

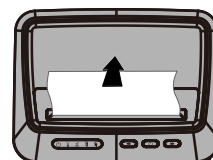

Shred one sheet



Set to "◀" for
2-3 seconds.

TROUBLESHOOTING

1 OVER HEATING


Symptom: The "OVER HEAT" light up.

Solution: Unplug and restart later.

2 BIN OPEN


Symptom: The "BIN OPEN" light up.

Solution: Check the bin and make sure it's closed.

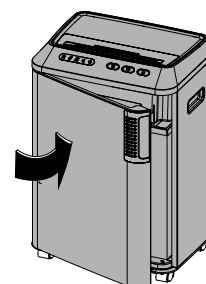

3 PAPER JAM

Symptom: The "PAPER JAM" light up.

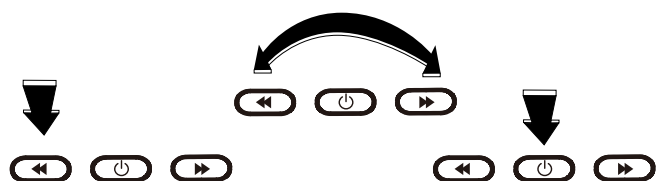


Solution:


(1).Set to "◀" for 2~3 seconds.

(2).Set to "◀" and "▶" alternately back and forth.

(3).Set to "0" and unplug.

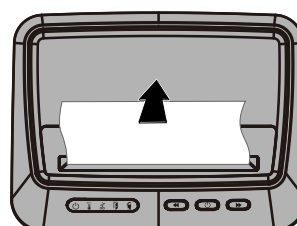

(4).Gently pull uncuted paper from paper entry and plug in.





(5).Set to "0" and shredder in back to "standby" mode.

4 BIN FULL

Symptom: The "BIN FULL" light up.

Solution:

- Open the bin
- Pull out the bin and dump the confetti. Replace the bin and close the door.

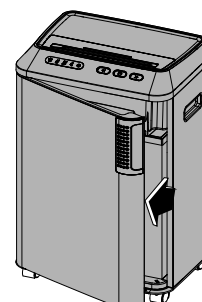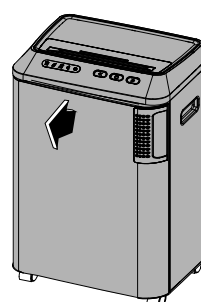

Specifications:**Will shred:**

Paper, credit cards, CD/DVDs, staples and paper clips.

Will not shred:

Continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper, cardboard, wet paper, laminates or plastic other than noted above.

Paper shred size:

Confetti-Cut 4 x 40 (mm)

Maximum:

Sheets per pass (Cross-Cut): 22 (80 gr/m²)

Cards/CDs per pass: 1

Entry width: 230 mm

Duty Cycle: 60 minutes "ON" 30 minutes "OFF"

Recommended daily usage rate: 150 times/100cards/50 CDs

▲ Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity.

Disclaimer of warranty and liability:

Please note that by repairing mechanical or electric parts by not authorized persons by ProfiOffice Germany, warranty will expire instantly.

This causes no liability by ProfiOffice Germany!

Service Information

In case of service or support due warranty issues, please refer to your local seller.

WEEE-Reg.-Nr. DE 13567594

Sehr verehrter Kunde,

vielen Dank, daß Sie sich für einen Aktenvernichter der ProfiOffice GmbH entschieden haben. Wir sind sicher, daß das Gerät seinen Dienst bestens bei Ihnen verrichten wird. Bitte nehmen Sie sich für das Lesen der Bedienungsanleitung ein wenig Zeit, damit sichergestellt ist, daß der "Alligator" seine Arbeit sicher, leicht und adäquat aufnimmt.

Ihre ProfiOffice

▲ Sicherheitswarnsymbole und Erklärung:

	Blatteinzug.		Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder bestimmt (das Gerät ist kein Spielzeug).
	Warnung.		Vermeiden Sie, daß Kleidungsgegenstände in den Papiereinfuhrschlitz gelangen.
	Vermeiden Sie, daß Ihre Finger in den Papiereinfuhrschlitz geraten.		Keine mit dem Treibgas Aerosol betriebenen Dosen für das Gerät verwenden.
	Vermeiden Sie, daß Ihre Haare in den Papiereinfuhrschlitz geraten.		Dieses Symbol erinnert Sie daran, daß Sie nicht Büroklammern größer als DIN 24/6 mitvernichten, da das Gerät Schaden nehmen kann.

▲ Sicherheits- und grundsätzliche Bedienungshinweise:

1. Vermeiden Sie den Kontakt der Einwurfföffnung mit allen Kleidungsgegenständen, wie Krawatten, Schmuck oder Haaren, sowie anderen losen Gegenständen.
2. Schalten Sie das Gerät aus, wenn dieses für eine längere Zeit nicht benutzt werden soll.
3. Entfernen Sie grundsätzlich alle Büroklammern (größer als 26 mm), sowie Heftklammern größer als DIN 24/6 vor der Vernichtung der Blätter. Der Alligator wird problemlos Büroklammern der zulässigen Größe vernichten, auch wenn dies nicht von uns empfohlen wird.
4. Halten Sie bitte Hände und Finger von der Einwurfföffnung fern, da schwere Verletzungen entstehen können.
5. Wenn Sie manuell die Laufrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) verändern möchten, warten Sie bitte, bis der Motor gestoppt hat.
6. Benutzen Sie nicht den Aktenvernichter über dessen max. Blattkapazität von 22 Blättern (80 g/m²) oder für die Vernichtung von selbstklebenden Materialien, da das Gerät beschädigt werden kann.
7. Durchgängiger Betrieb bei max. Kapazität nicht länger als 60 Minuten. Wenn dieses dennoch notwendig sein sollte, empfehlen wir jeweils eine Pause von 30 Minuten nach 60 Minuten Dauerbetrieb, um den Motor abkühlen lassen zu können.
8. Leeren Sie den Abfallbehälter regelmäßig und ziehen Sie den Stromstecker, wenn Sie das Gerät bewegen müssen.
9. Die Steckdose sollte in der Nähe des Gerätes montiert sowie leicht zugänglich sein.



max.
22 ?lätter
80g/m²




min. 60




30 min.



Funktionsanzeige

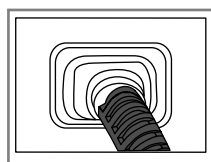


Stromkabel

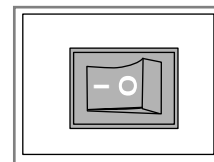

An/Aus Schalter

CD-CC-Einfuhr
Papier Einfuhr

Warnsymbole

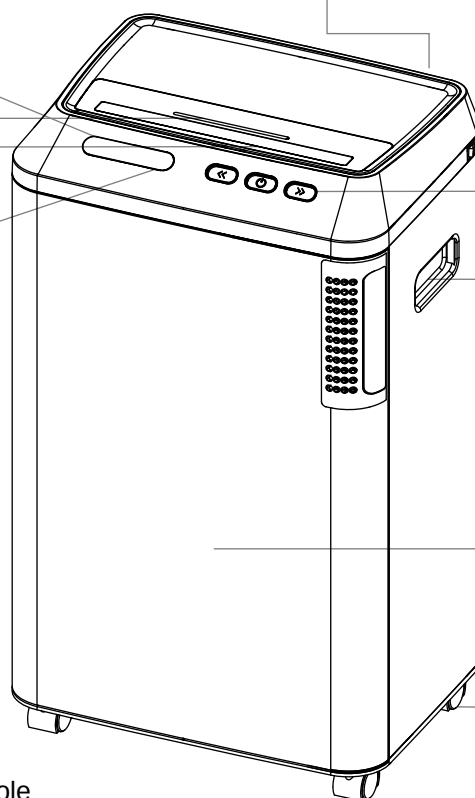


Funktionsschalter:
Reverse(◀◀)
Auto-On(⏻)
Force running(▶▶)

Tragegriff


Papierkorb

Rollen


NUTZUNG DES AKTENVERNICHTERS

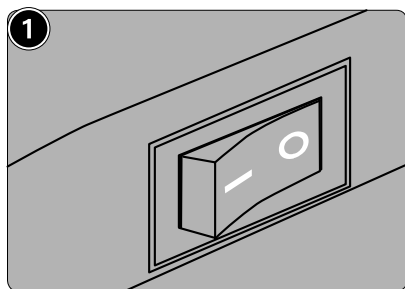


Bitte überprüfen Sie die Spannung Ihrer elektrischen Leitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und den An/Aus Schalter umlegen.

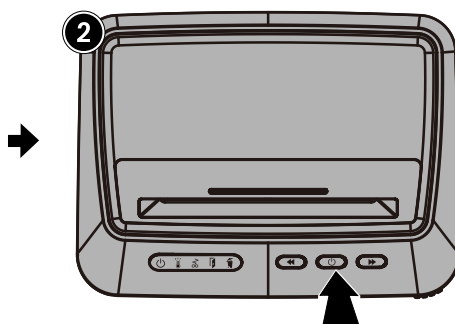


Drücken Sie ① der Hinweis AUTO START erscheint im Display.

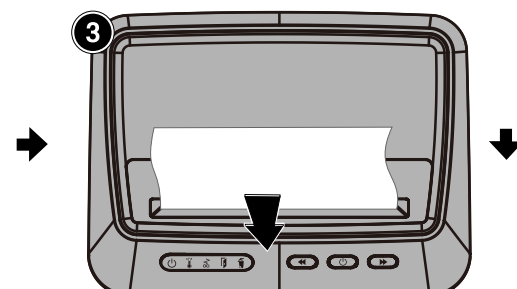

Führen Sie das Papier in den Papiereinfuhrschacht. Der Einzug findet automatisch statt.

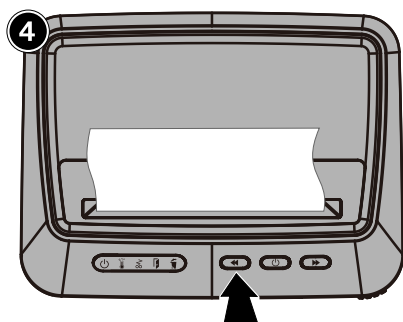


Wenn Sie den Papiereinzug stoppen wollen, drücken Sie bitte auf ◀. Das Gerät wird automatisch das Papier zurückführen. Drücken Sie erneut Ⓛ, und der Aktenvernichter kehrt erneut in den Stand-By-Modus zurück.

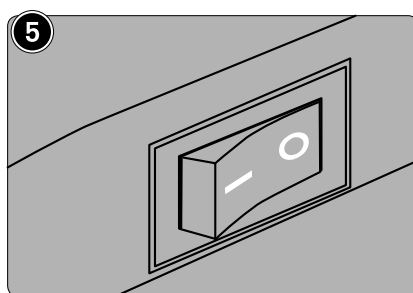


Legen Sie den Schalter auf „OFF“ zurück.


Nutzung des Aktenvernichters für CDs und Kreditkarten:

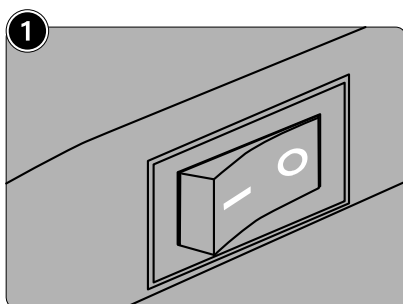


Bitte überprüfen Sie die Spannung Ihrer elektrischen Leitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und den An/Aus Schalter umlegen.

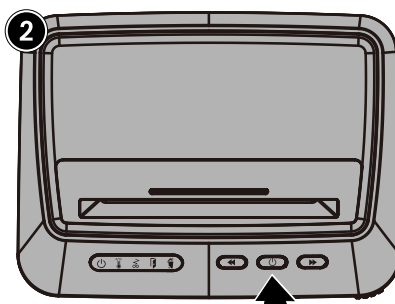

Drücken Sie Ⓛ und der Hinweis „AUTO START“ erscheint im Display.

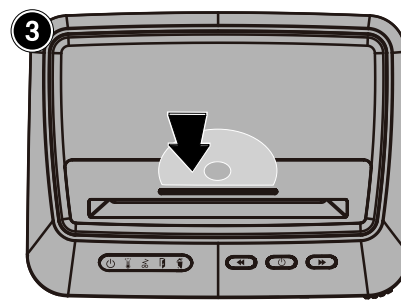

Führen Sie die CD oder Kreditkarte in den Einfuhrschacht.

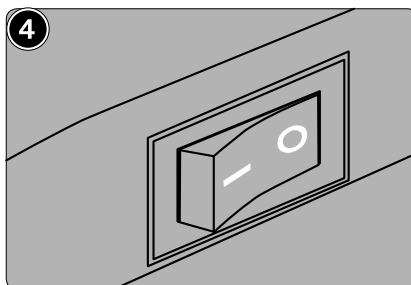


Legen Sie den Schalter auf „OFF“ zurück.




Ölen Sie das Schneidwerk, wenn die Schneidkapazität des Aktenvernichters nach lässt oder:

- der Motor lauter klingt
- Aktenvernichter den Blatteinzug ständig unterbricht.




Drücken Sie die Taste .

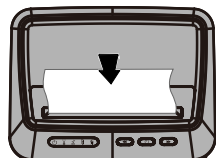

Mit Nähmaschinenöl beträufeltes Papierblatt durchlaufen lassen



Drücken Sie die Taste .

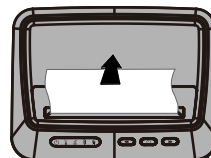

Legen Sie ein Blatt ein, um es zu vernichten.



Drücken Sie die Taste  für 2-3 Sekunden.

PROBLEMBEHANDLUNG

1 Überhitzung


Symptom: Auf der Funktionsanzeige leuchtet „OVER HEATING“ auf.

Lösung: Schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie das Gerät später wieder an.

2 Papierkorb (Tür) geöffnet:


Symptom: Auf der Funktionsanzeige leuchtet „BIN OPEN“ auf.

Lösung: Überprüfen Sie ob der Papierkorb bzw. die Tür geschlossen ist.

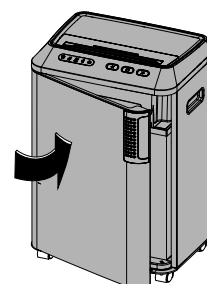

3 PAPIERSTAU


Symptom: Auf der Funktionsanzeige leuchtet „PAPER JAM“ auf.

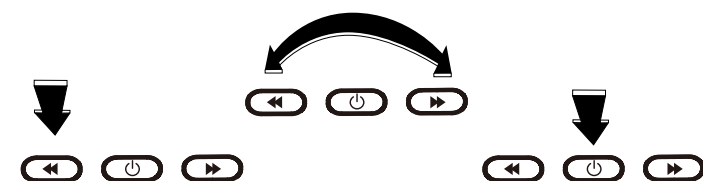


Lösung: Drücken Sie die Taste  für 2-3 Sekunden.

Drücken Sie die Taste  und  abwechselnd hin und her.

Drücken Sie die Taste  und ziehen Sie den Stromstecker.

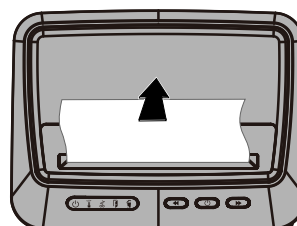

Entfernen Sie vorsichtig Papierreste aus dem Papiereinzug.




Drücken Sie die Taste  um den Aktenvernichter neu zu starten.

4 Papierkorb voll

Symptom: Auf der Funktionsanzeige leuchtet „BIN FULL“ auf.

Lösung: öffnen Sie die Tür des Aktenvernichters

- Ziehen Sie den Korb heraus und entleeren Sie das Papier.
- Stellen Sie den Korb wieder herein und schließen Sie die Tür des Aktenvernichters.

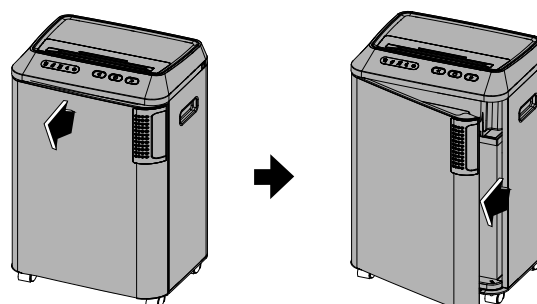

Spezifikation:

Schnittart:	Partikelschnitt
Schnittgröße:	4 mm x 40 mm
Schnittbreite:	230 mm
Spannung:	230 V / 50 Hz
Betriebsdauer:	60 Minuten "ON" 30 Minuten "OFF"
Empfohlene Auslastung pro Tag:	150 Vorgänge Papier / 100 Kreditkarten / 50 CDs

▲ Papier höherer Grammaturn, feuchtes Papier sowie eine abweichende elektrische Eingangsspannung, mindert die Blattkapazität des Aktenvernichters.

Zusammenfassung technischer Details auf der letzten Seite.

Haftungs- und Gewährleistungs-, Garantiausschluss:

Wir weisen darauf hin, daß Reparaturen an elektrischen oder mechanischen Teilen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen dürfen. Für Veränderungen oder Reparaturen durch Dritte, welche nicht durch die ProfiOffice GmbH lizenziert sind, übernimmt die Firma ProfiOffice GmbH keine Haftung. Bei Verstoß verfällt der Gewährleistungs- und Garantieanspruch.

Service und Reklamationen:

Im Fall von Servicefragen bzw. Reklamationsfällen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter Fax: (0) 6192 - 977 930 oder service@profioffice.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 13567594

????????? ? ????пат??ы!

??аг??арим ??? ?? ??? ????а?? ?? ??? ????р?имент? ? ????????, ??? ?? ???-
 ???с? ?????ьны ????????м ?????укции. ? ??? ????плу???цией, ???алуйст?, ???-
 ???ьно ?????тит? ?????ящ?е ??к????ств? ? ?????????? ???? ???? ?????????? ???? ?????ьз?-
 ???ния.




??? ProfiOffice GmbH

▲ ??? ???ы-????пре????? ? ???яснения:

	???? ????.		?? ?????к?йт? ???й ? ????ных ??????ит??ю ??????в (??? ?????? ?? ????е??? ????шк??).
	????? ????упре?дение.		?? ?????ание ????? ????г?йт? ?????????? ?????й ??е?ды ? ?????? ? ????ы ??троеств?.
	?? ?????ание ????? ????г?йт? ?????????? ??? ? ?????? ? ????ы ??троеств?.		?? ?????ьз?йт? ??????и ? ???- ?????? ? ??? ????ств? ???изи ??????.
	?? ?????ание ????? ????г?йт? ?????????? ????? ? ?????? ? ????ы ??троеств?.		?? ?????ание ?????мок ?? ???- ????йт? ?????????? ?об ????- ? ?? ? ? формат 24/6.

▲ ??к?? ендации ?? ???пасно?ти ? ??? ????кции:

- ?? ??????йт? ?????а?ия ?????????? ???? ????в (????ы, ???а? ????, ??с??к?в ?
 ?????чных ?????? ???, ?????? ??, ???ос) ? ??? ????аг?приёмник?.
- ?? ??? ????те ??????, ???и ?? ???? ?????? ????оль?ование ? ?????? ??????-
 ?????????? ???? ???.
- ????д ?????о?нием ???г?а ?????? ? ?????ентов ??ц?ля?ск?е ? ?об
 Превышающих Формат 24/6. ? ? ????енду?м ??????но ????то?а?ь
 «?????????» ?????и ? ??? ???? ?????????? ???? ???.
- ?? ?????ание ????? ? ????ав?йт? ???ьцы ??? ???? ???? ????аг?приёмник?.
- ???? ? ????ете ?????? ??????ение ?????? ????щ?ю ????низма (????? /
 ???а?), ?? ????ит? ?????? ? ??? ?итес? ?????????? ??????ля.
- ?? ?????ание ?????? ????то????ля ?????ентов ?? ?????? ???? ????ма?ь-
 ?? ??????имо? ??????во ?????в????? ???? ???? (????????? ?????в?а 22 ?-
 ????, 80 ??) ? ? ????оль???т? ??? ??? ????ения ??? ?????? ???? ????риа?ов.
- ?? ??????ир?йте ?????? ????е 60 ???? ???? ???? ????ь??й ??р?к?. ? ???ч??
 ?????? ??????димос?и ???й?? 30-? ?????ный ?????? ? ????я? ????? ??????
 ????? ????е ??? ?ой 60-? ?????ной ? ???? ?????т?ции
- ????л???? ?????? ??????.
- ????д ?????? ?нием ?????? ???? ????е ?? ????ричес?ой ????. ? ?????ьн??
 ?????а ????а ?????????? ????изи ?????? ? ??????????ном ????.

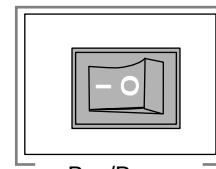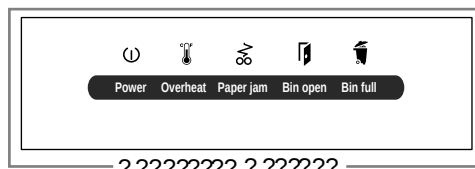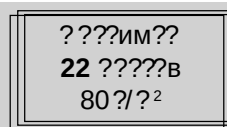

Слот для CD
Слот для приёмника?

Кабель питания

Вкл/Выкл

Переключатель:
Реверс (◀)
Авто Вкл. ①
Force running (▶▶)


Ручка

Контейнер для отходов


Предупреждающие символы

Ролики


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

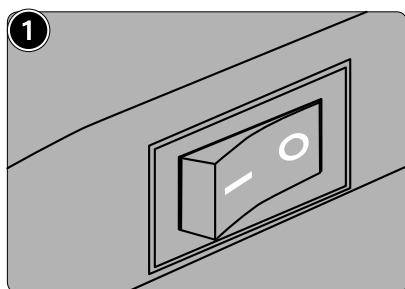


1
Перед началом эксплуатации и нажатием кнопки Вкл/Выкл, проверьте напряжение электрической сети.

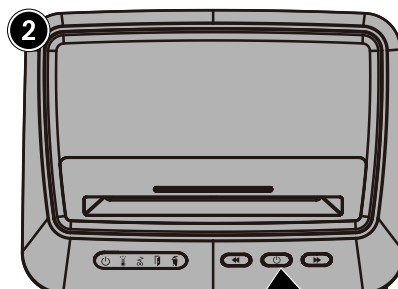


2
Нажмите ① Надпись AUTO START появится на дисплее.

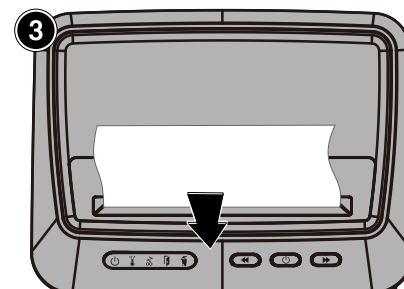

3
Вставьте бумагу в слот бумагоприёмника. Уничтожение начнется автоматически.

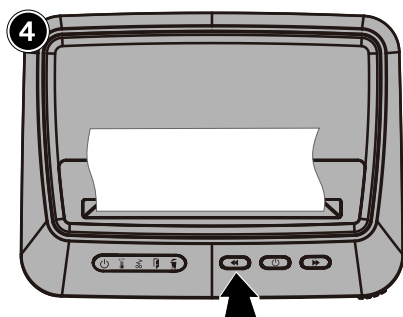


Чтобы остановить подачу
Бумаги, нажмите кнопку ◀
?????? ???????
Бумагу автоматически.
При повторном нажатии ①,
Аппарат переключится в режим
Ожидания "Stand-By"

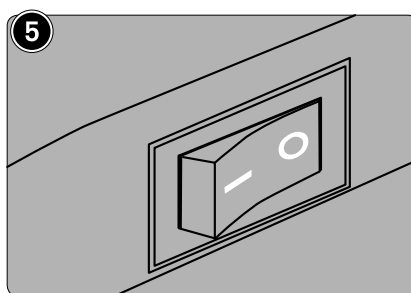


Верните переключатель
„OFF“ в исходное положение.


???????????? CD ? ?????ик?вы? ????:

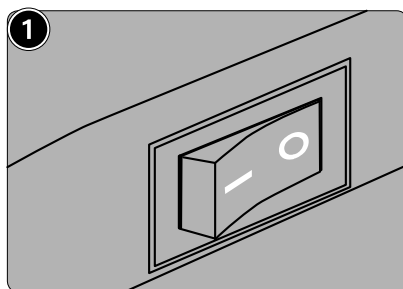


Перед началом эксплуатации
и нажатием кнопки Вкл/Выкл,
проверьте напряжение электри-
ческой сети.

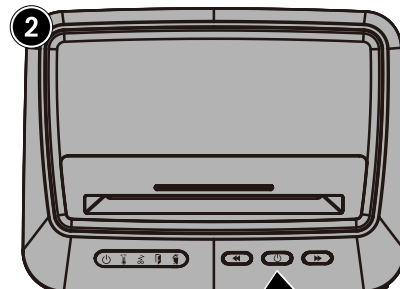

Нажмите ① Надпись
AUTO START появится
на дисплее.

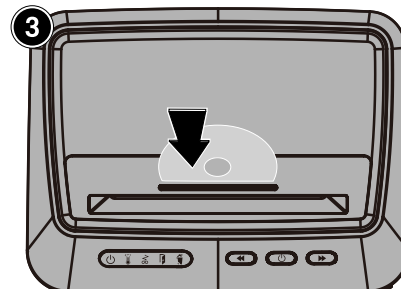





Вставьте диск или карту в слот
приёмника CD.
Уничтожение начнется
автоматически.

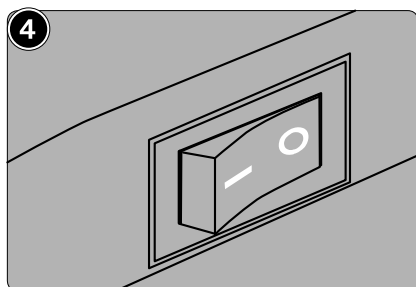

Верните переключатель
„OFF“ в исходное положение.



С??ка ??? его ???низма ?????? ? ???ующих ??????:
 ??? ?????? ????ицеств? ??новременно ?????аемых ?????в
 ??? ?илинии ? ?а ????ра ? ?????????????? ????ягив?нии ???аги

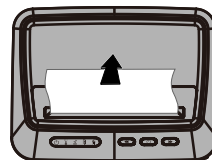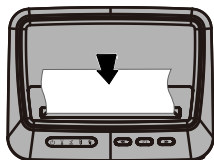

??????
 ??????.

?????? ???? ? ????-
 ??? ???? ? ????м
 ??? ????ных ??? ??

??????
 ?????? ►.


??ичт??ь?? 1 ????
 ???аги.

? ????ение 2-3
 ?????нд ????-
 ?????? ◀.





????? ??????? ? ???Р?НЕНИЕ ???????ВНОС?ЕЙ

1 ????????? ????ЕЛЯ
 ??????: ????рае??я ?????-
 ??? «OVER HEATING».
 ??транение: ?? ?уюит?
 ? ?????? ????ы ?уюит?.

2 ?????????? ? ???? ?
 ??????: ????рае??я ?????-
 ????? «BIN OPEN».
 ??транение: ????????? ????-
 ??йнер ? ?????? ????рк?.

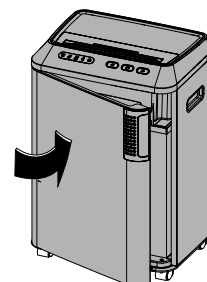

3 ?????Р ?МАГИ
 ??????: ????рае??я
 ?????????р «PAPER JAM».

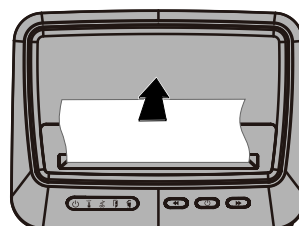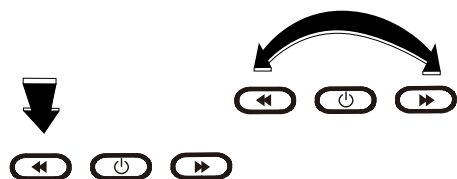

??транение:
 ? ????ение 2-3
 ?????нд ????-
 ?????? ◀.

? ?жимайт?
 ?????? ◀ ? ►
 ?????????????.



???????? ①
 ? ????уюит?
 ?????? ??
 ???и.

? ???ро?но ??алит?
 ???агу ?? ?????? ???аг?-
 ?????????.

??? ?????а-
 ???к?
 ???????
 ??????①.

4 ?????????? ?????????НЕН
 ??????: ????рае??я
 ?????????р «BIN FULL».

??транение:
 ? ?????? ????рк?,
 о?????нит? ????т?????,
 ???а???е ?? ??????но
 ? ?????????? ????рк?.

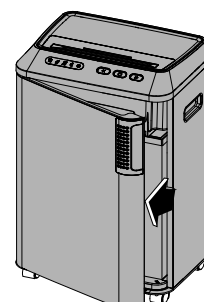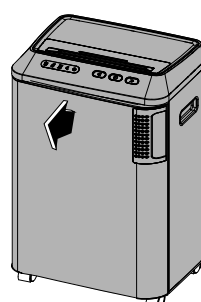

ПРОФИ ОФИС

Тип:	Перекрестный
Ширина разрезания	4 mm x 40 mm
Ширина ввода:	230 mm
Напряжение:	230 V / 50 Hz
Продолжительность работы:	60 минут "ON" 30 минут "OFF"
Рекомендуемая нагрузка:	150 уничтожений бумаги/100 кредитных карт/ 50 дисков

▲ Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью.

Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью.

ПРОФИ ОФИС

Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью.

ПРОФИ ОФИС

Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. Профи Офис предлагает вам ознакомиться с новыми моделями, которые отличаются высокой производительностью и надежностью.

WEEE-Reg.-Nr. DE 13567594

Drogi użytkowniku,
dziękujemy za wybranie niszczarki ProfiOffice Germany. Jesteśmy pewni, że urządzenie to spełni twoje wszelkie oczekiwania. Proszę poświęć chwilę czasu na zapoznanie się z instrukcją obsługi, co zapewni prawidłowe i bezpieczne użytkowanie niszczarki „Alligator”.

ProfiOffice Germany

▲ Symbole bezpieczeństwa:

	Pojemność niszczarki		Trzymać dzieci z dala od urządzenia (produkt nie jest zabawką).
	Uwaga.		Unikać kontaktu odzieży z otworem dokumentów
	Nie wkładać rąk do otworu podajnika dokumentów.		Unikać kontaktu urządzenia z produktami aerozolowymi
	Unikać kontaktu włosów z otworem podajnika dokumentów		Unikać niszczenia spinaczy większych niż 26 mm (urządzenie może ulec uszkodzeniu).

▲ Środki bezpieczeństwa:

1. Trzymaj z dala od urządzenia wszelkie luźno wiszące części garderoby, krawaty, biżuterię. W szczególności należy uważać na długie włosy.
2. Wyłączaj urządzenie jeżeli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
3. Przed zniszczeniem usuwaj z dokumentów wszelkie spinacze większe niż 26 mm, oraz zszywki większe niż DIN 24/6. Niszczarka Alligator może ciąć spinacze, jednak nie jest to zalecane.
4. Nie wolno wkładać palców oraz dłoni w szczelinę podajnika dokumentów, może to spowodować poważne obrażenia.
5. W przypadku kiedy chcesz ręcznie zatrzymać pracę urządzenia, przytrzymaj przycisk wyłącznika „off” do momentu jego wyłączenia.
6. Nie przekraczaj zalecanej przez producenta liczby dokumentów niszczonych naraz, powyżej 22 kartek papieru (80gr/m²). Nie niszczy metalowych elementów, oraz takich które są pokryte klejem.
7. Proces ciągłego niszczenia nie powinien przekraczać 60 minut. Jeśli wymagane jest ciągle użycie urządzenia z maksymalną ilością dokumentów niszczonych jednocześnie (22 kartek papieru), zaleca się jego wyłączenie na 60 minut, po każdych 30 minutach pracy urządzenia w celu ochłodzenia mechanizmu niszczarki
8. Zawsze wyłączaj urządzenie podczas przesuwania, czyszczenia lub opróżniania pojemnika ze ścinkami.
9. Regularnie opróżniaj kosz ze ścinkami.
10. Gniazdko powinno znajdować się blisko urządzenia, w miejscu łatwo dostępnym.



max.
22 kartek papieru
80 gr/m²




min. 60




30 min.



Wyświetlacz

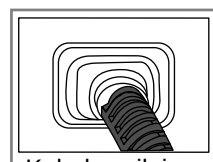

Kabel zasilający

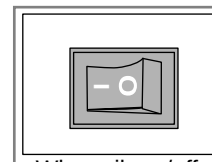

Włącznik on/off

Karty kredytowe i płyty CD,
Otwór na papier

Operation button

Reverse(◀)

Auto-On(⏻)

Force running(▶▶)


Uchwyt od drzwi
do kosza

Kosz


Ruchome kółka

Sygnal ostrzeżenia


OBSŁUGA URZĄDZENIA

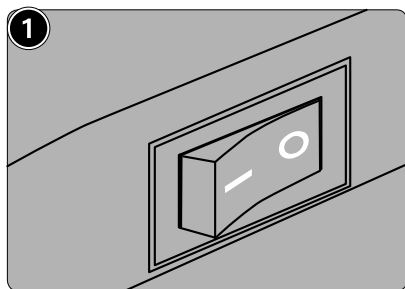


1
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka ostrożnie sprawdź poziom napięcia, następnie podłącz wtyczkę i wciśnij przycisk „ON”.

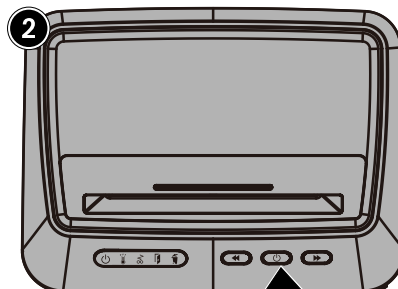


2
Wciśnij „⏻”, na wyświetlaczu pojawi się napis „AUTO START”, niszczarka jest gotowa do pracy.

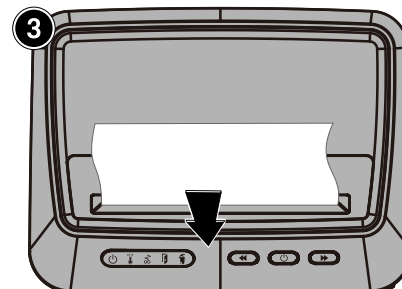

3
Włóż papier do otworu, urządzenie natychmiast rozpocznie niszczenie dokumentu.

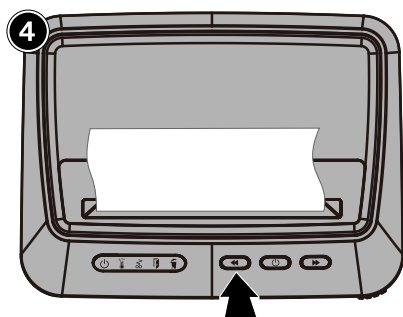


Jeśli chcesz zatrzymać niszczenie dokumentu wciśnij „◀”. Urządzenie automatycznie zacznie cofać papier. Następnie wciśnij „ⓘ”, urządzenie ponownie jest w trybie gotowości.

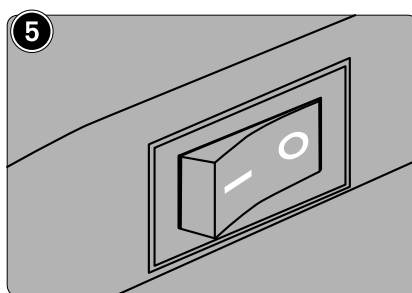


Po zakończeniu pracy ustaw włącznik w pozycji „OFF” i odłącz wtyczkę z gniazdka.


NISZCZENIE KART KREDYTOWYCH ORAZ PŁYT CD:

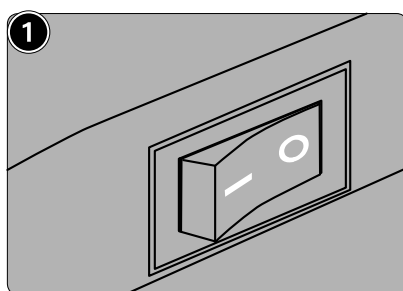


Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka ostrożnie sprawdź poziom napięcia, następnie podłącz wtyczkę i wciśnij przycisk „ON”.

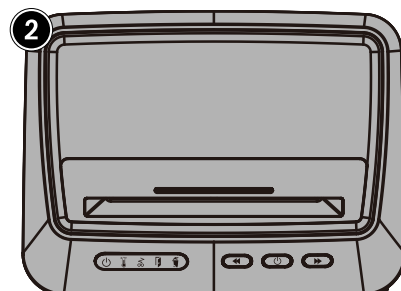

Wciśnij „ⓘ”, na wyświetlaczu pojawi się napis „AUTO START”, niszcarka jest gotowa do pracy.

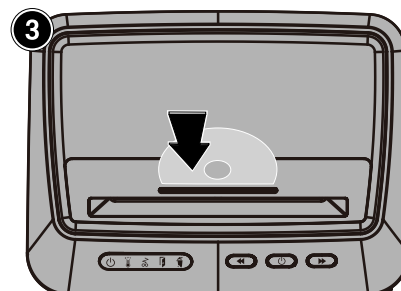

Włóż kartę kredytową lub płytę CD do otworu, urządzenie natychmiast rozpocznie niszczenie dokumentu.

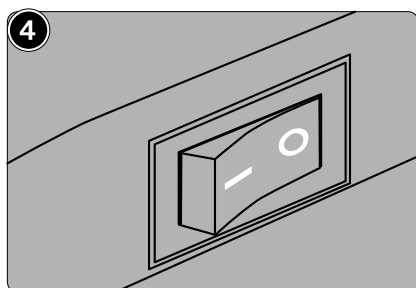

Po zakończeniu pracy ustaw włącznik w pozycji „OFF” i odłącz wtyczkę z gniazdka.




Urządzenie należy nasmarować w przypadku, gdy:

- spada wydajność urządzenia
- silnik wydaje dziwne dźwięki lub urządzenie przestaje działać




Wciśnij „⏻”

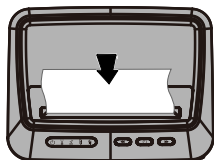

Wpuść smar do otworu wejściowego.



Wciśnij „▶▶”.

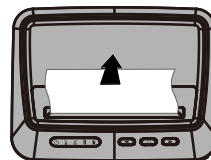

Zniszcz jeden arkusz papieru.



Wciśnij „◀◀” na 2-3 sekundy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1 PRZEGRZANIE


Oznaki: Na wyświetlaczu zapali się kontrolka „OVER HEAT”

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie i uruchom

2 KOSZ OTWARTY


Oznaki: Na wyświetlaczu zapali się kontrolka „BIN OPEN”

Rozwiązanie: Sprawdź kosz i upewnij się, że jest zamknięty.

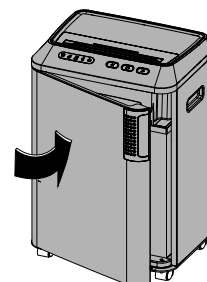


3 ZACIĘCIE SIĘ PAPIERU

Oznaki: Na wyświetlaczu zapali się kontrolka „PAPER JAM”

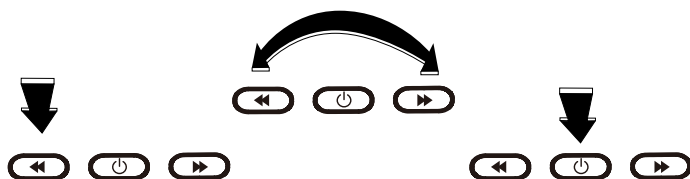


Rozwiązanie: (1) Wciśnij „◀◀” na 2-3 sekundy.) (2) Wciśnij „◀◀” i „▶▶” na przemian

(3) Wciśnij „⏻” i wyjmij wtyczkę.

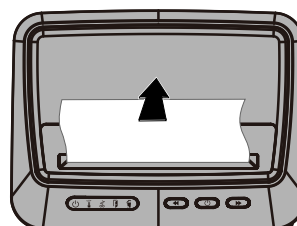

(4) Delikatnie wyjmij niezniszczony papier z otworu i ponownie podłącz wtyczkę.





(5) Wciśnij „⏻”, niszczarka jest ponownie gotowa do użycia.

4 PEŁNY KOSZ.

Oznaki: Na wyświetlaczu zapali się kontrolka „BIN FULL”.

Rozwiązanie:

- Otwórz kosz.
- Wyjmij kosz ze ścinkami i opróżnij go. Włóż kosz z powrotem do urządzenia i zamknij drzwiczki.

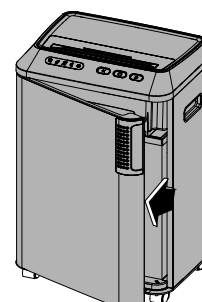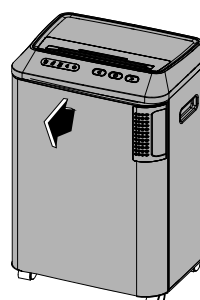

Specyfikacja:

Urządzenie niszczy:

Papier, karty kredytowe, płyty CD/DVD, zszywki i spinacze

Urządzenie nie niszczy:

Formularzy ciągłych, papieru samoprzylepnego, folii transparentnych, gazet, tektury, mokrego papieru, laminatu oraz plastikowych elementów (niewymienionych powyżej).

Rozmiar ścinek:	Confetti-Cut 4 mm x 40 mm
Optymalne używanie:	Jednorazowo do 22 kartek papieru (80 gr/m ²) Jednorazowo 1 karta kredytowa lub płyta CD/DVD
Maksymalna szerokość wejścia:	230 mm
Czas pracy ciągłej:	60 minut pracy urządzenia w trybie „ON”, następnie 30 minut w trybie wyłączonym „OFF”.
Zalecana dzienna częstotliwość użycia:	150 razy/ 100 kart kredytowych/ 50 płyt CD

▲ Grubszy papier, wilgotność, bądź napięcie prądu inne niż nominalne, może obniżyć wydolność pracy urządzenia.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji:

Jakiegokolwiek naprawy części mechanicznych oraz elektrycznych przez nieautoryzowany punkt, czy osoby nieupoważnione przez ProffiOffice Germany, są jednoznaczne z utratą gwarancji. ProffiOffice Germany nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty gwarancji.

Informacje serwisowe:

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem, skontaktuj się ze swoim lokalnym sprzedawcą.

Technical specification

Technische Daten

???????????? ?????????p??????

Specyfikacja techniczna:

Shredding capacity: Kapazität: ?????ая ??? ??????: Pojemność niszczenia:	Paper	22 Sheets / Blätter / ??????В / Kartek	A4 (80 g/m²)
	CD	1 pc	1 pc CD
Feed opening: Einfuhrschacht Breite: ? ?????? ?????a: Szerokość otworu:	230 mm		
Security level: Sicherheitsstufe: ?????нь ??????ности: Poziom bezpieczeństwa:	Level 4 (ref. DIN 32757) Level P4/O1 (ref. DIN 66399)		
Shred width: Partikelbreite: ? ?????? ??????ания: Rozmiar ścinek:	4 x 40 (mm)		cross-cut ????????????????? confetti-cut
Shredding speed: Geschwindigkeit: ? ?????? ??????ния: Szybkość niszczenia:	2,5 m/min, ? / ???		
Dimension: Abmessung: ?????ритные ?????меры: Wymiary:	410x302x755 (mm)		
Paper basket: Papierkorb: ? ?????? ??????: Pojemność kosza:	36 L.; door and basket		
Weight: Gewicht: ???: Waga:	19,9 kg / ??		
Input: Stromversorgung: ? ??????жение: Мощ:	220-230 Volt/530 W		
Max. Shredding time: Max. Dauerbetrieb: ? ??? . ??? -?? ??????В: Maksymalny czas niszczenia:	max. 22	Shits Papier ?????В Kartek	(80g/m²) 60 min. / ???.

WEEE-Hinweis

Die WEEE-Richtlinien, die am 13. Februar 2003 in der Europäischen Gesetzgebung in Kraft getreten ist, hat zu einer grundlegenden Veränderung bei der Behandlung von elektrischen Geräten geführt, die nicht mehr benutzt werden können.

Der Zweck der Richtlinie ist in erster Linie, die Verschwendung elektrischer und elektronischer Geräte zu vermeiden und zusätzlich die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung und anderen Arten der Wiederverwertung dieser Abfallprodukte zu propagieren, um Müll zu reduzieren.

Das WEEE-Logo  auf dem Produkt und auf der Produktverpackung weist darauf hin, daß das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie tragen die Verantwortung dafür, Ihre gesundheitsschädlichen elektrischen und elektronischen Abfälle an den dafür vorgesehenen Sammelpunkten für die Wiederverwertung zu entsorgen. Eine getrennte Sammlung und geeignete Wiederverwertung der elektrischen und elektronischen Abfälle helfen uns, unsere natürlichen Rohstoffquellen zu bewahren. Darüber hinaus garantiert die Wiederaufbereitung von elektrischen und elektronischen Abfällen die Gesundheit für Mensch und Umwelt. Weitere Informationen über die Entsorgung, Wiederaufbereitung von elektrischen und elektronischen Abfällen und Sammelstellen dafür, erhalten Sie bei dem für Sie zuständigen Entsorgungs-unternehmen, den entsprechenden Behörden und im Fachhandel.

Environmental information: Disposal of your old product

Your product is designed and manufactured with quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol  is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection systems for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.