


Elektrokamin CALOR

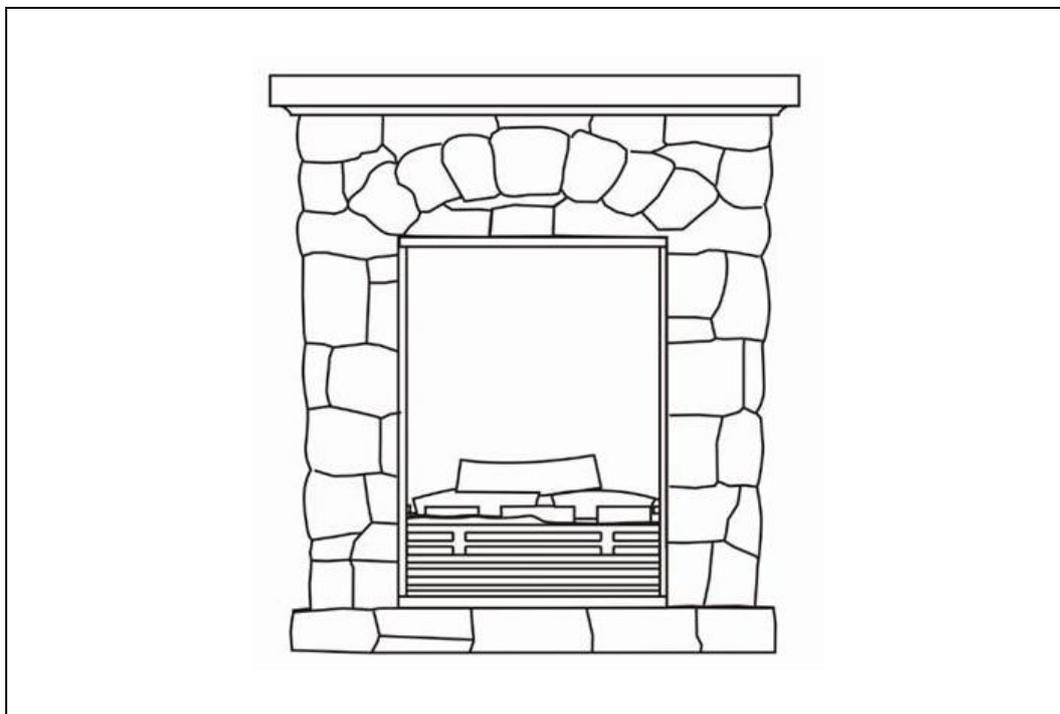

Original-Gebrauchsanweisung

ACHTUNG:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
1.1. Produktübersicht	3
1.2. Generelle Hinweise	3
1.3. Gewährleistung	3
2. Informationen zur Gebrauchsanweisung	3
2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung	3
2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung	4
2.3. Informationen zur Übersetzung	4
2.4. Symbolerklärung	4
2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung	5
2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7. Sicherheitshinweise	5
3. Produktmerkmale	6
3.1. Technische Daten	6
4. Anwendung	7
4.1. Benutzungs- und Sicherheitshinweise	7
4.2. Betrieb	7
5. Reinigung und Instandhaltung	12
6. Entsorgungshinweis	12
7. Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte	13

WICHTIG:
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Elektrokamin CALOR.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Elektrokamin CALOR | Artikel- ID: 15586

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für die „Elektrokamin CALOR“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
E-Mail: info@homedeluxe.de
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.
	Nur in Innenräumen verwenden Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden darf.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Entsorgung von Batterien und Akkus Batterien bzw. Akkus dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht mit dem Hausabfall entsorgt werden!
	Schutzklasse I Das Symbol weist darauf hin, dass alle leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden werden müssen. Es ist eine Schutzerdung. Im Falle eines Fehlerstroms wird durch eine Sicherung der Stromkreis spannungsfrei geschaltet.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Elektrokamin CALOR. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du den Elektrokamin CALOR an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Elektrokamin CALOR nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

2.7. Sicherheitshinweise



1. Lass das Produkt nie während des Betriebs unbeaufsichtigt.
2. Das Produkt ist nur im aufrechten Stand zu verwenden.
3. Stelle sicher, dass die Stromzufuhr den Anforderungen des Produkts entspricht.
4. Halte das Produkt sauber. Starke Verschmutzungen können das Produkt beschädigen.
5. Bei der Inbetriebnahme in der Nähe von Kindern ist besondere Sorgfalt geboten.
6. Das Kabel darf nicht geknickt, verdreht oder (ein-)geklemmt werden.
7. Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn das Kabel beschädigt ist.
8. Führe jegliche konstruktive Veränderungen **nur** mit Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
9. Benutze das Produkt nur nach Anweisung des Herstellers.
10. Reparaturen jeglicher Art sind ausschließlich durch Fachkräfte vorzunehmen.
11. Trenne das Produkt vor der Reinigung und Wartung und nach dem Gebrauch von der Stromleitung.
12. Überprüfe das Produkt vor jeder Nutzung auf Beschädigungen.
13. Halte das Produkt stets trocken und fern von Flüssigkeiten.
14. Platziere das Produkt nicht in der Nähe anderen Heizgeräten.
15. Das Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch in Innenräumen geeignet.
16. Das Produkt darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose platziert werden.
17. Platziere das Produkt nicht auf Teppichen oder ähnlichen Bodenbelägen.
18. Das Produkt darf nicht in einer feuchten Umgebung, wie z.B. im Bad oder in der Nähe einer Waschmaschine platziert werden.

Gefahr für Kinder



- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit Calor kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führe jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

Explosionsgefahr



- Bewahre keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Produkts. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale

3.1. Technische Daten

Produktname	
Eingangsspannung	220 – 240 V AC
Frequenz	50 Hz
Leistung Heizstufe 1	900 W
Leistung Heizstufe 2	1800 W
Leistung Flamme	15 W
Schutzklasse	I
Maße (B x H x T)	865 x 990 x 440 mm
Gewicht	40 kg

4. Anwendung

4.1. Benutzungs- und Sicherheitshinweise


Lese alle Informationen für Sicherheit und Gesundheit durch.

1. Das Produkt erreicht im Betrieb hohe Temperaturen. Berühre nicht die heiße Austrittsöffnung wie die Heizungsoberfläche, um Hautverbrennungen zu vermeiden.
2. Bedecke niemals das Produkt.
3. Platziere das Produkt mit einem Abstand von min. 90 cm zu anderen brennbaren Stoffen oder Gegenständen (z.B. Möbel, Textilien, Papier, etc.).
4. Sollten ein Verlängerungskabel benötigt werden, um das Produkt anzuschließen, halte dieses von der Austrittsöffnung und der ausströmenden heißen Luft entfernt.
5. Warte nach dem Abschalten der Spannung ca. 5 Minuten (bis das Produkt abkühlt ist), um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Nutze das Produkt unter folgenden Umständen nicht:
 - Beim Auftreten folgender Probleme schalten Sie den Hauptschalter aus und entfernen Sie das Produkt von der Spannung:
 - wenn Flüssigkeiten auf das Produkt verschüttet wurden.
 - wenn sich während der Benutzung Fehlfunktionen oder abnormale Auffälligkeiten feststellen.
 - wenn die Spannung ausgefallen ist, da bei einem plötzlichen Neustart erhöhte Verletzungsgefahr besteht


4.2. Betrieb

- Lese die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Produkt wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Sei beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.
- Die Steuerung des Produkts ist per Fernbedienung oder Bedienfeld am Produkt selbst möglich. Beachte, dass in jedem Fall das Produkt eingeschaltet sein muss (Hauptschalter betätigt); eine Nutzung direkt aus dem ausgeschalteten Zustand ist nicht möglich. Die Nutzung der Fernbedienung wird empfohlen.

Schematische Darstellung/Anzeige am Produkt:

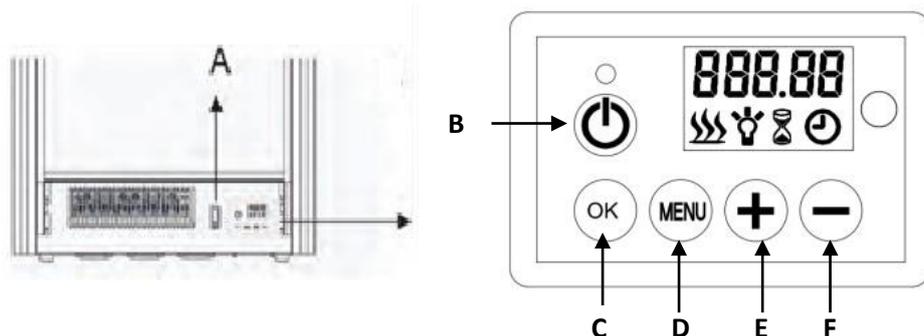

Durch Betätigen des **Hauptschalters (A)** schaltet sich die Steuerung ein; somit ist es nun betriebsbereit.

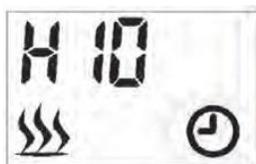

Durch Betätigen des **An-/Aus-Schalters (B)** schaltet sich das Produkt ein. Daraufhin wird folgende Standardanzeige angezeigt:

Dies bedeutet, dass das Produkt automatisch zu heizen beginnt, da die Raumtemperatur unter den Zielwert (10°C) gefallen ist. Sollte die Raumtemperatur jedoch über dem Zielwert liegen, erscheint dieses Symbol nicht und das Produkt wird nicht heizen. Zudem wird das Uhrensymbol blinken, was bedeutet, dass kein Timer programmiert ist.

Wenn das Produkt eingeschaltet wird, piepen zwei kurze, ansteigende Töne, sobald das Produkt abgeschaltet wird, sind drei kurze, abfallende Töne zu hören.



Beachte, dass ohne Eingabe die Anzeige auf dem Display nach 60 Sekunden erlischt und durch erneutes Betätigen wieder erscheint.

Bedienung

Durch Betätigen und Halten der Taste (C) für mehr als 6 Sekunden kann die Bedienung gesperrt werden. Auf dem Display erscheint nun die Anzeige „LOC“, diese blinkt für 6 Sekunden und erlischt anschließend wieder.






Durch Betätigen der +(E) oder - (F) Taste kann die Temperatureinstellung geändert werden.

1. Durch einmaliges Betätigen der Tasten + oder – kann die eingestellte Temperatur angezeigt werden.
2. Durch erneutes Betätigen der Tasten, kann die eingestellte Temperatur geändert werden.
3. Die eingestellte Temperatur kann mit der Taste  bestätigen.

Liegt die eingestellte Temperatur über bzw. unter der aktuellen Raumtemperatur, wird das Produkt automatisch zu heizen anfangen bzw. aufhören.

Die Temperatur kann in folgendem Bereich eingestellt werden +10 bis +30°C.

Durch Betätigen der Menü- Taste  kann auch ein Temperaturbereich als Zielwert festgelegt werden. Betätige die Taste einmal, erscheint die Anzeige mit einem „H“ (High) und einem blinkenden Heizsymbol.

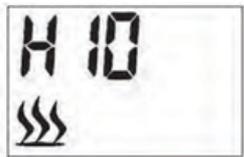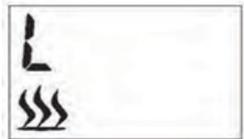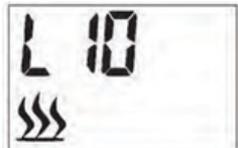- Betätige die Taste , um die die Standardeinstellung ist 10°C.  H-Temperatur zu ändern; Die Temperatur kann mit den Tasten + und – umstellen. 
- Betätige folgende Taste zweimal  und es erscheint im Display die Anzeige „L“ (Low) mit einem blinkenden Heizsymbol. Dies steht für die niedrigste Temperatur. 
- Betätige folgende Taste , um die L-Temperatur zu ändern. Die Standardeinstellung ist 10°C. Diese Temperatur kann mit den Tasten + und – umgestellt werden.
- Durch betätigen und Halten der Menü-Taste  für 3 Sekunden, kann anschließend durch Betätigen der Tasten + und – zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) umgeschaltet werden. 

Helligkeit

- Durch wiederholtes Betätigen der Menü-Taste  gelangst du ins Menü zur Einstellung der Helligkeit des Flammeneffektes. Hierbei erscheint folgende Anzeige (siehe Bild).
- Mit der Taste  bestätigen, dass die Helligkeit ändern möchten. Dies ist mit den Tasten + und – möglich. Es stehen die Stufen 1 (dunkelste Stufe) bis 5 (hellste Stufe) zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist 3.



Timereinstellung

Durch Betätigen der Taste  gelangst du in das Menü, um den Stunden-Timer einzustellen. Daraufhin erscheint folgende Anzeige. Anschließend kann mit der Taste  die Timereinstellung geändert werden, diese können mit den Tasten + und - eingestellt werden. Es stehen folgende Stufen zur Verfügung: 00-30 Min., 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H („H“ steht für Stunden).



Programme

Durch Betätigen der Menü-Taste , erhältst du Zugriff auf die Sondereinstellungen/-programme des Produkts. Auf der Anzeige erscheint der Schriftzug „ModE“. Mit der Taste  und + und - können nachfolgende Funktionen ausgewählt werden:




Erkennung offener Fenster

Bei der Anzeige „OPEN“ kann durch Betätigen der Taste  und anschließend + und – diese Funktion ein- oder ausgeschaltet werden.




Ist die Funktion aktiviert, schaltet das Produkt die Heizfunktion automatisch ab, wenn die Raumtemperatur innerhalb von 10 Minuten um mehr als 4°C abfällt. Dies wird wiederum als offenes Fenster interpretiert.

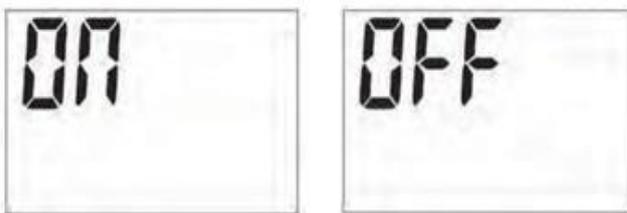

Zeiteinstellung

Bei der Anzeige „Time“ betätige die Taste  und anschließend + oder - um den aktuellen Tag auszuwählen. (d1 = Montag, d2 = Dienstag, d3 = Mittwoch)
Bei erneuten Betätigen der Tasten + und – , gelangst Du zu der aktuellen Stunde. Diese kann eingestellt und mit der Taste  bestätigt werden.



Erneutes Betätigen von + oder – führt zur Einstellung der aktuellen Minuten. Stelle die Minuten ein

und bestätige diese wieder mit der Taste .



 Sollte das Symbol  blinken, liegt keine Zeiteinstellung vor. Dies kann z.B. bei einem Spannungsausfall die Folge sein. In einem solchen Fall muss die Zeiteinstellung erneut vornehmen (siehe oben).

Wochenprogrammierung

Vor jeder Programmierung muss die Uhrzeit eingestellt werden. Das Programm umfasst einen oder mehrere Zeiträume, in denen sich das elektrische Produkt im Heizbetrieb befindet. Außerhalb dieser Zeiträume heizt das elektrische Produkt nicht. Der Zeitraum kann sich mit einem anderen Zeitraum überschneiden.

Programmdefinition:

Zeitraum 1:

Montag bis Freitag ab 05:15 Uhr für 4 Stunden hohe Heizleistung

Zeitraum 2:

Samstag bis Sonntag von 06:20 Uhr für 4 Stunden geringe Heizleistung

Zeitraum 3:

Montag bis Freitag ab 17:45 Uhr für 4 Stunden hohe Heizleistung.

Zeitraum 4:

Samstag bis Sonntag ab 16:30 Uhr für 4 Stunden geringe Heizleistung.


Drück die Menü-Taste, um - - „ModE“ auszuwählen.

Betätige nun die Taste , um den Vorgang zu bestätigen. Anschließend kann die Taste + oder – gedrückt werden, um auf die Wochenprogrammierung „ProG“ zuzugreifen.



Betätige die Taste + oder –, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen. Damit kann das Wochenprogramm ein- oder ausgeschaltet werden.

Wenn die Einstellung während des Betriebs verlassen werden möchten, drücke die Taste .

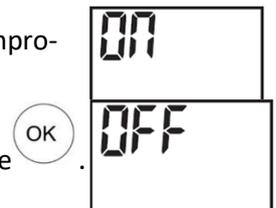

Manuelle Einstellung für die Wochenprogrammierung

Drücke die Taste , um im Menü „ModE“ auszuwählen.

Bestätige anschließend mit der Taste  die Einstellung, dann auf + oder -, um auf die manuelle Einstellung „Mode“ zu gelangen.

Bestätige den Vorgang mit der Taste .



Aktivierungstag

Drücke die Taste + oder -, um den ersten Aktivierungstag auszuwählen. Bestätige die Einstellung mit der Taste. 

Um den letzten Aktivierungstag auszuwählen, betätige wieder die Tasten + oder - und bestätige diesen mit der Taste .




Auswahl vom ersten Aktivierungstag „d1“ (Montag) und d7“ (Sonntag) als letzter Aktivierungstag.



Heizstufe

Die die Heizstufe kann mit den Tasten + oder - ausgewählt werden. „H“ steht für hohe Heizleistung und „L“ für niedrige Heizleistung. Bestätige den Vorgang mit der Taste. 



Temperatureinstellungen

Es kann die gewünschte Temperatur mit den Tasten + oder - eingestellt werden. Anschließend bestätige den Vorgang mit der Taste .



Aktivierungszeiten

Drücke die Taste + oder -, um die Stunde einzustellen. Bestätige den Vorgang mit der Taste .



Die Minuten können ebenfalls mit den Tasten + oder - eingestellt werden. Der Vorgang wird dann mit der Taste  bestätigt.



Das Einstellen der Minuten ist nur in 5 Minuten Schritten möglich!

Die Dauer des Zeitraums kann mit den Tasten + oder - eingestellt werden. Der Vorgang wird ebenfalls mit der Taste  bestätigt.



Die Dauer ist nur in 30 Minuten Schritten einstellbar!

Somit ist der 1. Zeitraum des Programms eingestellt. Es wird „CON“ (Bestätigen) angezeigt.



Hinweis:

Das Programm kann nicht in den nächsten Tag überlaufen. Die maximale Dauer darf daher Mitternacht nicht überschreiten (z.B., wenn die Startzeit 20:30 Uhr ist, beträgt die angezeigte maximale Dauer 4 Stunden und die tatsächliche maximale Dauer 3 Stunden 30 Minuten).

Um die Einstellung für den zweiten Zeitraum fortzusetzen, drücke zum Fortfahren die Taste




. Anschließend kehrt der Bildschirm zur Tagesauswahl zurück (Schritt 1).



Um die Einstellung zu beenden, drücke die Taste + oder -, damit die Anzeige „FINSH“ angezeigt

wird. Die Einstellung kann mit der Taste  beenden werden.



Hinweis: Es können maximal 24 Zeiträume verwendet werden. Mehrere Zeiträume können für einen Tag genutzt werden. Der gleiche Zeitraum kann für mehrere Tage genutzt werden.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

Trenne das abgeschaltete Produkt für mindestens 5 Sekunden von der Stromversorgung. Dieser Vorgang löscht sämtliche von Ihnen vorgenommene Einstellungen und ist irreversibel. Dies sollte nur dann getan werden, wenn du (z.B. durch eine versehentliche Fehlprogrammierung) keinen ordnungsgemäßen Betrieb (mehr) herstellen können oder das Produkt einer anderen Person übergeben möchten. In anderen Fällen raten wir aus Komfortgründen von einem Zurücksetzen ab.

Schutzschaltung

Dieses Produkt verfügt über eine Schutzschaltung gegen Überhitzung. Im Fall, dass eine bestimmte Temperaturgrenze überschritten wird und eine Beschädigung des Produkts droht, schaltet sich das Produkt automatisch ab. Das Produkt schaltet sich nicht selbstständig wieder ein. Das Produkt muss dazu erst 15 Minuten von der Spannungsversorgung getrennt werden. Prüfe zunächst, dass die Luftzufuhr zum Produkt ungestört ist.

5. Reinigung und Instandhaltung

Reinige die Oberfläche mit einem leicht feuchten Tuch und trockne diese wieder vorsichtig. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger. Lager das Produkt an einem möglichst wettergeschützten, gut gelüfteten und trockenen Ort (frostfrei). Sollte das Produkt im montierten Zustand lagern wollen, decke das Produkt so ab, dass es vor Staub und mechanischen Einwirkungen geschützt ist.

6. Entsorgungshinweis



- Entsorge das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorge die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Diese können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollte sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wende dich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte



Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Altgeräte reparieren, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten.



2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite: <https://www.stiftung-ear.de> oder <https://www.take-e-back.de>.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachte im eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Rücknahmepflicht der Vertreter

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

6. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

2022/12