


7MAGIC

Handheld Travel Garment Steamer

User Manual

Read this manual carefully before use.
Keep it properly.

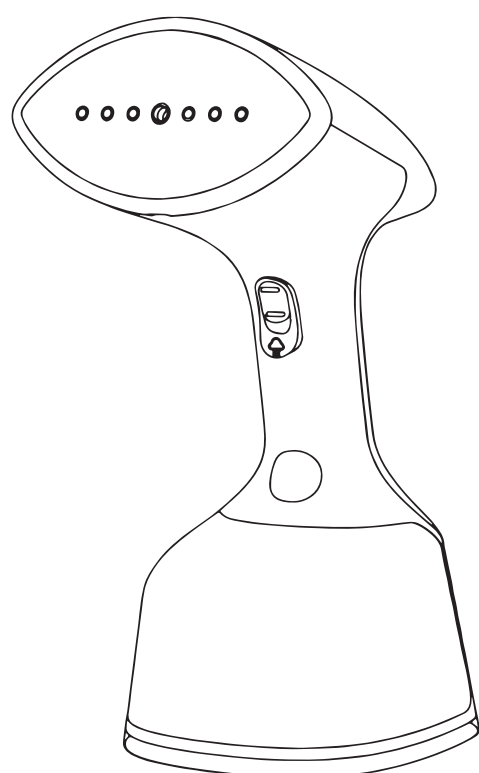

Product Overview

1. Product Introduction

Dear Users:

Thank you for choosing our Handheld Travel Garment Steamer.

* This machine is mainly used as a garment steamer and the cleaning function is auxiliary. Its appearance design is beautiful and the use is simple, economical and safe. This machine is suitable for many kinds of occasions, such as family, clothing industry, wedding industry, curtain, sofa, hotel, etc.

* For silk, wool, chemical fiber, cotton and blended fabric ironing all have unique efficacy, anti-wrinkle quickly and don't hurt the fabric. And it also has the function of cleaning, anti-incrustation, and dedusting. Moreover the maintenance and the repair is also easy and convenient.

2. Security and Protection

* Thermostat: When the water tank lacks water, the thermostat will keep temperature by controlling the current in the rated temperature.

* Thermal cut-off: when the thermostat is damaged or fails in the host, it's protected by a thermal fuse protection device

* When the machine temperature rises to the warning temperature, the thermal fuse will promptly cut off the host power supply, in order to avoid danger.

3. Warning

* Do not eject the steam directly towards people or animals, or scalding may be caused.


* Only use the detachable accessories when they are cooled down and no steam to avoid scalds.

* Don't put this product into water or other liquids, nor rinse under the tap.

* Do not operate the machine unless you read this manual thoroughly.


* Please do not dismantle and attempt to repair the machine.

Product View

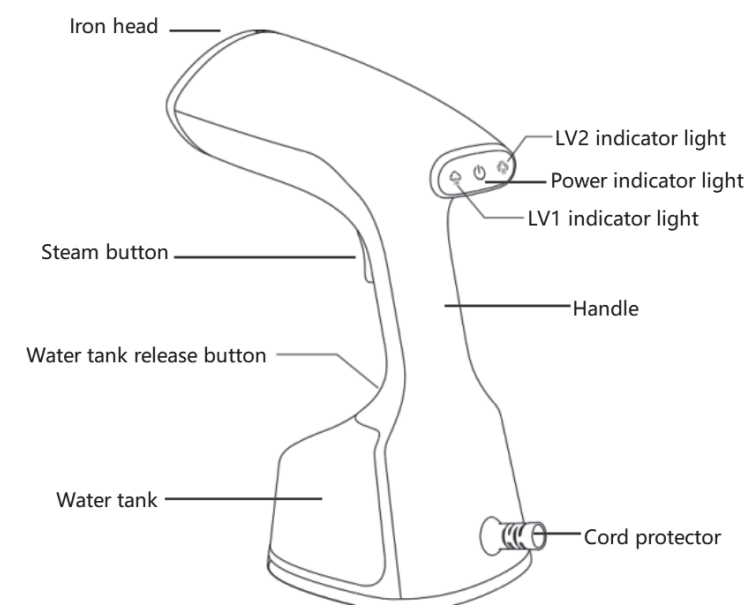

Product Installation

1. Press the water tank release button, then take the tank from the main body, pull the stopper and pour water into the tank, but please don't exceed the highest water level. (see Fig.2)
2. When you need to, hold the machine handle, with the other hand install the brush to the iron head correctly. (see Fig. 3)
3. After the completion of adding water, plug in power, three Indicator lights will flash at the same time.
4. Then press the power switch, the power Indicator light is flashing (white), the machine begins to heat up.
5. Wait for about 30s, the power indicator light stops flashing, the preheating is finished, the machine is ready for steaming, press the power switch and the steam switch to use it. If you want a larger steam, press the power switch again, the LV1 indicator light is off, and the LV2 indicator light is on, then you could use it after pressing the steam switch.
6. If you want continuous steam output, please slide down the steam lock switch. If you want to stop, please restore the steam lock switch.
7. When finished using, press the power button for 2 seconds to shutdown the machine and pull out the plug, allow the product to cool down then store it in a dry place, out of the reach of children.
8. If the machine is not in use within 8 minutes (not steaming and the power switch is not used in 8 minutes), it will be into standby mode and the power indicator light flashing. You need to press the power switch to shutdown the machine, and repeat the above steps if you want to use it again.

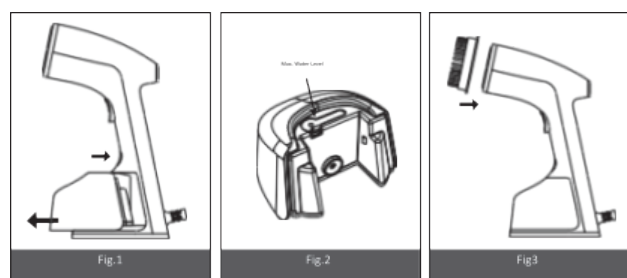

Notice

1. Do not operate the machine until you read this manual thoroughly.
2. Follow the instructions to use this machine, please don't use it for any other purpose.
3. The water for the machine should be domestic potable water. If your fabric is important, purified water is recommended.
4. Before using this machine, ensure that the working voltage of the machine is in conformity with the voltage of the power supply in your home. Please use the 30 mA leakage protection switch, and it must use the rated current greater than 6A of the socket.
5. Before using this machine, please pull out the power cord. Please don't share a power supply with other large power appliances.
6. Before using this machine, please add water, and don't exceed the maximum water level. Then turn on the power switch.
7. Please don't add detergent or other liquids to the water tank.
8. The machine shall not be operated by these people (including children): the physically, tactilely or mentally disabled or those who lack experience and knowledge, unless they are supervised or guided by someone who is responsible for their safety in respect of the application of the machine.
9. Children shall be monitored to be prevented from playing with the machine.
10. The machine is used normally, the iron brush should steer clear of people, animals and household appliances and other equipment. You should turn off the power switch when it isn't in use, to avoid hurt or damage to other people.
11. During operation, please don't touch the steam outlet on the iron head, as it operates at a high temperature.
12. Use dry soft cloth and neutral detergent to clean the machine surface and don't use solvents such as gasoline, alcohol, banana oil, etc.
13. Do not soak the machine, power cord or plug in water or other solutions.
14. Please do not place the machine in harsh environments for a long time, such as moisture, strong sunlight or corrosive gasses, etc.
15. Keep the machine away from flammable or explosive objects.
16. If any damage on the equipment is found, especially on the machine body and power cord, stop using the machine. Please do not attempt a repair by yourself, you should inform the company's maintenance service center for professional personnel repair.
17. The machine can only be used indoors.
18. When using the product, please pay attention to the danger of steam spitting.
19. You should pull out the power plug before cleaning the device.
20. Pay attention to the danger of steam.

The Technical Parameters

Product name	Handheld travel garment steamer
Rated power	1800W
voltage	220V
frequency	50 HZ
Tank capacity	300 ml

Product Maintenance And Fault Recovery

Cleaning and Maintenance


- * Turn off the power switch and pull out the plug. After cooling for over an hour you may start cleaning and maintenance.
- * Please empty the water tank when finished, to avoid incrustation.
- * Dry the product with a towel, store in a dry space.
- * Please ensure the steam outlet is clean, free of dirt and obstruction.

Fault	Solution
The machine does not produce steam	* Check whether the water level and water tank are properly loaded. * Check whether the indicator is on. * Put the machine in a vertical position.
The water leaked from the tank	* Ensure that water is not above the maximum water level. * Please ensure that the water tank and stopper is installed in place. * According to the instructions, keep the machine vertical.
When the steam engine works, there is a loud hum or a pumping sound.	* check the water level, if there is no water or low water level, please fill with water promptly.

7MAGIC

Handgehaltener Reise-Dampfbügler Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

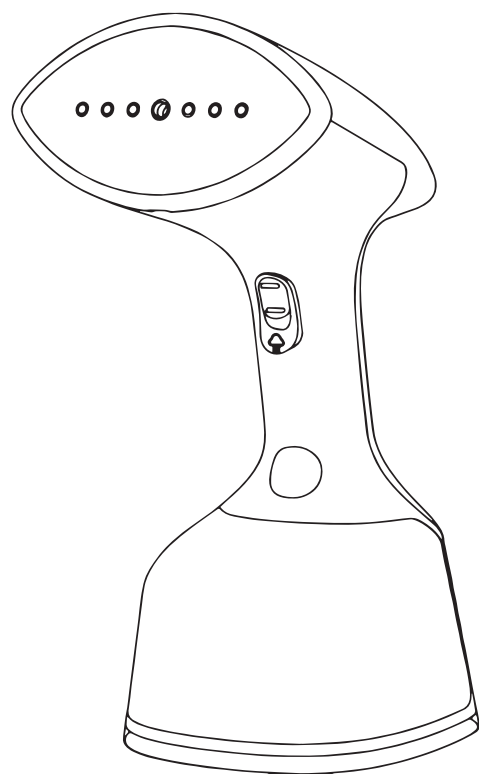

Produktübersicht

1. Produkteinführung Liebe Benutzer:

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Handgehaltenen Reise-Dampfbügler entschieden haben. Dieses Gerät wird hauptsächlich als Kleidungsdampfer verwendet, und die Reinigungsfunktion ist eine zusätzliche Funktion. Sein Erscheinungsbild ist schön gestaltet und die Anwendung ist einfach, wirtschaftlich und sicher. Dieses Gerät ist für viele Gelegenheiten geeignet, wie z.B. Familie, Bekleidungsindustrie, Hochzeitsbranche, Vorhänge, Sofas, Hotels usw. Für Seide, Wolle, Chemiefasern, Baumwolle und Mischgewebe hat das Bügeln eine einzigartige Wirkung, es beseitigt Falten schnell und beschädigt den Stoff nicht. Es hat auch die Funktion der Reinigung, Entkalkung und Staubbeseitigung. Darüber hinaus sind Wartung und Reparatur einfach und bequem.


2. Sicherheit und Schutz

- * Thermostat: Wenn der Wassertank kein Wasser mehr enthält, hält das Thermostat die Temperatur, indem es den Strom bei der angegebenen Temperatur regelt.
- * Thermische Abschaltung: Wenn das Thermostat im Gerät beschädigt oder defekt ist, wird es durch eine thermische Sicherung geschützt.
- * Wenn die Maschinentemperatur die Warnschwelle erreicht, trennt die thermische Sicherung sofort die Stromversorgung des Geräts, um Gefahren zu vermeiden.

3. Warnung

- * Richten Sie den Dampf nicht direkt auf Menschen oder Tiere, um Verbrühungen zu vermeiden.
- * Verwenden Sie die abnehmbaren Zubehörteile nur, wenn sie abgekühlt sind und kein Dampf mehr vorhanden ist, um Verbrühungen zu vermeiden.
- * Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie es nicht unter dem Wasserhahn ab.
- * Betreiben Sie die Maschine nicht, bevor Sie dieses Handbuch gründlich gelesen haben.
- * Bitte zerlegen und reparieren Sie die Maschine nicht selbst.


Produktansicht

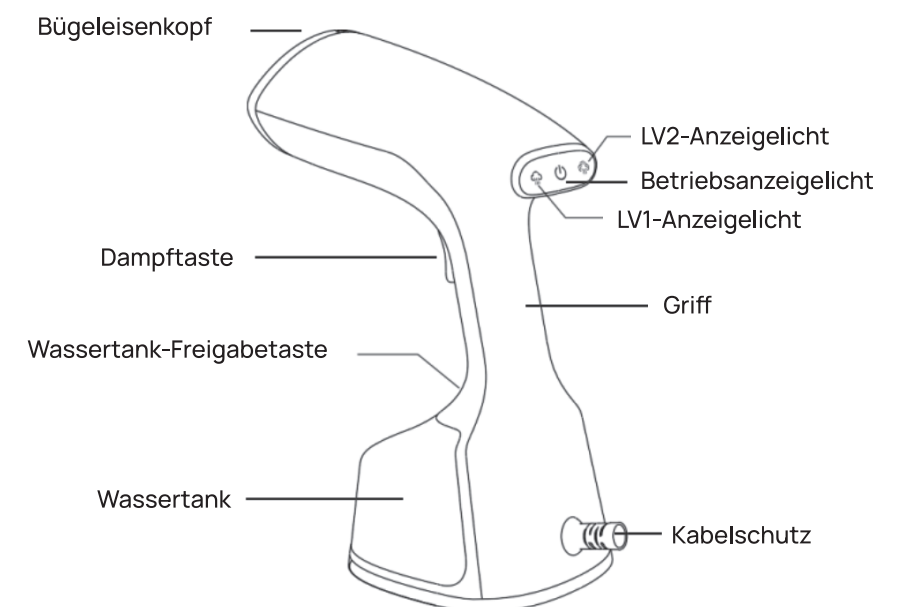

3

Produktinstallation

1. Drücken Sie die Wassertank-Freigabetaste, nehmen Sie dann den Tank vom Hauptkörper, ziehen Sie den Stopfen heraus und füllen Sie Wasser in den Tank, aber bitte überschreiten Sie nicht den höchsten Wasserstand. (siehe Abb. 2)
2. Wenn nötig, halten Sie den Maschinenhandgriff, und installieren Sie mit der anderen Hand die Bürste korrekt am Bügeleisenkopf. (siehe Abb. 3)
3. Nach dem Befüllen mit Wasser, stecken Sie den Stecker ein, und die drei Anzeigelichter blinken gleichzeitig.
4. Drücken Sie dann den Netzschalter, das Netzanzeigelicht blinkt (weiß), die Maschine beginnt zu heizen.
5. Warten Sie etwa 30 Sekunden, das Netzanzeigelicht hört auf zu blinken, die Vorheizphase ist abgeschlossen, die Maschine ist bereit zum Dampfen. Drücken Sie den Netzschalter und den Dampfschalter, um sie zu verwenden. Wenn Sie mehr Dampf benötigen, drücken Sie erneut den Netzschalter, das LV1-Anzeigelicht erlischt und das LV2-Anzeigelicht leuchtet, dann können Sie es nach dem Drücken des Dampfschalters verwenden.
6. Wenn Sie eine kontinuierliche Dampfausgabe wünschen, schieben Sie den Dampfsperreschalter nach unten. Wenn Sie aufhören möchten, stellen Sie den Dampfsperreschalter zurück.
7. Nach dem Gebrauch drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um die Maschine auszuschalten, und ziehen Sie den Stecker heraus. Lassen Sie das Produkt abkühlen und bewahren Sie es an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Wenn die Maschine innerhalb von 8 Minuten nicht benutzt wird (kein Dampfen und der Netzschalter wird innerhalb von 8 Minuten nicht benutzt), wechselt sie in den Standby-Modus und das Netzanzeigelicht blinkt. Sie müssen den Netzschalter drücken, um die Maschine auszuschalten, und die obigen Schritte wiederholen, wenn Sie sie erneut verwenden möchten.

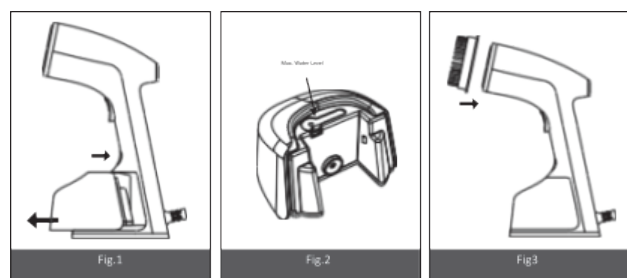

4

Hinweis

1. Betreiben Sie die Maschine nicht, bevor Sie dieses Handbuch gründlich gelesen haben.
2. Befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung dieser Maschine, bitte verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke.
3. Das Wasser für die Maschine sollte Trinkwasser aus dem Haushalt sein. Wenn Ihr Stoff wichtig ist, wird gereinigtes Wasser empfohlen.
4. Stellen Sie vor der Verwendung dieser Maschine sicher, dass die Betriebsspannung der Maschine mit der Spannung der Stromversorgung in Ihrem Zuhause übereinstimmt. Bitte verwenden Sie den 30 mA-Leckageschutzschalter und es muss eine Steckdose mit einer Nennstromstärke von mehr als 6A verwendet werden.
5. Ziehen Sie vor der Verwendung dieser Maschine das Netzkabel heraus. Teilen Sie die Stromversorgung nicht mit anderen Hochleistungsgeräten.
6. Füllen Sie vor der Verwendung dieser Maschine Wasser ein und überschreiten Sie nicht den maximalen Wasserstand. Schalten Sie dann den Netzschalter ein.
7. Bitte fügen Sie dem Wassertank kein Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten hinzu.
8. Die Maschine darf nicht von folgenden Personen betrieben werden (einschließlich Kinder): körperlich, taktil oder geistig behinderte Personen oder Personen, die keine Erfahrung und Kenntnisse haben, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.
9. Kinder sollten überwacht werden, um zu verhindern, dass sie mit der Maschine spielen.
10. Bei normalem Gebrauch sollte die Bürstenbürste von Personen, Tieren und Haushaltsgeräten sowie anderen Geräten ferngehalten werden. Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn die Maschine nicht verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden an anderen Personen zu vermeiden.
11. Berühren Sie während des Betriebs nicht die Dampfauslassöffnung am Bügeleisenkopf, da sie bei hoher Temperatur arbeitet.
12. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch und ein neutrales Reinigungsmittel, um die Oberfläche der Maschine zu reinigen, und verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Bananenöl usw.
13. Tauchen Sie die Maschine, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Lösungen.
14. Stellen Sie die Maschine nicht längere Zeit in rauen Umgebungen wie Feuchtigkeit, starkem Sonnenlicht oder korrosiven Gasen auf.
15. Halten Sie die Maschine von brennbaren oder explosiven Gegenständen fern.
16. Wenn Sie Schäden an der Ausrüstung feststellen, insbesondere am Maschinenkörper und am Netzkabel, stellen Sie die Verwendung der Maschine ein. Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu reparieren, sondern informieren Sie das Wartungsservicezentrum des Unternehmens für eine professionelle Reparatur.
17. Die Maschine darf nur im Innenbereich verwendet werden.
18. Achten Sie beim Gebrauch des Produkts auf die Gefahr des Dampfstoßes.
19. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
20. Achten Sie auf die Gefahr von Dampf.

5

Technische Parameter

Produktname	Handgehaltener Reise-Dampfbügler
Nennleistung	1800W
Spannung	220V
Frequenz	50 HZ
Tankkapazität	300 ml

Produktwartung und Fehlerbehebung

Reinigung und Wartung

- * Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker heraus. Nach einer Abkühlzeit von über einer Stunde können Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen.
- * Bitte entleeren Sie den Wassertank nach Gebrauch, um Verkalkung zu vermeiden.
- * Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- * Stellen Sie sicher, dass der Dampfauslass sauber und frei von Schmutz und Verstopfungen ist.

Fehler	Lösung
Die Maschine produziert keinen Dampf	<ul style="list-style-type: none"> * Überprüfen Sie, ob der Wasserstand und der Wassertank richtig geladen sind. * Überprüfen Sie, ob die Anzeige leuchtet. * Stellen Sie die Maschine in eine vertikale Position.
Wasser ist aus dem Tank ausgelaufen	<ul style="list-style-type: none"> * Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht über dem maximalen Wasserstand liegt. * Stellen Sie sicher, dass der Wassertank und der Stopfen richtig eingesetzt sind. * Halten Sie die Maschine gemäß den Anweisungen in einer vertikalen Position.
Beim Betrieb der Dampfmaschine gibt es ein lautes Summen oder Pumpgeräusch	Überprüfen Sie den Wasserstand, und wenn kein Wasser vorhanden ist oder der Wasserstand niedrig ist, füllen Sie bitte umgehend Wasser nach.

6