



motorola

Digitales Schnurlostelefon

IDEAL FÜR DIE
VERWENDUNG IM FREIEN



Motorola O2

Modelle: O201, O202, O203 und O204



Achtung: Jedes Mobilteil vor der Benutzung 24 Stunden lang aufladen.

Herzlichen Glückwunsch

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefon O2 von Motorola!

- Schnurlostelefon mit sehr hoher 360° Reichweitelänge, bis zu 1 km.¹
- Stabile Bauweise und robuste Materialien machen das Motorola O2-Telefon ideal für die Verwendung im Freien.
- Staub- und wasserdicht. Unterwassertauchbar in bis zu 1 Meter Wassertiefe für bis zu 30 Minuten. Perfekt für sehr nassen Umgebungen (IP67).
- Optional mit Gürtelclip oder Tragegurt für Flexibilität beim mit sich tragen.
- Basisstation und Mobilteil-Ladegerät frei an der Wand montierbar.
- Induktives Laden.
- Anmeldung von bis zu 11 Mobilteilen an einer Basisstation und Anmeldung eines jeden Mobilteils an bis zu vier Basisstationen gleichzeitig möglich.
- Alle Mobilteile sind vollständig schnurlos und können überall innerhalb der Funktionsreichweite verwendet werden.
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 200 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen Mobilteilen.
- Anruferkennung zeigt Ihnen, wer anruft, sowie die Details der letzten 50 Anrufer in einer Anrufliste.²
- Interne Anruf-Funktion, Übertragen von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern aufbauen.

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden Ihres O2 haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0800 6686 3328. Möglicherweise finden Sie die Antwort auch im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

¹ Bei Verwendung der langen Antenne und bei direkter Sichtverbindung zwischen Basisstation und Mobilteil. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein.

² Sie müssen das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen, damit dieser Dienst funktioniert. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Dieses Gerät kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z. B. ein Mobiltelefon.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Bevor Sie Ihr neues Telefon allerdings in Betrieb nehmen und telefonieren können, müssen Sie es erst entsprechend einrichten. Befolgen Sie zum Einrichten des Telefons die einfache Anleitung unter „Inbetriebnahme“ auf den nächsten Seiten.

WICHTIG

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- O2-Mobilteil mit Standardantenne
- O2 Basisstation
- O2-Ladegerät
- Netzteil für die Basisstation
- Netzteil für Ladegerät
- 1 x Gürtelclip (vorinstalliert)
- Telefonkabel
- 750mAh NiMH-Akku (vorinstalliert)
- Antenne mit hoher Reichweite
- Schrauben und Dübel für die Wandmontage

Bei Kauf einer O2 Multi-Mobilteil-Packung haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- O2-Mobilteil mit Standardantenne
- O2-Ladegerät
- Netzteil für Ladegerät
- 1 x Gürtelclip (vorinstalliert)
- 750mAh NiMH-Akku (vorinstalliert)
- Antenne mit hoher Reichweite
- Schrauben und Dübel für die Wandmontage



ecomoto™

ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 15% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert (siehe S. 41).

1.	Inbetriebnahme.....	7
2.	Erste Schritte	11
3.	Telefonieren & mehr	16
3.1	Mobilteil ein-/ausschalten	16
3.2	Anrufe tätigen	16
3.3	Wahlvorbereitung.....	16
3.4	Mit den Schnellwahl-tasten anrufen	16
3.5	Im Freisprech-Modus anrufen	16
3.6	Anruf aus dem Telefonbuch tätigen	16
3.7	Anruf aus den Anruferlisten tätigen.....	17
3.8	Externe Anrufe annehmen	17
3.9	Anruf im Freisprech-Modus annehmen	17
3.10	Lautstärke einstellen	17
3.11	Mikrofon stumm schalten	18
3.12	Gespräch beenden	18
3.13	Internruf (Interkom)	18
3.13.1	Internen Anruf tätigen.....	18
3.13.2	Internen Anruf annehmen	18
3.13.3	Anruf weiterverbinden.....	18
3.13.4	Dreierkonferenz	19
3.14	Tastensperre aktivieren	19
4.	Telefonbuch	20
4.1	Telefonbucheinträge wählen.....	20
4.2	Eintrag speichern	20
4.3	Namen eingeben	20
4.4	Zeichentabelle.....	21
4.5	Wahlpause einfügen.....	21
4.6	Eintrag suchen.....	22
4.7	Details eines Eintrags anzeigen	22
4.8	Eintrag eingeben.....	22
4.9	Eintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren	23
4.10	Klingelton zuweisen.....	23
4.11	Eintrag löschen.....	23
4.12	Schnellwahlnummer speichern	24
4.13	Schnellwahlnummer löschen	24
4.14	Telefonbuch während eines Gesprächs verwenden.....	24
4.15	Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren	24
4.16	Speicherstatus überprüfen.....	25
4.17	Alle Einträge löschen.....	25
5.	Anruflisten.....	26
5.1	Anzeige neuer Anrufe.....	26
5.2	Details eines Eintrags anzeigen	26

5.3	Eine Rufnummer aus der Anruflisten im Telefonbuch speichern.....	27
5.4	Einen Eintrag der Anruflisten löschen	27
5.5	Komplette Anrufliste löschen	28
5.6	Die letzte Nummer erneut wählen	28
5.7	Wahlwiederholungsliste anzeigen und eine Nummer wählen	28
5.8	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren	28
5.9	Einen Eintrag der Wahlwiederholungsliste löschen	29
6.	Kalender.....	30
6.1	Neues Ereignis hinzufügen	30
6.2	Akustische Erinnerung ausschalten	30
6.3	Ereignisdetails anzeigen	31
6.4	Ereignis bearbeiten	31
6.5	Ereignis löschen	31
6.6	Alle Ereignisse löschen.....	32
7.	Datum, Uhrzeit & Wecker.....	33
7.1	Datum und Uhrzeit manuell einstellen	33
7.2	Wecker einstellen	33
7.3	Zeitformat einstellen.....	34
8.	Persönliche Einstellungen – Mobilteil.....	35
8.1	Klingelton des Mobilteils einstellen	35
8.2	Ruftonlautstärke des Mobilteils einstellen.....	35
8.3	Gesprächlautstärke einstellen.....	35
8.4	Namen des Mobilteils ändern	36
8.5	Displaysprache ändern.....	36
8.6	Hintergrundbild ändern	36
8.7	Bildschirmschoner einstellen	36
8.8	Beleuchtung einstellen.....	37
8.9	Automatische Gesprächsannahme ein- / ausschalten	37
8.10	Tastenton ein- / ausschalten	37
8.11	Zugangskennung einstellen.....	38
9.	Persönliche Einstellungen – Basisstation	39
9.1	Klingeltöne einstellen	39
9.2	Ruftonlautstärke der Basisstation einstellen.....	39
9.3	Wählmodus ändern	39
9.4	Klingelpriorität einstellen	39
9.5	Rückrufmodus ändern.....	40
9.6	System-PIN ändern	40
9.7	Telefon zurücksetzen.....	41
9.8	ECO-Modus ein- / ausschalten.....	41
9.9	ECO PLUS ein- / ausschalten.....	41
9.10	Standardeinstellungen.....	42

10. An- & Abmelden	43
10.1 Mobilteil anmelden.....	43
10.2 Basisstation auswählen	44
10.3 Mobilteil abmelden	44
11. Hilfe.....	45
12. Allgemeine Informationen	47
13. Wandmontage.....	52

1. Inbetriebnahme

WICHTIG

Obwohl das O2 Mobilteil wasserdicht ist, empfehlen wir nicht, die Hauptbasisstation oder das Ladegerät im Badezimmer oder anderen feuchten Räumen aufzustellen.

Aufstellungsort der Basisstation

Stellen Sie die Basisstation des O2 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe (max. 2 m) von Telefonanschluss- und einer Steckdose auf. Der Anschluss sollte in der Nähe des Geräts installiert und problemlos zugänglich sein.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Interferenzen zu vermeiden. Das O2 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basisstation und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Eine möglichst hohe Aufstellung gewährleistet das beste Signal.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Das Gerät verfügt über zwei Antennen, die mit dem Mobilteil verwendet werden können:

Antenne mit normaler Reichweite:

Reichweite im Freien 600 Meter¹

Reichweite im Gebäuden 50 Meter¹

Antenne mit hoher Reichweite:


Reichweite im Freien 1km¹

Reichweite im Gebäuden 50 Meter¹

¹Bei direkter Sichtverbindung zwischen Basisstation und Mobilteil. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein.

Um die Antennen auf dem Mobilteil zu ändern, schrauben Sie einfach (gegen den Uhrzeigersinn) die standardmäßige Antenne ab und ersetzen diese mit der Antenne mit hoher Reichweite.

Schrauben Sie die Antenne gegen den Uhrzeigersinn ab, wenn der Bildschirm zu Ihnen zeigt.

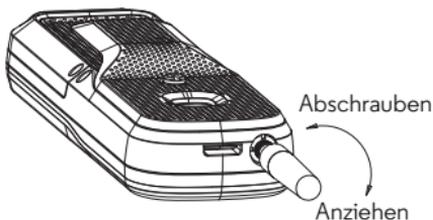

SIGNALSTÄRKE

Das Symbol  auf Ihrem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden. Wenn Sie sich außerhalb der

Funktionsreichweite der Basisstation befinden, blinkt das Symbol **...**. Während eines Gesprächs hören Sie in diesem Fall einen Warnton.


Die Leitung wird getrennt, wenn das Mobilteil die Funktionsreichweite der Basisstation verlässt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.

Einrichten

WICHTIG


Das Netzkabel der Basisstation muss **IMMER** eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil und das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

Basisstation anschließen

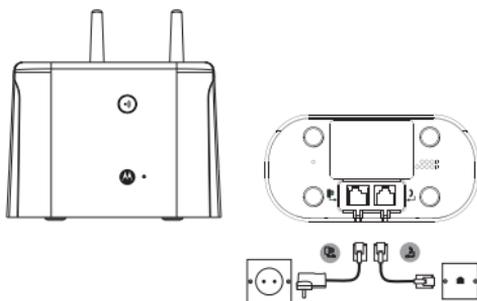

1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse  an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzteil an der anderen Buchse  an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Die grüne Betriebsanzeige leuchtet und Sie hören einen Bestätigungston.


Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen

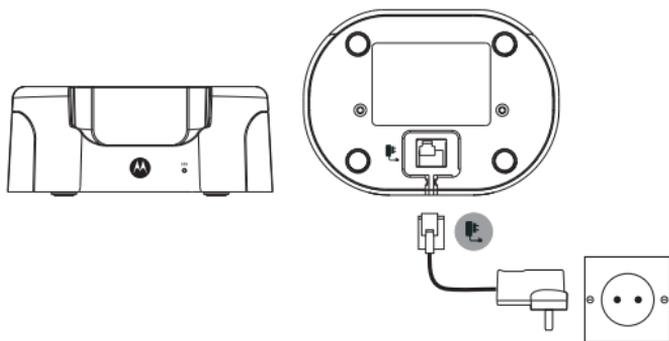

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse an der Unterseite des Ladegeräts anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.
2. Der 750mAh Ni-MH-Akku ist bereits installiert. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen.
3. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt: . Das Display zeigt die Zeit und die Mobilteilnummer (z. B. 2) an, um anzugeben, dass es an der Basisstation angemeldet ist. Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlussdose (TAE-Dose) stecken.

Akku des Mobilteils wechseln

1. Gürtelclip abschrauben, dann die 4 Schrauben an der Batterieabdeckung (die Schrauben an den Batteriefachdeckel befestigt bleiben) von der Rückseite des Mobilteils abschrauben und das mitgelieferten 750 mAh Ni-MH-Akku einlegen.

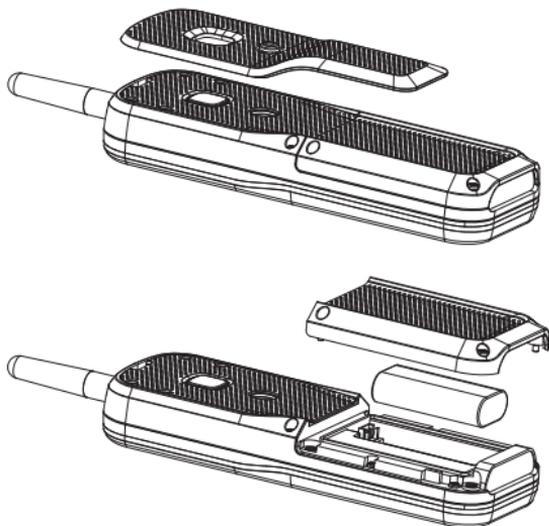

2. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie diesen wieder fest. Zuletzt den Gürtelclip anschrauben.

WICHTIG

Achtung! Verwenden Sie nur das mit Ihrem O2 mitgelieferten NiMH-Akku (750mAh Ni-MH wiederaufladbares Akku).

AKKUSTAND NIEDRIG

Wenn das Symbol  angezeigt wird und Sie während eines Anrufs alle 30 Sekunden einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden

können. Während des Ladens wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 12 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 250 Stunden.¹

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden nicht in die Basisstation zurückzustellen.

Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, so dass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen (siehe Seite 9).

Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Akkus sowie Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

¹Alle Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähr und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsmuster ab.


Datum & Uhrzeit einstellen

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Zeit & Alarm** und OK drücken.
2. **Datum & Zeit** ist hervorgehoben. OK drücken.
3. Datum im Format TT/MM/JJ eingeben, zum Beispiel **04/08/15** für 4. August 2015.
4. Uhrzeit (SS:MM) eingeben und **Speich.** drücken.
Im 12-Stunden-Format **am** oder **pm** auswählen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Ihr Telefon ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil

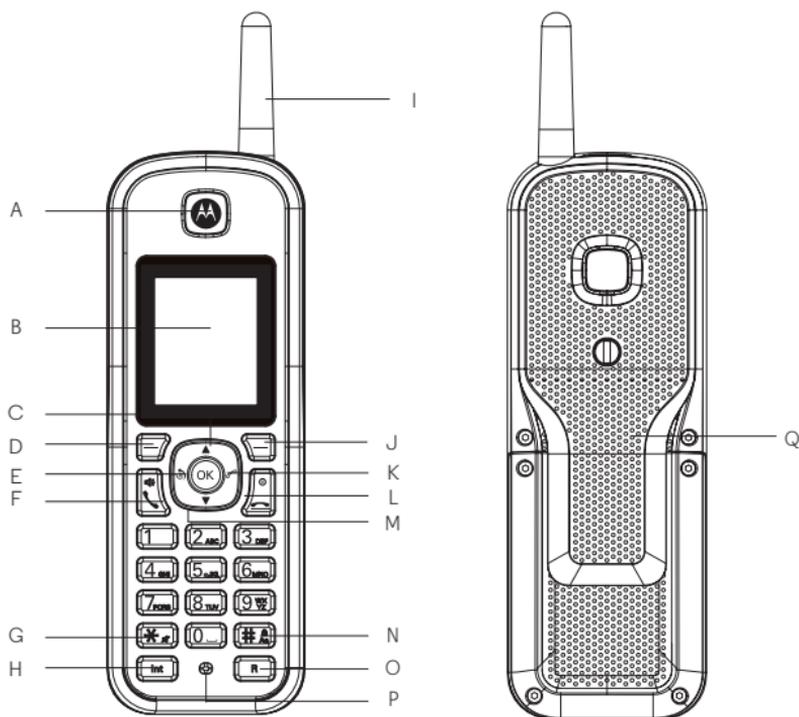

A Hörer

B Display

Eine Übersicht über die Displaysymbole finden Sie auf Seite 13.

C Nach oben / Lautstärke erhöhen

Nach oben durch Listen und Einstellungen bewegen.

Während eines Anrufs drücken Sie, um die Hörer- und Freisprechlautstärke zu erhöhen.

Beim Klingeln des Telefons drücken, um die Rufertonlautstärke des Mobilteils zu erhöhen.

D Menü / OK / Stumm

Rufen Sie das Hauptmenü auf.

Wählen Sie die Option, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Menüpunkt bestätigen - OK wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stummschaltung während eines Gesprächs ein-/auszuschalten.

E Wahlwiederholungsliste / Pause

Im Standby-Modus zum Öffnen der Wahlwiederholungsliste drücken.
Taste bei der Wahlvorbereitung gedrückt halten, um eine Wahlpause (P) einzufügen.

F Telefonieren / Freisprech-Modus

Anruf tätigen oder entgegennehmen.
Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/deaktivieren.

G * / Ruf ton aus

Wählen Sie *.
Gedrückt halten, um die Ruf tonlautstärke ein- oder auszuschalten.

H Internruf (Interkom)

Für einen internen Anruf drücken.

I Antenne

Kann abgeschraubt werden und es kann entweder eine Standard- oder Langstrecken-Antenne verwendet werden. Die Standard-Antenne ist im Diagramm gezeigt.

J Telefonbuch-Menü / Löschen / Zurück

Im Standby-Modus zum Öffnen des Telefonbuch-Menüs drücken.
Zeichen/Ziffern während der Eingabe löschen.
Zurück zum vorherigen Menü.

K Anruflisten

Öffnen Sie die Anruflisten.

L Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten

Gespräch beenden.
In einem Menü Rückkehr zum Standby-Modus.
Gedrückt halten, um das Mobilteil aus- (im Standby) oder einzuschalten.

M Telefonbuch / Nach unten / Lautstärke verringern

Telefonbuch öffnen.
Nach unten durch Listen und Menüs bewegen.
Während eines Anrufs drücken Sie, um die Hörer- und Freisprechlautstärke zu verringern.
Beim Klingeln des Telefons drücken, um die Ruf tonlautstärke des Mobilteils zu verringern.

N Groß-/Kleinschreibung / Tasten sperren / Rautetaste

Zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung bei der Eingabe von Buchstaben/beim Bearbeiten.
Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten.
wählen.


O Rückruf

Verwenden der Rückruffunktionen.

P Mikrofon

Q Gürtelclip

Mobilteil-Display

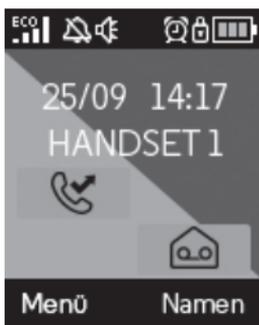

 DECT gibt die Signalstärke an

 Aktivierter ECO-Modus

 Aktivierter ECO-PLUS-Modus

 Rufton ist stumm geschaltet.

 Freisprechfunktion ist aktiviert.

 Weckfunktion ist aktiviert.

 Tasten gesperrt

 Neue Mailbox-Nachrichten.¹

 Anzeige bei verpassten Anrufen bzw. neuen Einträgen in der Anrufliste²

¹ Diese Funktion ist abhängig von Ihrem Netzbetreiber, ob dieser den Dienst unterstützt. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

² Für diese Funktion müssen Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Die jeweils verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:


 Volle Akkukapazität

 Akkus sind teilweise entladen

 Geringe Kapazität

 Akku ist entladen

Übersicht über die Basisstation / Ladegerät

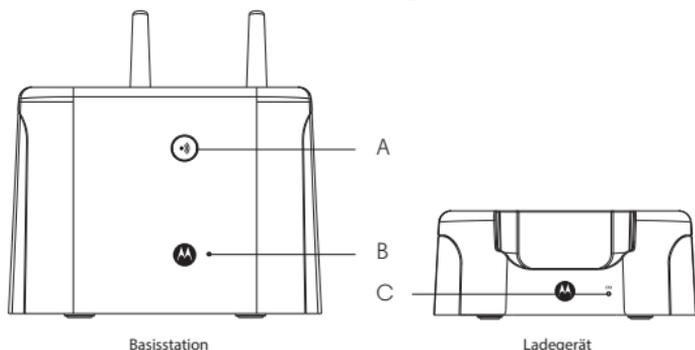

A Paging/Mobilteil finden

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ein verlegtes Mobilteil anzupiepsen oder zu suchen. Dabei wird aber keine Rufverbindung hergestellt.

1. Hierfür (A) an der Basisstation drücken. Daraufhin klingeln alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile. Zudem wird **Paging Ruf** im Display angezeigt.
2. Zum Beenden der Funktion (B) auf der Basisstation erneut drücken, oder **Stop** oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

B Ein/ In-Verwendung-LED

Leuchtet auf, wenn das Netzkabel der Basisstation eingesteckt ist und blinkt, wenn das Mobilteil in Verwendung ist.

C Lade-LED

Zeigt an, dass sich das Mobilteil auf der Basisstation/Ladestation korrekt befindet und aufgeladet wird.

Menünavigation

Die grundlegenden Schritte der Menünavigation und Bildschirmoptionen.

1. Im Standby-Modus, drücken Sie die linke Softkey-Taste **Menü** um das Hauptmenü aufzurufen.
2. ▲ oder ▼ Tasten verwenden, um durch die Liste zu blättern.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen **OK** und **Zurück**:
4. **OK** zum Öffnen eines Untermenüs oder zum Bestätigen drücken.
5. Mit **Zurück** ins vorherige Menü zurückgehen, eine Eingabe löschen oder abbrechen.
6. (Bildschirm-Taste) drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Wenn Sie auf dem Mobilteil für 30 Sekunden keine Taste drücken, kehrt das Display in den Standby-Modus zurück. Es kehrt auch in den Standby-Modus zurück, wenn das Mobilteil auf das Ladegerät gelegt wird.

Menüstruktur

Anruflisten

Entgang. Anrufe
Angen. Anrufe
Gewählte Nr.
Anrufe löschen

Agenda

Wenn es ein Ereignis gibt, wählen Sie Option.

Ereignis hinzufügen.
Details anzeigen
Ereignis ändern
Ereign. löschen
Alle Ereignisse löschen?

Bei keinen Einträgen:

Ereignis hinzufügen.

Zeit & Alarm

Datum & Zeit
Alarm
Zeitformat

Einstellungen

Mobilteil. einst.
Klingelton
Klingellautst.
Gesprächslautst.
Mobilname
Sprache
Hintergrundbild

*Bildsch.schoner
Beleuchtung
Auto-Talk
Tastentöne
Nebent.-Vorw.*

Basis einstellen
Klingelton
Klingellautst.
Wählmodus
Klingelpriorität
R-Tasten-Modus
System-PIN
Alles zurücksetzen
ECO-Modus

Registrierung

Mobilt. registr.
Basis auswählen
Deregistrieren

Namen

Vom Menü in Standby:

Öffnen
Eintrag hinzufügen.
Telefonb. kop.
Speicherstatus
Telefonb. lösch.

▼ *im Standby-Modus drücken und die die Telefonbuchliste wird angezeigt. Option wählen:*

Details anzeigen
Eintrag ändern
Eintrag kopieren
Klingelton
Eintrag löschen
Schnellwahl

Namen während eines Gesprächs drücken

Die Telefonbuchliste wird angezeigt. Option auswählen:

Eintrag hinzufügen.
Details anzeigen
Eintrag ändern
Eintrag löschen

3. Telefonieren & mehr

3.1 Mobilteil ein-/ausschalten

1.  gedrückt halten, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

3.2 Anrufe tätigen

1.  drücken.
2. Wählen Sie die Rufnummer.

3.3 Wahlvorbereitung

1. Geben Sie die Rufnummer (maximal 32 Stellen) ein. Wenn Sie einen Fehler machen, drücken Sie **Lösche**.
2. Drücken Sie , um die eingegebene Telefonnummer zu wählen.

HINWEIS

Ist die gewählte Nummer bereits im Telefonbuch gespeichert, wird der Name zum Eintrag angezeigt.

3.4 Mit den Schnellwahltasten anrufen

1. Entsprechende Taste gedrückt halten, um die gespeicherte Nummer direkt zu wählen.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Schnellwahl finden Sie auf Seite 23.

3.5 Im Freisprech-Modus anrufen

1.  zweimal drücken.
2. Wählen Sie die Rufnummer.

HINWEIS

Bei Verwendung der Freisprechfunktion kann die Lautstärke durch Drücken von ▲ oder ▼ angepasst werden.

3.6 Anruf aus dem Telefonbuch tätigen

1. ▼ drücken. Der erste Eintrag im Telefonbuch wird hervorgehoben.
2. Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag gehen.
Oder
Zum alphabetischen Durchsuchen Taste mit dem ersten Buchstaben des Namens drücken. Wenn der Name zum Beispiel mit N beginnt, zwei Mal  drücken. Das Display zeigt den ersten Eintrag an, der mit N beginnt. Falls nötig, mit ▲ oder ▼ zum genauen Eintrag gehen.
3. Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

3.7 Anruf aus den Anruflisten tätigen

HINWEIS

Sie müssen das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen, um die Nummer des Anrufers in der Anrufliste zu sehen.

1. Menü drücken, das Display zeigt die Anruflisten und OK drücken.
2. Mit ▲ oder ▼ gewünschte Anrufliste hervorheben (Entgang, Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. oder Anrufe löschen).
3. OK auswählen.
4. Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag gehen.
5. Drücken Sie , um die Nummer zu wählen.

3.8 Externe Anrufe annehmen

Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und Externer Anruf wird auf dem Display angezeigt.

1.  drücken, um den Anruf anzunehmen.

HINWEIS

Wenn Sie einen Anruf annehmen möchten, indem Sie das Mobilteil nur aus der Basisstation oder Ladeeinheit nehmen, müssen Sie die automatische Gesprächsannahme aktivieren, siehe Seite 37.

3.9 Anruf im Freisprech-Modus annehmen

Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet und die automatische Anrufannahme ausgeschaltet ist, zwei Mal  drücken, um den Anruf anzunehmen.

Wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet und die automatische Anrufannahme eingeschaltet ist, Mobilteil nehmen und  drücken.

WICHTIG

Wenn das Telefon klingelt, halten Sie den Hörer nicht zu nah an Ihr Ohr, da das Gehör geschädigt werden kann. Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen.

HINWEIS

Um in den Hörer-Modus zurück zu wechseln, drücken Sie erneut  während des Gesprächs.

3.10 Lautstärke einstellen

1. Während eines Anrufs kann die Hörerlautstärke und die des Lautsprechers durch Drücken von ▲ oder ▼ angepasst werden.
Die Lautstärke wird auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

3.11 Mikrofon stumm schalten

Mikrofon stummschalten, so dass Sie mit jemand anderes im Raum sprechen können, ohne dass Ihr Anrufer mithören kann.

1. Hierfür während eines Gesprächs **Stumm** oder **OK** auswählen. **Stumm ein** wird eingblendet, das Mikrofon ist stumm geschaltet.
2. **Aus** drücken, um zu Ihrem Gespräch zurückzukehren.

3.12 Gespräch beenden

1.  drücken oder den Hörer auf die Station legen.

HINWEIS

Nach dem Auflegen wird die Dauer des Gesprächs 5 Sekunden lang angezeigt.

3.13 Internruf (Interkom)

3.13.1 Internen Anruf tätigen

Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen durchführen.

Interner Anruf und Mobilteil X werden bei einem internen Anruf angezeigt.

1.  gefolgt von der Nummer (1-11) des Mobilteils drücken, das Sie anrufen möchten. Halten Sie die Taste 0 gedrückt, um das Mobilteil 10 zu wählen. Halten Sie die Taste 1 gedrückt, um das Mobilteil 11 zu wählen.
2. **OK** drücken.

3.13.2 Internen Anruf annehmen

Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, werden **Interner Anruf** und **Mobilteil X** angezeigt.

1.  drücken, um den Anruf anzunehmen.

3.13.3 Anruf weiterverbinden

Sie können einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterverbinden, das an der Basisstation angemeldet ist.

Während eines externen Gesprächs:

1.  gefolgt von der Mobilteilnummer (1-11) drücken, an die Sie weiterverbinden möchten. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mobilteil 10 zu wählen. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mobilteil 11 zu wählen.
2. **OK** drücken.
3. Wenn das andere Mobilteil antwortet,  drücken, um das Weiterverbinden abzuschließen.

HINWEISE

Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet und Sie zum externen Anrufer zurückkehren möchten, **Ende** drücken.

Ihr externer Anruf wird automatisch nach 100 Sekunden aufgelegt, wenn es keine Antwort gibt.

3.13.4 Dreierkonferenz

Sie können auch eine Dreierkonferenz-Verbindung (mit zwei internen und einem externen Teilnehmer) aufbauen.

Während eines Gesprächs mit einem externen Anrufer:

1.  gefolgt von der Mobilteilnummer (1-11) drücken, mit der Sie eine Telefonkonferenz aufbauen möchten.
Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mobilteil 10 zu wählen. Halten Sie die Taste  gedrückt, um das Mobilteil 11 zu wählen.
2. OK drücken.
3. Wenn das andere Mobilteil antwortet **Konf.** drücken, um alle drei Anrufer zu verbinden und die Telefonkonferenz zu beginnen.
4. Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet, **Ende** drücken, um zum externen Anrufer zurückzukehren.
5.  drücken, um das Gespräch zu beenden.

3.14 Tastensperre aktivieren

Sie können die Tastatur sperren, um ein versehentliches Wählen zu verhindern, während Sie es mit sich herum tragen.

1.  gedrückt halten. Das  Symbol wird angezeigt.
2. Zum Deaktivieren der Tastensperre **Entsp.** auswählen. Daraufhin wird der Hinweis **Zum Entsperren Taste # drücken** angezeigt.
3. Drücken Sie .

HINWEIS

Wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie trotzdem ankommende Anrufe annehmen.

4. Telefonbuch

Das Telefonbuch des Mobilteils kann bis zu 200 Namen und Telefonnummern speichern.

HINWEIS

Namen können aus bis zu 24 Zeichen bestehen und Nummern aus bis zu 16 Ziffern. Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

4.1 Telefonbucheinträge wählen

1. Im Standby-Modus ▼ drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
2. Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag gehen.
Oder
Zum alphabetischen Durchsuchen Taste mit dem ersten Buchstaben des Namens drücken. Wenn der Name zum Beispiel mit N beginnt, zwei Mal drücken. Das Display zeigt den ersten Eintrag an, der mit N beginnt. Falls nötig, mit ▲ oder ▼ zum genauen Eintrag gehen.
3. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag zu wählen.

4.2 Eintrag speichern

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit ▼ zu Eintrag hinzuf. und OK drücken.
3. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut OK auswählen.
4. Nummer eingeben und Speich drücken.
5. Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Klingelton gehen, und OK drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
6. Zu Mobilteil wird angezeigt, und der Hörer wird Ihnen automatisch die Möglichkeit geben, die Rufnummer an ein anderes Mobilteil zu übertragen.
7. Drücken Sie Ja und wenn zwei oder mehrere Mobilteile auf der Basisstation angemeldet sind, wird automatisch auf die anderen Mobilteile übertragen, eines nach dem anderen. Sobald der Eintrag kopiert wurde, zeigt das übermittelnde Mobilteil Kopiert: an, welches bestätigt, dass der Eintrag auf das Mobilteil kopiert wurde.
8. drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Sie können das Speichern eines Eintrags jederzeit abbrechen, indem Sie drücken.

4.3 Namen eingeben

Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Namen von Kontakten einzugeben.

Gehen Sie z.B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

P	Drücken Sie 7_{POS} einmal
A	Drücken Sie 2_{AB} einmal
U	Drücken Sie 8_{TV} zweimal
L	Drücken Sie 5_{RL} dreimal

Zum Einfügen eines Leerzeichens **0_{...}** drücken.

▲ oder ▼ drücken, um zwischen Zeichen/Ziffern zu wechseln.

Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** gedrückt halten.

4.4 Zeichentabelle

Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
1_{...}	K/G	.,-?!;ç'@::/1
2_{AB}	K	a b c 2 ä å å à ç
	G	A B C 2 Ä Æ Å Ç
3_{DEF}	K	d e f 3 è é
	G	D E F 3 É
4_{...}	K	g h i 4 i
	G	G H I 4
5_{JKL}	K	j k l 5
	G	J K L 5
6_{MNO}	K	m n o 6 ö ø ò ñ
	G	M N O 6 Ö Ø Ñ
7_{QRS}	K	p q r s 7 ß
	G	P Q R S 7
8_{TV}	K	t u v 8 ù ü
	G	T U V 8 Ü
9_{WZ}	K	w x y z 9
	G	W X Y Z 9
0_{...}	K/G	Leerzeichen 0
#_{...}	K/G	Zum Wechseln zw. Eingabemodus Abc, abc, ABC bzw. 123 Taste kurz drücken

K = Kleinbuchstabe

G = Großbuchstabe

4.5 Wahlpause einfügen

Ist das Telefon an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer Wahlpause erforderlich. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden.

Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangskennung (z.B. 9) gespeichert. Beim Speichern einer Nummer  gedrückt halten, bis P auf dem Display angezeigt wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

4.6 Eintrag suchen

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. **Öffnen** ist hervorgehoben. **OK** drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen.
4. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag zu wählen, oder  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.7 Details eines Eintrags anzeigen

1. Im Standby-Modus **▼** drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Nun **Option** auswählen.
3. **Details anzeigen** ist hervorgehoben. **OK** auswählen. Daraufhin werden Name, Rufnummer und zugewiesener Klingelton angezeigt.
4.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.8 Eintrag eingeben

1. Im Standby-Modus **▼** drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Nun **Option** auswählen.
3. Mit **▼** zu **Eintrag ändern** gehen und **OK** drücken.
4. Ändern Sie nun ggf. den Namen; mit **OK** bestätigen. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
5. Daraufhin die Nummer ändern und mit **Speich.** bestätigen. Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
6. Mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Klingelton gehen, und **OK** drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
7. **Zu Mobilteil** wird angezeigt, und der Hörer wird Ihnen automatisch die Möglichkeit geben, die Rufnummer an ein anderes Mobilteil zu übertragen.

8. Drücken Sie **Ja** und wenn zwei oder mehrere Mobilteile auf der Basisstation angemeldet sind, wird automatisch auf die anderen Mobilteile übertragen, eines nach dem anderen. Sobald der Eintrag kopiert wurde, zeigt das übermittelnde Mobilteil **Kopiert: an**, welches bestätigt, dass der Eintrag auf das Mobilteil kopiert wurde.
9.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.9 Eintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren

1. Im Standby-Modus **▼** drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Nun **Option** auswählen.
3. Mit **▼** zu **Eintrag kopieren** gehen und **OK** drücken.
4. Auf dem Display wird **Zu Mobilteil** angezeigt. **OK** drücken.
5. Mit **▲** oder **▼** zur Nummer des Mobilteils gehen, auf das Sie den Eintrag kopieren möchten. **OK** auswählen.
6. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen wenn die Meldung „<Name> kopiert“ auf dem Display erscheint.
7.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.10 Klingelton zuweisen

1. Im Standby-Modus **▼** drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Nun **Option** auswählen.
3. Mit **▼** zu **Klingelton** gehen und **OK** drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Klingelton gehen, und **OK** drücken. Damit haben Sie einen Klingelton zugewiesen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.11 Einen Eintrag löschen

1. Im Standby-Modus **▼** drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Nun **Option** auswählen.
3. Mit **▼** zu **Eintrag löschen** gehen und **OK** drücken.

4. Auf dem Display wird <Name> löschen? angezeigt. Mit **Ja** bestätigen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.12 Schnellwahlnummer speichern

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. **Öffnen** ist hervorgehoben. **OK** drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Anschließend **Option** drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** zu **Schnellwahl** gehen, mit **OK** bestätigen.
5. Mit **▲** oder **▼** zu **Taste X** gehen, auf der der Eintrag gespeichert werden soll, und **OK** drücken.
6. **Zuweisen** ist hervorgehoben. Mit **OK** bestätigen.
7.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Schnellwahl finden Sie auf Seite 16.

4.13 Schnellwahlnummer löschen

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. **Öffnen** ist hervorgehoben. **OK** drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit **▲** oder **▼** zum genauen Eintrag gehen. Anschließend **Option** drücken.
4. Mit **▲** oder **▼** zu **Schnellwahl** gehen, mit **OK** bestätigen.
5. Mit **▲** oder **▼** zu **Taste X** gehen, auf der der Eintrag gespeichert werden soll, und **OK** drücken.
6. Mit **▲** oder **▼** zu **Eintrag löschen** gehen, mit **OK** bestätigen.
7.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.14 Telefonbuch während eines Gesprächs verwenden

1. Hierfür während eines Gesprächs **Namen** auswählen.
2. Dann **Option**, um zu **Eintrag hinzuf.** gehen, **Details anzeigen**, **Eintrag ändern** oder **Eintrag löschen** auszuwählen.

4.15 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit **▼** zu **Telefonb. kop.** gehen und **OK** drücken.
3. Auf dem Display wird **Zu Mobilteil** angezeigt. **OK** drücken.

4. Mit ▲ oder ▼ zur Nummer des Mobilteils gehen, auf das Sie das Telefonbuch kopieren möchten. OK auswählen.
5. Der Kopiervorgang ist abgeschlossen wenn die Meldung „X Einträge kopiert“ auf dem Display erscheint.
6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.16 Speicherstatus überprüfen

Um zu prüfen, wie viel Speicherplatz noch im Telefonbuch verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit ▼ zu **Speicherstatus** gehen und OK drücken. Daraufhin wird die Speicherkapazität (belegte und freie Speicherplätze) angezeigt.
3.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

4.17 Alle Einträge löschen

1. Hierfür **Namen** auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit ▼, zu **Telefonb. lösch.** und OK drücken.
3. Auf dem Display wird **Alle Einträge löschen?** angezeigt. Mit **Ja** bestätigen.
4.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5. Anruflisten

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt und wird die Übermittlung der Informationen des Anrufers nicht unterdrückt, wird die Nummer des Anrufers zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs (falls verfügbar) angezeigt.

HINWEISE

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

*Wenn die Nummer nicht verfügbar ist, wird **Nicht verf.** angezeigt.*

*Bei unterdrückter Rufnummer wird **Geheim** angezeigt.*

*Bei internationalen Rufnummern wird analog **International** angezeigt.*

*Bei einem Anruf von einem Operator wird **Operator** angezeigt.*

*Bei einem Anruf von einem öffentlichen Telefon wird **Bezahltelefon** angezeigt.*

*Wenn um Rückruf gebeten wird, wird **Rückruf** angezeigt.*

Die jeweils verfügbaren Informationen zu eingehenden Anrufen sind landesspezifisch und netzbetreiberabhängig. Für dieses Leistungsmerkmal ist u. U. auch eine Gebühr fällig.

In den Listen werden die verpassten sowie angenommenen Anrufe gespeichert, und zwar u. a. mit Datums- und Uhrzeitangabe sowie in chronologischer Reihenfolge, d. h. letztes Gespräch am Anfang der jeweiligen Liste.

Ist eine Liste voll, wird mit jedem neuen Anruf automatisch der jeweils letzte Eintrag gelöscht.

In einer Liste können bis zu 50 Einträge gespeichert werden.

5.1 Anzeige neuer Anrufe

Bei verpassten Anrufen (ankommende Anrufe, die Sie nicht angenommen haben) wird auf dem Display **Sie hab. X neue Anrufe** angezeigt.

1. **Anzeig.** auswählen, um Details anzuzeigen.
2. Bei Auswahl von **Zurück** geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (Das Symbol  bleibt eingeblendet.)

5.2 Details eines Eintrags anzeigen

1. **Menü** drücken, das Display zeigt **Anruflisten** an und **OK** drücken. Oder drücken Sie , um die **Anruflisten** zu öffnen.
2. Mit **▲** oder **▼** gewünschte Anrufliste hervorheben (**Entgang. Anrufe**, **Angen. Anrufe**, **Gewählte Nr.** oder **Anrufe löschen**).
3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Eintrag gehen und **Option** drücken.

5. Daraufhin wird **Details anzeigen** angezeigt. **OK** auswählen.
Daraufhin werden Rufnummer (oder der Name von gespeicherten Kontakten) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.
6. Drücken Sie **Zurück**, um in die vorherige Menüebene oder , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.3 Eine Rufnummer aus der Anruflisten im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie , um die **Anruflisten** einzugeben.
2. Mit **▲** oder **▼** gewünschte Anrufliste hervorheben (**Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. oder Anrufe löschen**).
3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Eintrag gehen und **Option** drücken.
5. Mit **▼** zu **Nr. Speichern** gehen und **OK** drücken.
6. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut **OK** auswählen.
7. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Nummer bei Bedarf ändern und **Speich.** drücken.
Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
8. Mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Klingelton gehen, und **OK** drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
9. **Zu Mobilteil** wird angezeigt, und der Hörer wird Ihnen automatisch die Möglichkeit geben, die Rufnummer an ein anderes Mobilteil zu übertragen.
10. Drücken Sie **Ja** und wenn zwei oder mehrere Mobilteile auf der Basisstation angemeldet sind, wird automatisch auf die anderen Mobilteile übertragen, eines nach dem anderen. Sobald der Eintrag kopiert wurde, zeigt das übermittelnde Mobilteil **Kopiert: an**, welches bestätigt, dass der Eintrag auf das Mobilteil kopiert wurde.
11.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.4 Einen Eintrag der Anruflisten löschen

1. Drücken Sie , um die **Anruflisten** einzugeben.
2. Mit **▲** oder **▼** gewünschte Anrufliste hervorheben (**Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. oder Anrufe löschen**).
3. Mit **OK** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit **▲** oder **▼** zum gewünschten Eintrag gehen und **Option** drücken.
5. Mit **▼** zu **Anruf löschen** gehen und **OK** drücken. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.

6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.5 Komplette Anrufliste löschen

1. Drücken Sie , um die Anruflisten einzugeben.
2. Mit  zu **Anrufe löschen** gehen und OK drücken.
3. Mit  oder  gewünschte Anrufliste hervorheben (**Entgang. Anrufe, Angen. Anrufe, Gewählte Nr. oder Alle Anrufe**).
4. Auf dem Display wird **Alle Anrufe löschen?** angezeigt. Mit **Ja** bestätigen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.6 Die letzte Nummer erneut wählen

Das Telefon ermöglicht Ihnen eine der letzten 20 angerufenen Nummern erneut zu wählen. Rufnummern können bis zu 32 Ziffern lang sein.

1. Drücken Sie . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt. Wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der Name angezeigt.
2. Zum Wählen  drücken.

5.7 Wahlwiederholungsliste anzeigen und eine Nummer wählen

1. Drücken Sie . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
3.  drücken, um den Eintrag zu wählen, oder **Zurück**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.8 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und **Option** drücken.
3. Mit  zu **Nr. speichern** gehen und OK drücken.
4. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut OK auswählen.
5. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Nummer bei Bedarf ändern und **Speich.** drücken.
6. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen, und OK drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
7. **Zu Mobilteil** wird angezeigt, und der Hörer wird Ihnen automatisch die Möglichkeit geben, die Rufnummer an ein anderes Mobilteil zu übertragen.
8. Drücken Sie **Ja** und wenn zwei oder mehrere Mobilteile auf der Basisstation angemeldet sind, wird automatisch auf die anderen Mobilteile übertragen, eines nach dem anderen. Sobald der Eintrag kopiert wurde, zeigt das übermittelnde Mobilteil

Kopiert: an, welches bestätigt, dass der Eintrag auf das Mobilteil kopiert wurde.

9.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

5.9 Einen Eintrag der Wahlwiederholungsliste löschen

1. Drücken Sie . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und **Option** drücken.
3. Mit  zu **Anruf löschen** gehen und **OK** drücken. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
4.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6. Kalender

6.1 Neues Ereignis hinzufügen

Sie können das Telefon auch als „Organizer“ verwenden und sich so ganz bequem an max. 5 Ereignisse (Geburtstage, Termine usw.) erinnern lassen.

Dabei können jeweils max. 24 Ziffern als Beschreibung eingegeben werden.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Agenda** gehen und **OK** drücken.
2. Ist kein Ereignis gespeichert, wird **Ereignis hinzuf.** hervorgehoben. **OK** auswählen.
Oder
Sind bereits Ereignisse gespeichert, werden diese aufgeführt. Nun **Option** auswählen.
Ereignis hinzuf. ist markiert. **OK** auswählen.
3. Geben Sie dann eine Beschreibung ein; mit **Speich.** speichern.
4. Geben Sie das Datum (Format: TT/MM) und die Zeit (Format: SS:MM) ein. Mit **Speich.** bestätigen.
5. Im 12-Stunden-Format **am** oder **pm** auswählen.
Mit ▲ oder ▼ zu **Stumm** oder **Alarm** gehen und **OK** drücken.
Bei Auswahl von **Alarm**:
 - Mit ▲ oder ▼ zu **Einmal** oder **Jährlich** gehen und **Wählen** drücken.
 - Bei Auswahl von **Einmal** mit ▲ oder ▼ gehen, um auszuwählen, ob Sie die Erinnerung **Beim Ereignis** oder **30 min. vorher**. Mit **OK** bestätigen.
 - Haben Sie **Jährlich** eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.
6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEISE

Bei Auswahl von „Stumm“ wird nur die eingegebene Beschreibung im Display angezeigt. (Keine akustische Erinnerung!)

Ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, wird analog **Speicher voll** angezeigt. In diesem Fall muss für einen neuen Eintrag ein gespeicherter gelöscht werden.

6.2 Akustische Erinnerung ausschalten

Beim Ereignis wird einstellungsabhängig die eingegebene Beschreibung angezeigt. Ist die Erinnerung nicht auf „Stumm“ eingestellt, ertönt ein Alarm und es wird das Symbol  angezeigt.

1. Dann **Anzeig.** drücken, um die akustische Erinnerung auszuschalten und Details anzuzeigen,
Oder
Zurück drücken, um die Erinnerung auszuschalten und in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Bei keiner Tastenbetätigung endet die akustische Erinnerung automatisch nach einer Minute.

6.3 Ereignisdetails anzeigen

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Agenda** gehen und **OK** drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit ▼ zum gewünschten Ereignis gehen und **Option** drücken.
3. Mit ▼ zu **Details anzeigen** gehen und **OK** drücken. Daraufhin werden Beschreibung, Datum und Uhrzeit der Erinnerung angezeigt.
4. Drücken Sie **Zurück**, um in die vorherige Menüebene oder , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.4 Ereignis bearbeiten

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Agenda** gehen und **OK** drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit ▼ zum gewünschten Ereignis gehen und **Option** drücken.
3. Mit ▼ zu **Ereignis ändern** gehen und **Wählen** drücken.
4. Daraufhin die Beschreibung ändern und mit **Speich.** bestätigen.
Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Lösche** auswählen und gedrückt halten.
5. Bearbeiten Sie das Datum (Format: TT/MM) und die Zeit (Format: SS:MM). Mit **Speich.** bestätigen.
Im 12-Stunden-Format **am** oder **pm** auswählen.

Mit ▲ oder ▼ zu **Stumm** oder **Alarm** gehen und **OK** drücken.

Bei Auswahl von **Alarm**:

Mit ▲ oder ▼ zu **Einmal** oder **Jährlich** gehen und **Wählen** drücken.

- Bei Auswahl von **Einmal** mit ▲ oder ▼ gehen, um auszuwählen, ob Sie die Erinnerung **Beim Ereignis** oder **30 min. vorher**. Mit **OK** bestätigen.
- Haben Sie **Jährlich** eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.

6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.5 Ereignis löschen

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Agenda** gehen und **OK** drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit ▼ zum gewünschten Ereignis gehen und **Option** drücken.
3. Mit ▼ zu **Ereign. löschen** gehen und **OK** drücken.

4. Auf dem Display wird Ereignis löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

6.6 Alle Ereignisse löschen

1. Menü drücken, mit ▼ zu Agenda gehen und OK drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Nun Option auswählen.
3. Mit ▼, zu Löschen gehen. Zu Alle Ereignisse gehen und OK drücken.
4. Auf dem Display wird Alle Ereignisse löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

7. Datum, Uhrzeit & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzanbieter beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung nicht, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

7.1 Datum und Uhrzeit manuell einstellen

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Zeit & Alarm** und OK drücken.
2. **Datum & Zeit** ist hervorgehoben. OK drücken.
3. Datum im Format TT/MM/JJ eingeben, zum Beispiel **04/08/15** für 4. August 2015.
4. Uhrzeit (SS:MM) eingeben und **Speich.** drücken.
Im 12-Stunden-Format **am** oder **pm** auswählen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.

7.2 Wecker einstellen

Bei gestelltem Wecker wird  auf dem Display angezeigt.

Sie können auch verschiedene Weckeeinstellungen pro Mobilteil vornehmen.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Zeit & Alarm** und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Alarm** gehen und OK drücken.
3. Mit ▲ oder ▼ zu **Aus** oder **Ein** gehen und OK drücken.
Bei Auswahl von **Alarm Ein**:
Mit ▲ oder ▼ zu **Einmal**, **Mo bis Fr** oder **Täglich** gehen und dann OK drücken.
Uhrzeit (HH:MM) eingeben und **Speich.** drücken.
Im 12-Stunden-Format **am** oder **pm** auswählen.
4.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEISE

Wenn Einmal eingestellt ist, wird  nach einmalige Ertönen des Weckers nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Täglich oder Mo bis Fr eingestellt ist, wird  nach Ertönen des Weckers weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Ausschalten des Weckers einfach eine beliebige Taste drücken.

7.3 Zeitformat einstellen

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Zeit & Alarm** und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Zeitformat** gehen und OK drücken.
3. Mit ▲ oder ▼ zu **12 Stunden** oder **24 Stunden** gehen und OK drücken.
4.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil

8.1 Klingelton des Mobilteils einstellen

Sie können verschiedene Ruftöne für externe und interne Anrufe einstellen.

Insgesamt 20 Klingeltöne stehen zur Auswahl.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. **Klingelton** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Externer Anruf** oder **Interner Anruf** gehen und **OK** drücken.
5. Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Klingelton gehen, und **OK** drücken.
6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.2 Ruftonlautstärke des Mobilteils einstellen

5 Einstellungen sind am Handset verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.

Wenn die Lautstärke ausgeschaltet ist, wird  angezeigt.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. Mit ▼ zu **Ruftonlautstärke** gehen und **OK** drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ **Ruftonlautstärke** einstellen und **Speich.** drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEISE

Durch Auswahl von **Stumm** können Sie den Rufton bei einem ankommenden Anruf stumm schalten.

Wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet,  gedrückt halten, um den Wecker auszuschalten,  wieder gedrückt halten um diesen einzuschalten.

8.3 Gesprächslautstärke einstellen

Sie können die Standardlautstärke des Hörers oder der Freisprechfunktion wie folgt einstellen. (8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.)

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. Mit ▼ zu **Gesprächslautst.** gehen und **OK** drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ **Gesprächslautstärke** einstellen und **Speich.** drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.4 Namen des Mobilteils ändern

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile mit der Basisstation ist es u. U. ganz praktisch, diese entsprechend zu benennen.

Für den Namen können aber max. 10 Zeichen eingegeben werden.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. Mit ▼ zu **Mobilname** gehen und **OK** drücken.
4. Namen eingeben und **Speich.** drücken.
Mit **Lösche** eine Eingabe löschen; **Lösche** wählen und gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.5 Displaysprache ändern

Verfügbare Spracheinstellungen sind:

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, Ελληνικά, Português und Türkçe.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. Mit ▼ zu **Sprache** gehen und **OK** drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Sprache gehen und **OK** drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.6 Hintergrundbild ändern

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **Wählen** drücken.
3. Mit ▼ zu **Hintergrundbild** gehen und **Wählen** drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu Hintergrundbild gehen und **Anzeig.** drücken dann **Verw.** drücken, um diesen auszuwählen.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.7 Bildschirmschoner einstellen

Bei Auswahl der jeweiligen Option wird eine Analoguhr als Bildschirmschoner angezeigt.

Der Bildschirmschoner setzt mit Erlöschen der Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus ein. Weitere Informationen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie unten.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. Mit ▼ zu **Bildschirmschoner** gehen und **OK** drücken.

4. Mit ▲ oder ▼ zu **Uhr** oder **Aus** gehen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.8 Beleuchtung einstellen

Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (nach Zurückgehen des Mobilteils in den Standby-Modus) lässt sich wie folgt einstellen.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. OK drücken.
3. Mit ▼ zu **Beleuchtung** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ das gewünschte Zeitlimit einstellen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.9 Automatische Gesprächsannahme ein- / ausschalten

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basisstation oder Ladeeinheit nehmen, um „abzuheben“. Wenn ausgeschaltet, müssen Sie  drücken, um einen Anruf entgegen zu nehmen.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. OK drücken.
3. Mit ▼ zu **Auto Talk** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Aus** oder **Ein** gehen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.10 Tastenton ein- / ausschalten

Jede Tastenbetätigung auf dem Mobilteil wird mit einem Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. OK drücken.
3. Mit ▼ zu **Tastentöne** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Aus** oder **Ein** gehen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

8.11 Zugangskennung einstellen

Ist das Telefon an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer einstelligen Zugangskennung erforderlich.

Dieser Code wird am Anfang jeder Rufnummer angezeigt und kann bis zu 4 Ziffern lang sein.

Die Zugangskennung ist allerdings nicht erforderlich, wenn Sie die gewünschte Rufnummer eingeben, also z.B. nicht aus dem Telefonbuch heraus anrufen. Dies ermöglicht die Verbindungsherstellung mit anderen Nebenstellengeräten.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und **OK** drücken.
2. **Mobilteil. einst.** ist hervorgehoben. **OK** drücken.
3. Mit ▼ zu **Nebent.-Vorw.** gehen und **OK** drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Aus, Ein** oder **Code einstellen** gehen und **OK** drücken.
Wenn **Code einstellen** ausgewählt ist, die Zugangskennung (z.B. 9) eingeben und dann **Speich.** drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9. Persönliche Einstellungen – Basisstation

9.1 Klingeltöne einstellen

Sie können zwischen 5 Klingeltönen wählen.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Klingelton ist hervorgehoben. OK auswählen.
4. Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Klingelton gehen, und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.2 Ruftonlautstärke der Basisstation einstellen

5 Einstellungen sind an der Basisstation verfügbar; zudem kann der Ruf ton auch stumm geschaltet werden.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **Klingellautst.** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Lautstärke gehen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.3 Wählmodus ändern

Werkseitig ist das Telefon auf Tonwahl eingestellt, was eigentlich nicht geändert werden muss.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **Wählmodus** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Impuls** oder **Tonwahl** gehen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.4 Klingelpriorität einstellen

Bei Verwendung von mehreren, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie einstellen, welches Mobilteil zuerst klingeln soll, so dass alle ankommenden Anrufe dann zunächst z.B. beim Empfang, Assistenten usw. eingehen.

Bei Auswahl von **Alle Mobilteile** ist keine Priorität festgelegt; wenn Sie aber die Option **Mobilteil auswä.** einstellen, klingelt ein Mobilteil vor den anderen Mobilteilen.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.

3. Mit ▼ zu Klingelpriorität gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Alle Mobilteile** oder **Mobilteil auswä.** gehen und OK drücken.
Bei Auswahl der Option **Mobilteil auswä.** werden daraufhin die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
 - Mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Mobilteil gehen und OK drücken.
 - Mit ▲ oder ▼ die gewünschte Anzahl der Klingeltöne einstellen: 2, 4 oder 6 Klingeltöne und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.5 Rückrufmodus ändern

Die Rückruf Funktion ist für gewisse Netzdienste und bei Verwendung des Telefons mit Zentralen/Nebenstellenanlagen sehr nützlich.

Die Standardeinstellung des Telefons ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.

HINWEIS

Es kann nicht garantiert werden, dass das Telefon mit allen Nebenstellenanlagen verwendet werden kann.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **R-Tasten-Modus** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **Rückruf 1** oder **Rückruf 2** gehen und OK drücken.
5.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.6 System-PIN ändern

Die System-PIN ist zum Ändern gewisser Einstellungen sowie zur Anmeldung/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich. Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können diese PIN (bis zu 8 Stellen) jederzeit ändern.

Bei der Eingabe des PINs werden die Ziffern als Sternchen ***** angezeigt.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **System-PIN** gehen und OK drücken.
4. Geben Sie daraufhin die alte PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie OK aus.
5. Geben Sie danach die neue PIN ein; erneut OK auswählen.
6. Geben Sie nun nochmals die neue PIN ein und bestätigen Sie mit OK.
7.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern, und diese unbedingt gut aufzubewahren.

9.7 Telefon zurücksetzen

Sie können Ihr Telefon jederzeit auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie Ihr Telefon zurücksetzen, bleiben die Einträge in Telefonbuch bzw. Anruflisten aber erhalten. Auch die Mobilteile sind noch immer an der Basis angemeldet, nur die Einstellungen von Mobilteil und Basisstation werden zurückgesetzt.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **Alles rücksetzen** gehen und OK drücken.
4. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Geben Sie daraufhin die System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie OK aus. Auf dem Display wird Rücksetz. fertig angezeigt und das Gerät startet automatisch neu.

9.8 ECO-Modus ein- / ausschalten

Das O2 hat einen ECO-Modus mit verringerter Sendeleistung und geringerem Energieverbrauch. Diese Funktion ist standardmäßig auf **Aus** eingestellt.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **ECO Modus** gehen und OK drücken.
4. **ECO-Modus** ist ausgewählt; erneut mit OK bestätigen.
5. Mit ▲ oder ▼ zu **Aus** oder **Ein** gehen und OK drücken, um zu betätigen.
6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

9.9 ECO PLUS ein- / ausschalten

Wenn ECO PLUS aktiviert ist und das Gerät für 1 Minute nicht verwendet wurde, wird die Sendeleistung zwischen Mobilteil und Basisstation unterbrochen. Ein eingehender Anruf oder das Drücken einer beliebigen Taste aktiviert das Gerät und kehrt es in den normalen Modus zurück.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

1. Menü drücken, mit ▼ zu **Einstellungen** gehen und OK drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis einstellen** gehen und OK drücken.
3. Mit ▼ zu **ECO Modus** gehen und OK drücken.
4. Mit ▲ oder ▼ zu **ECO PLUS** gehen und OK drücken.
5. Mit ▲ oder ▼ zu **Aus** oder **Ein** gehen und OK drücken um dieses hervorzuheben.
6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEISE

Wenn ECO aktiviert ist, wird das Symbol  durch dieses  ersetzt. Die Sendeleistung der Basisstation wird reduziert.

Wenn ECO-PLUS-Modus auf Ein eingestellt ist, wird  angezeigt.

9.10 Standardeinstellungen

Mobilteilname	HANDESET
Tastenton	Ein
Automatisches Annehmen	Aus
Ruftonmelodie	(EXT) Melodie 3
Ruftonmelodie	(INT) Melodie 1
Ruftonlautstärke	3
Hörerlautstärke	2
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Unverändert
Wahlwiederholungsliste	Unverändert
Master-PIN	0000
Tastensperre	Aus
Zeitformat	24 Stunden
Alarm	Aus
Wählmodus	Tonwahl

10. An- & Abmelden

An einer Basisstation können max. 11 Mobilteile angemeldet werden; Mobilteile müssen grundsätzlich immer erst angemeldet werden.

- Die unten beschriebenen Anweisungen gelten speziell für das Mobilteil dieses Modells, wenn Sie ein Mobilteil eines anderen Herstellers anmelden möchten, ist es möglich, dass sie Anweisungen abweichen. In diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Mobilteils zu Rate ziehen.
- Die Eingabe der System-PIN ist zur An-/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich (Standardeinstellung: 0000).

10.1 Mobilteil anmelden

An der Basisstation:

1. **☎** gedrückt halten, bis ein doppelter Piepton an der Basisstation ertönt. Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

1. Wenn das Mobilteil neu ist, zeigt das Display **Bitte registr. an. Anm.** drücken.
2. Das Display zeigt **Key der Basisstation suchen gedrückt halten**.
3. Drücken Sie **OK**, Display zeigt **Suche Base X** an. Wenn der System-PIN 0000 (Standard) ist, wird das Mobilteil automatisch angemeldet, wenn der PIN geändert wurde, muss der System-PIN eingegeben und **OK** gedrückt werden.
4. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, zeigt das Display **Mobilteil registriert an**.
Oder
Wenn das Mobilteil bereits an eine andere Basisstation registriert wurde, wird die Standby-Anzeige angezeigt. **Menü** drücken, mit **▼** zu **Registrierung** gehen und **OK** drücken.
5. **Mobilt. registr.** ist hervorgehoben. **OK** auswählen.
6. Daraufhin werden die verfügbaren Basisstationen angezeigt; Eventuell mit **▲** oder **▼** zu einer neuen Basisstation gehen, an der Sie das O2-Mobilteil anmelden möchten, und **OK** drücken.
7. Wenn Sie eine Basisstation ersetzen, die bereits als **In Verwendung** angezeigt wird, erscheint auf dem Display **Basis wechseln?**, wenn Sie auf **OK** drücken? Mit **Ja** bestätigen.
8. Das Display zeigt **Suche Base X** an. Wenn der System-PIN 0000 (Standard) ist, wird das Mobilteil automatisch angemeldet, wenn der PIN geändert wurde, muss der System-PIN eingegeben und **OK** gedrückt werden.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Bitte beachten Sie, dass der Vorgang innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen sein muss.

Es können max. 11 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet sein; ist dies der Fall, müssen Sie erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

10.2 Basisstation auswählen

Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden; so können Sie auch zwischen verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z.B. Basisstationen zu Hause und am Arbeitsplatz.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Registrierung** gehen und **OK** drücken.
2. Mit ▼ zu **Basis wählen.** gehen und **OK** drücken.
3. Daraufhin werden die Nummern der jeweils verfügbaren Basisstationen angezeigt. (n.verf) bezeichnet dabei die Basisstation, an der das Mobilteil schon angemeldet ist. Mit ▲ oder ▼ zur gewünschten Basisstation gehen, und **OK** drücken.
4. Auf dem Display wird **Suche Basis X....**angezeigt Nach Abschluss der Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

10.3 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, d. h. wenn Sie nur ein Mobilteil verwenden, können Sie es auch nicht abmelden.

1. **Menü** drücken, mit ▼ zu **Registrierung** gehen und **OK** drücken.
2. Mit ▼ zu **Deregistrieren** gehen und **OK** drücken.
3. System-PIN eingeben und **OK** drücken. (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie **OK** aus.
4. Mit ▲ oder ▼ zum Mobilteil gehen, das Sie abmelden möchten, und **Wählen** drücken.
5. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
6.  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

11. Hilfe

Das Symbol bewegt sich während des Ladens nicht

- Schlechter Akku-Kontakt – Den Hörer leicht verschieben.
- Akku ist voll – Keine Notwendigkeit es aufzuladen.

Kein Freizeichen bzw. Wählton

- Kein Strom – Überprüfen Sie die Verbindungen. Telefon zurücksetzen: Netzstecker trennen und wieder einstecken.
- Akkus sind leer – Laden Sie die Akkus für mindestens 24 Stunden auf.
- Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt – Gehen Sie näher an die Basisstation heran.
- Falsches Kabel – Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel.
- Leitungsadapter (wenn erforderlich) nicht an das Netzkabel angeschlossen – Verbinden Sie den Leitungsadapter (wenn erforderlich) mit dem Netzkabel.

Schlechte Audioqualität

- Die Basisstation befindet sich zu nah an Elektrogeräten, innerhalb von Stahlbeton-Wände oder Metall-Türzargen – Bewegen Sie die Basisstation mindestens einen Meter von allen Elektrogeräten entfernt.

Das Symbol blinkt

- Mobilteil ist nicht an der Basisstation registriert – Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Sie sind zu weit von der Basisstation entfernt – Gehen Sie näher an die Basisstation heran.

Kein Klingelton

- Der Klingelton ist deaktiviert.
- Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Leistungsmerkmal Anruferkennung funktioniert nicht
- Überprüfen Sie den Leistungsumfang des Vertrags mit Ihrem Netzbetreiber.

Telefonbucheintrag kann nicht gespeichert werden

- Das Telefonbuch ist voll. Löschen eines Eintrags, um Arbeitsspeicher freizugeben.

Keine Anzeige

- Versuchen Sie das Gerät aufzuladen oder den Akku auszutauschen.
- Versuchen Sie die Basisstation von der Stromversorgung zu trennen und wieder zu verbinden.
- Wenn das LED nicht aufleuchtet, dann versuchen Sie die Basisstation von der Stromversorgung zu trennen und wieder zu verbinden.

Es kann kein weiteres Mobilteil angemeldet werden

- Maximale Anzahl von 11 Mobilteilen wurde erreicht.
- Displayanzeige Suchen.... Sie müssen ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

Lärm-Störung auf Ihrem Radio oder Fernseher

- Ihre Basisstation oder Ladegerät befindet sich möglicherweise in unmittelbarer Nähe. Entfernen Sie es so weit wie möglich.

12. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckedosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Bitte die Basisstation und Ladegeräte Ihres Produktes nicht in Wasser tauchen und nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmer einstecken.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong („SUNCORP“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONS- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund

der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten?

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 0800 6686 3328.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr O2 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Recall

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

13. Wandmontage

WICHTIG



Bevor Sie Ihr O2 an der Wand montieren, sollten Sie sicherstellen, dass Sie keine verborgenen Kabel oder Rohre anbohren.

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass die Strom- und Telefonleitungskabel bis zur den Buchsen reichen.


1. Verwenden Sie die folgenden Schablonen zum Markieren der Bohrlöcher.



- Um die Basisstation und das entsprechende Ladegerät an der Wand zu montieren, bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer zwei Löcher 4,9 cm horizontal voneinander entfernt in die Wand.

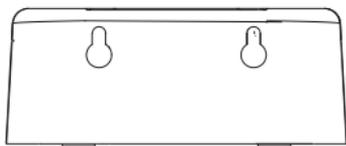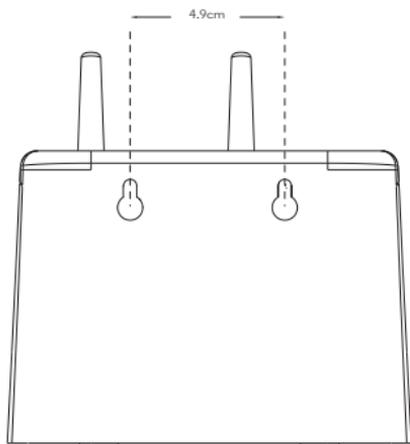

2. Stecken Sie, falls nötig, Dübel hinein und schrauben Sie dann die Schrauben so weit hinein, dass sie 5 mm von der Wand hervorstehen. Hängen Sie daran das Telefon auf.
3. Schieben Sie die Löcher an der Rückseite der Basisstation über die Schraubenköpfe und ziehen Sie die Basisstation/das Ladegerät nach unten, bis es sicher hängt.

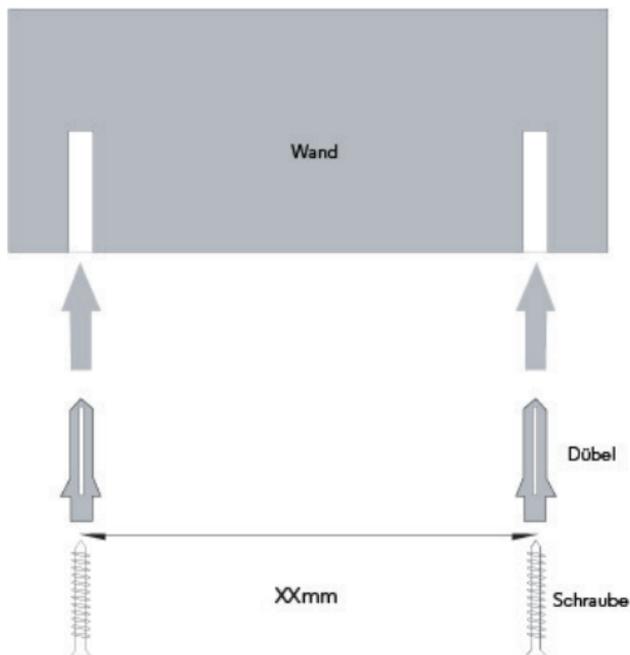

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

<Diese Seite ist absichtlich schwarz>

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: O201, O202, O203 and O204
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (O20x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum : EN301406 v2.1.1
Ecodesign : EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: November 24, 2014

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Hergestellt, vertrieben und verkauft von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2015 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 5 (DE.2)

