

Portabler 14 Zoll DVD-Player mit DVB-T2 HD

Model-Nr.: DVD1424



14" tragbarer DVD-Player mit DVB-T2HD, AV-IN, AV-OUT, USB, Micro-SD-Slot, Kopfhörer-Anschluss und integriertem Akku

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

14" portable DVD player with DVB-T2HD, AV-IN, AV-OUT, USB, micro SD slot, headphone connection and integrated battery

English user manual: page 36

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄT FÜR DIE NUTZUNG VORBEREITEN	6
GERÄT LADEN	7
BEDIENTASTEN	8
FERNBEDIENUNG	10
ERSTINSTALLATION	13
DTV-MODUS (DVB-T)	15
BILD MENÜPUNKT	16
TON MENÜPUNKT	17
ZEIT MENÜPUNKT	17
FUNKTION MENÜPUNKT	19
SPERRE MENÜPUNKT	20
SENDER MENÜPUNKT	21
EPG FUNKTION	22
USB AUFNAHME	23
DVD-MODUS	23
DVD-SETUP-MENÜ	24
USB-/SD-MODUS	27
AV-IN-MODUS	30
KOPIER-FUNKTION	30
GAME-FUNKTION	31
TECHNISCHE INFORMATIONEN	32
ENERGIE-LABEL	33
VEREINFACHTE EU- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UND ENTSORGUNGSHINWEISE	34
ENTSORGUNGSHINWEISE	34
GEWÄHRLEISTUNG	35

	<p>Gefährliche Spannungen im inneren des Gerätes. Stecken Sie keine Gegenstände in Gehäuseöffnungen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.</p>
	<p>Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch sind unbedingt zu befolgen. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben, kann zu gesundheitlichen Schäden, einem Defekt des Gerätes und zum Ausschluss der Garantie führen.</p>
<p>DC-12V</p>	<p>Dieses Gerät ist für DC 12V Netzspannung ausgelegt. Bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter ziehen Sie Stromkabel vom Gerät ab. Das Stromkabel dient zur Trennung vom Stromnetz und muss gut erreichbar sein.</p>
	<p>Das Gerät wird für die Nutzung und zum Laden des Akkus mit dem Netzteil an eine AC 100-240V Haushaltssteckdose angeschlossen. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden verwenden Sie nur Zubehör, das mit den Angaben in dieser Anleitung übereinstimmt.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät kein Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.</p>
	<p>Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keinesfalls auf Teppiche oder in die Nähe von Gardinen auf und bauen Sie das Gerät nicht in Bücherregale ein.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.</p>
	<p>Beachten Sie bei der Verwendung dieses Gerätes die Beschreibung der Funktionen aus dieser Anleitung. Die Anleitung für ein späteres nachschlagen gut aufbewahren.</p>
<p>CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT</p>	<p>Das Gerät ist als LASERPRODUKT der Klasse 1 klassifiziert. Das Laufwerk nicht gewaltsam öffnen und wenn das DVD Laufwerk geöffnet ist nicht in den Laser schauen.</p>

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen.
2. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.

3. Das Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Eine Verwendung des Gerätes anders als in dieser Anleitung beschrieben führt zum Ausschluss der Garantie.
4. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Setzen Sie das Gerät keiner hohen Luftfeuchtigkeit aus, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, halten das Gerät nicht unter fließendes Wasser wie einem Wasserhahn und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät. Sollte das Gerät nach Kontakt mit Wasser keine Funktion mehr haben schließen Sie das Gerät keinesfalls an das Stromnetz an bzw. ziehen Sie das USB-Ladekabel und alle anderen Verbindungen von dem Gerät ab. Stellen Sie das Gerät zum Trocknen an einen trockenen Ort und setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
5. Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen wie Heizungen oder Öfen aus und stellen Sie keine offenen Flamen wie Kerzen auf das Gerät.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Das Gerät besitzt einen integrierten Akku und wird zum Laden an eine DC 12V /1000mA Stromquelle angeschlossen. Das Stromkabel dient als Trennvorrichtung und muss gut erreichbar sein. Um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile die vom Hersteller frei gegeben sind.
8. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
9. Nicht Temperaturen über +40°C aussetzen. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
10. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus umweltgerecht und beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung.
11. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Entfernen Sie zum Reinigen des Gerätes alle angeschlossenen Kabel und Verbindungen.
12. Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung oder bei Gewitter vom Stromnetz.
13. Dieses Gerät hat keine durch den Nutzer zu wartenden Teile. Versuche Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt reklamieren Sie das Gerät bei Ihrem Händler oder dem Herstellerservice.
14. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und beachten Sie, dass keine Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen in das Gerät gesteckt werden. Dies kann zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen.
15. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von TV-Geräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen können auf.
16. Das Stromkabel dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
17. Beachten Sie das kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen und beachten Sie, dass das Gerät nicht ohne Aufsicht genutzt wird.

Kopfhörer-Warnhinweis









Stellen Sie die Lautstärke des Gerätes auf ein Minimum ein, bevor Sie Kopfhörer verwenden. Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann über einen langen Zeitraum zur Beeinträchtigung / Schädigung des Gehörs führen. Verwenden Sie daher, um Ihr Gehör zu schonen eine angenehme Lautstärke.

Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie Stellplätze mit direkter Sonneneinstrahlung. Für ein angenehmes Seherlebnis wird weiches, indirektes Licht empfohlen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden stellen Sie das Gerät so auf, dass keine Gegenstände in das Display schwenken können. Beachten Sie, dass Sie keine Gegenstände vor dem Fernbedienungsempfänger des Gerätes stellen. Dies kann dazu führen, dass sich das Gerät nicht mehr mit der Fernbedienung bedienen lässt.


Auspacken und Einrichten

1. Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vorsichtig aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät.
2. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bildschirm, die den Bildschirm vor Kratzern schützen soll (ziehen Sie die Schutzfolie am grünen Etikett vom Display ab).
3. Kontrollieren Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.
4. Entnehmen Sie die Transportsicherungs-Pappkarte aus den Laufwerk.
5. Schließen Sie zum Laden des integrierten Akkus das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an die DC 12V Buchse des Gerätes an und die andere Seite verbinden Sie mit einer passenden Spannungsquelle (AC 100-240V / Haushaltssteckdose).
6. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
7. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Fläche.
8. Vor der ersten Nutzung laden Sie den integrierten Akku vollständig auf (ca. 3-4 Stunden).

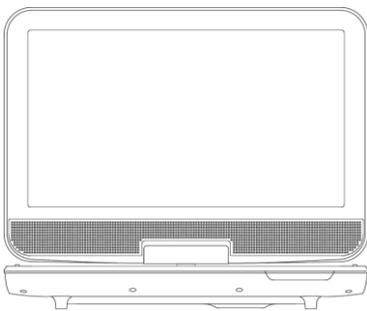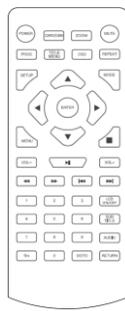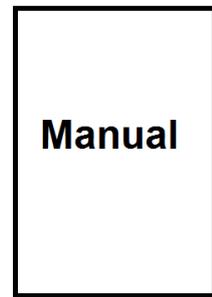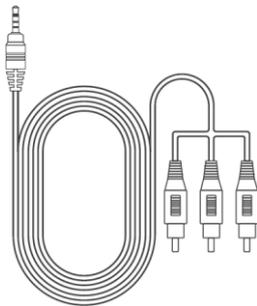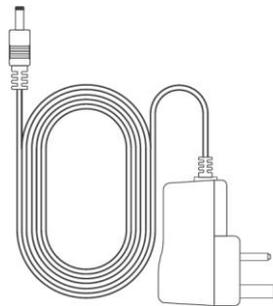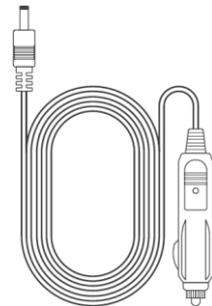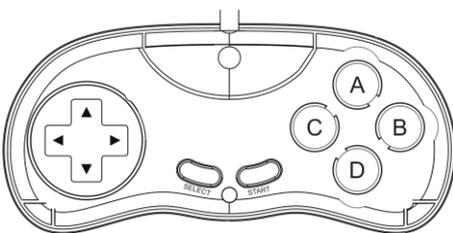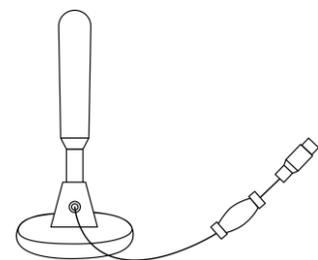Lieferumfang**Mobiler DVD-Player****Fernbedienung inkl. Batterien****Bedienungsanleitung****AV-Kabel****Netzteil****12V KFZ-Kabel****Gamepad****Game-Disc****DVB-T Aktiv-Antenne****Hinweis:**

- Überprüfen Sie das Zubehör auf Vollständigkeit.

Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig laden. Um den integrierten Akku zu laden stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene **Netzteil** in die **DC Buchse** des Gerätes ein.

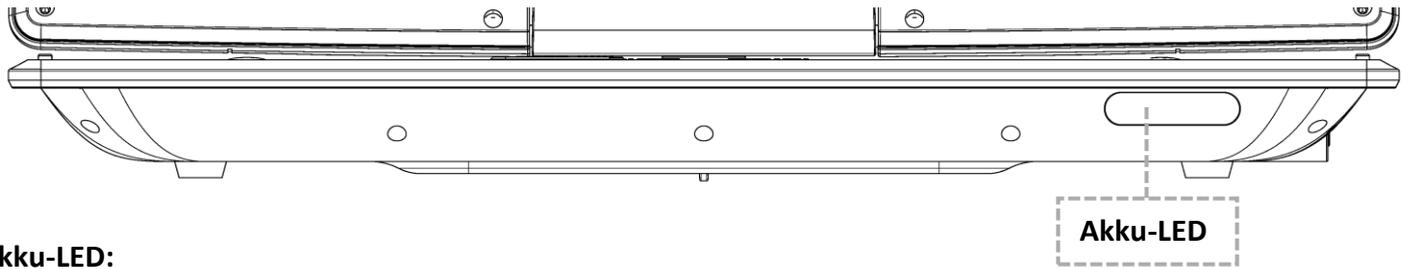

Akku-LED:


Der Ladestatus wird über eine LED an der Vorderseite des Gerätes angezeigt.

- **Akku wird geladen:** LED Leuchtet rot.
- **Akku ist voll:** Die LED hört auf zu leuchten.


Hinweis:

- Der Ladevorgang kann ca. 3-4 Stunden in Anspruch nehmen.
- Die Wiedergabezeit beträgt ca. 2-3,5 Stunden.
- Ist der Akku-Vollständig geladen ziehen Sie das Stromkabel vom Gerät ab damit der Akku nicht überlastet werden kann.
- Den Akku nicht selber austauschen, dieser Vorgang darf nur von qualifizierten Fach-Personal durchgeführt werden.

Dieses Gerät besitzt einen Integrierten 5000mAh Lithium-Akku. Um den Akku zu laden oder das Gerät zu verwenden verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät und einer Haushaltssteckdose. Das Netzteil muss den Spezifikationen (DC 12V / 1,5A) des Gerätes entsprechen.

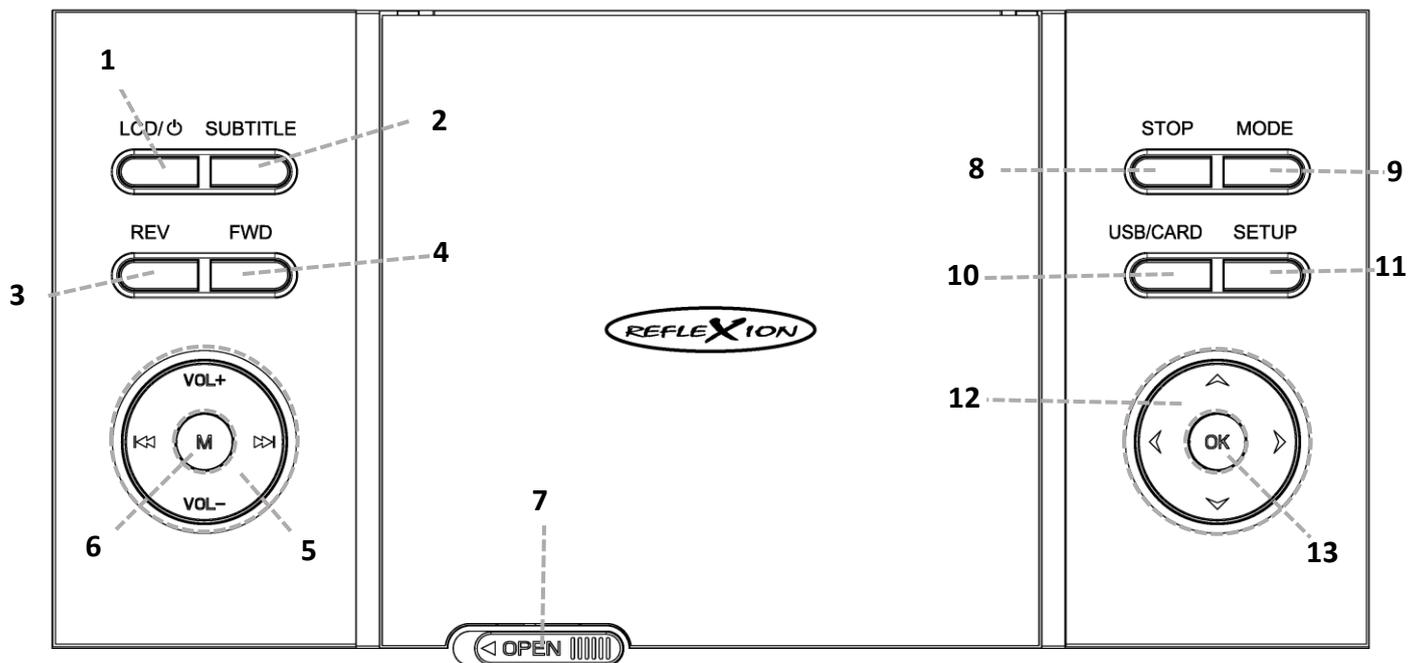


1	LCD / 	Einschalten oder Standby schalten
2	SUBTITLE	Untertitel-Menü öffnen (TV) / Untertitel auswählen (DVD)
3	REV	Zurückspulen
4	FWD	Vorspulen
5	VOL+	Lautstärke einstellen: Lauter
	VOL-	Lautstärke einstellen: Lauter
		Vorheriger Titel
		Nächster Titel
6	M	DVD root Menü
7	OPEN	Laufwerks-Klappe öffnen
8	STOP	Wiedergabe stoppen
9	MODE	Signalquellen-Menü öffnen
10	USB / CARD	USB-Modus / SD-Card-Modus
11	SETUP	DVD-Setup-Menü öffnen / schließen (nur im DVD-Modus) TV-Menü öffnen / schließen (nur im DTV-Modus)
12		Navigations Tasten
13	OK	Menüpunkt bestätigen / Wiedergabe, Pause (nur im DVD-Modus)

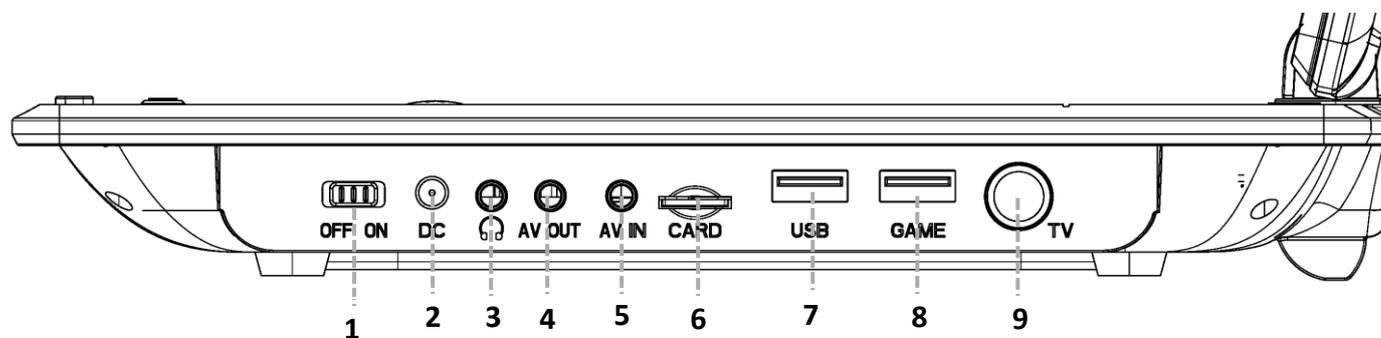


1	OFF/ON	Schieberegler, um das Gerät Ein oder Aus zuschalten
2	DC	Stromanschluss für das Netzteil zum Laden des integrierten Akkus
3	 Kopfhörer-Buchse	Kopfhörerbuchse 3,5mm
4	AV OUT	AV-Ausgang, um das Bild- und Ton-Signal auf ein externes Gerät zu übertragen
5	AV IN	AV-Eingang, um eine externe AV Quelle auf dem DVD1424 anzuzeigen
6	CARD	Micro-SD-Karten-Slot für die Medienwiedergabe (Max. 32GB / FAT32)
7	USB	USB-Typ-A-Buchse für die Medienwiedergabe (Max. 32GB / FAT32)
8	GAME	USB-Typ-A-Buchse für das Gamepad
9	TV	DVB-T-TV-Anschluss. 5V Spannung für aktive Antennen kann im Menü eingeschaltet oder ausgeschaltet werden

STATUS LED


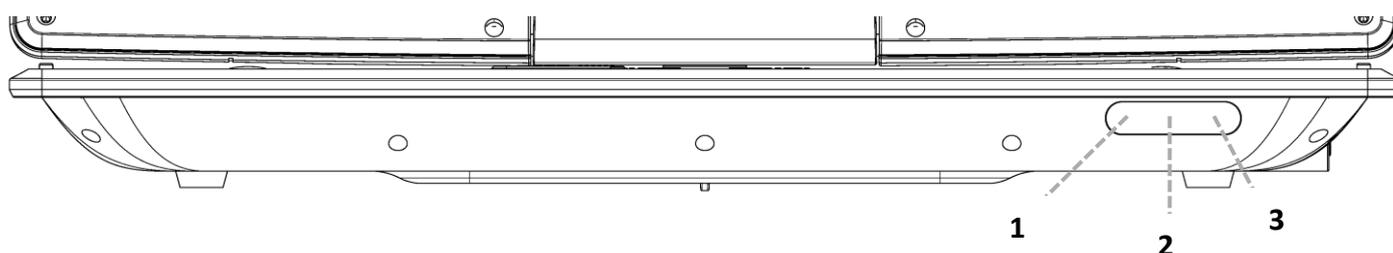


1	Akku-LED	Leuchtet rot, wenn das Gerät geladen wird. Hört auf zu leuchten, wenn der Akku vollständig geladen ist
2	POWER-LED	Leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist leuchtet die LED nicht mehr
3	IR-Empfänger	Infrarot-Schnittstelle für die Fernbedienung. Bitte freihalten damit die Fernbedienungseingaben richtig erkannt werden können

Die Fernbedienung benutzt Infrarotwellen (IR). Halten Sie die Fernbedienung in die Richtung des TV Gerätes. Befindet sich die Fernbedienung außerhalb der Reichweite bzw. des Winkels, kann es vorkommen, dass die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

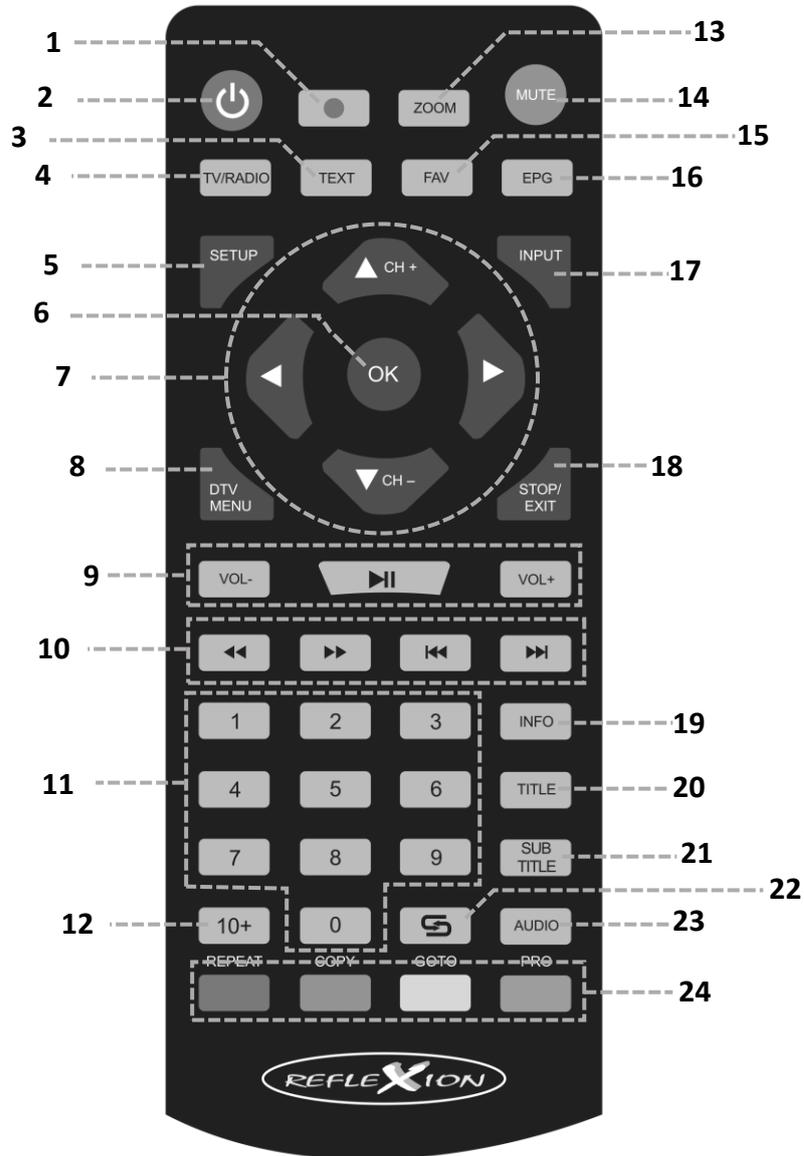




Batterien einlegen
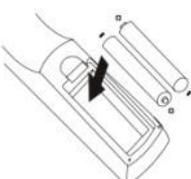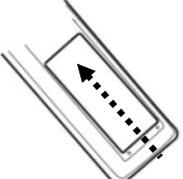
<p>Schieben Sie die Batteriefach-abdeckung wie in der Abbildung gezeigt nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.</p>	<p>Achten Sie darauf das die Batterien wie im Batteriefach mit + und – markiert eingelegt werden.</p>	<p>Anschließend schieben Sie die Batteriefach- Abdeckung wieder auf das Batteriefach.</p>
		

Hinweis:

- Achten Sie auf die richtige Polarität der Batterien beim einlegen.
- Verwenden Sie nur batterien von Selben Typ.

	1		Aufnahme starten
	2		Gerät Ein- / Aus-schalten
	3		Videotext öffnen / schließen
	4		Zwischen der TV- und Radio-Senderliste umschalten
	5		DVD-Setup-Menü öffnen / schließen
	6		Bestätigen Taste
	7		Nächstes TV Programm Navigationstaste: hoch
			Vorheriges TV Programm Navigationstaste: runter
			Navigationstaste: links
			Navigationstaste: rechts
	8		DTV Menü öffnen / schließen
	9		Lautstärke einstellen: leiser
			Lautstärke einstellen: lauter
			Wiedergabe / Pause
	10		Schnell zurückspulen
			Schnell vorspulen
			Vorheriger Titel
			Nächster Titel

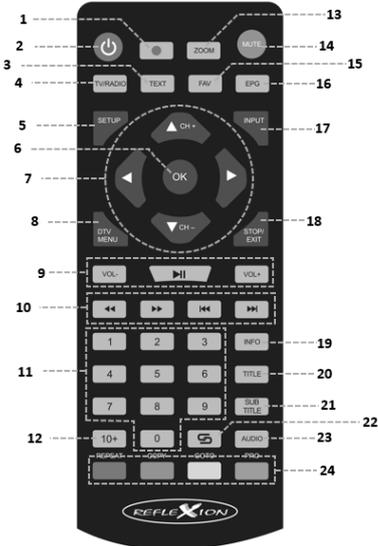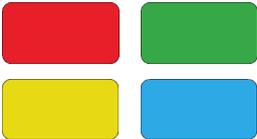	11		Zifferntasten: 0 - 9
	12		Titel in 10er schritten eingeben
	13		Zoom-Stufe einstellen. Kann durch mehrfaches drücken der Taste durchgeschaltet werden
	14		Lautsprecher einschalten / ausschalten
	15		Favoriten-Liste öffnen / schließen
	16		EPG-Menü öffnen / schließen
	17		Signalquellen-Menü öffnen / schließen
	18		DVD-Modus: Wiedergabe stoppen DTV-Modus: DTV-Menü schließen
	19		DTV-Modus: Informationsleiste öffnen / schließen DVD-Modus: Info-Leiste öffnen und durchschalten
	20		DTV-Modus: Starten den Automatischen Suchlauf
	21		DTV-Modus: Untertitel-Menü öffnen / schließen DVD-Modus: Untertitel durch mehrfaches drücken durchschalten
	22		DTV-Modus: Zwischen den letzten beiden Programmen schalten DVD-Modus: Zurück zum Disk Titel-Menü
	23		DTV-Modus: Untertitel-Menü öffnen / schließen DVD-Modus: Untertitel durch mehrfaches drücken durchschalten
	24		Schnellwahltasten für DTV-Menü und Videotext Repeat (rot): Wiedergabe-Modus einstellen: Kapitel, Titel, Alle, Aus Copy (grün): Das CD-Copy-Menü öffnen Goto (gelb): Zu einer bestimmten passage in der Disc-Wiedergabe springen Pro: (blau): Wiedergabereihenfolge für Disk-Wiedergabe einstellen

Haben Sie das Gerät vollständig angeschlossen folgen Sie den nächsten Schritten, um die Erstinstallation des Gerätes vorzunehmen.

1. Verbinden Sie die DVB-T Antennen mit dem TV Anschluss.
2. Betätigen Sie den **Schieberegler** am Gerät, so dass er auf **Ein** steht.
3. Das Gerät startet und eine Menüeinblendung zur Einrichtung erscheint auf dem Bildschirm.

Erstinstallation	
Menu Sprache	< Deutsch >
Land	< Deutschland >
MENU	OK

Wählen Sie die Menüsprache und das Land aus.

- Um die verschiedenen Menüpunkte auszuwählen und einzustellen verwenden Sie die Tasten **▲▼◀▶**.
- Drücken Sie die **DTV MENU** Taste, um das Menü zu schließen. Die Erstinstallation wird beendet.
- Drücken Sie die **OK** Taste, um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen.

Erstinstallation	
Autom. Abschaltung	< 4 Stunden >
Empfangsart	< DTV >
MENU	OK

Stellen Sie die Automatische Abschaltzeit ein. Die Empfangsart ist als Standard auf DTB Eingestellt.

- Um die verschiedenen Menüpunkte auszuwählen und einzustellen verwenden Sie die Tasten **▲▼◀▶**.
- Drücken Sie die **DTV MENU** Taste, um zum vorherigen Menü zurück zu kehren.
- Drücken Sie die **OK** Taste, um den Suchlauf zu starten (die 5V Spannung für aktive DVB-T Antennen ist als Standard eingeschaltet).

Kanalabstimmung	
TV	Anzahl der gefundenen Sender.
DTV	Anzahl der gefundenen digitalen Sender.
Radio	Anzahl der gefundenen Radio Sender.
Data	Anzahl der gefundenen Daten Sender.
Prozentanzeige: Zeigt den Status vom Suchlauf an.	

Die Anzeige Kanalabstimmung zeigt die Anzahl der gefundenen Sender und den Status an. Ist der Suchlauf abgeschlossen beginnt die TV Wiedergabe mit dem ersten TV Sender.

Hinweis:

Drücken Sie die Taste **STOP/EXIT**, um den Suchlauf abubrechen. Eine Abfrage erscheint.

- **◀ (Ja):** Suchlauf beenden.
- **▶ (Nein):** Suchlauf fortsetzen.

Einschalten / Ausschalten / Standby

1. **Einschalten:** Um das Gerät einzuschalten, stellen Sie den **Power-Schieberegler** am Gerät auf „**On**“.
2. **Ausschalten:** Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den **Power-Schieberegler** am Gerät auf „**Off**“.
3. **Standby:** Um das Gerät aus dem Standby-Modus wieder einzuschalten oder in den Standby-Modus zu schalten drücken Sie die **POWER-Taste** auf der Fernbedienung oder dem Gerät.

Signalquelle auswählen

1. Drücken Sie die **MODE-Taste** am Gerät oder die **INPUT-Taste** auf der Fernbedienung, um das Signalquellen-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den **Navigations-Tasten hoch / runter** die entsprechende Quelle aus und drücken Sie die **OK-Taste**.
3. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

SIGNALQUELLE	
DTV	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um in den TV (DVB-T2HD) zu wechseln.
DVD	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um in den DVD-Modus zu wechseln.
CARD (Micro-SD)	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, wenn Sie in den SD Karton Modus wechseln möchten. SD Karten werden bis maximal 32GB unterstützt.
AV	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, um in den AV Modus zu wechseln. Schließen Sie zum Beispiel eine externe AV Quelle (Video Recorder) an den Anschluss AV IN an.
USB	Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, wenn Sie in den USB Modus wechseln möchten. USB Sticks werden bis maximal 32GB unterstützt.

Lautstärke einstellen

Um die gewünschte Lautstärke einzustellen drücken Sie die **VOL(-)-Taste** oder **VOL(+)-Taste**.

Auto-Standby

Wenn im DTV Modus das Gerät kein Signal-Empfängt schaltet das Gerät nach 15 Minuten in den Standby-Modus.

Automatische Abschaltung

Das Gerät wechselt nach 4 Stunden, wenn keine Bedienung stattfindet automatische in den Standby-Modus.

AV-OUT

Schließen Sie ein AV-Kabel an den **AV-OUT-Anschluss** an und verbinden Sie dieses mit dem AV-Eingang Ihres externen Gerätes. Bild und Ton werden von dem DVD-Player zu dem anderen Gerät übertragen. Der AV-Ausgang ist in jedem Modus aktiv und muss nicht gesondert ausgewählt werden. Bevor Sie ein externes Gerät anschließen, trennen Sie bitte die Stromversorgung von dem externen Gerät und dem DVD1424.

Hinweise:

- Achten Sie beim Anschließen einer externen AV Quelle auf die Farbe der Anschlüsse: Der gelbe Anschluss wird für das Videosignal verwendet, während der rote und weiße Anschluss für die Audioübertragung verwendet wird.

- Ist das Gerät mit der externen AV Quelle verbunden, der AV Modus ausgewählt und auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt ist das Gerät eventuell mit dem falschen Anschluss (AV OUT) verbunden.

Kopfhörer verwenden

Stecken Sie einen Kopfhörer in den Kopfhörer-Anschluss des Gerätes. Wenn Sie Musik mit einem Kopfhörer hören, sollten Sie zunächst eine geringere Lautstärke einstellen, dann den Kopfhörer einstecken und die Lautstärke auf einen angemessenen Wert einstellen. Bei der Verwendung von Kopfhörern sollten Sie die Lautstärke nicht zu hoch einstellen, um Hörschäden zu vermeiden. Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist wird der integrierte Lautsprecher stumm geschaltet.

USB und Micro-SD-Karten verwenden

Dieses Gerät unterstützt, USB-Sticks und Micro SD-Karten, und gibt Multimedia-Inhalte wie MP3/JPEG/MP4 und anderen Formaten wieder. Die Speichergröße von USB und Micro SD-Karte beträgt maximal 32GB. Bitte achten Sie darauf, dass das Medium FAT32 formatiert ist.

DTV-MODUS (DVB-T)

Um in den **DTV** Modus zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **INPUT** Taste, wählen Sie **DTV** aus und drücken Sie die **OK** Taste.
2. Das Gerät wechselt in den **DTV** Modus und beginnt mit der TV-Wiedergabe, wenn Sender in der Senderliste vorhanden sind.

Hinweis:

- Das Gerät kann nur DVB-T / DVB-T2HD Signale empfangen und wiedergaben.
- Ist die Senderliste leer oder befindet sich das Gerät außerhalb des Empfangsbereichs wird im Display **Kein Signal** angezeigt. Bitte führen Sie einen Automatischen Sendersuchlauf aus oder wechseln Sie die Position für die DVB-T Antenne.
- Verschlüsselte Programme können nicht entschlüsselt werden.

Im **TV Menü** können Sie diverse Einstellungen für Bild / Ton und Programmeinstellungen vornehmen.

<p>Im BILD Menü können Sie die Bild Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt BILD aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das BILD Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im BILD Menü zur Verfügung: 	
Bild Modus	Die verschiedenen Bild Modi sind voreingestellte Bildschirmeinstellungen. Im Bild Modus Standard können die folgenden Menüpunkte manuell anpassen: Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe.
Kontrast	Stellen Sie den Kontrast-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Helligkeit	Stellen Sie den Helligkeits-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Farbe	Stellen Sie den Farb-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Schärfe	Stellen Sie den Schärfe-Wert ein. Der Menüpunkt steht nur im Bild Modus Standard zur Verfügung.
Farbtemperatur	Stellen Sie die Farbtemperatur Ihren Vorlieben ein. <ul style="list-style-type: none"> • Kalt • Mittel • Warm • Standard
Seitenformat	Passen Sie das Bildseitenverhältnis entsprechend dem Bildinhalt an.
Rauschreduktion	Passen Sie die Rauschreduktion Ihren Vorlieben an. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen. <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Niedrig • Mittel • Hoch • Standard

Im **TON** Menü können Sie die Ton Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.

1. Drücken Sie die **DTV MENU** Taste, um das **TV Menü** zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** den Menüpunkt **TON** aus.
3. Drücken Sie die **OK** Taste, um in das **TON** Menü zu gelangen.
4. Die folgenden Menüpunkte stehen im **TON** Menü zur Verfügung:

Ton Modus	Die verschiedenen Ton Modi sind voreingestellte Toneinstellungen. Im Ton Modus Standard können die folgenden Menüpunkte manuell anpassen:
Höhen	Stellen Sie die Höhen ein. Der Menüpunkt steht nur im Ton Modus Standard zur Verfügung.
Bass	Stellen Sie den Bass ein. Der Menüpunkt steht nur im Ton Modus Standard zur Verfügung.
Balance	Stellen Sie die Balance der Lautsprecher ein. <ul style="list-style-type: none"> • -50: Nur der Linke Lautsprecher ist aktiv. • 0: Beide Lautsprecher sind aktiv. • +50: Nur der Rechte Lautsprecher ist aktiv.
Autom. Lautstärke	Gleicht unterschiedliche Lautstärke Pegel an. <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
Surround Sound	Stellen Sie diese Einstellung ein, um simulierten Surround Sound zu erhalten. <ul style="list-style-type: none"> • Aus • SRS Surround • Surround

ZEIT MENÜPUNKT

Im **ZEIT** Menü können Sie die Zeit Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.

1. Drücken Sie die **DTV MENU** Taste, um das **TV Menü** zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** den Menüpunkt **ZEIT** aus.
3. Drücken Sie die **OK** Taste, um in das **ZEIT** Menü zu gelangen.
4. Die folgenden Menüpunkte stehen im **ZEIT** Menü zur Verfügung:

Uhr	Die Uhrzeit wird durch die Senderinformationen automatisch eingestellt. Wenn kein Suchlauf ausgeführt wurde kann die Uhrzeit manuell eingestellt werden. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Datum • Monat • Jahr • Stunde • Minute
------------	---

<p>Ausschaltzeit</p>	<p>Stellen Sie den Menüpunkt Ausschaltzeit ein damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch Ausschaltet. Die folgenden Einstellungen für die Abschaltung stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Einmal • Täglich • Montag ~ Freitag • Montag ~ Samstag • Samstag ~ Sonntag • Sonntag <p>1. Mit den Minuten und Stunden Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein wann das Gerät abschalten soll. Beispiel: 12:30 Uhr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuten: 30 • Stunden: 12 <p>2. Drücken Sie anschließend die Taste DTV Menu, um die Einstellung zu speichern.</p>
<p>Einschaltzeit</p>	<p>Stellen Sie die Automatische Einschaltzeit ein damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit automatisch einschaltet. Die folgenden Einstellungen für das Einschalten stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Einmal • Täglich • Montag ~ Freitag • Montag ~ Samstag • Samstag ~ Sonntag • Sonntag <p>1. Mit den Minuten und Stunden Menüpunkt stellen Sie die Uhrzeit ein wann das Gerät einschalten soll. Beispiel: 12:30 Uhr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stunden: 12 • Minuten: 30
<p>Einschaltzeit</p>	<p>2. Als nächstes wählen Sie die Einschalt-Quelle aus. Zur Verfügung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DVB-T • DVB-T Radio • DVB-T Data • DVD • CARD (Micro SD Karte) • AV • USB <p>3. Haben Sie als Startquelle DVB-T / Radio / Data oder ATV ausgewählt wählen sie als nächstes die Start Programmnummer aus. Die Programmnummern hängen von der Programmliste ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beispiel: Programmnummer 1 <p>4. Jetzt stellen Sie die Start-Lautstärke ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0~100 <p>5. Drücken Sie anschließend die Taste DTV Menu, um die Einstellung zu speichern.</p>

Sleep Timer	<p>Stellen Sie einen Sleep Timer ein. Das Gerät schaltet nach Ablauf der Zeit automatisch Aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus / 10 Minuten / 20 Minuten / 30 Minuten / 60 Minuten / 90 Minuten / 120 Minuten / 180 Minuten / 240 Minuten
Autom. Abschaltung	<p>Stellen Sie die Zeit ein nach der das Gerät automatisch abschaltet, wenn keine Bedienung am Gerät oder mit der Fernbedienung stattfindet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus • 4 Stunden (Standard) • 6 Stunden • 8 Stunden
Zeitzone	Stellen Sie die Zeitzone entsprechend des Aufstellungsortes ein.

FUNKTION MENÜPUNKT

<p>Im FUNKTION Menü können Sie diverse Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ den Menüpunkt FUNKTION aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das FUNKTION Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im FUNKTION Menü zur Verfügung: 	
Menüsprache	Stellen Sie die bevorzugte Menüsprache ein.
Audiosprache	Stellen Sie die bevorzugte Audiosprache ein. Kann auch mit der Taste Audio eingestellt werden.
Untertitelsprache	Stellen Sie die bevorzugte Untertitelsprache ein. Kann auch mit der Taste SUB TITLE eingestellt werden.
Autom. Untertitel	<p>Diese Funktion aktiviert automatisch den Untertitel, wenn bei dem Programm verfügbar ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
PVR Dateisystem	<p>Richten Sie das USB Medium für die USB Aufnahme ein. Die Game USB Buchse kann nicht als USB Medium gewählt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medium Prüfen Dieser Menüpunkt überprüft das angeschlossenen USB Medium und gibt die weiter unten aufgeführten Menüpunkte frei. • USB Disk Zeigt an ob das USB Medium für die Aufnahme geeignet ist. • Format Formatiert das angeschlossene USB Medium. Achtung: Dieser Menüpunkt löscht alle Daten auf dem USB Medium. <ul style="list-style-type: none"> ◀ (Start): Löscht alle Daten ▶ (Abbrechen): Bricht den Vorrang ab.

<p>PVR Dateisystem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschwindigkeit Zeigt die maximal mögliche Aufnahme Qualität an. • Freies Aufnahme Limit Legen Sie die maximal mögliche Aufnahmezeit fest. <p>Drücken Sie anschließend die DTV MENU Taste, um die Einstellung zu speichern.</p>
<p>Werkseinstellungen</p>	<p>Stellt die Standardeinstellungen wieder her. Dabei werden alle Einstellungen zurückgesetzt.</p> <p>◀ (Ja): Werkseinstellungen ausführen. ▶ (Nein): Vorgang abbrechen.</p> <p>Nachdem die Werkseinstellung abgeschlossen sind befindet sich das Gerät im Erstinstallation Menü.</p>

SPERRE MENÜPUNKT

<p>Im SPERRE Menü können Sie diverse Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt SPERRE aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das SPERRE Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im SPERRE Menü zur Verfügung: 	
<p>SPERRE</p>	<p>Wird der Menüpunkt SPERRE das erste Mal ausgewählt steht nur der Menüpunkt Sperre zur Auswahl. Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie die OK Taste. Eine Passwortabfrage erscheint. Geben Sie 0000 ein. Nun sind die anderen Menüpunkte freigeschaltet.</p> <p>Standard Passwort: 0000</p> <p>System sperren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
<p>Passwort einstellen</p>	<p>Mit diesem Menüpunkt können Sie das Passwort ändern:</p> <p>Altes Passwort eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das aktuelle Passwort ein. <p>Neues Passwort eingeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das neue Passwort ein. <p>Neues Passwort bestätigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geben Sie das neue Passwort erneut ein, um dieses zu bestätigen. Bitte notieren Sie sich das neue Passwort. <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀ (Löschen): Drücken Sie die Taste, um eine Ziffer zu löschen. • ▶ (Abbruch): Drücken Sie die Taste, um den Vorgang abzubrechen.

Programm Sperren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das Programm welches gesperrt werden soll mit den Tasten ▲ ▼ aus und drücken Sie die GRÜNE Taste. Gesperrte Programme werden mit einem Schloss Symbol gekennzeichnet. 2. Bei gesperrten Programmen erscheint eine Passwortabfrage, wenn diese ausgewählt werden. 3. Wollen Sie das ein Programm nicht mehr gesperrt ist wählen Sie das Programm im Programm Sperren Menü aus und drücken Sie die GRÜNE Taste. Das Schloss Symbol verschwindet und das Programm ist nicht mehr gesperrt.
Jugendschutz	Stellen Sie die Jugendschutzstufe ein.

SENDER MENÜPUNKT

Im SENDER Menü können Sie Programm Einstellungen Ihren Bedürfnissen anpassen und speichern.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die DTV MENU Taste, um das TV Menü zu öffnen. 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ den Menüpunkt SENDER aus. 3. Drücken Sie die OK Taste, um in das SENDER Menü zu gelangen. 4. Die folgenden Menüpunkte stehen im SENDER Menü zur Verfügung: 	
Autom. Sendersuchlauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie den Automatischen Sendersuchlauf. 2. Nach Betätigung erscheint die Länderauswahl. Wählen Sie bitte das Land aus. 3. Anschließend startet die Sendersuche. 4. Ist die Sendersuche abgeschlossen beginnt das Gerät mit dem ersten Programm in der Programmliste. <p>Hinweis: Beachten Sie das wenn Sie eine aktive DVB-T Antenne ohne eigene Stromversorgung verwenden wird, dass der Menüpunkt 5V Aktivantenne auf Ein gestellt ist.</p>
Man. Sendersuchlauf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie eine manuelle Sendersuche. Wählen Sie dazu den entsprechenden Kanal aus. Die Frequenz ändert sich automatisch mit der Auswahl des Kanals. 2. Der Signalbalken zeigt den Empfang an. 3. Drücken Sie die Taste OK, um den manuellen Suchlauf zu starten. 4. Nach dem Suchlauf werden die gefundenen Sender der Senderliste hinzugefügt.
Programme bearbeiten	<p>In diesem Menü können Sie die Programmliste anpassen. Folgende Einstellungen stehen zur Verfügung.</p> <p>Rot / Löschen (Delete): Markiertes Programm löschen.</p> <p>Gelb / Bewegen (Move):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus das verschoben werden soll. 2. Drücken Sie die Gelbe Taste, um das Programm für das verschieben zu markieren. 3. Mit den Tasten ▲ ▼ wählen Sie den neuen Programmplatz aus. 4. Drücken Sie erneut die Gelbe Taste, um den neuen Programmplatz zu bestätigen. 5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4 so oft bis Sie die Senderliste Ihren Ansprüchen angepasst haben. 6. Drücken Sie die Taste DTV MENU, um das Menü zu verlassen und die Einstellungen zu speichern.

Programme bearbeiten	<p>Blau / Überspringen Markierten Sender zum überspringen markieren / Markierung entfernen.</p> <p>OK: Programm umschalten</p> <p>Favoriten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die FAV Taste, um das ausgewählte Programm der Favoriten Liste hinzuzufügen oder zu entfernen. 2. Favorisierte Programme werden mit einem Herz gekennzeichnet. <p>Um die Favoriten Liste zu öffnen schließen Sie alle Menüeinblendungen und drücken Sie anschließend die FAV Taste.</p>
Signalinformation	<p>Zeigt Signalinformationen zum ausgewählten Programm an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualität • Stärke
5V Aktivantenne	<p>Beachten Sie das der Menüpunkt auf Ein (standard) steht, wenn eine aktive DVB-T Antenne ohne eigene Stromversorgung verwendet wird.</p> <p>Hinweis: Für die im Lieferumfang enthaltene aktive DVB-T Antenne muss der Menüpunkt auf Ein stehen.</p>
Timer Liste	<p>In diesem Menü werden die Programmieren Aufnahme Timer angezeigt. Drücken Sie die rote Taste, um einen Aufnahme Timer zu löschen.</p>

EPG FUNKTION

1. Drücken Sie die **EPG** Taste, um das **EPG Menü** zu öffnen oder zu schließen.
2. Mit den folgenden Tasten können Sie das **EPG Menü** bedienen.
3. Mit den Tasten **▲ ▼ ◀ ▶** navigieren Sie in dem Menü und verändern die Einstellungen.
4. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um Sendungsinformationen vom der ausgewählten Sendung angezeigt zu bekommen.
5. Drücken Sie die **Rote** Taste, um eine Aufnahme zu programmieren.
6. Drücken Sie die **Blaue** Taste, um einen Erinnerung zu programmieren. Das Gerät wechselt dann automatisch auf den Programmplatz der Erinnerung.
7. Drücken Sie die **Gelbe** Taste, um in die **Timer Liste** zu gelangen.

PROGRAMM GUIDE	<p>Programm: Lässt Sie das Programm auswählen und zeigt die verschiedenen Sendungen vom ausgewählten Programm an.</p> <p>Zeit: Es werden nur die Programme mit der aktuell laufenden Sendung angezeigt und Sie können das Datum ändern.</p>
Datum, Uhrzeit / Programm	<p>Programm: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Programm ausgewählt wurde kann hier das Programm ausgewählt werden.</p> <p>Zeit: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Zeit ausgewählt wurde kann hier das Datum eingestellt werden.</p>

Programm / Sendungen	<p>Programm: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Programm ausgewählt wurde werden hier die verschiedenen Sendungen vom zuvor ausgewählten Programm angezeigt.</p> <p>Zeit: Wenn bei Programm Guide die Einstellung Zeit ausgewählt wurde werden hier die verschiedenen Programme und die aktuelle Sendung angezeigt.</p>
-----------------------------	--

USB AUFNAHME

USB Stick vorbereiten

1. Stecken Sie einen leeren USB Stick in die USB Buchse des Gerätes ein. Das Speichermedium sollte dabei FAT32 formatiert sein und nicht größer als 32GB sein.
2. Drücken Sie die **DTV MENU** Taste und navigieren Sie auf **FUNKTION**.
3. Drücken Sie die **OK** Taste und wählen Sie den Menüpunkt **PVR Dateisystem** aus.
4. Drücken Sie die **OK** Taste, um das Menü zu öffnen.
5. Gehen Sie auf **Medium Prüfen** und drücken Sie die **OK** Taste. Das USB Speichermedium wird überprüft und formatiert. Bitte beachten Sie das beim Formatieren alle Daten auf dem USB Stick gelöscht werden.
6. Jetzt ist der USB-Speicher für die Aufnahme vorbereitet.

Sofortaufnahme

1. Drücken Sie die **RECORD** Taste und die Aufnahme beginnt.
2. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Menü-Leiste zu öffnen.
3. Navigieren Sie auf **Stop** und drücken Sie die Taste **OK**, um die Aufnahme zu beenden und zu speichern.

EPG-Aufnahme

1. Drücken Sie die **EPG** Taste, um das EPG-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie bei **PROGRAMM GUIDE Programm** aus.
3. Wählen Sie jetzt das **Programm** aus.
4. Wählen Sie nun die Sendung aus.
5. Drücken Sie die **Rote** Taste, um die Aufnahme zu Programmieren.
6. Kontrollieren Sie das Datum und die Startzeit und Stoppzeit. Ist alles korrekt drücken Sie die **OK** Taste.
7. Der eingestellt Aufnahme Timer wird Ihnen nun in der **Timer Liste** angezeigt.

Aufnahme Wiedergeben

1. Um die Wiedergabe der Aufnahme zu starten drücken Sie die Taste **INPUT** und wählen Sie den Menüpunkt **USB** aus.
2. Navigieren Sie auf den Menüpunkt **Film** und drücken Sie die **OK** Taste.
3. Wählen Sie den Speicher: C aus und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Wählen Sie die Aufnahme aus und drücken Sie die **OK** Taste um die Wiedergabe zu starten.

DVD-MODUS

Entnehmen Sie vor der ersten Disc Wiedergabe das Transportsicherungs-Plättchen aus dem Laufwerk. Legen Sie eine Disc in das Laufwerk ein. Es werden folgende Disc Formate unterstützt: DVD, VCD, CD, MP3, JPEG, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW und DVD+R/+RW

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie mit der **INPUT-Taste** den **DVD-Modus** aus.
3. Betätigen Sie die **OPEN-Taste** am Gerät, um das Laufwerk zu öffnen.
4. Legen Sie eine Disk mit der bedruckten Seite nach oben Zeigend in das Laufwerk ein.

5. Schließen Sie das Laufwerk indem Sie die Klappe nach unten drücken bis diese einrastet.
6. Die Wiedergabe starte automatisch.
7. Die Wiedergabe steuern Sie mit den folgenden Tasten.

	Im DVD-Menü Navigieren
	Menüpunkt bestätigen
	Vorspulen / Zurückspulen
	Vorheriger Titel / nächster Titel
	Wiedergabe / Pause
	Wiedergabe stoppen
	DVD-Setup-Menü öffnen / schließen
	Zurück zum Disk Titel-Menü
 (REPEAT)	Wiedergabe-Modus einstellen <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Kapitel Wiederholen • Titel Wiederholen • Alle Wiederholen
 (Goto)	Wiedergabepunkt auswählen
	Audio Spur auswählen
	Untertitel Auswählen

DVD-SETUP-MENÜ

Drücken Sie die **SETUP** Taste, um das **DVD SETUP MENU** zu öffnen. Die Einstellungen beziehen sich nur auf den DVD-Modus. In dem Menü stehen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung: System Einstellung / Sprache / Audio Lautsprecher / Video Setup / Erweiterte Toneinstellung

SYSTEM EINSTELLUNG	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt SYSTEM EINSTELLUNG und drücken Sie die ► Taste. 2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. 4. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
TV SYSTEM	<p>Wählen Sie die Farb-Norm für die Wiedergabe aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • AUTO
HÖRBUCHFUNKTION	<p>Stellen Sie ein ob das Gerät beim Ausschalten den Wiedergabepunkt speichern soll. Das Gerät beginnt bei der nächsten Wiedergabe mit dem letzten Wiedergabepunkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein • Aus
BILDFORMAT	<p>Passen Sie das Bildseitenverhältnis an die Filmwiedergabe an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4:3PS • 4:3LB • 16:9
PASSWORT	<p>Geben Sie das Passwort ein, um das Gerät mit einem Passwort für die Jugendschutzfreigabe zu sichern. Das Passwort lautet: 0000</p>
JUGENDSCHUTZ	<p>Legen Sie die Stufe für den Jugendschutz fest (nur wenn auf der Disc verfügbar).</p>
GRUNDEINSTELLUNGEN	<p>Standardeinstellungen wiederherstellen.</p>

SPRACHE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie die SETUP Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt SPRACHE und drücken Sie die ► Taste. 2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste. 3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀. 4. Das Menü schließen Sie mit der SETUP Taste. 	
OSD SPRACHE	<p>Stellen Sie die Menüsprache ein.</p>
AUDIO SPRACHE	<p>Stellen Sie die Audio Sprache für die DVD Wiedergabe ein.</p>
UNTERTITEL	<p>Stellen Sie die Untertitel Sprache ein</p>
MENU SPRACHE	<p>Stellen Sie die Standardsprache für das DVD root Menü ein.</p>

AUDIO LAUTSPRECHER

1. Drücken Sie die **SETUP** Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt **AUDIO LAUTSPRECHER** und drücken Sie die ► Taste.
2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK** Taste.
3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀.
4. Das Menü schließen Sie mit der **SETUP** Taste.

AUDIO AUSGABE

Stellen Sie das Audio Format für die Audioausgabe ein.

TONLAGE SPRACHE

Legen Sie die Tonkompression für die Audioausgabe fest.

VIDEO SETUP

1. Drücken Sie die **SETUP** Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt **VIDEO SETUP** und drücken Sie die ► Taste.
2. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK** Taste.
3. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀.
4. Das Menü schließen Sie mit der **SETUP** Taste.

VIDEO AUSGABE

Stellen Sie das Video Ausgabeformat ein.

HELLIGKEIT

Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit für die DVD Wiedergabe ein.

KONTRAST

Stellen Sie den Kontrast für die DVD Wiedergabe ein.

FARBTON

Stellen Sie den Farbton für die DVD Wiedergabe ein. Ein positiver Wert verschiebt den Farbton ins bläuliche. Ein negativer Wert verschiebt den Farbton ins rötliche.

FARBSÄTTIGUNG

Stellen Sie die Intensität der Farbe für die DVD Wiedergabe ein.

SCHÄRFE

Stellen Sie die Bildschärfe für die DVD Wiedergabe ein.

ERW. TONEINSTELLUNG

Drücken Sie die **SETUP** Taste, navigieren Sie auf den Menüpunkt **ERW. TONEINSTELLUNG** und drücken Sie die ► Taste.

1. Wählen Sie die Verschiedenen Menüpunkte aus und bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK** Taste.
2. Um auf den Vorherigen Menüpunkt zurück zu kehren drücken Sie die Taste ◀.
3. Das Menü schließen Sie mit der **SETUP** Taste.

TON AUSGABE

Stellen Sie die Ton Ausgabe ein.

TON DYNAMIK

Legen Sie den Dynamik Bereich für den Ton fest.

TON FORMAT

Stellen Sie die Art der Audio Wiedergabe ein.

- Stereoton
- Mono L
- Mono R
- Mix Mono

Geben Sie Musik von einem USB-Stick oder einer Micro-SD-Karte auf dem Gerät wieder.

Es werden USB-Stick und SD-Karten bis maximal 32GB im FAT32 Format unterstützt. Die Unterstützten Dateiformate sind WMA, MPG, MP3, VOB, AVI und MP4. Schließen Sie keine Festplatten an die USB-Buchse an und verwenden Sie keine USB-Verlängerung, um einen USB-Stick an das Gerät anzuschließen und versuchen Sie nicht USB-Geräte über den USB-Anschluss zu Laden. Sie gehen Gefahr, den USB-Anschluss zu überlasten und das Gerät DVD1424 und das angeschlossene Gerät zu beschädigen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Wiedergabe zu starten.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stecken Sie ein USB-Stick in die **USB-Buchse** oder eine Micro-SD-Karte in den **SD-Karten-Slot** ein. Stecken Sie die Micro-SD Karte mit der bedruckten Seite nach oben zeigend in den **SD-Karten-Slot** ein.

USB-Modus

- Um in den USB-Modus zu wechseln drücken Sie die **INPUT**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie USB aus.

SD-Modus

- Um in den SD-Modus zu wechseln drücken Sie die **INPUT**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie CARD aus.

Hinweis:

- Bitte verwenden Sie keinen großen Kraftaufwand, um den USB Stick oder die Micro-SD-Karte in das Gerät zu stecken. Sie gehen Gefahr die Anschlüsse am Gerät oder den USB-Stick und die Micro-SD-Karte zu beschädigen.

3. Drücken Sie im USB-Modus die **CARD/USB-Taste** am Gerät, um zwischen dem USB-Modus und CARD-Modus zu wechseln.

4. Das Gerät wechselt in den **USB** bzw. **CARD** Modus und zeigt folgende Auswahlmöglichkeiten an.

USB

- Foto
- Musik
- Film
- Text

CARD (Die Wiedergabe startet automatisch)

- Audio
- JPEG (Foto)
- Video
- TEXT

5. Stecken Sie einen USB Speichermedium in die **USB** Buchse oder Micro SD Karte in die **CARD** Buchse ein und wählen Sie die passende Funktion aus.

Hinweis:

- Die CARD Wiedergabe startet automatisch.

6. Verwenden Sie die folgenden Tasten zur Steuerung der USB / CARD Wiedergabe:

	<p>Im DVD-Menü Navigieren</p>
---	-------------------------------

	Menüpunkt bestätigen
	Vorspulen / Zurückspulen
	Vorheriger Titel / nächster Titel
	Wiedergabe / Pause
	Wiedergabe stoppen

Hinweis:

- Um zurück in den TV Modus zu wechseln drücken Sie die INPUT Taste und wählen Sie DTV aus.

Wiedergabe starten:

1. Wählen Sie eine Datei aus die Sie wiedergeben möchten.
2. Nach kurzer Zeit beginnt eine Vorschauwiedergabe.
3. Um die Vollbildwiedergabe zu starten drücken Sie die Taste **OK**.
4. Während der Vollbildwiedergabe drücken Sie die **OK** Taste, um die Bedienleiste zu öffnen.

Bedienleiste FILM	
	Wiedergabe / Pause
	Zurückspulen
	Vorspulen
	Vorheriges Kapitel / Titel
	Nächstes Kapitel / Titel
	Wiedergabe stoppen.
	Alle wiederholen Eins wiederholen Keine Wiederholung Keine Wiederholung
	Dauerschleife für die A B Wiedergabe setzen. <ul style="list-style-type: none"> • Punkt A: Startpunkt setzen. • Punkt B: Endpunkt setzen.
Playlist	Zeigt die Wiedergabeliste an.
Info	Zeigt Informationen über die Wiedergabe Datei an.
Zeitpunkt	Zu einem bestimmten Wiedergabepunkt springen.
Seitenformat	Wählen Sie das Seitenformat aus:

Bedienleiste MUSIK	
	Wiedergabe / Pause
	Zurückspulen
	Vorspulen
	Vorheriger Titel
	Nächster Titel
	Wiedergabe stoppen.
	Alle wiederholen Eins wiederholen Keine Wiederholung Keine Wiederholung
	Dauerschleife für die A B Wiedergabe setzen. <ul style="list-style-type: none"> • Punkt A: Startpunkt setzen. • Punkt B: Endpunkt setzen.
Stumm	Ton Ein oder Aus schalten.

Playlist	Zeigt die Wiedergabeliste an.
Info	Zeigt Informationen über die Wiedergabe-Datei an.
Zeitpunkt	Zu einem bestimmten Wiedergabepunkt springen.

Bedienleiste FOTO	
	Wiedergabe / Pause
	Vorheriges Bild
	Nächstes Bild
	Wiedergabe stoppen.
	Alle wiederholen Eins wiederholen Keine Wiederholung
Musik	Markieren Sie Musik Dateien mit der  Taste um Musik während der Bild Wiedergabe Ein oder Aus zuschalten.
Playlist	Zeigt die Wiedergabeliste an.
Info	Zeigt Informationen über die Wiedergabe-Datei an.
Drehen 90° rechts	Dreht die Bild Datei im 90° Winkel nach rechts.
Drehen 90° links	Dreht die Bild Datei im 90° Winkel nach links.
Zoom In	Ins Bild rein Zoomen <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1 (Normal) • Zoom 2 • Zoom 4 • Zoom 8

Zoom Out	Aus dem Bild raus Zoomen. <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1/2 • Zoom 1/4
Bewegen	Wenn Sie in Bild reingezoomt haben drücken Sie die Taste ▲ ▼ ◀ ▶, um den Bildabschnitt zu steuern.

AV-IN-MODUS

Schließen Sie ein externes AV-Gerät an den **AV-IN** Anschluss des Gerätes an, um die Quelle auf dem DVD1424 wiederzugeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Verbinden Sie ein externes AV-Gerät mit einem AV-Kabel mit dem Anschluss **AV-IN**.
2. Drücken Sie die **INPUT-Taste** und wählen Sie AV aus.
3. Das Bild wird nun auf dem DVD1424 Gerät wiedergegeben.
4. Die Wiedergabe steuern Sie an Ihrem externen Gerät.

KOPIER-FUNKTION

1. Um die Kopier-Funktion zu nutzen legen Sie eine Audio-CD in das Laufwerk ein.
2. Als nächstes stecken Sie eine Micro-SD-Karte in den das Gerät ein.
3. Drücken Sie die **INPUT** Taste, navigieren Sie auf **DVD** und drücken Sie die **OK** Taste.
4. Warten Sie bis die CD eingelesen ist und drücken Sie dann die **COPY** Taste.
5. Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

Hinweis:

- Es können nur Audi-CDs auf Micro-SD-Karte kopiert werden.
- Micro-SD-Karten werden nur bis Max. 32GB unterstützt.
- Die Micro-SD-Karte muss FAT32 formatiert sein.
- Wenn keine Micro-SD-Karte gesteckt ist oder diese nicht erkannt wird, zeigt das Display **No Device** an.

OPTIONS	<p>Encoder Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speed (Aufnahmegeschwindigkeit): Wählen Sie die Geschwindigkeit in der die CD auf die Micro-SD-Karte kopiert wird. 1x / 4x • Bitrate (Aufnahmequalität): Wählen Sie die Qualität für die Übertragung CD auf Micro-SD-Karte aus. 128kbps / 16kbps / 192kbps / 256kbps / 320kbps <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umso höher der ausgewählte Wert umso höher die Audioqualität. Beachten Sie das die Dateigröße bei höherer Qualität größer wird.
	<p>File Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Create ID3 TAG: Wählen Sie aus ob ID3-Tag erstellt werden sollen. Ja / Nein • Create Playlist: Wählen Sie aus ob eine Playlist erstellt werden soll. Ja / Nein
	<p>Storage Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storage: Es ist nur die Micro-SD-Karte für die CD Übertragung verfügbar. Card

Tracks	In diesem Menü werden die Titel der CD angezeigt. Wählen Sie mit der OK Taste aus welche Titel kopiert werden sollen. Als Standard sind alle Titel ausgewählt.
Start	TOTAL TRACKS: Zeigt die gesamt Zeit der Titel an die für das Kopieren ausgewählt sind.
	TOTAL TIME: Zeigt die gesamt Zeit der Titel an die für das Kopieren ausgewählt sind.
	TOTAL SIZE: Zeigt die gesamte Speichergröße an die auf der Micro SD Karte benötigt wird, um die Dateien zu kopieren.
	PRESS ENTER TO BEGIN: Drücken Sie die OK Taste, um das Kopier-Menü zu verlassen und zurück in den DVD Modus zu gelangen.
QUIT	PRESS ENTER TO QUIT: Drücken Sie die OK Taste, um das Kopier-Menü zu verlassen und zurück in den DVD Modus zu gelangen.

GAME-FUNKTION

1. Schließen Sie das Gamepad an die USB Buchse **Game** an.
2. Legen Sie die Spiel-Disc in das DVD-Laufwerk ein und wechseln Sie mit der **INPUT** Taste in den **DVD Modus**.
3. Die Disk wird nun eingelesen und nach ein paar Sekunden werden die Spiele im Menü angezeigt.
4. Die verschiedenen Spieleseiten wählen Sie mit den Tasten  /  aus.
5. Mit den Tasten **0** bis **9** wählen Sie die verschiedenen Spiele aus.
6. Die Steuerung des Spiels wird mit dem Gamepad ausgeführt und hängt vom jeweiligen Spiel ab.
7. Drücken Sie die Gamepad-Tasten **MODE** und **START** gleichzeitig, um das Spiel zu beenden.

Gerätetyp	DVD1424	
Hersteller	Reflexion	
Energieeffizienzklasse (Standard SD)	E	
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)	9,5W	
Leistungsaufnahme „Aus“	0,1W	
Leistungsaufnahme „Standby“	<0,5W	
Art des elektrischen Displays	TFT / LCD	
Seitenverhältnis	16:9	
Bildschirmauflösung (Pixel)	1366 x 768	
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)	36cm / 14 Zoll	
Sichtbare Bildschirmfläche	5,34dm ²	
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit	50Hz / 21ms	
Betrachtungswinkel	Horizontal: 45° / Vertikal: 45°	
Kontrast	300:1	
Helligkeit (cd/m ²)	120cd/m ²	
Netzteil: Strom- Versorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V / 1,5A
Eingangsspannung Gerät	DC: 12V / 1,5A	
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)	9,5kWh/1000h	
Anschlüsse	DC IN 12V	1
	Kopfhörer (Out)	1
	AV-IN (3,5mm)	1
	AV-OUT (3,5mm)	1
	Micro-SD-Karten-Slot	1 FAT32 / Max. 32GB)
	USB	1 (FAT32 / Max. 32GB)
	USB-Game (Gamepad)	1
	TV (DVB-T2HD)	1
	DVD Laufwerk	1
DVD-Formate	DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD	
USB-Formate	AVI, MP4, MPEG, MPG, MOV, MKV, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, WMA, VC1, WMV	
Micro-SD-Formate	WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4	
Stoßfestigkeit	DVD: 3s, VCD/CD: 10s, MP3: 90s	
Akku	Lithium: 5000mAh / 7,4V	
Wiedergabezeit	Ca. 3,5 Stunden. In Abhängigkeit der gewählten Bild und Toneinstellungen.	
OSD Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch usw.	
Lautsprecher	Max. 2x 2W	
Leistungsaufnahme MAXIMAL	<12W	
Spitzenluminanzverhältnis in %	< 74%	
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0mg / Nein	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Nutzungstemperatur	-5°C bis +40°C	
Gewicht (Gerät)	1,42 Kg	
Gewicht komplett	2,25 Kg	
Geräte-Maße: (B/T/H) in mm (geschlossen)	335 x 240 x 38	

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.



ENERG ⚡




Reflexion

DVD1424



10 kWh/1000h

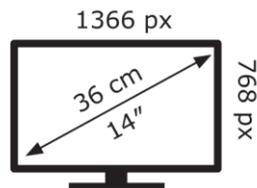

2019/2013

Vereinfachte EU- Konformitätserklärung

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp DVD1424 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD1424.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team



ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgungshinweise



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

Batterie-Entsorgungshinweise

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IMENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.

Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

Portable 14 inch DVD player with DVB-T2 HD

Model no.: DVD1424



14" tragbarer DVD-Player mit DVB-T2HD, AV-IN, AV-OUT, USB, Micro-SD-Slot, Kopfhörer-Anschluss und integriertem Akku

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

14" portable DVD player with DVB-T2HD, AV-IN, AV-OUT, USB, micro SD slot, headphone connection and integrated battery

English user manual: page 36

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference.



	<p>Dangerous voltages inside the appliance. Do not insert any objects into the housing openings. There is a risk of life-threatening electric shock.</p>
	<p>The operating and maintenance instructions (service) in this manual must be followed. Any use of the appliance other than that described in this manual may result in damage to health, a defect in the appliance and invalidation of the warranty.</p>
<p>DC-12V</p>	<p>This appliance is designed for DC 12V mains voltage. Unplug the power cable from the appliance if it is not to be used for long periods or during thunderstorms. The power cable is used to disconnect the appliance from the mains and must be easily accessible.</p>
	<p>The device is connected to an AC 100-240V household socket for use and to charge the battery with the mains adapter. To prevent damage to the device, only use accessories that comply with the specifications in this manual.</p>
	<p>Do not expose the appliance to splashing water or high humidity and do not place any objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.</p>
	<p>Position the appliance in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Never place the appliance on carpets or near curtains and do not install the appliance in bookshelves.</p>
	<p>Do not expose the appliance to direct sunlight or heat sources such as heaters or ovens and do not place open flames such as candles on the appliance.</p>
	<p>When using this appliance, observe the description of the functions in these instructions. Keep the instructions in a safe place for future reference.</p>
<p>CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT</p>	<p>The device is classified as a class 1 LASER PRODUCT. Do not open the drive by force and do not look into the laser when the DVD drive is open.</p>

1. Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time.
2. Keep these operating instructions in a safe place for future reference.

3. Use the appliance only as described in these operating instructions. Any use of the appliance other than that described in these instructions will invalidate the warranty.
4. The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. Do not expose the appliance to high humidity, do not immerse the appliance in water, do not hold the appliance under running water such as a tap and do not place any objects filled with liquids such as vases on the appliance. If the device stops working after coming into contact with water, do not connect the device to the mains or disconnect the USB charging cable and all other connections from the device. Place the device in a dry place to dry and contact your dealer or the manufacturer's service centre.
5. Do not expose the device to direct sunlight or heat sources such as heaters or stoves and do not place open flames such as candles on the device.
6. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. The device has an integrated rechargeable battery and is connected to a DC 12V /1000mA power source for charging. The power cable serves as a disconnect device and must be easily accessible. To avoid damage to the device, only use accessories and spare parts approved by the manufacturer.
8. Only install the device in sufficiently ventilated areas. Place the appliance on a level and stable surface.
9. Do not expose to temperatures above +40°C. When setting up the appliance, ensure that there is 30 cm to the rear and top of the appliance and 5 cm from each side.
10. Dispose of used batteries / rechargeable batteries in an environmentally friendly manner and follow the disposal instructions in this manual.
11. Only clean the device with a dry cloth. To clean the device, remove all connected cables and connections.
12. Disconnect the appliance from the power supply if it is not going to be used for a long period of time or during a thunderstorm.
13. This appliance has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this appliance yourself. Only qualified service personnel may carry out maintenance. In the event of a defect, return the appliance to your dealer or the manufacturer's service centre.
14. Never leave the appliance unattended and ensure that no objects are inserted into the appliance through the ventilation openings. This can lead to a fatal electric shock.
15. Do not place the appliance near TV sets, loudspeakers or other objects that can generate strong magnetic fields.
16. The power cable is used to disconnect the appliance from the mains and should be easily accessible at all times.
17. Ensure that small children do not play with the appliance unsupervised and that the appliance is not used without supervision.

Headphone warning

Set the volume of the device to a minimum before using headphones. If the volume is set too high, this can lead to hearing impairment/damage over a long period of time. Therefore, to protect your hearing, use a comfortable volume level.


Installation site

Place the appliance on a stable and level surface. Avoid locations exposed to direct sunlight. Soft, indirect light is recommended for a pleasant viewing experience. To avoid damaging the device, position the device so that no objects can swing into the display. Make sure that you do not place any objects in front of the remote control receiver of the device. This may result in the appliance no longer being able to be operated using the remote control.


Unpacking and setting up

1. carefully remove the device and accessories from the box and remove all packaging material from the device.
2. Remove the protective film on the screen to protect the screen from scratches (remove the protective film from the green label on the display).
3. Check that all accessories are present.
4. Remove the cardboard transport protection card from the drive.
5. To charge the integrated battery, connect the mains adapter supplied to the DC 12V socket on the device and connect the other end to a suitable power source (AC 100-240V / household socket).
6. Insert the batteries into the remote control.
7. Place the device on a stable and level surface.
8. Fully charge the integrated battery (approx. 3-4 hours) before using the device for the first time.


What`s in the box?

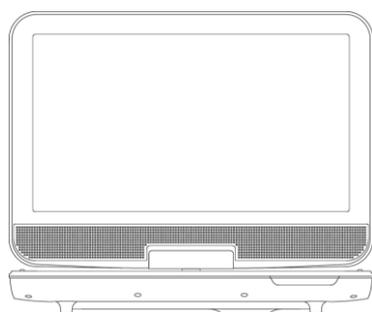


Mobile DVD player

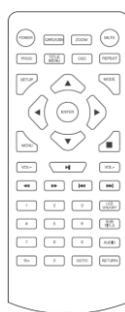


Remote control incl. batteries

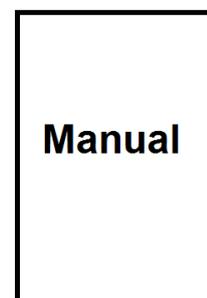


User manual

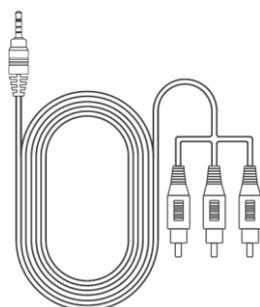


AV cable

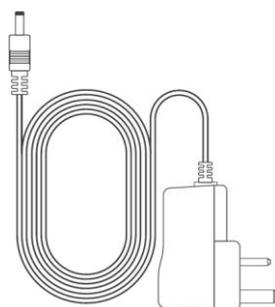

Power supply unit

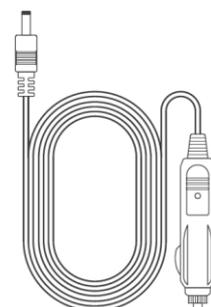


12V car cable

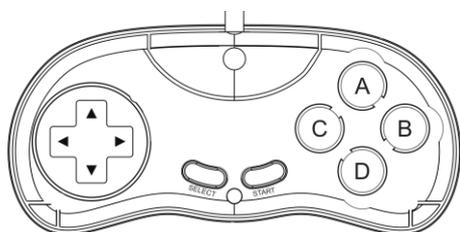

Gamepad



Game disc

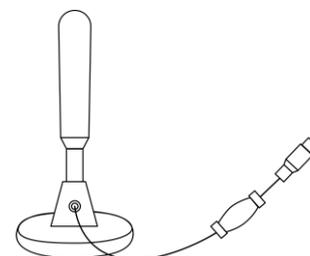


DVB-T active antenna

Note:

- Check the accessories for completeness.

Fully charge the battery before using the device for the first time. To charge the integrated battery plug the mains adapter supplied into the DC socket of the device.

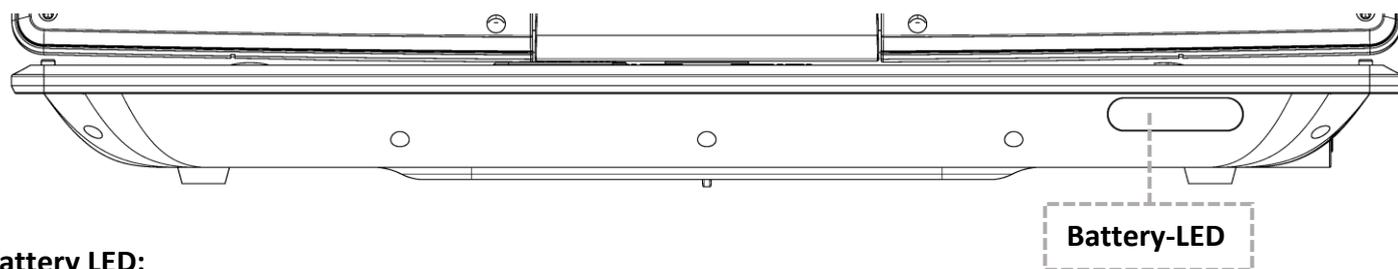

Battery LED:


The charging status is indicated by an LED on the front of the device.

- **Battery is charging:** LED lights up red.
- **Battery is full:** The LED stops lighting up.


Note:

- The charging process can take approx. 3-4 hours.
- The playback time is approx. 2-3,5 hours.
- Once the battery is fully charged, disconnect the power cable from the device so that the battery cannot be overloaded.
- Do not replace the battery yourself, this procedure may only be carried out by qualified personnel.

This device has an integrated 5000mAh lithium battery. To charge the battery or use the device, connect the power supply unit to the device and a household socket. The power supply unit must comply with the specifications (DC 12V / 1.5A) of the device.

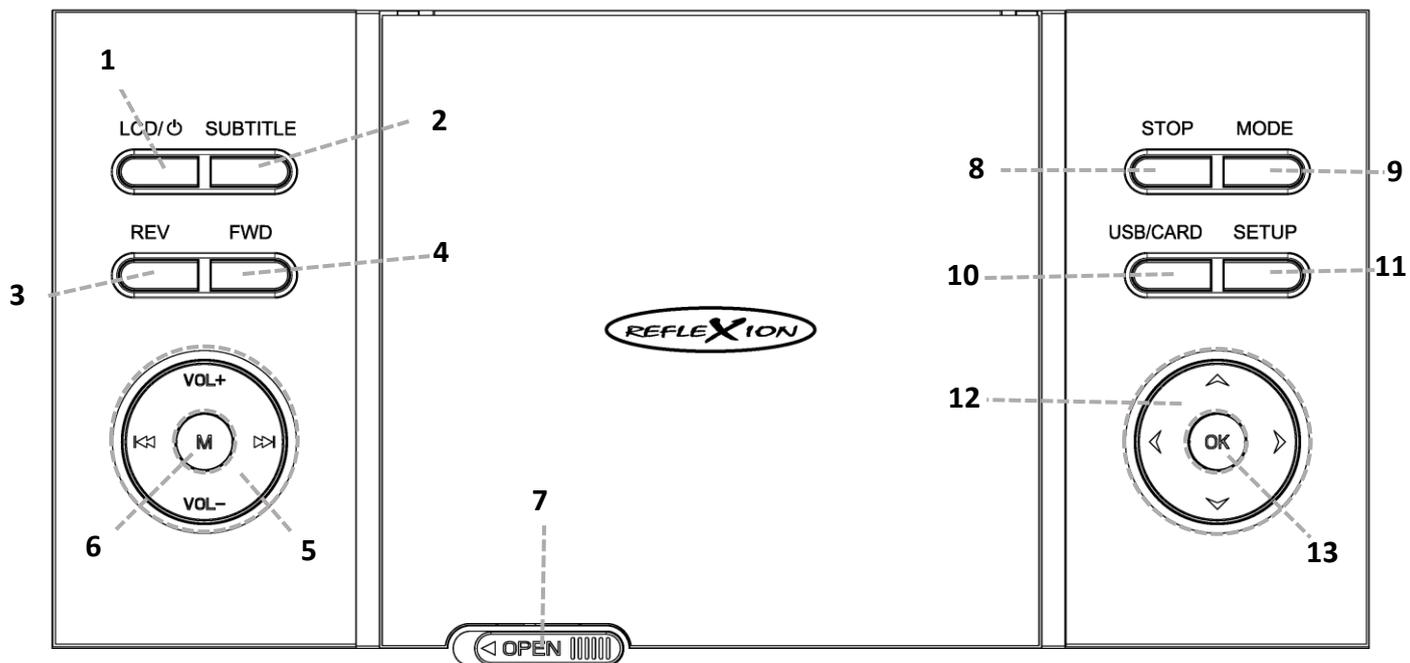


1	LCD / ⏻	Switch on or switch to standby
2	SUBTITLE	Open subtitle menu (TV) / Select subtitles (DVD)
3	REV	Rewind
4	FWD	Fast forward
5	VOL+	Set the volume: Louder
	VOL-	Set the volume: Louder
	⏮	Previous title
	⏭	Next title
6	M	DVD root menu
7	OPEN	Open the drive cover
8	STOP	Stop playback
9	MODE	Open the signal source menu
10	USB / CARD	USB mode / SD card mode
11	SETUP	Open / close DVD setup menu (only in DVD mode) Open / close TV menu (only in DTV mode)
12	▲ ▼ ◀ ▶	Navigation buttons
13	OK	Confirm menu item / play, pause (only in DVD mode)

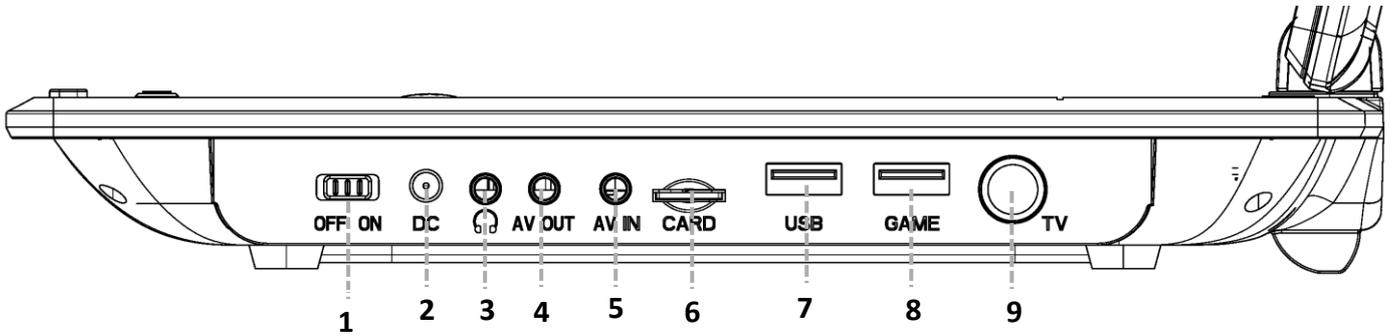


1	OFF/ON	Slider to switch the device on or off
2	DC	Power connection for the mains adapter to charge the integrated battery
3	 Headphone jack	Headphone socket 3.5mm
4	AV OUT	AV output to transfer the picture and sound signal to an external device
5	AV IN	AV input to display an external AV source on the DVD1424
6	CARD	Micro SD card slot for media playback (max. 32GB / FAT32)
7	USB	USB type A socket for media playback (max. 32GB / FAT32)
8	GAME	USB type A socket for the gamepad
9	TV	DVB-T TV connection. 5V voltage for active antennas can be switched on or off in the menu

STATUS LED


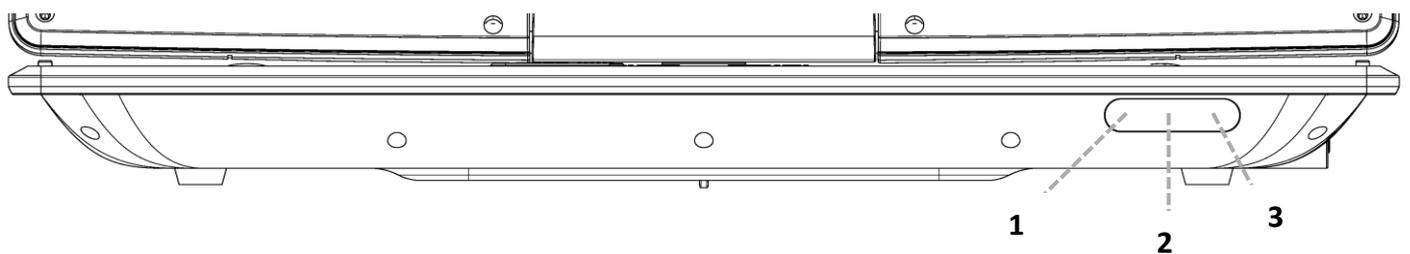


1	Battery LED	Lights up red when the device is charging. Stops lighting up when the battery is fully charged
2	POWER-LED	Lights up green when the device is switched on. The LED no longer lights up when the device is switched off
3	IR Receiver	Infrared interface for the remote control. Please keep it clear so that the remote control inputs can be recognised correctly

The remote control uses infrared waves (IR). Hold the remote control in the direction of the TV set. If the remote control is out of range or angle, the remote control may not work properly. To avoid battery leakage, remove the batteries from the remote control if the appliance is not to be used for a longer period of time.

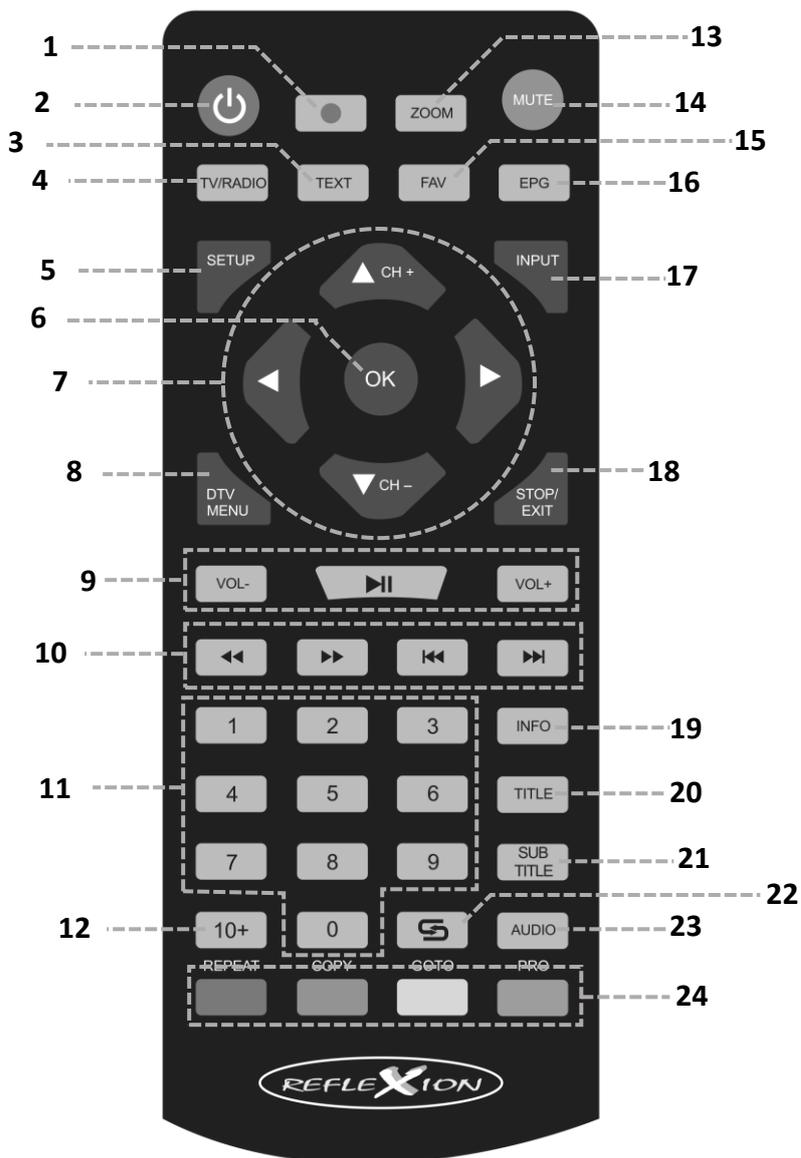





Insert batteries
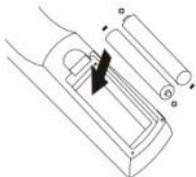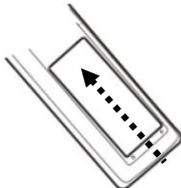
<p>Slide the battery compartment cover downwards as shown in the illustration to open the battery compartment.</p>	<p>Make sure that the batteries are inserted as marked with + and - in the battery compartment.</p>	<p>Then slide the battery compartment cover back onto the battery compartment.</p>
		

Note:

- Ensure that the polarity of the batteries is correct when inserting them.
- Only use batteries of the same type.

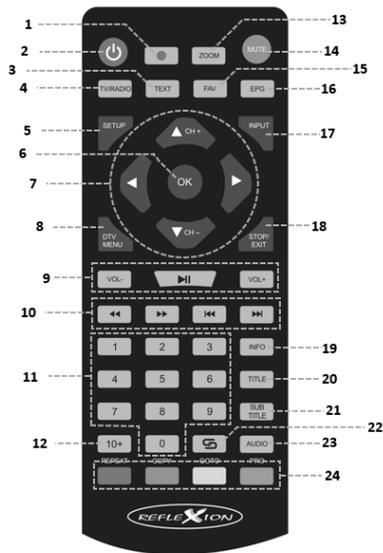	1		Start recording
	2		Switching the device on / off
	3		Open / close teletext
	4		Switch between the TV and radio station list
	5		Open / close DVD setup menu
	6		Confirm button
	7		Next TV programme Navigation key: up
			Previous TV programme Navigation button: down
			Navigation button: left
			Navigation button: right
	8		OPEN / CLOSE DTV MENU
	9		Set volume: quieter
			Set volume: louder
			Play / Pause
	10		Fast rewind
			Fast forward
			Previous title
			Next title

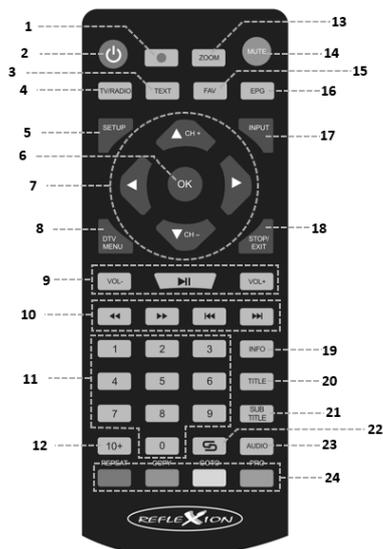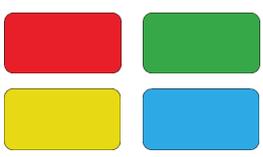	11		Numeric keys: 0 - 9
	12		Enter title in steps of 10
	13		Set zoom level. Can be switched through by pressing the button several times
	14		Switching the loudspeaker on / off
	15		Open / close favourites list
	16		Open / close EPG menu
	17		Open / close signal source menu
	18		DVD mode: Stop playback DTV mode: Close DTV menu
	19		DVD mode: Stop playback DTV mode: Close DTV menu
	20		DTV mode: Start the automatic search function
	21		DTV mode: Open / close subtitle menu DVD mode: Switch through subtitles by pressing several times
	22		DTV mode: Switch between the last two programmes DVD mode: Return to the disc title menu
	23		DTV mode: Open / close subtitle menu DVD mode: Switch through subtitles by pressing several times
	24		Quick selection buttons for DTV menu and teletext Repeat (red): Set playback mode: Chapter, Title, All, Off Copy (green): Open the CD copy menu Goto (yellow): Jump to a specific passage in the disc playback Pro: (blue): Set the playback sequence for disc playback

Once you have fully connected the device, follow the next steps to carry out the initial installation of the device.

1. Connect the DVB-T antennas to the TV connection.
2. Press the slider on the device so that it is set to On.
3. The device starts up and a set-up menu appears on the screen.

First Time Installation	
Menu Language	< English >
Country	< Germany >
MENU	OK

Select the menu language and the country.

- Use the ▲▼◀▶ buttons to select and set the various menu items.
- Press the **DTV MENU** button to close the menu. The initial installation is completed.
- Press the **OK** button to move to the next menu item.

First Time Installation	
Auto Sleep	< 4Hours >
Tune Type	< DTV >
MENU	OK

Set the automatic switch-off time. The reception type is set to DTB by default.

- Use the ▲▼◀▶ buttons to select and set the various menu items.
- Press the **DTV MENU** button to return to the previous menu.
- Press the **OK** button to start the search (the 5V voltage for active DVB-T antennas is switched on as standard).

Channel Tuning	
TV	Number of channels found.
DTV	Number of digital channels found.
Radio	Number of radio stations found.
Data	Number of data found Sender.
Percentage display: Displays the status of the search run.	

The Channel tuning display shows the number of channels found and the status. Once the search is complete, TV playback starts with the first TV channel.

Note:

Press the **STOP/EXIT** button to cancel the search. A prompt appears.

- ◀ **(Yes)**: End search run.
- ▶ **(No)**: Continue search.

Switch on / Switch off / Standby

1. **Switch on:** To switch on the device, set the power slider on the device to "On".
2. **Switch off:** To switch the device off, set the power slider on the device to "Off".
3. **Standby:** To switch the device on again from standby mode or to switch to standby mode, press the **POWER** button on the remote control or the device.

Select input sources

1. Press the **MODE** button on the device or the **INPUT** button on the remote control to open the signal source menu.
2. Use the navigation buttons **up / down (▲/▼)** to select the corresponding source and press the OK button.
3. The following modes are available:

Input Source	
DTV	Select this menu item to switch to TV (DVB-T2HD).
DVD	Select this menu item to switch to DVD mode.
CARD (Micro-SD)	Select this menu item if you want to switch to SD card mode. SD cards are supported up to a maximum of 32GB.
AV	Select this menu item to switch to AV mode. For example, connect an external AV source (video recorder) to the AV IN connection.
USB	Select this menu item if you want to switch to USB mode. USB sticks are supported up to a maximum of 32GB.

Setting the volume

To set the desired volume, press the VOL(-) button or VOL(+) button.

Auto standby

If the device does not receive a signal in DTV mode, it switches to standby mode after 15 minutes.

Automatic switch-off

The device automatically switches to standby mode after 4 hours if no operation takes place.

AV-OUT

Connect an AV cable to the AV OUT connection and connect it to the AV input of your external device. The picture and sound are transmitted from the DVD player to the other device. The AV output is active in every mode and does not need to be selected separately. Before connecting an external device, please disconnect the power supply from the external device and the DVD1424.

Note:

- When connecting an external AV source, pay attention to the colour of the connections: The yellow connection is used for the video signal, while the red and white connections are used for audio transmission.
- Ist das Gerät mit der externen AV Quelle verbunden, der AV Modus ausgewählt und auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt ist das Gerät eventuell mit dem falschen Anschluss (AV OUT) verbunden.

Use headphones

Plug headphones into the headphone socket on the device. If you are listening to music with headphones, you should first set the volume to a lower level, then plug in the headphones and set the volume to an appropriate level. When using headphones, you should not set the volume too high in order to avoid hearing damage.

When headphones are connected, the integrated loudspeaker is muted.

Using USB and micro SD cards

This device supports USB sticks and micro SD cards, and plays multimedia content such as MP3/JPEG/MP4 and other formats. The memory size of the USB and micro SD card is a maximum of 32GB. Please ensure that the medium is FAT32 formatted.

DTV-MODE (DVB-T)

To switch to DTV mode, proceed as follows:

1. Press the **INPUT** button, select DTV and press the **OK** button.
2. The device switches to DTV mode and starts TV playback if there are channels in the channel list.

Note:

- The device can only receive and play DVB-T / DVB-T2HD signals.
- If the channel list is empty or the device is outside the reception area, the display shows No signal. Please carry out an automatic channel scan or change the position of the DVB-T aerial.
- Encrypted programmes cannot be decrypted.

In the TV menu, you can make various settings for picture / sound and programme settings.

<p>In the PICTURE menu, you can customise and save the picture settings to suit your requirements.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Use the ▲▼◀▶ buttons to select the PICTURE menu item. 3. Press the OK button to access the PICTURE menu. 4. The following menu items are available in the PICTURE menu. 	
Picture Mode	<p>The various picture modes are preset screen settings. In Standard picture mode, the following menu items can be adjusted manually: Contrast, brightness, color, sharpness.</p>
Contrast	Set the contrast value. This menu item is only available in User picture mode.
Brightness	Set the brightness value. The menu item is only available in User picture mode.
Color	Set the colour value. The menu item is only available in User picture mode.
Sharpness	Set the sharpness value. This menu item is only available in User picture mode.
Color Temperature	<p>Set the colour temperature to your preference.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cool • Medium • Warm • User
Aspect Ratio	Adjust the picture aspect ratio according to the picture content.
Noise Reduction	<p>Customise the noise reduction to suit your preferences. The following settings are available.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off • Low • Middle • High • Default

SOUND MENU POINT

<p>In the SOUND menu, you can customise and save the sound settings to suit your needs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 1. Use the ▲▼◀▶ buttons to select the SOUND menu item. 2. Press the OK button to access the SOUND menu. 3. The following menu items are available in the SOUND menu: 	
Sound Mode	<p>The various sound modes are preset sound settings. In user mode Standard mode, the following menu items can be adjusted manually:</p>
Treble	Set the treble level. This menu item is only available in user sound mode.
Bass	Set the bass. This menu item is only available in user sound mode.
Balance	<p>Adjust the balance of the speakers.</p> <ul style="list-style-type: none"> • -50: Only the left loudspeaker is active. • 0: Both speakers are active. • +50: Only the right loudspeaker is active.

Auto Volume	<p>Equalises different volume levels.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
Surround Sound	<p>Adjust this setting to obtain simulated surround sound.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off • SRS Surround • Surround

TIME MENU POINT

In the TIME menu, you can adjust and save the time settings to suit your needs.

1. Press the **DTV MENU** button to open the **TV** menu.
2. Use the **▲▼◀▶** buttons to select the TIME menu item.
3. Press the **OK** button to access the **TIME** menu.
4. The following menu items are available in the **TIME** menu:

Clock	<p>The time is set automatically by the station information. If no scan has been performed, the time can be set manually. The following settings are available:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date • Month • Year • Hour • Minute
Off Time	<p>Set the menu item Switch-off time so that the appliance switches off automatically at a specific time. The following switch-off settings are available:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off • Once • Daily • Monday ~ Friday • Monday ~ Saturday • Saturday ~ Sunday • Sunday <ol style="list-style-type: none"> 1. Use the minutes and hours menu item to set the time when the appliance should switch off. Example: 12:30 pm. <ul style="list-style-type: none"> • Minutes: 30 • Hours: 12 2. Then press the DTV Menu button to save the setting.

On Time	<p>Set the automatic switch-on time so that the appliance switches on automatically at a specific time. The following settings are available for switching on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off • Once • Daily • Monday ~ Friday • Monday ~ Saturday • Saturday ~ Sunday • Sunday <ol style="list-style-type: none"> 1. Use the minutes and hours menu item to set the time when the appliance should switch on. Example: 12:30 pm. <ul style="list-style-type: none"> • Hours: 12 • Minutes: 30 2. Next, select the switch-on source. The following are available: <ul style="list-style-type: none"> • DVB-T • DVB-T Radio • DVB-T Data • DVD • CARD (Micro SD card) • AV • USB 3. If you have selected DVB-T / Radio / Data or ATV as the start source, next select the start programme number. The programme numbers depend on the programme list. <ul style="list-style-type: none"> • Example: Programme number 1 4. Now set the start volume. <ul style="list-style-type: none"> • 0~100 • Then press the DTV Menu button to save the setting.
Sleep Timer	<p>Set a sleep timer. The appliance switches off automatically after the time has elapsed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off / 10 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 60 minutes / 90 minutes / 120 minutes / 180 minutes / 240 minutes
Auto Sleep	<p>Set the time after which the appliance switches off automatically if there is no operation on the appliance or with the remote control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off • - 4 hours (standard) • - 6 hours • - 8 hours
Time Zone	<p>Set the time zone according to the installation location.</p>

In the FUNCTION menu, you can customise and save various settings to suit your needs.

1. Press the DTV MENU button to open the TV menu.
2. Use the ▲▼◀▶ buttons to select the FUNCTION menu item.
3. Press the OK button to access the FUNCTION menu.
4. The following menu items are available in the FUNCTION menu:

OSD Language	Set the preferred menu language.
Audio Language	Set the preferred audio language. Can also be set using the Audio button.
Subtitle Language	Set the preferred subtitle language. Can also be set using the SUB TITLE button.
Hearing Impaired	<p>This function automatically activates subtitles if they are available for the programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
PVR File System	<p>Set up the USB medium for USB recording. The game USB socket cannot be selected as the USB medium.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check PVR File System This menu item checks the connected USB medium and enables the menu items listed below. • USB Disk Indicates whether the USB medium is suitable for recording. • Format Formats the connected USB medium. Attention: This menu item deletes all data on the USB medium. ◀ (Start): Deletes all data ▶ (Cancel): Cancels the priority. • Speed Displays the maximum possible recording quality. • Free Record Limi Set the maximum possible recording time. <p>Then press the DTV MENU button to save the setting.</p>
Restore Factory Default	<p>Restores the default settings. All settings are reset in the process.</p> <p>◀ (Yes): Execute factory settings. ▶ (No): Cancel process.</p> <p>After the factory settings have been completed, the device is in the initial installation menu.</p>

LOCK MENU ITEM

In the SPERRE menu, you can customise and save various settings to suit your needs.

1. Press the **DTV MENU** button to open the TV menu.
2. Use the ▲▼◀▶ buttons to select the **LOCK** menu item.
3. Press the OK button to access the **LOCK** menu.
4. The following menu items are available in the **LOCK** menu:

<p>Lock System</p>	<p>If the LOCK menu item is selected for the first time, only the Lock menu item is available for selection. Select the menu item and press the OK button. A password prompt appears. Enter 0000. The other menu items are now enabled.</p> <p>Default password: 0000</p> <p>System sperren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
<p>Set Password</p>	<p>You can change the password with this menu item:</p> <p>Enter old password:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the current password. <p>Enter new password:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the new password. <p>Confirm new password:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enter the new password again to confirm it. Please make a note of the new password. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ◀ (delete): Press the button to delete a digit. • (cancel): Press the button to cancel the process.
<p>Block Program</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select the programme to be locked using the ▲▼ buttons and press the GREEN button. Locked programmes are marked with a lock symbol. 2. A password prompt appears for locked programmes when they are selected. 3. If you no longer want a programme to be locked, select the programme in the Lock programme menu and press the GREEN button. The lock symbol disappears and the programme is no longer locked.
<p>Parental Guidance</p>	<p>Set the parental control level.</p>

CHANNEL MENU ITEM

<p>In the SENDER menu, you can adjust and save programme settings to suit your needs.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the DTV MENU button to open the TV menu. 2. Use the ▲▼◀▶ buttons to select the SENDER menu item. 3. Press the OK button to access the SENDER menu. 4. The following menu items are available in the SENDER menu: 	
<p>Auto Tuning</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start the automatic channel search. 2. After pressing the button, the country selection appears. Please select the country. 3. The channel search then starts. 4. Once the channel search is complete, the device starts with the first programme in the programme list. <p>Note: Please note that if you are using an active DVB-T antenna without its own power supply, the menu item 5V active antenna must be set to On.</p>

DTV Manual Tuning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start a manual channel search. To do this, select the corresponding channel. The frequency changes automatically when the channel is selected. 1. The signal bar indicates reception. 2. Press the OK button to start the manual search. 3. After the search, the channels found are added to the channel list.
Programme Edit	<p>You can adjust the programme list in this menu. The following settings are available.</p> <p>Red / Delete (Delete): Delete selected programme.</p> <p>Yellow / Move:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Select the desired programme to be moved. 2. Press the yellow button to highlight the programme to be moved. 3. Use the ▲ ▼ buttons to select the new programme position. 4. Press the yellow button again to confirm the new programme position. 5. Repeat steps 1-4 until you have customised the channel list to your requirements. 6. Press the DTV MENU button to exit the menu and save the settings. <p>Blue / Skip Mark / unmark the selected transmitter to skip.</p> <p>OK: Switch programme</p> <p>Favorite</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Press the FAV button to add or remove the selected programme from the favourites list. 2. Favourite channels are marked with a heart. 3. To open the favourites list, close all menu screens and then press the FAV button.
Signal Information	<p>Displays signal information for the selected programme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quality • Strength
5V antenna power	<p>Note that the menu item is set to On (default) if an active DVB-T antenna without its own power supply is used.</p> <p>Note: The menu item must be set to On for the active DVB-T aerial included in the scope of delivery.</p>
Timer List	<p>The programmed recording timers are displayed in this menu. Press the red button to delete a recording timer.</p>

1. Press the **EPG** button to open or close the **EPG menu**.
2. Use the following buttons to operate the **EPG menu**.
3. Use the **▲ ▼ ◀ ▶** buttons to navigate in the menu and change the settings.
4. Press the **GREEN** button to display the programme information of the selected programme.
5. Press the **RED** button to programme a recording.
6. Press the **BLUE** button to programme a reminder. The device then automatically switches to the programme position of the reminder.
7. Press the **yellow** button to go to the timer list.

PROGRAMM GUIDE	<p>Channel: Lets you select the programme and displays the various programmes from the selected programme.</p> <p>Time: Only the programmes with the currently running programme are displayed and you can change the date.</p>
Date / Programme	<p>Channel: If the Program setting has been selected under Program Guide, the program can be selected here.</p> <p>Time: If the Time setting has been selected in the Program Guide, the date can be set here.</p>
Channel / Shows	<p>Channel: If the Program setting has been selected under Program Guide, the various programmes from the previously selected program are displayed here.</p> <p>Time: If the Time setting has been selected under Program Guide, the various programs and the current program are displayed here.</p>

USB RECORDING

Prepare USB stick

1. Insert an empty USB flash drive into the USB port of the device. The storage medium should be FAT32 formatted and no larger than 32GB.
2. Press the **DTV MENU** button and navigate to **FUNCTION**.
3. Press the **OK** button and select the **PVR file system** menu item.
4. Press the **OK** button to open the menu.
5. Go to **Check medium** and press the **OK** button. The USB storage medium is checked and formatted. Please note that all data on the USB flash drive will be deleted during formatting.
6. The USB memory device is now ready for recording.

Instant recording

1. Press the **RECORD** button to start recording.
2. Press the **OK** button to open the menu bar.
3. Navigate to **Stop** and press the **OK** button to end and save the recording.

EPG recording

1. Press the **EPG** button to open the **EPG menu**.
2. Under PROGRAM GUIDE, select Program.
3. Now select the program.
4. Now select the show.
5. Press the **red** button to program the recording.
6. Check the date and the start and stop time. If everything is correct, press the **OK** button.
7. The set recording timer is now displayed in the timer list.

Playback recording

1. To start playback of the recording, press the **INPUT** button and select the menu item USB.
2. Navigate to the Movie menu item and press the **OK** button.
3. Select the memory: C and press the **OK** button.
4. Select the recording and press the **OK** button to start playback.

DVD MODE

Remove the transportation lock plate from the drive before playing the first disc. Insert a disc into the drive. The following disc formats are supported: DVD, VCD, CD, MP3, JPEG, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW and DVD+R/+RW

1. Switch on the device.
2. Use the **INPUT** button to select **DVD mode**.
3. Press the **OPEN** button on the device to open the drive.
4. Insert a disk into the drive with the printed side facing up.
5. Close the drive by pressing the flap down until it clicks into place.
6. Playback starts automatically.
7. Control playback with the following buttons.

	<p>Navigating in the DVD menu</p>
	<p>Confirm menu item</p>
	<p>Fast forward / rewind</p>
	<p>Previous title / next title</p>
	<p>Play / Pause</p>
	<p>Stop playback</p>
	<p>Open / close DVD setup menu</p>

	Back to the disk title menu
 (REPEAT)	Set playback mode <ul style="list-style-type: none"> • Off • Repeat chapter • Title Repeat • Repeat all
 (Goto)	Select playback point
	Select audio track
	Select subtitle

DVD SETUP MENU

Press the **SETUP** button to open the DVD SETUP MENU. The settings only apply to DVD mode. The following setting options are available in the menu: System Setup / Language / Audio Speakers / Video Setup / Advanced Sound Setup

SYSTEM SETUP	
<ol style="list-style-type: none"> 1. press the SETUP button, navigate to the SYSTEM SETUP menu item and press the ► button. 2. Select the various menu items and confirm the entry with the OK button. 3. Press the ◀ button to return to the previous menu item. 4. Close the menu with the SETUP button. 	
TV SYSTEM	Select the color standard for playback. <ul style="list-style-type: none"> • NTSC • PAL • AUTO
POWER RESUME	Set whether the device should save the playback point when save the playback point when switching off. The device starts the next playback with the last playback point. <ul style="list-style-type: none"> • On • Off
TV TYPE	Adjust the picture aspect ratio to the movie playback. <ul style="list-style-type: none"> • 4:3PS • 4:3LB • 16:9
PASSWORD	Enter the password to secure the device with a password for parental control. The password is: 0000
RATING	Set the parental control level (only if available on the disc).
DEFAULT	Restore default settings.

LANGUAGE SETUP

1. Press the **SETUP** button, navigate to the LANGUAGE menu item and press the ► button.
2. Select the various menu items and confirm the entry with the **OK** button.
3. Press the ◀ button to return to the previous menu item.
4. Close the menu with the **SETUP** button.

OSD LANGUAGE	Set the menu language.
AUDIO LANGUAGE	Set the audio language for DVD playback.
SUBTITLE LANGUAGE	Set the subtitle language
MENU LANGUAGE	Set the default language for the DVD root menu.

AUDIO SETUP

1. Press the **SETUP** button, navigate to the AUDIO SPEAKER menu item and press the ► button.
2. Select the various menu items and confirm the entry with the **OK** button
3. Press the ◀ button to return to the previous menu item.
4. Close the menu with the **SETUP** button.

AUDIO OUT	Set the audio format for the audio output.
KEY	Set the sound compression for the audio output.

VIDEO SETUP

1. Press the **SETUP** button, navigate to the VIDEO SETUP menu item and press the ► button.
2. Select the various menu items and confirm the entry with the **OK** button.
3. Press the ◀ button to return to the previous menu item.
4. Close the menu with the **SETUP** button.

VIDEO	Set the video output format.
BRIGHTNESS	Set the screen brightness for DVD playback.
CONTRAST	Set the contrast for DVD playback.
HUE	Set the color tone for DVD playback. A positive value shifts the color tone to bluish. A negative value shifts the color tone to reddish.
SATURATION	Set the intensity of the color for DVD playback.
SHARPNESS	Set the picture sharpness for DVD playback.

DIGITAL SETUP

1. Press the **SETUP** button, navigate to the TONE SETTING menu item and press the ► button. TONE SETTING menu item and press the ► button.
2. Select the various menu items and confirm the entry with the **OK** button.
3. To return to the previous menu item, press the ◀ button.
4. Close the menu with the **SETUP** button.

OP MODE	Set the sound output.
DYNAMIC RANGE	Set the dynamic range for the sound.
DUAL MONO	Set the type of audio playback. <ul style="list-style-type: none"> • Stereo • Mono L • Mono R • Mix Mono

USB/SD MODE

Play music from a USB stick or micro SD card on the device. USB sticks and SD cards up to a maximum of 32GB in FAT32 format are supported. The supported file formats are WMA, MPG, MP3, VOB, AVI and MP4. Do not connect a hard disk to the USB socket and do not use a USB extension to connect a USB stick to the device and do not attempt to charge USB devices via the USB port. You run the risk of overloading the USB port and damaging the DVD1424 device and the connected device. Proceed as follows to start playback.

1. Switch on the device.
2. Insert a USB flash drive into the USB socket or a micro SD card into the SD card slot. Insert the micro SD card into the SD card slot with the printed side facing up.

USB-Mode

- To switch to USB mode, press the INPUT button on the remote control and select USB.

SD-Mode

- To switch to SD mode, press the INPUT button on the remote control and select CARD.

Note:

- Please do not use excessive force to insert the USB stick or micro SD card into the device. You run the risk of damaging the connections on the device or the USB stick and micro SD card.

3. In USB mode, press the CARD/USB button on the device to switch between USB mode and CARD mode.
4. The device switches to USB or CARD mode and displays the following selection options.

USB

- Photo
- Music
- Movie
- Text

CARD (Playback starts automatically)

- Audio
- JPEG
- Video
- TEXT

5. Insert a USB storage medium into the USB socket or micro SD card into the CARD socket and select the appropriate radio.

Note:

- CARD playback starts automatically.

6. Use the following buttons to control USB / CARD playback:

	<p>Navigating in the DVD menu</p>
	<p>Confirm menu item</p>
	<p>Fast forward / rewind</p>
	<p>Previous title / next title</p>
	<p>Play / Pause</p>
	<p>Stop playback</p>

Note:

- To switch back to TV mode, press the INPUT button and select DTV.

Start playback:

1. Select a file that you want to play.
2. A preview playback starts after a short time.
3. Press the OK button to start full-screen playback.
4. During full-screen playback, press the OK button to open the control bar.

<p>Movie control bar</p>	
	<p>Play / Pause</p>
	<p>Rewind</p>
	<p>Fast forward</p>
	<p>Previous chapter / Title</p>
	<p>Next chapter / title</p>
	<p>Stop playback</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat all • Repeat one • No repeat
	<p>Set continuous loop for A B playback.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point A: Set starting point. • Point B: Set end point.
Playlist	Displays the playlist.
Info	Displays information about the playback file.
Time	Jump to a specific playback point.
Aspect Ratio	Select the page format:

MUSIC control bar	
	Play / Pause
	Rewind
	Fast forward
	Previous title
	Next title
	Stop playback.
	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat all • Repeat one • No repeat
	<p>Set continuous loop for A B playback.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Point A: Set starting point. • Point B: Set end point.
Mute	Switch sound on or off.
Playlist	Displays the playlist.
Info	Displays information about the playback file.
Time	Jump to a specific playback point.

Control bar PHOTO	
	Play / Pause
	Previous picture
	Next picture
	Stop playback
	<ul style="list-style-type: none"> • Repeat all • Repeat one • No repeat
Music	Mark music files with the OK button to switch music on or off during picture playback.

Playlist	Displays the playlist
Info	Displays information about the playback file
Turn 90° right	Rotates the image file 90° to the right
Turn 90° left	Rotates the image file at a 90° angle to the left
Zoom In	Zoom into the picture <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1 (Normal) • Zoom 2 • Zoom 4 • Zoom 8
Zoom Out	Zoom out of the picture <ul style="list-style-type: none"> • Zoom 1/2 • Zoom 1/4
Move	When you have zoomed into the image, press the ▲▼◀▶ button to control the image section.

AV-IN MODE

Connect an external AV device to the AV-IN connection of the device to play the source on the DVD1424. To do this, proceed as follows.

1. Connect an external AV device to the **AV-IN** connection using an AV cable.
2. Press the **INPUT** button and select AV.
3. The picture is now played back on the DVD1424 device.
4. Control playback on your external device.

COPY FUNCTION

1. To use the copy function, insert an audio CD into the drive.
 2. Next, insert a micro SD card into the device.
 3. Press the **INPUT** button, navigate to DVD and press the **OK** button.
 4. Wait until the CD has been read in and then press the **COPY** button.
5. The following settings are available.

Note:

- Only audio CDs can be copied to micro SD cards.
- Micro SD cards are only supported up to max. 32GB.
- The micro SD card must be FAT32 formatted.
- If no micro SD card is inserted or it is not recognized, the display shows No Device.

OPTIONS	<p>Encoder Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speed (recording speed): Select the speed at which the CD is copied to the micro SD card. 1x / 4x • Bitrate (Recording quality): Select the quality for the transfer CD to micro SD card. 128kbps / 16kbps / 192kbps / 256kbps / 320kbps <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The higher the selected value, the higher the audio quality. Please note that the file size increases with higher quality.
	<p>File Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Create ID3 TAG: Select whether ID3 tags should be created. Yes / No • Create Playlist: Select whether a playlist should be created. Yes / No
	<p>Storage Options</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storage: Only the micro SD card is available for CD transfer. Card
Tracks	The tracks on the CD are displayed in this menu. Use the OK button to select which tracks are to be copied. All tracks are selected by default.
Start	TOTAL TRACKS: Displays the total time of the tracks selected for copying.
	TOTAL TIME: Displays the total time of the tracks selected for copying.
	TOTAL SIZE: Shows the total memory size required on the micro SD card to copy the files.
	PRESS ENTER TO BEGIN: Press the OK button to exit the copy menu and return to DVD mode.
QUIT	PRESS ENTER TO QUIT: Press the OK button to exit the copy menu and return to DVD mode.

GAME-FUNKTION

1. Connect the gamepad to the **Game** USB socket.
2. Insert the game disc into the DVD drive and switch to **DVD** mode using the **INPUT** button.
3. The disc is now read and after a few seconds the games are displayed in the menu.
4. Use the **◀◀ / ▶▶** buttons to select the various game pages.
5. Use the 0 to 9 buttons to select the different games.
6. The game is controlled with the gamepad and depends on the game.
7. Press the **MODE** and **START** gamepad buttons simultaneously to end the game.

Device type	DVD1424	
Manufacturer	Reflexion	
Energy efficiency class (standard SD)	E	
Power consumption "On" (standard SD)	9,5W	
Power consumption "Off"	0,1W	
Power consumption "Standby"	<0,5W	
Type of electrical display	TFT / LCD	
Aspect ratio	16:9	
Screen resolution (pixels)	1366 x 768	
Screen diagonal (cm / inch)	36cm / 14 inch	
Visible screen area	5,34dm ²	
Refresh rate / response time	50Hz / 21ms	
Viewing angle	Horizontal: 45° / Vertical: 45°	
Contrast	300:1	
Brightness (cd/m²)	120cd/m ²	
Power supply unit:	Input voltage	AC: 100-240V~50/60Hz
Power supply	Output voltage	DC: 12V / 1,5A
Input voltage Device	DC: 12V / 1,5A	
Average annual consumption (kWh/1000h)	9,5kWh/1000h	
Connections	DC IN 12V	1
	Headphones (Out)	1
	AV-IN (3,5mm)	1
	AV-OUT (3,5mm)	1
	Micro SD card slot	1 FAT32 / Max. 32GB)
	USB	1 FAT32 / Max. 32GB)
	USB-Game (Gamepad)	1
	TV (DVB-T2HD)	1
	DVD drive	1
DVD formats	DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD	
USB formats	AVI, MP4, MPEG, MPG, MOV, MKV, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, WMA, VC1, WMV	
Micro SD formats	WMA, MPG, MP3, VOB, AVI, MP4	
Impact resistance	DVD: 3s, VCD/CD: 10s, MP3: 90s	
Rechargeable battery	Lithium: 5000mAh / 7,4V	
Playback time	Approx. 3,5 hours. Depending on the selected picture and sound settings.	
OSD language	German, English, French etc.	
Speaker	Max. 2x 2W	
MAXIMUM power consumption	<12W	
Peak luminance ratio in %	< 74%	
Mercury content in mg / lead contained	0mg / No	
Storage temperature	-20°C bis +60°C	
Operating temperature	-5°C bis +40°C	
Weight (device)	1,42 Kg	
Complete weight	2,25 Kg	
Appliance dimensions: (W/D/H) in mm (closed)	335 x 240 x 38	

Design and specifications are subject to change without notice.



ENERG 




Reflexion

DVD1424



10 kWh/1000h

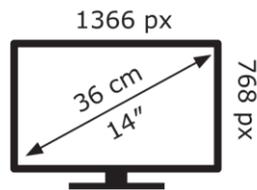

2019/2013

Simplified EU Declaration of Conformity

Herewith UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type DVD1424 complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/DVD1424.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia Team



Disposal instructions



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

Battery disposal instructions

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR TO RETAILERS. DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING THEM IN AT COLLECTION POINTS, BATTERIES AND ACCUMULATORS ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE ENVIRONMENTAL DAMAGE.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD



Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG	service@ultramedia.de
Friedrich-Penseler-Str. 28	Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
D-21337 Lüneburg	Mon.-Thu.: 08:00-17:00
www.ultramedia.de	Fri.: 08:00-14:30