

GOURMETmaxx

Elektrischer Dosenöffner Electric Can Opener

01243



DE Gebrauchsanleitung

EN Operating instructions

DE Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen elektrischen Dosenöffner entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:
www.ds-group.de/kundenservice

Informationen zur Gebrauchsanleitung
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.


LIEFERUMFANG

- Dosenöffner 1 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Das Produkt auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen. **Niemals eventuelle Warnhinweise entfernen!**

-  Zusätzlich werden 2 Batterien (1,5V, AA) benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

AUF EINEN BLICK

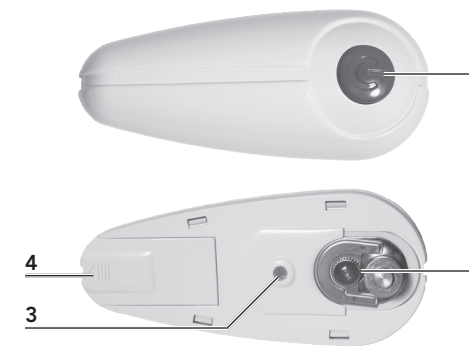

- 1 Ein- / Aus-Taste
- 2 Schneidemesser
- 3 Magnet
- 4 Batteriefach-Abdeckung

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 01243
Modellnummer: KC15049
Spannungsversorgung: 3 V DC (2x 1,5 V-Batterie, AA)
ID Gebrauchsanleitung: Z 01243 M INT V1 0622 as



SYMBOLS



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Für Lebensmittel geeignet.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Dieses Produkt ist zum Öffnen von Lebensmitteldosen ab 65 mm Durchmesser bestimmt.
 - Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
 - Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben benutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
 - Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- ### SICHERHEITSHINWEISE
- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
 - Das Produkt nur verwenden, wenn es unbeschädigt ist.
 - Das Produkt nicht auseinandernehmen und nicht versuchen, es eigenständig zu reparieren oder das Schneidemesser selbständig zu wechseln. In Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.
 - Das Produkt bei Schäden/Störungen sofort ausschalten.
 - Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
 - Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Deshalb Batterien und Produkt für sehr junge Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
 - Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
 - Batterien aus dem Produkt herausnehmen, wenn diese verbraucht sind oder das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.

- Ausgelaufene Batterien sofort entfernen und die Kontakte im Produkt reinigen.
- Das Produkt schützen vor: Wärmequellen, Feuer, extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Stößen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu vermeiden.

BATTERIEN EINLEGEN / WECHSELN

Beachten!

- Darauf achten, dass das Schneidemesser still steht, bevor der Batteriefachdeckel abgenommen wird.
- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterietypen, -marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität benutzen.

1. Die Batteriefach-Abdeckung (4) in Pfeilrichtung schieben und abnehmen.
2. Zwei Batterien (1,5V, AA) einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten.
3. Die Batteriefach-Abdeckung wieder aufsetzen und zuschieben.

Bei nachlassender Leistung des Produktes die Batterien ersetzen.

BENUTZUNG

Beachten!

- Nicht auf Dosenlaschen anwenden. Ggf. die Dose umdrehen und die Unterseite mit dem Dosenöffner öffnen.
- Das Schneidemesser funktioniert nur, wenn es richtig am Dosenrand angesetzt ist.

1. Das Schneidemesser von außen an den Dosenrand setzen. Dabei darauf achten, dass der Magnet auf dem Deckel aufliegt.
2. Die Ein-/Aus-Taste drücken. Der Motor beginnt zu arbeiten und das Schneidemesser schneidet den Deckel auf.
3. Zum Ausschalten erneut die Ein/Aus-Taste drücken.
4. Den Dosenöffner von der Dose nehmen. Der abgetrennte Dosendeckel bleibt dabei am Magneten des Dosenöffners haften.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Vorsichtig mit dem Schneidemesser umgehen, es ist scharf!
- Finger, Haare, Schmuck und Kleidung vom rotierenden Schneidemesser fernhalten! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Vor der Reinigung des Schneidemessers die Batterien aus dem Produkt nehmen.
- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen. Bei Bedarf lediglich mit einem Tuch oder einer weichen Bürste reinigen.
- Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Beim Verstauen des Produktes darauf achten, dass die Ein- / Aus-Taste nicht durch z.B. andere Gegenstände betätigt werden kann. Wenn Batterien eingelegt sind, kann durch unbeabsichtigtes Drücken der Ein- / Aus-Taste der Motor eingeschaltet werden, auch ohne Dose!

- Das Schneidemesser und das Gehäuse bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und ggf. Spülmittel reinigen. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
- Das Produkt an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Altbatterien sind vor der Entsorgung des Produktes zu entnehmen und getrennt vom Produkt an entsprechenden Sammelstellen abzugeben.

Bitte beachten: Batterien enthalten wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel, die wiedergewonnen werden können. Batterien können aber auch Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und Gesundheit schaden können. Verbraucher*innen sind daher zur Rückgabe von Batterien verpflichtet. Kostenfreie Rückgabemöglichkeiten gibt es im Handel und bei den Kommunen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Alle Rechte vorbehalten.

EN Operating Instructions

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this electric can opener.

If you have any questions about the product and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Information About the Operating Instructions

Before using the product for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.


ITEMS SUPPLIED

- Can opener 1 x
- Operating instructions 1 x

Check the product for any transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the product. **Never remove any possible warnings!**

 In addition, two batteries (1.5V, AA) are required (not supplied with the product).

AT A GLANCE

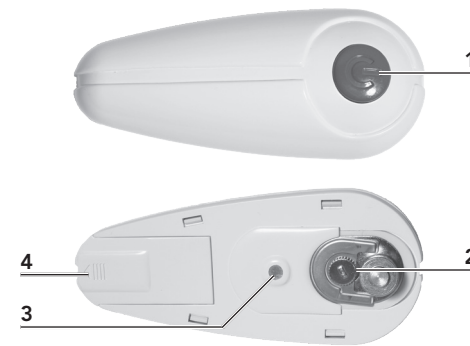

- 1 On / Off button
- 2 Cutting blade
- 3 Magnet
- 4 Battery compartment cover

TECHNICAL DATA

Article number: 01243
Model number: KC15049
Voltage supply: 3 V DC
(2x 1.5 V battery, AA)

ID of operating instructions: Z 01243 M INT V1 0622 as



SYMBOLS



Danger symbol: This symbol indicates possible hazards. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Read the operating instructions before use!



Suitable for use with food.

INTENDED USE

- This product is intended to be used to open food cans with a diameter of 65 mm or more.
- The product is designed for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the product only for the intended purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

SAFETY NOTICES

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- The product should only be used if it is undamaged.
- Do not take the product apart and do not attempt to repair it yourself or change the cutting blade yourself. In the event of any damage, contact the customer service department.
- In the event of any damage / faults, switch the product off immediately.
- Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the product.
- Batteries can be deadly if swallowed. Batteries and the product should therefore be kept out of the reach of very young children and animals. If a battery has been swallowed, medical attention must be sought immediately. There is a danger of burns from battery acid.
- If a battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. Wear protective gloves if necessary. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately. There is a danger of burns from battery acid.
- Take batteries out of the product when they are dead or if you will not be using the product for a prolonged period. This will prevent any damage caused by leaks.

- Remove batteries which have leaked immediately and clean the contacts in the product.
- Protect the product from: heat sources, fire, extreme temperatures, strong temperature fluctuations, persistent moisture, wet conditions, direct sunlight and impacts.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the product from working and to avoid possible damage.

INSERTING / CHANGING BATTERIES

Please Note!

- Make sure that the cutting blade is at a standstill before the battery compartment cover is removed.
- Use only the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries together. Do not use batteries of different types or brands, or batteries with different capacities.

1. Slide the battery compartment cover (4) in the direction of the arrow and remove it.
2. Insert two batteries (1.5V, AA). Pay attention to the correct polarity (+/-).
3. Place the battery compartment cover back on and slide it shut.

Replace the batteries when the power of the product starts to wane.

USE

Please Note!

- Do not use on can tabs. If necessary, turn over the can and open the bottom with the can opener.
- The cutting blade only works if it is placed correctly on the edge of the can.

1. Place the cutting blade against the edge of the can from the outside. When you do this, make sure that the magnet rests on the lid.
2. Press the On/Off button. The motor starts to operate and the cutting blade cuts open the lid.
3. To switch off, press the On / Off button again.
4. Remove the can opener from the can. The severed can lid remains stuck to the magnet of the can opener.

CLEANING AND STORAGE

Please Note!

- Handle the cutting blade with care; it is sharp!
- Keep fingers, hair, jewellery and clothing away from the rotating cutting blade! There is a danger of injury!
- Remove the batteries from the product before cleaning the cutting blade.
- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the product. These may damage the surfaces. Just clean with a cloth or a soft brush if necessary.
- Do **not** immerse the product in water.
- The product is **not** dishwasher-safe!
- When you store away the product, make sure that the On / Off button cannot be pressed by other objects, for example. If batteries are inserted, accidental pressing of the On / Off button may cause the motor to be switched on, even without a can!

- Clean the cutting blade and the housing with a damp cloth and a little detergent if necessary. Then dry with a soft cloth.
- Store the product in a dry, clean place that is not accessible to children.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



Used batteries should be removed before disposing of the product and disposed of separately from the product at suitable collection points.

Please note: Batteries contain precious raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel which can be recovered. But batteries may also contain harmful substances or heavy metals which may damage the environment and people's health. Consumers are therefore obliged to return batteries. Free return facilities are provided by retailers and municipal authorities.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

All rights reserved.