

SKU


WF303174WAA

Gebrauchsanweisung

Manuel du produit

Manual del producto

Manuale del prodotto


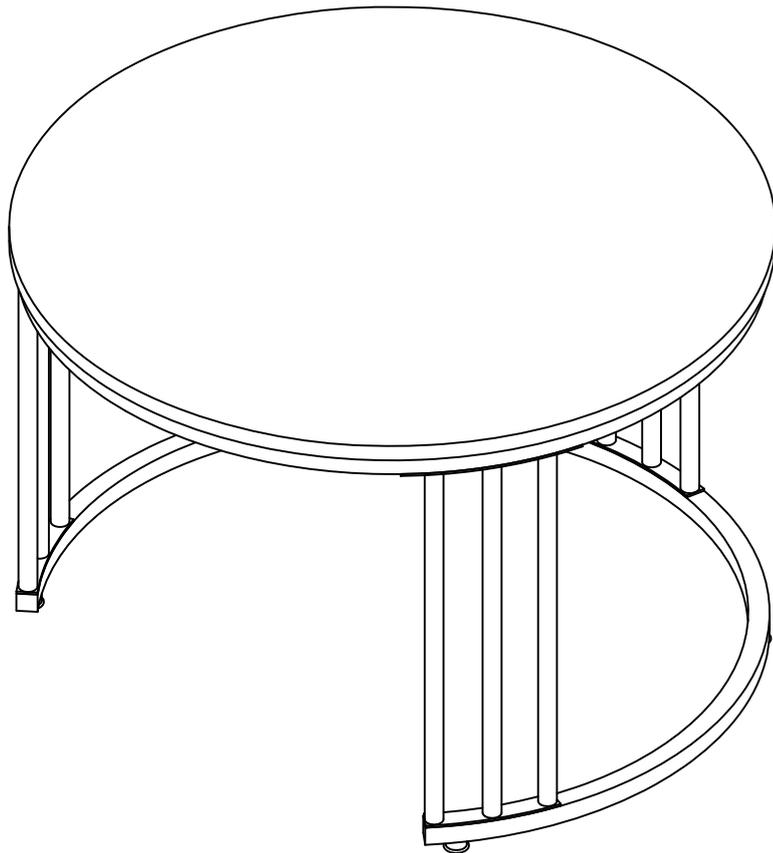


Das Couchtische wird mit 2 Kartons geliefert. Wir empfehlen, das Set nach Erhalt aller Kartons zusammenzustellen.


- **Wichtig** - Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.
- Prüfen Sie, ob alle auf den Seiten **3** und aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Beschläge aus den Plastikbeuteln und trennen Sie sie in ihre Gruppen.
- Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten, Kleinteile können beim Verschlucken ersticken.
- Teile der Montage werden mit 2 Personen einfacher.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um die Teile anzuordnen, bevor Sie beginnen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, da dies zu Schäden führen kann.
- Montieren Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum).
- Montieren Sie das Gerät auf einer weichen, ebenen Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden (verwenden Sie den geöffneten Karton des Geräts).
- **Pflege und Wartung**
- Nur mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen, keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.
- Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an Ihren Lieferanten.
- Prüfen Sie von Zeit zu Zeit, ob die Schrauben am Produkt locker sind.

Notiz


- Bei Bedarf kann die nächste Seite ausgeschnitten und während der gesamten Montage als Referenz verwendet werden.
- Bewahren Sie diese Seite mit diesen Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

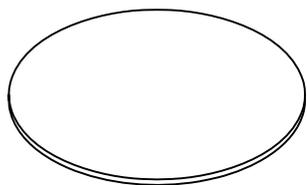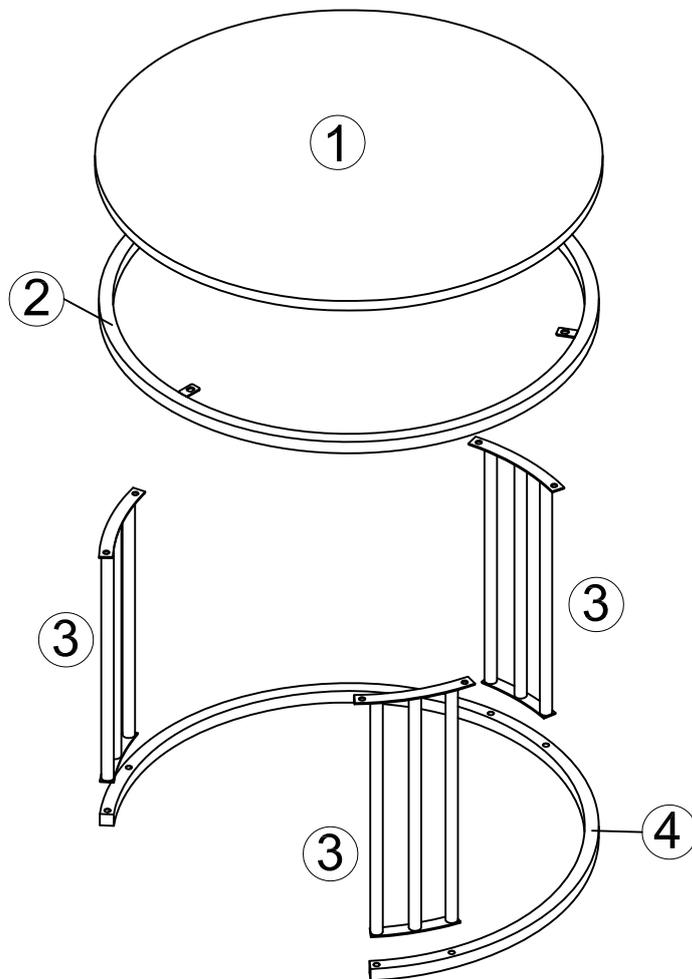


① ×1

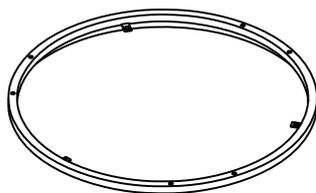

② ×1



③ ×3

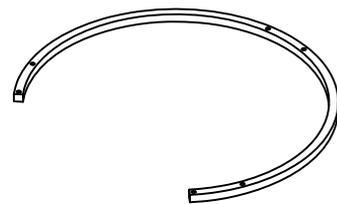

④ ×1



M6×12mm
A×9PCS




M6×40mm
B×6PCS



C×4PCS




D×1PC



Screwdriver required for assembly
(Not Included)

1

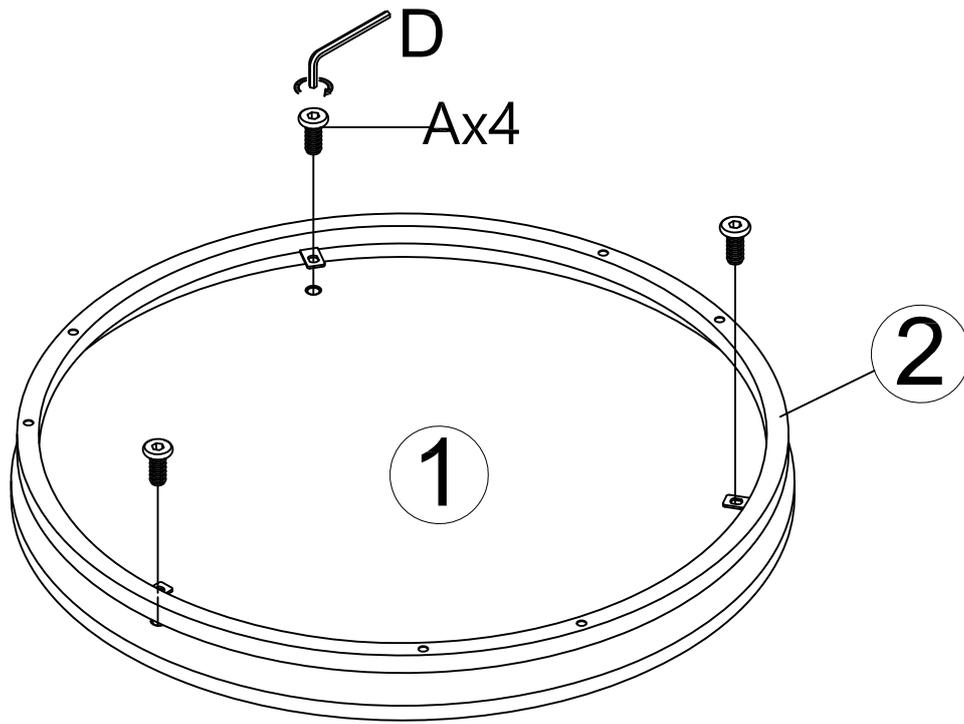


A x3PCS



D



2

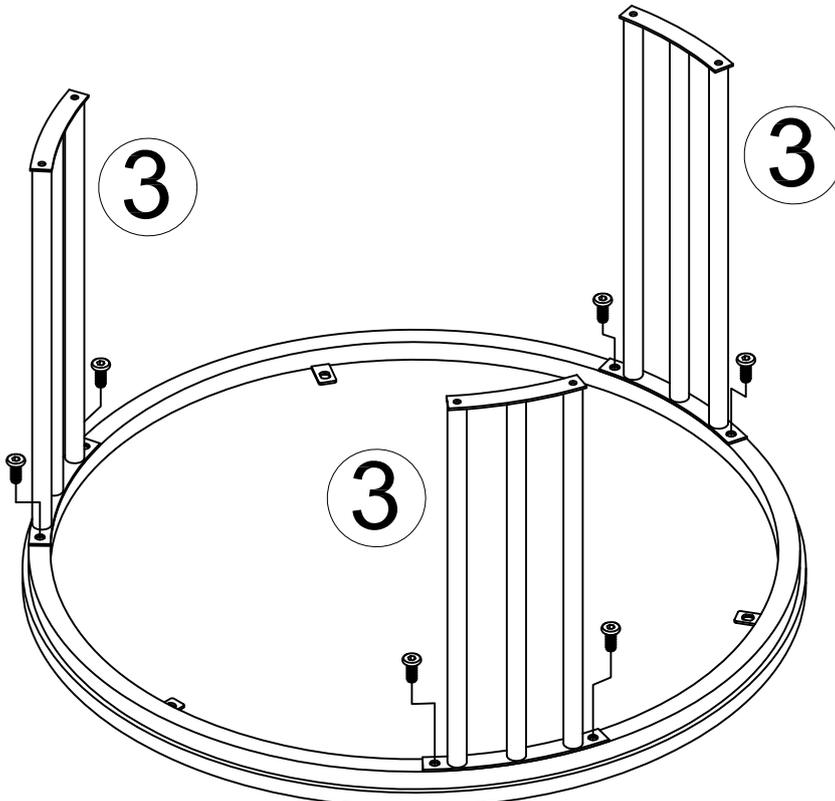


A x6PCS



D



3

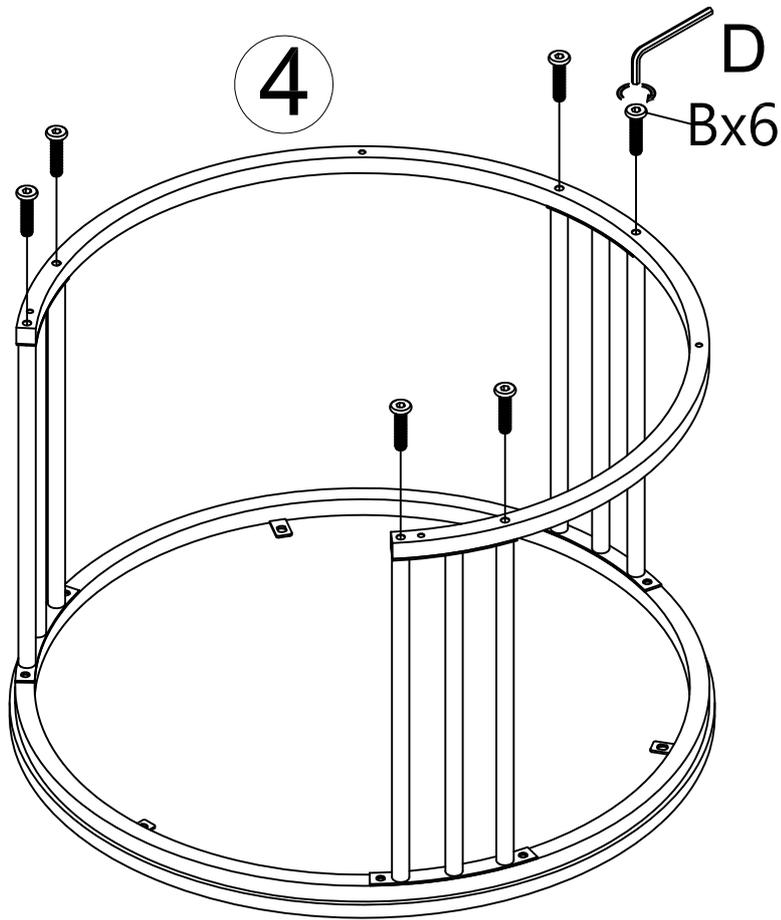


(B) x6PCS



(D)





4

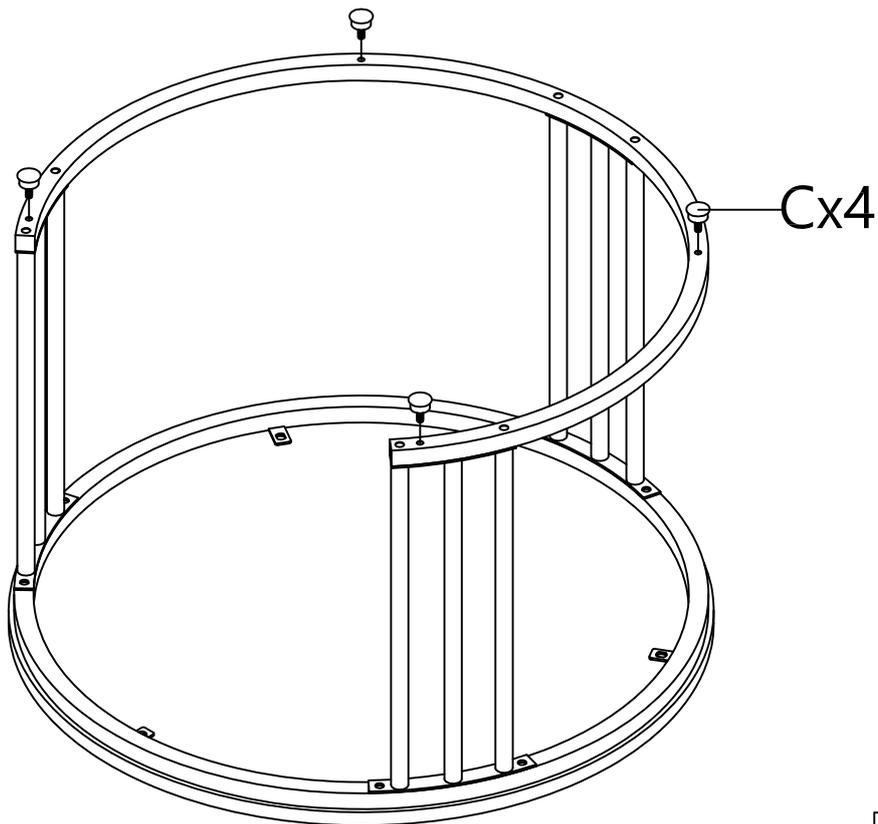

(C) x4PCS



5

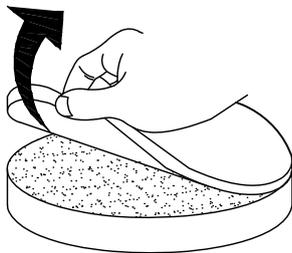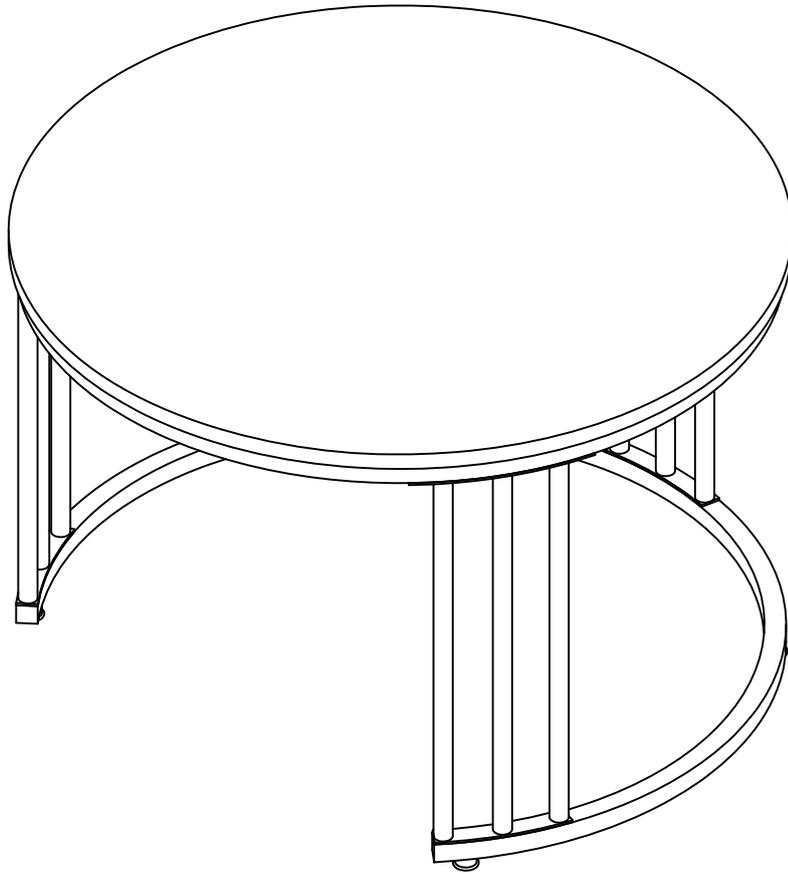

BITTE BEACHTEN: Die Tischplatte ist mit einer dichten Kunststoff-Schutzfolie überzogen. Wenn das Produkt nach der Demontage Kratzer aufweist, machen Sie sich bitte keine Sorgen, es handelt sich nicht um Produktschäden. Bitte reißen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche entlang der Kante langsam ab. Nach dem Abziehen wird das Produkt glatt und sauber.