



INSTRUCTION MANUAL

TOASTER



MODEL B302021GO

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich:

1. Der Bereich um den Toastschlitz wird während der Benutzung heiß - nicht berühren!
2. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und lagern.
3. Verwenden Sie den Toaster nur zum Rösten von Brot.
4. Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
5. Nur für den Innenbereich.
6. Verwenden Sie den Toaster nicht, wenn er beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist.
7. Das Brot kann verbrennen, verwenden Sie den Toaster daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien, wie z. B. Vorhängen.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt


werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

10. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
11. Wenn das Netzkabel oder das Produkt beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder eine spezielle Baugruppe ersetzt werden, die beim Hersteller oder im Fachhandel erhältlich sind.

SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	B302021GO (MT-352)
Spannung	220-240 V ~
Frequenz	50-60 Hz
Strom	750-800 W

BESTANDTEILE

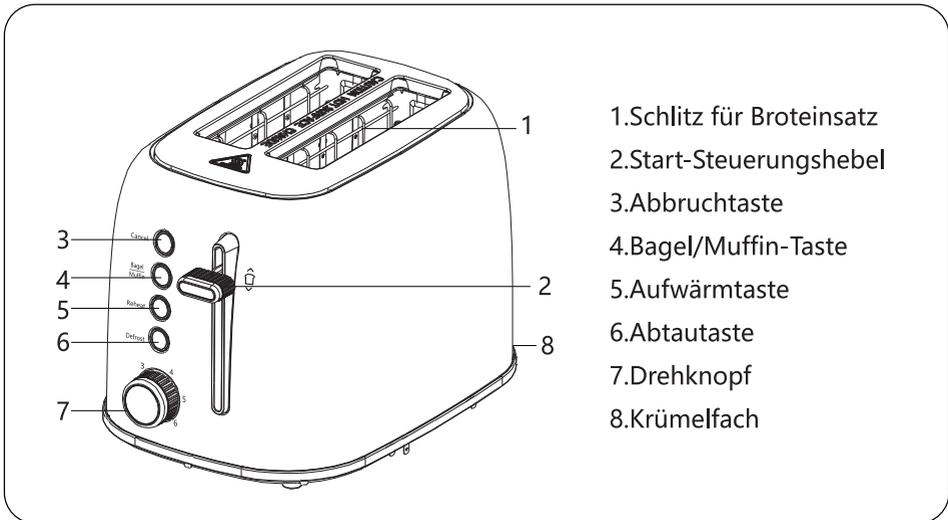

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie die Bräunungsstufe auf die höchste Stufe ein (Drehen Sie den Knopf auf die höchste Stufe), und lassen Sie den Toaster ohne Brot laufen, um das neue Gerät einzuarbeiten. Es kann zu einer gewissen Geruchsentwicklung kommen, aber das ist kein Grund zur Sorge. Stellen Sie sicher, dass der Raum gut belüftet ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Stellen Sie den Toaster auf eine ebene, hitzebeständige Fläche, entfernt von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien. Stellen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von Gegenständen, die durch eine mittlere Hitzequelle beschädigt werden könnten.
2. Legen Sie das Brot in den Schlitz (maximal 1 Zoll dick).
3. Drehen Sie den Drehknopf in die gewünschte Position.
4. Drücken Sie den Starthebel, um den Toaster einzuschalten; er rastet unten nicht

- ein, solange das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.
5. Die Beleuchtung der Taste CANCEL leuchtet auf.
 6. Drücken Sie die entsprechende Funktionstaste.
 7. Der Toaster beginnt sich aufzuheizen.
 8. Nach Beendigung des Aufheizvorgangs springt der Toast auf, die Anzeige der Taste CANCEL erlischt und der Toaster schaltet sich aus.
 9. Sie können die Taste CANCEL während des Heizens drücken, um die Heizfunktion in jedem Modus zu beenden.

FUNKTIONSTASTEN

1. Dieser Toaster verfügt über 6 Zeiteinstellstufen und 4 Tastenfunktionen: CANCEL, BAGEL/MUFFIN, REHEAT, und DEFROST.
2. CANCEL: Drücken Sie den Hebel, um das Gerät einzuschalten, die CANCEL-Leuchte leuchtet auf und der Toaster heizt im normalen Modus auf. Drücken Sie die CANCEL-Taste erneut, um den Aufheizvorgang in jedem Modus zu beenden.
3. BAGEL/MUFFIN: Drücken Sie die Taste BAGEL, die mittlere Platte des Toasters hört auf zu heizen, und die beiden Seitenplatten heizen weiter.
4. REHEAT: Drücken Sie die REHEAT-Taste, der Toaster heizt 30 Sekunden lang auf, unabhängig von der eingestellten Zeit.
5. DEFROST: Drücken Sie die DEFROST-Taste, die Aufheizzeit des Toasters verlängert sich im Normalmodus um 30 ± 5 Sekunden. Diese Funktion wird zum Aufbacken von gefrorenem Brot verwendet.
6. Die Taste BAGEL/MUFFIN und die Taste REHEAT können gleichzeitig verwendet werden, die Aufheizzeit beträgt 30 Sekunden.
7. Die Taste BAGEL/MUFFIN und die Taste DEFROST können gleichzeitig verwendet werden, und die Aufheizzeit ist abhängig von der der DEFROST-Funktion entsprechenden Stufenzeit.
8. Die REHEAT-Taste und die DEFROST-Taste können nicht gleichzeitig eingeschaltet werden. Wenn eine Funktion eingeschaltet ist, ist die andere nicht verfügbar.

Backzeit entsprechend der jeweiligen Stufe und Funktion

Ebene	Normale Heizzeiten	BAGEL/MUFFIN Zeiten	Wiederaufwärmzeiten	DEFROST-Zeiten	BAGEL/MUFFIN +Aufwärmzeiten	BAGEL/MUFFIN+ DEFROST mal
1	90	90	30	120	30	120
2	135	135	30	165	30	165
3	175	175	30	205	30	205
4	205	205	30	235	30	235
5	230	230	30	260	30	260
6	300	300	30	330	30	330

Hinweis: Die oben angegebene Zeit ist die Nutzungszeit der einzelnen Funktionen, wenn das Gerät nicht vorgeheizt ist.

HINWEISE UND TIPPS

1. Wenn zwei Scheiben getoastet werden, sollten sie die gleiche Größe, Dicke und Frische haben.
2. Altes (gestriges) Brot enthält weniger Feuchtigkeit und macht den Toast knuspriger.
3. Altes oder dünnes Brot gart schneller als frisches oder dickes Brot, daher sollten Sie eine niedrigere Einstellung wählen.
4. Süßes Brot (Teegebäck, Fruchtbrot usw.) bräunt viel schneller als normales Brot und sollte daher auf einer leichteren Stufe geröstet werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker und lassen Sie den Toaster vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
3. Stecken Sie keine anderen Gegenstände als Brot in den Schlitz, da dies den Toaster beschädigen kann.
4. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
5. Stellen Sie den Toaster nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

Krümel

Entfernen Sie Krümel häufig, sie sind unhygienisch und können eine Brandgefahr darstellen. Ziehen Sie den Stecker des Toasters und lassen Sie ihn vollständig abkühlen. Nehmen Sie das Krümfach heraus und leeren Sie es. Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie es und setzen Sie es wieder in den Toaster ein. Verwenden Sie den Toaster nur, wenn die Krümelschublade eingesetzt und gut verschlossen ist.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht wie normaler Hausmüll in Europa entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, nicht mehr benötigte Haushaltsgeräte bei einer geeigneten Abfallentsorgungsstelle abzugeben. Die Entsorgung sollte auf umweltfreundliche Art und Weise erfolgen, und das Produkt sollte einer entsprechenden Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Gewährleistung: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA