
Esszimmertisch

Montageanleitung – Bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren

N634P263940

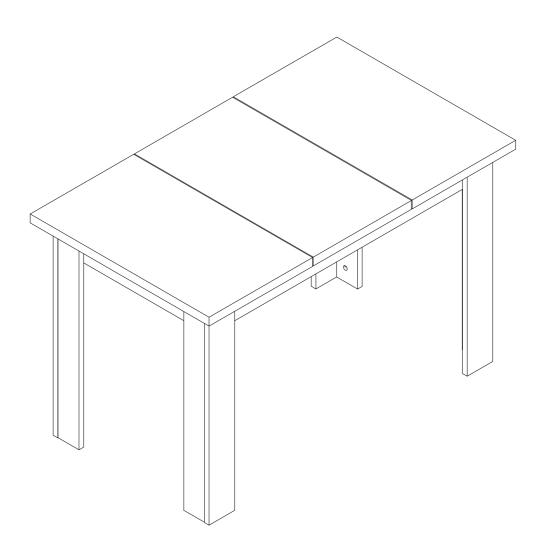

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen



Sicherheits- und Pflegehinweise

Wichtig – Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen

- Überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
- Entfernen Sie alle Zubehörteile aus den
 Plastiktüten und teilen Sie sie in ihre Gruppen auf.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, Kleinteile könnten beim Verschlucken ersticken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz
 zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.

- Stellen Sie sich während der Montage nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, dies könnte zu Schäden führen.
- Montieren Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum).
- Montieren Sie das Gerät auf einer weichen,
 ebenen Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden.
- Teile des Zusammenbaus sind mit 2 Personen
 einfacher



Um die
 Wahrscheinlichkeit einer
Beschädigung Ihres
Produkts zu verringern,
stellen Sie bitte sicher.

dass Ihre Bohrmaschine auf eine niedrige
Drehmomenteinstellung eingestellt ist.

Pflege und Wartung

- Nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen, keine Bleichmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, dass sich an diesem Gerät keine losen Schrauben befinden.
- Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle.

Praktische Tipps

- Montieren Sie beim Zusammenbau alle Teile und Schrauben locker. Erst wenn das Produkt fertig ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen
- Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind.

WARNUNG Um ein Umkippen zu verhindern, befolgen Sie bitte diese Anweisungen

Um ein Umkippen des Produkts zu verhindern, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:


Verwenden Sie die mitgelieferte Anti-Kipp-Klebe- oder Wandbefestigungsmethode (falls zutreffend).

Erlauben Sie Kindern nicht, auf die Möbel zu klettern oder sich daran zu hängen


Öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig

Legen Sie keine schweren Gegenstände in die oberen Schubladen


Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Möbel, es sei denn, die Möbel sind für diesen Zweck konzipiert

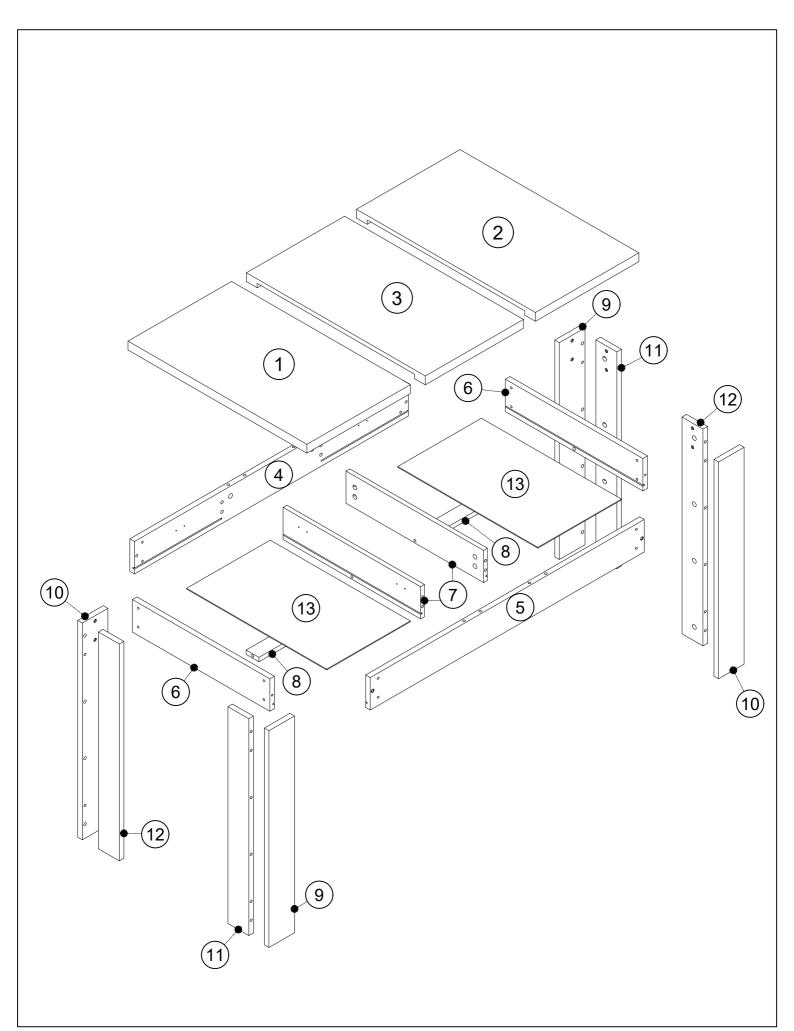

Part List/ Teileliste/ Liste des pièces N634P263940W

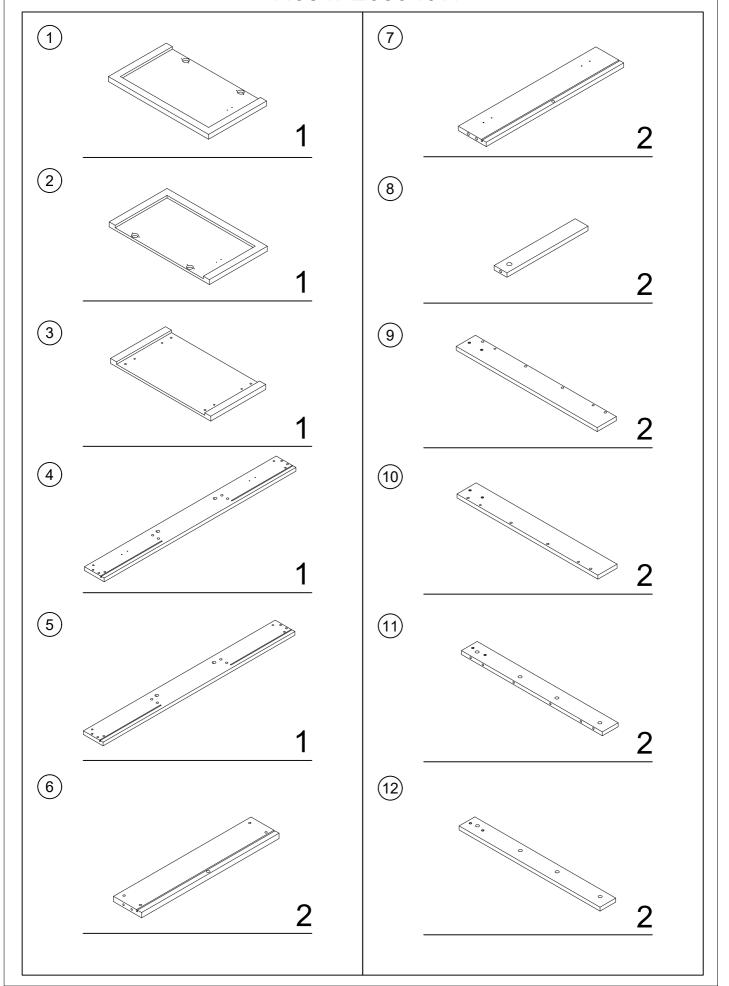


Part List/ Teileliste/ Liste des pièces N634P263940W

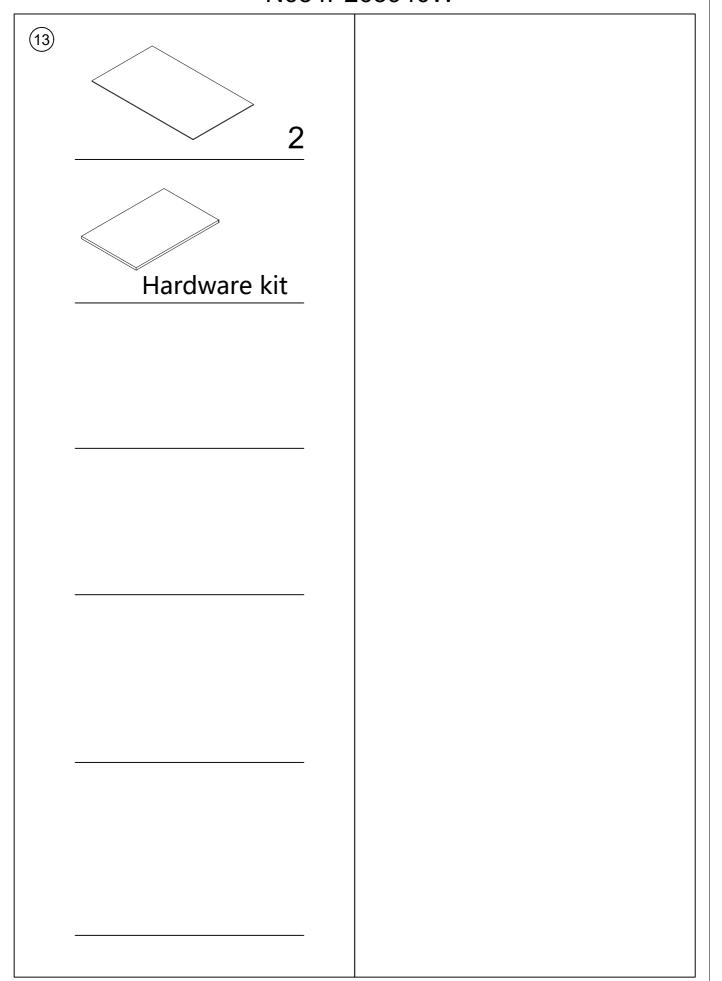

Hardware List/ Hardware-Liste/ Liste du matériel N634P263940W

Α	В	С	D
		and the second	
Ø6*40 30PCS	Ø15*11.5 30PCS	M7*50 6PCS	Ø8*40 12PCS
M6*30 16PCS	M3.5*14 32PCS	G 2PCS	H 4PCS
I	J	21 00	
16PCS	1PCS		
6/13			


Step1 Schritt1

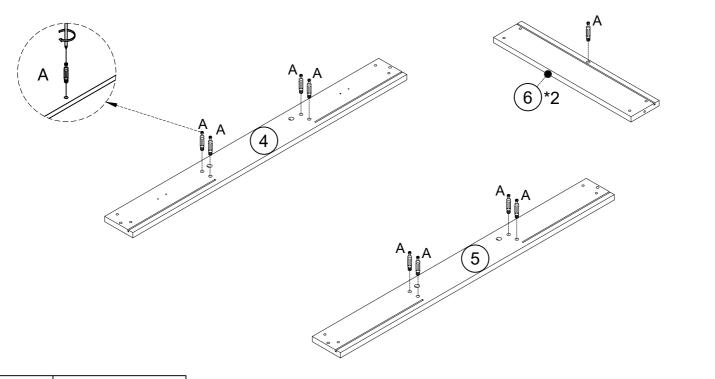






Ax10pcs

Step2 Schritt2

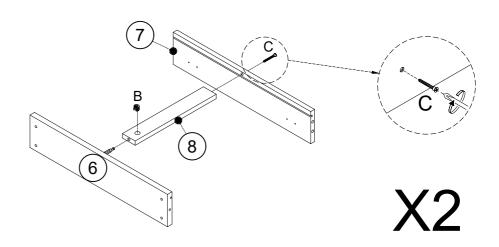









Step3 Schritt3

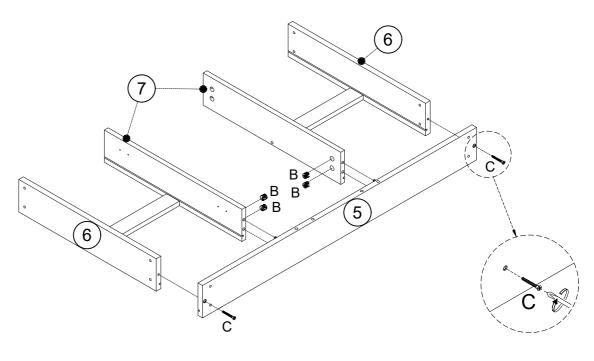






Step4 Schritt4


Wenn ein bauteil 13 in einen schacht eines bauteils 6 und 7 eingefügt wird, sollte nicht zu viel druck herrschen, um verkratzer zu vermeiden.

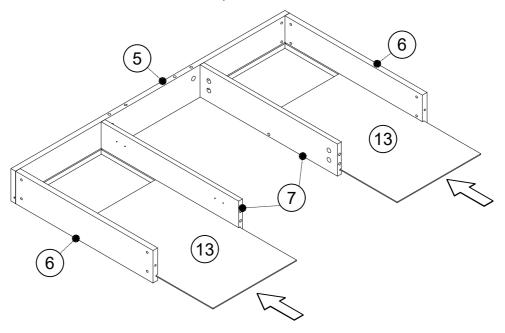

Step5 Schritt5 Bx4pcs Cx2pcs Step6 Schritt6 Ax4pcs

9/13

Step7 Schritt7

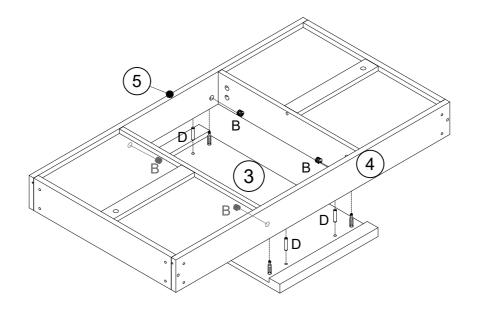





Bx4pcs




Dx4pcs





Step8 Schritt8

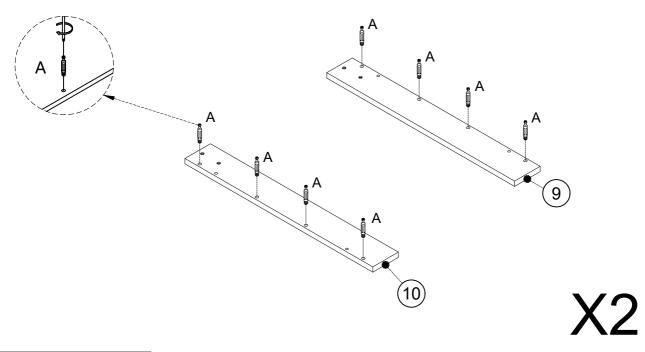

Ax16pcs

