

Benutzerhandbuch

Inhalt

Haftungsausschluss.....	3
i) Grundlegende Betriebseinstellungen.....	4
ii) Einstellungen.....	5
1. Netzwerk und Internet.....	5
2. Auto-Infotainment.....	6
2.1 Allgemeine Einstellungen.....	6
2.2 Display-Einstellung.....	7
2.3 Volumen Option.....	8
2.4 Sound-Effekt.....	8
2.5 Video-Option.....	8
2.6 Navigation Einstellung.....	9
2.7 Bluetooth-Einstellung.....	10
2.8 Manöverkritik.....	10
2.9 Informationen zur Version.....	11
iii) Anmeldung.....	11
1. Navigation.....	11
2. Radio.....	12
3. Video.....	13
4. Musik.....	14
5. Bluetooth.....	14
6. AVIN-Eingangunterstützung.....	16
7. Anweisungen auf dem Bildschirm.....	17
8. Installation der Antenne.....	17
iv) Leitfaden zur Fehlerbehebung.....	18

Haftungsausschluss

Zu Ihrer Sicherheit ist es ratsam, während der Fahrt keine Videos anzusehen oder das Gerät zu bedienen. Stellen Sie während der Fahrt die Lautstärke auf die optimale Stufe ein. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie die Sicherheitshinweise und Warnsignale in der Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und verstehen. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen in Reichweite auf.

1. Erstens, bitte sorgen Sie für Sicherheit auf der Straße.
2. bei Schwierigkeiten bei der Bedienung der Maschine, bitte halten Sie das Auto sicher, bevor Sie die Maschine bedienen.
3. Bewahren Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unnötige Verletzungen oder Schäden an der Maschine zu vermeiden.
4. halten Sie sich bei der Verwendung der GPS-Navigation bitte an die Verkehrsregeln.
5. bitte betreiben Sie das Gerät nicht in verbotenen Gebieten wie Tankstellen, Weinraffinerien oder Gebieten mit starken elektromagnetischen Störungen, um Gefahren zu vermeiden.
6. Bitte installieren, warten oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst bei eingeschaltetem Strom. Es ist sehr gefährlich, das Gerät durch Personal zu installieren und zu reparieren, das nicht über eine entsprechende professionelle Installationsausbildung und Erfahrung mit elektronischen Geräten und Autoteilen verfügt.
7. Bitte installieren oder lagern Sie das Gerät, insbesondere den LED-Bildschirm, nicht direkt unter Sonnenlicht oder gefährlichen Substanzen. Achten Sie bei der Installation darauf, dass Sie keinen direkten Kontakt mit dem Lüftungsschacht der Klimaanlage haben. Dies führt zu Schäden am Gerät, am Auto oder zu Verletzungen am menschlichen Körper.
8. Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm zu zerkratzen oder stark zu drücken, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
9. Bitte setzen Sie das Gerät nicht feuchtem Wetter oder direktem Kontakt mit Flüssigkeiten aus, um einen Brand oder eine Entzündung zu vermeiden.
10. Das Gerät kann nur eine 12-mm-CD auf einmal aufnehmen. Bitte legen Sie keine 8-mm-CDs oder andere Gegenstände in das Gerät ein.

i) Grundlegende Betriebseinstellungen

1. Ein- und Ausschalten des Geräts

. Wenn ACC angeschlossen ist, drücken Sie die Netztaste an der Vorderseite, um das Gerät einzuschalten.

. Drücken Sie die Netztaste an der Vorderseite, um das Gerät einzuschalten. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Autoschlüssel ab, um das Gerät auszuschalten.

2. Einstellung der Lautstärke

Presse "🔊+ 🔊-" auf der Vorderseite (einige Modelle mit Lautstärkeregler VOL+/VOL- auf der Vorderseite), um die Lautstärke des Geräts einzustellen.

3. Stummschaltung

Drücken Sie die linke Lautstärketaste, um die Lautstärkeleiste auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie die Medienlautstärketaste, um die Stummschaltung zu aktivieren.

4. Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung unter Display-Einstellung in den Fahrzeugeinstellungen ein.


5. Kamera

Der Bildschirm wird automatisch auf die Rückfahrkamera umgeschaltet, wenn sich das Fahrzeug im Rückwärtsgang befindet.

6. Auswahl der Wiedergabequelle

Drücken Sie auf der Vorderseite auf Anwendung, um Radio, Musik, Video, USB-Wiedergabe, TV (optional) oder AVIN-Modus und Optionen anzuzeigen.

Berühren Sie auf der Startseite das APP-Symbol, um die Anwendungsoberfläche aufzurufen. Bitte lesen Sie die ausführlichen Bedienungsanleitungen der jeweiligen Funktionen in den folgenden Kapiteln. Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den verschiedenen Startseiten zu wechseln.


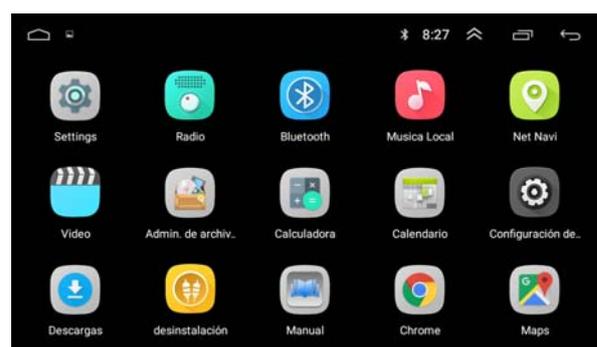


7. Wiedergabemodus und Positionsspeicher

Wenn Sie das Gerät neu starten, kehrt das System in den Modus zurück, in dem es sich vor dem Herunterfahren befunden hat, beim Radio in den Kanal, in dem es sich vor dem Herunterfahren befunden hat. Bei Musik oder Video wird die Wiedergabe des letzten Titels oder Videos vor dem Herunterfahren fortgesetzt.

ii) Einstellungen

Berühren Sie das Symbol “” Wählen Sie die entsprechende Option aus, um die entsprechende Einstellungsoption aufzurufen. Bewegen Sie die Optionsleiste nach oben und unten, um die gewünschten Einstellungen zu finden.

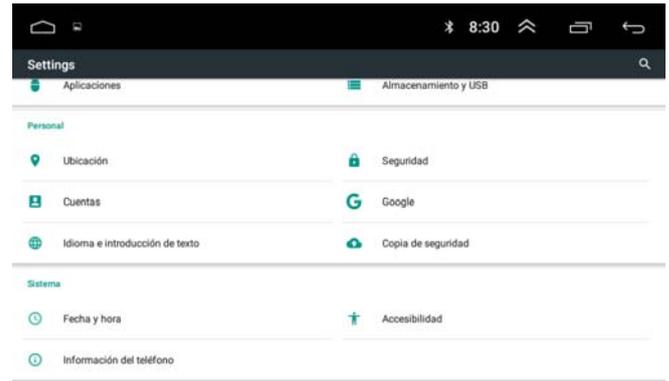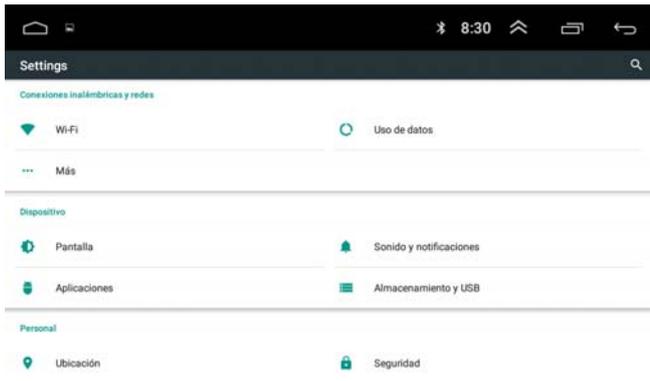

. Hinweis :

Richtung des EIN- und AUS-Modus unter der Einstellschnittstelle .


[] ON-Modus

[] AUS-Modus

1. Netzwerk und Internet

1.1 Wi-Fi-Verbindung

Gehen Sie zu den Einstellungen und dann zu Wi-Fi, um sicherzustellen, dass Wi-Fi eingeschaltet ist, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

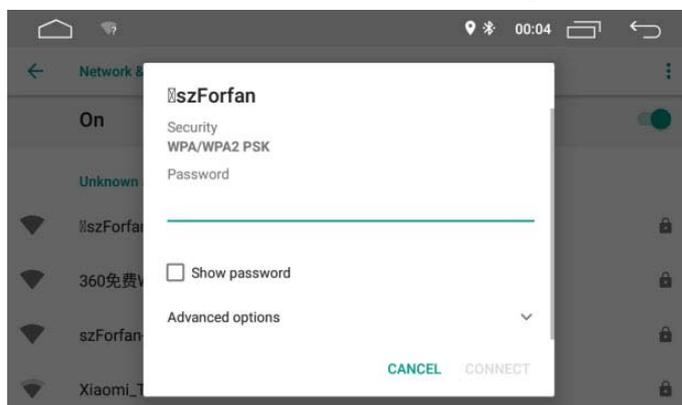

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, suchen Sie nach dem gewünschten Wi-Fi-Hotspot. Schließen Sie die Wi-Fi-Verbindung ab, indem Sie das Passwort eingeben und Verbinden berühren.

Sie können die Sprache, die Spracheingabe und die Art der Tastatur in dieser Schnittstelle ändern.

1.2 Mehr



Das Einrichten von persönlichen Hotspots und VPN ist erlaubt.

2. Fahrzeug-Infotainment

2.1 Allgemeine Einstellungen


Standby-Zeit

Die Standby-Zeit beträgt jeweils 0 Minuten, 0 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten. Die Standby-Zeit kann je nach Wunsch eingestellt werden.

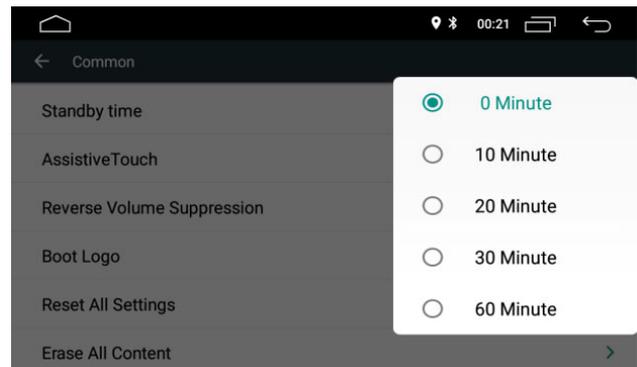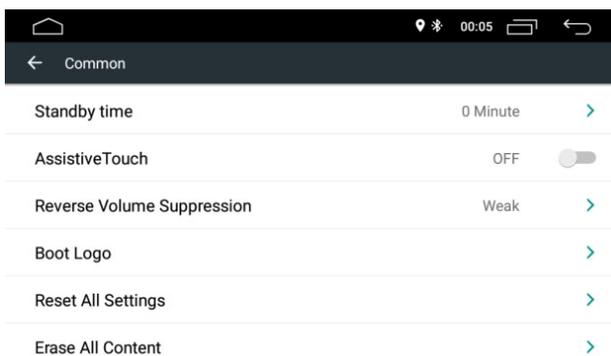

Touch Assist


Der Benutzer kann die Berührungsunterstützung ein- oder ausschalten. Der Berührungsassistent verfügt über 7 häufig verwendete Optionen und wird oben auf dem Bildschirm an der Schnittstelle angezeigt, wo er dem Benutzer eine einfache Bedienung der Maschine ermöglicht.

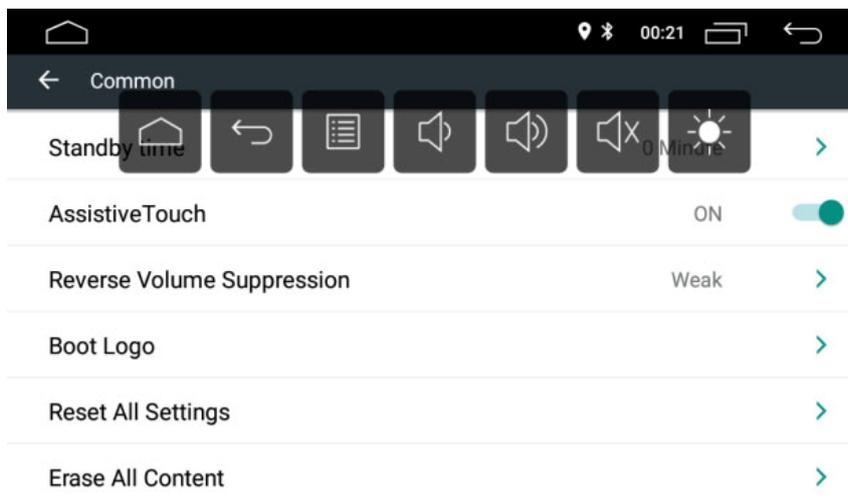

Lautstärkeregelung bei Rückwärtsfahrt



Um die Lautstärke beim Rückwärtsfahren einzustellen, wählen Sie die Option Unterdrückung der Rückwärtslautstärke. Es stehen vier Optionen zur Verfügung: Keine, Schwach, Mittel und Stark.

Die Auswahl von Keine bedeutet, dass keine Änderungen an der aktuellen Standardlautstärke vorgenommen werden. Wenn Sie •Stark“ wählen, wird höchstens die Rückwärtslautstärke gesenkt.

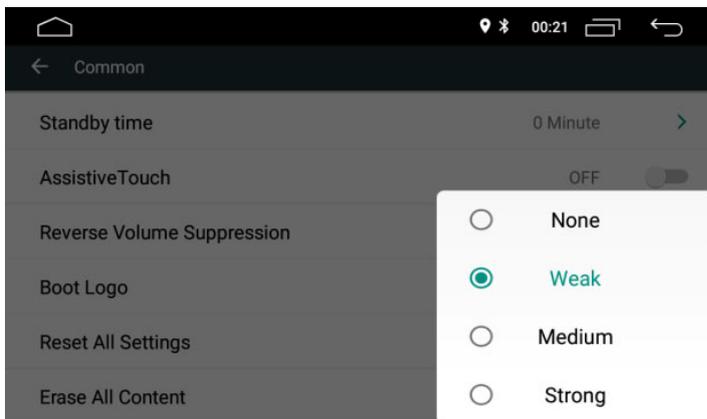

Boot-Logo

Berühren Sie das Boot-Logo, geben Sie das Passwort (5678) im Popup-Dialog ein, um das Boot-Menü zu öffnen.

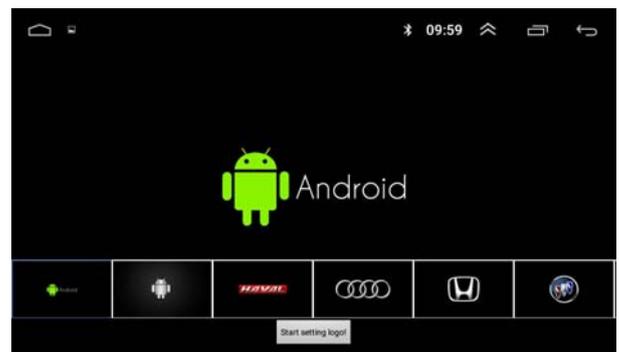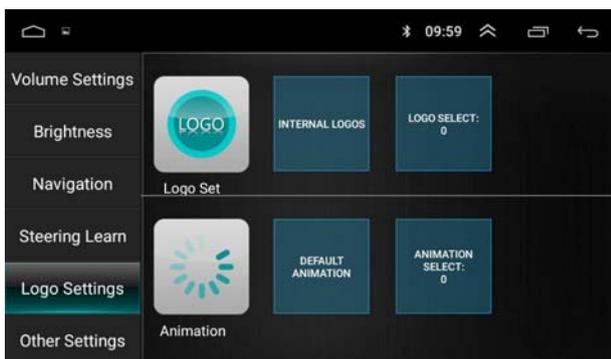

Werkseinstellung wiederherstellen

Tippen Sie auf •Werkseinstellungen wiederherstellen“, und wählen Sie •Bestätigen“. Beim Neustart des Geräts wird das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Ihre Einstellungen werden entfernt.


System wiederherstellen

Wenn Sie Systemwiederherstellung wählen, werden alle vom Benutzer installierten Anwendungen gelöscht und das System wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

2.2 Display-Einstellung

Stellen Sie die Helligkeit des Hintergrunds für unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten ein.

Die Lautstärkeoptionen für die jeweiligen Systeme können je nach Wunsch eingestellt werden.

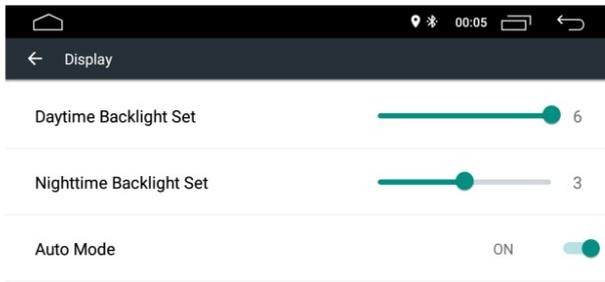

2.4 Sound-Effekt

Rufen Sie die Toneffekt-Schnittstelle durch Berühren von •Toneffekt“ auf, um auf verschiedene Soundeffekt-Modi. Sie können zwischen 6 voreingestellten Soundeffekten wählen oder diese nach Ihren Wünschen anpassen.



Balance-Einstellung


Berühren Sie die vier Pfeile, um die Lautstärke der 4 Lautsprecher einzustellen und den Klangeffekt zu steuern. Die 4 Lautsprecher ist gleichmäßig, wenn sich der schwarze Punkt genau in der Mitte befindet. Berühren Sie die Wiederherstellung

Symbol “” am unteren Rand, um die Standardeinstellung der Waage wiederherzustellen.

Einstellung der Lautstärke

Schieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen. Je höher die Lautstärke, desto höher ist der Wert der tiefen Frequenzen des Tons. Bitte stellen Sie die Lautstärke vernünftig ein, um einen Verlust des Frequenzsignals zu vermeiden.

2.5 Video-Option

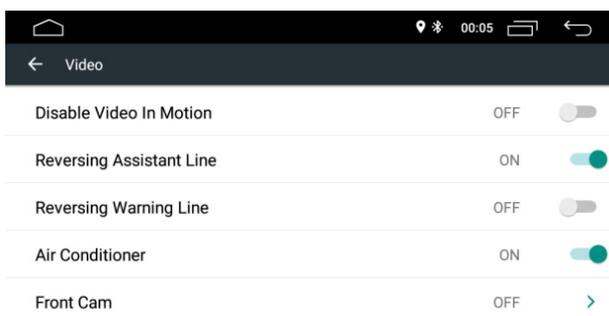

Video in Bewegung

Schieben Sie die Taste nach rechts, um die Option •Video in Bewegung“ zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn die Option •Video in Bewegung“ deaktiviert ist, kann der Benutzer kein Video und kein Bild ansehen, während sich das Fahrzeug bewegt.

Hinweis:

Es wird empfohlen, diese Option zu Ihrer Sicherheit zu aktivieren.

Rückfahrassistent Linie

Diese Funktion wird nur von bestimmten Fahrzeugmodellen unterstützt. Wenn Sie diese Option in der Rückwärtsposition aktivieren, wird die Hilfslinie auf dem Display angezeigt, wenn Sie die Lenkung bewegen, und entsprechend der Lenkbewegung beim Rückwärtsfahren ausgerichtet.


Rückfahrwarnlinie

Die Kamera einiger Fahrzeugmodelle verfügt möglicherweise nicht über eine Rückfahrwarnlinie. Wenn Sie diese Option aktivieren, kann der Benutzer den Abstand zur Warnlinie während des Rückwärtsfahrens auf dem Display sehen.

Anzeige der Klimaanlage

Diese Funktion kann nur von bestimmten Fahrzeugmodellen unterstützt werden. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Klimaanlage des Fahrzeugs während der Einstellung angezeigt.

2.6 Navigation Einstellung

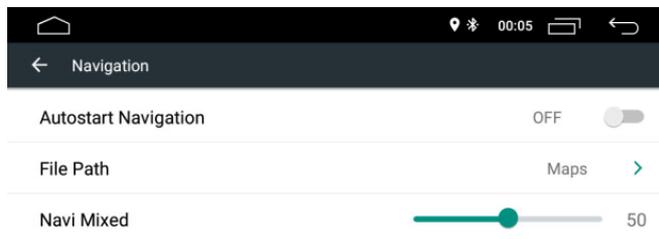

Autostart Navigation

Der Benutzer kann den Autostart der Navigation beim Booten einstellen.

Option Navigationsanwendung

Der Benutzer kann eine vorinstallierte Navigationsanwendung einfügen, um sie mit der Navigationstaste zu verbinden. Das System zeigt automatisch alle installierten Anwendungen an und Sie können die Anwendung Ihrer Wahl durch Berühren auswählen.

Navi gemischt

Schieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke des Navi-Mixes einzustellen.

2.7 Bluetooth-Einstellung



Name des Geräts

Anzeige des Bluetooth-Namens des Geräts


Automatisch verbinden

Wenn Sie diese Option aktivieren, sucht das Gerät automatisch nach dem zuletzt verbundenen Gerät und stellt eine automatische Verbindung her.

Automatisch antworten

Wenn Sie diese Option aktivieren, nimmt das Gerät alle eingehenden Anrufe über Bluetooth automatisch an.

2.8 Manöverkritik

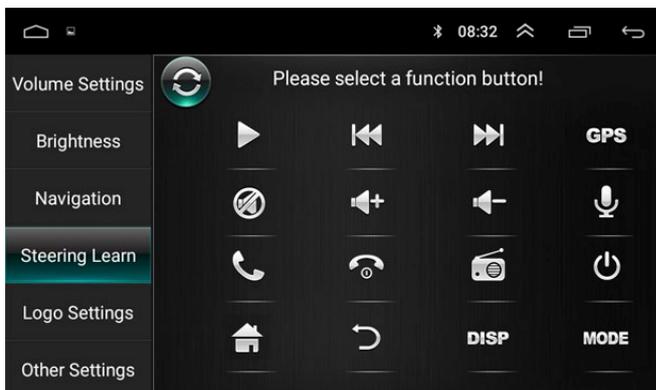

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Funktionen der Steuertasten an Ihrem Lenkrad einzustellen.


Um alles zu löschen, wählen Sie “ ”.

Drücken Sie die gewünschte Bedientaste an Ihrer Lenkung

Berühren Sie die entsprechende Funktion der Steuertaste auf dem Touchscreen.

Wenn sich die Steuertaste blau färbt, bedeutet dies, dass die Einstellung erfolgreich war. Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4, um alle Einstellungen der Steuertaste vorzunehmen.

2.9 Informationen zur Version

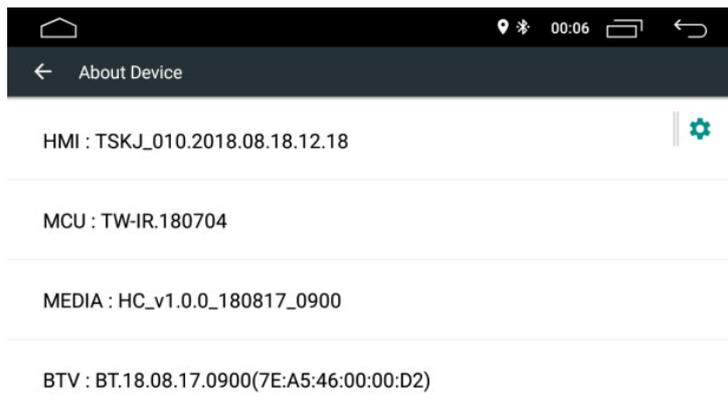

iii) Anmeldung

1. Navigation



GPS-Satellitennavigation Betrieb

Die Erfindung der GPS-Navigationsgeräte hat das Reisen in der heutigen Zeit vereinfacht.

Durch die Verwendung der GPS-Ortung und der elektronischen Navigationskarte kann der Benutzer sein Ziel schneller und effizienter erreichen. Um genau zu navigieren, sind sowohl die GPS-Ortung als auch die Navigationskarte gleichermaßen wichtig. Das GPS bietet eine präzise Positionsbestimmung und eine hohe Rechengeschwindigkeit, während die Navigationskarte umfangreiche Informationen, Daten und Routenplanung liefert.

1.1 Navigationskartendaten

Der Benutzer kann die Navigationskartendaten auf die interne SD-Karte kopieren.

Vor dem Kopieren

der Daten muss der Benutzer sicherstellen, dass auf der internen SD-Karte genügend Speicherplatz vorhanden ist.

Sollte der Speicherplatz nicht ausreichen, löschen Sie bitte die nicht benötigten/ungewünschten Daten. Das Kopieren und Löschen von Daten kann über den standardmäßigen ES File Explorer erfolgen.

1.2 Die Daten einiger Navigationsanwendungen können extern auf einer SD-Karte oder einem USB-Laufwerk gespeichert werden.

Hinweis

Bei einigen Navigationsanwendungen erfolgt die Routenplanung standardmäßig auf der Karte und die Speicherung auf einer externen SD-Karte oder einem USB-Laufwerk wird möglicherweise nicht unterstützt.

1.3 Installation der APK-Navigationsanwendung

Bitte installieren Sie vor der Navigation die APK Navigationsanwendung und stellen Sie sicher, dass die APK Navigationskarte korrekt installiert ist.

1.4 Aktivierung der Navigation

Nach erfolgreicher Installation der APK-Navigationsanwendung wird ein entsprechendes Symbol auf der Startseite angezeigt. Berühren Sie das Symbol, um die Anwendung zu starten.

Der Benutzer kann auch zu •Fahrzeugeinstellungen “ > •Navigationseinstellungen “ > •Navigationsanwendung “ gehen.

Option “, um die Navigationstaste mit der Anwendung zu verknüpfen. Nach der Verknüpfung kann der Benutzer auf die Navigationstaste “ drücken, um die Navigation direkt zu starten.

1.5 Bedienung der Navigationsanwendung

Einzelheiten zur Navigationsanwendung entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

2. Radio



Berühren Sie das Radiosymbol “  ” auf der Hauptschnittstelle, um in den Radiomodus zu gelangen. Sie können auch Berühren Sie das Radiosymbol auf der Anwendungsseite.



2.1 Suche nach Radiokanälen

Verwenden Sie das Pfeilsymbol “  ,  ” an der Radioschnittstelle, um nach Bandkanälen zu suchen. Wenn ein Kanal gefunden wird, wird die Suche automatisch beendet und das Radio beginnt mit der Wiedergabe.

2.2 Medienvolumen “  ” Schieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Lautstärke der Medien einzustellen.

Berühren Sie zum Stummschalten die Medienlautstärke.

2.3 Band-Suche

Berühren Sie zur Auswahl der Bandsuche : “  ” FM1, FM2, FM3; “  ” AM1, AM2

2.4 Automatische Kanalsuche

Wenn Sie dieses Symbol berühren “  ” an der Funkschnittstelle, wird das System automatisch von der niedrigen zur hohen Frequenz, bis er den Kanal mit dem stärksten Signal gefunden hat. Um die Suche zu beenden, berühren Sie das Symbol erneut.

2.5 Ton-Einstellungen “  ”

2.6 Ausgeschaltetes Radio “  ”

2.7 Voreingestellter Funkkanal


In jedem Band können bis zu 6 Funkkanäle gespeichert werden. Das System kann 24 Radiokanäle speichern (18 FM-Kanäle und 6 AM-Kanäle).

2.8 Manuelles Speichern von Radiokanälen

Drücken Sie die Taste für den voreingestellten Radiokanal (1-6) etwa 2 Sekunden lang, um den aktuellen Radiokanal zu speichern.

3. Video

Berühren Sie das Musikvideo-Symbol auf der Hauptschnittstelle. Es unterstützt Flash-interne Speicherkarte, Musik und Video in USB-Laufwerk, ape, flac und andere Formate gespeichert.

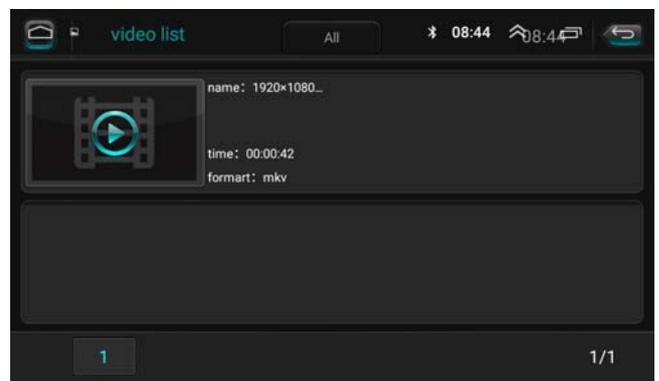

3.1 Video-Player-Schnittstelle

Verhältnis zwischen Bildschirm und Playback “  , Schleife playback “  ”

Berühren Sie “  ,  ” zum Umschalten zwischen Video, Touch to playoder

 das Video anzuhalten. Sammlung “  ”, Datei-Liste “  ”

5.2 Ordner und Auflistung

Um die Videoliste zu aktualisieren, berühren Sie das Videosymbol und anschließend die Schaltfläche Aktualisieren “  ” .

Der Benutzer kann auch auf den Videoordner zugreifen, indem er ein anderes Menü auswählt und dann das ausgewählte Video abspielt.


Berühren Sie die “  ” um den aktuellen Videoordner zu durchsuchen.

3.3 Videoanzeige”  ” ,Bevorzugte Vidros”  ” ,Geschichte play  ” .

4. Musik

4.1 Abdeckung Display

Das Gerät unterstützt die Anzeige von MP3-Covern. Wenn der Titel ein Cover enthält Daten und Informationen, werden sie auf dem Cover-Display wie unten angegeben angezeigt.

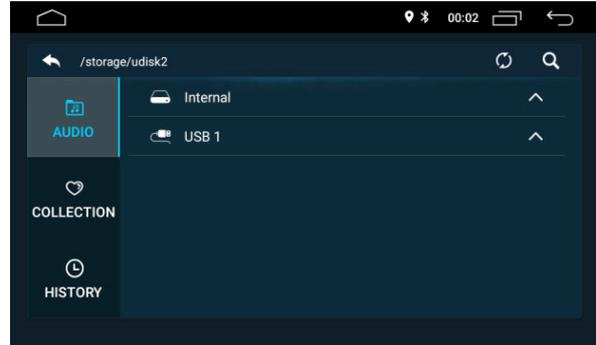

4.2 Wiederholen und Zufallswiedergabe

Berühren Sie “” um die Zufallswiedergabe von Titeln zu aktivieren oder zu deaktivieren. “” zum Umschalten auf den Wiederholungsmodus. Zum Wiederholen des aktuellen Titels → Zum Wiederholen aller Titel.

4-3 Band “”, Ton “”, Berühren Sie “”, ” zum Umschalten zwischen Musik

Zum Abspielen berühren oder  die Musik. Sammlung anhalten “”.

4.4 Ordner und Auflistung

Um die Videoliste zu aktualisieren, berühren Sie das Videosymbol und anschließend die Schaltfläche Aktualisieren “”.


Der Benutzer kann auch auf den Videoordner zugreifen, indem er ein anderes Menü auswählt und dann das ausgewählte Video abspielt.

Berühren Sie die “” um den aktuellen Videoordner zu durchsuchen.

4.5 Videoanzeige” ”, Bevorzugte Videos” ”, Geschichte play” ”.

5. Bluetooth

Die Bluetooth-Freisprechfunktion ermöglicht es Ihnen, während der Fahrt sicher zu telefonieren. Berühren Sie auf der Vorderseite des Geräts • “, um die Bluetooth-Einstellungen wie unten dargestellt aufzurufen.

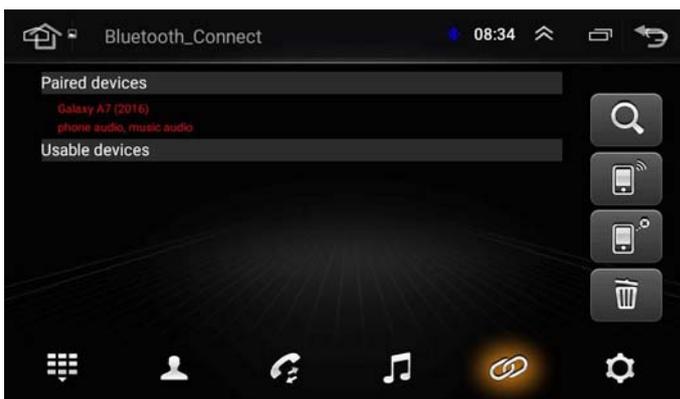

5.1 Pairing des Geräts mit Mobiltelefonen

Um die Bluetooth-Freisprechfunktion zu aktivieren, müssen Sie zunächst Ihr Mobiltelefon mit dem Gerät koppeln.

Schalten Sie Bluetooth und die Bluetooth-Gerätesuchfunktion auf Ihrem Mobiltelefon ein.

Suchen Sie nach dem Namen des Geräts. Zum Beispiel: BT5454

Sie müssen die entsprechende PIN-Nummer, z. B. 0000, auf Ihrem Mobiltelefon eingeben, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint das Zeichen •CONNECTED “ auf dem Bildschirm.

Wenn das Mobiltelefon bereits mit dem Gerät gekoppelt wurde, kann der Benutzer auf “  ” direkt

um sich bei der nächsten Verbindung mit dem Bluetooth zu verbinden. Der Benutzer kann auch berühren “  ” um die Verbindung zu trennen.

5.2 Telefongespräche führen




Nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung kann der Benutzer direkt auf dem Telefon wählen oder Telefonnummern über die Wähltastatur eingeben. Berühren Sie “  ” um die falsche Nummer zu löschen

Wenn Sie die Rufnummer eingegeben haben, drücken Sie “  ” anrufen oder “  ” zum Abhängen.

Während des Gesprächs kann der Benutzer berühren “  ” auf dem Bildschirm, um zwischen Privatmodus und Lautsprecher zu wechseln.

5.3 Kontakte synchronisieren

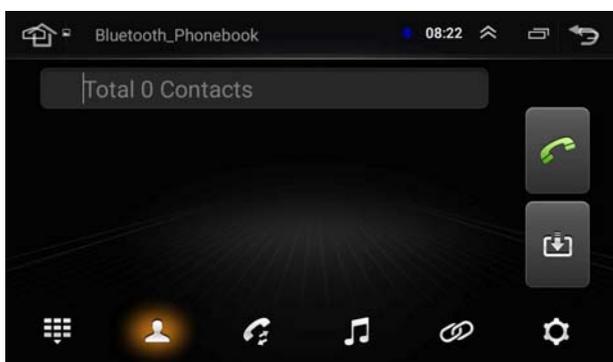

Das Gerät unterstützt die Synchronisierung von Kontakten vom Mobiltelefon mit dem Gerät. Sobald eine Bluetooth-Verbindung besteht,

berühren. “  ” um die Kontakte herunterzuladen. Sobald der Download abgeschlossen ist,

Der Name des Kontakts wird synchronisiert und während des Telefonats auf dem Display angezeigt. Für einen schnellen Zugriff auf die Kontakte unterstützt das Kontaktbuch die Suche nach Namen, die mit dem ersten Alphabet beginnen.

5.4 Anrufverlauf



Die Anrufliste zeigt ausgehende und eingehende Anrufe sowie verpasste Anrufe. Der Benutzer kann einen anrufen oder aus der Anrufliste löschen.

5.5 Bluetooth-Musik

Dieses Gerät unterstützt die Bluetooth-Musikwiedergabe. Der Benutzer kann Musik auf dem Mobiltelefon abspielen und sie über Bluetooth an den Lautsprecher des Geräts übertragen. Es unterstützt auch vereinfachte Bedienelemente wie "Zurück", "Weiter", "Pause" und "Wiedergabe".



Aufgrund der Bluetooth-Kompatibilität unterstützt das Gerät möglicherweise nicht alle Telefonmodelle. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme bei der Verbindung mit dem Bluetooth haben.

6. AVIN-Eingangsunterstützung

Dieses Gerät unterstützt den AV-Eingang (Line Audio / CVBS Audio). Extern anschließen AV-Systeme über ein AV-Kabel mit dem Gerät verbinden. AVIN berühren "  " an der Hauptschnittstelle zum Umschalten auf AV-Eingangsmodus.

7. Anweisungen auf dem Bildschirm

7.1 Hinweise

Setzen Sie den Bildschirm nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder Hitze aus, um Schäden am LCD-Bildschirm zu vermeiden.

Setzen Sie den Bildschirm nicht direkt dem Sonnenlicht aus, wenn er nicht in Gebrauch ist. Der Bildschirm sollte innerhalb der unten angegebenen Temperaturbereiche verwendet werden:

- a) Betriebstemperaturbereich: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
- b) Lagertemperaturbereich: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

Der LCD-Bildschirm ist ein Vollfront-Display für eine bessere Sicht im Auto. Bitte drücken Sie nicht stark auf den LCD-Bildschirm, um Schäden zu vermeiden. Berühren Sie den LCD-Bildschirm mit Ausnahme der Koordinierung der Touchpanel-Funktionen bitte vorsichtig, um Kratzer oder Staub zu vermeiden.

Darf die Installation von Airbags und anderen Sicherheitsfunktionen oder -geräten in den Fahrzeugen nicht beeinträchtigen.

7.2 Über LCD

Auf dem LCD-Bildschirm können kleine schwarze Punkte oder helle Punkte erscheinen. Dies ist kein Defekt, sondern lediglich die Spezifikation des LCD-Bildschirms.

Bei der Verwendung in kalten Gebieten kann der LCD-Bildschirm nach dem Einschalten dunkler sein, aber die Helligkeit wird nach kurzer Zeit auf den normalen Wert eingestellt.

Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es aufgrund von Reflexionen schwierig sein, den LCD-Bildschirm zu erkennen.

7.3 Instandhaltung des LCD-Bildschirms

Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den LCD-Bildschirm reinigen. Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

Verwenden Sie zur Reinigung des LCD-Bildschirms keine feuchten Tücher, Benzol oder andere chemische Reinigungsmittel.


8. die Installation der Antenne

Es wird empfohlen, die GPS-Antenne auf dem Armaturenbrett oder der Hutablage zu installieren. Die Antenne sollte auf einer ebenen Fläche mit Blick zum Himmel installiert werden, um die Blockierung der Funkwellen so gering wie möglich zu halten. Fahrzeuge, die mit gehärtetem Glas oder Tönung ausgestattet sind, können das Empfangssignal der GPS-Antenne schwächen. Es wird daher empfohlen, die Antenne außerhalb des Fahrzeugs zu installieren.

8.1 GPS-Installationsanleitung

Bevor Sie die GPS-Antenne anbringen, reinigen Sie bitte die vorgesehene Oberfläche mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Nach der Reinigung reißen Sie die Rückseite des Klebebandes ab und drücken Sie darauf, um die GPS-Antenne anzubringen.

Entfernen Sie die Seitenabdeckung und führen Sie das Kabel durch die Aufbewahrungsbox, bis es das Bedienfeld des Geräts erreicht. Das Kabel muss mit einem Kabelbinder fixiert werden. Schließen Sie den Stecker der GPS-Antenne an das Gerät an.

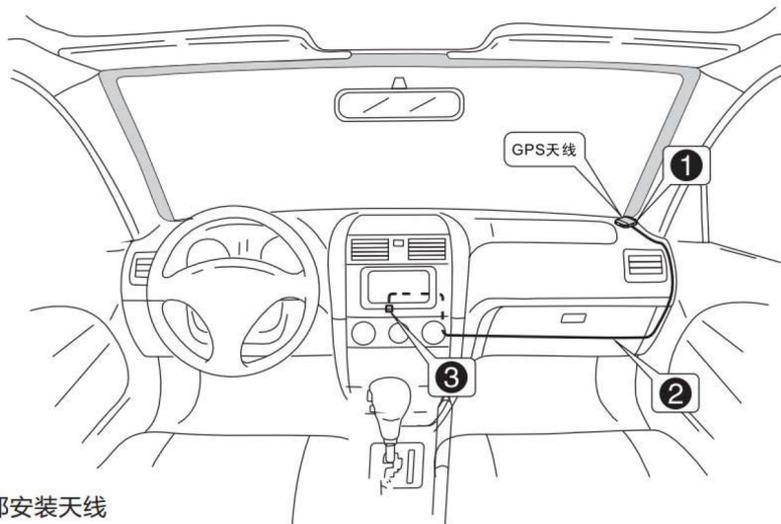

选择在车内部安装天线

Hinweise

Bitte stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, wenn Sie die GPS-Antenne anschließen.

Bitte kürzen oder verlängern Sie das GPS-Kabel nicht. Eine Änderung der Kabellänge kann zu einem Kurzschluss oder einer Fehlfunktion führen, die das Gerät beschädigen kann.

Die Antenne sollte auf einer ebenen Fläche installiert werden, auf der die Funkwellen so wenig wie möglich blockiert werden, da sonst die Genauigkeit der Navigation beeinträchtigt wird.

Achten Sie darauf, dass die GPS-Antenne nicht mit dem Lenkrad oder dem Schalthebel in Berührung kommt, da dies gefährlich sein kann.

iv) Leitfaden zur Fehlerbehebung

Wenn Sie auf die unten aufgeführten Probleme stoßen, finden Sie in dieser Anleitung zur Fehlerbehebung eine schnelle Lösung. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, ist es ratsam, sich an einen Fachmann zu wenden oder das Kundendienstzentrum aufzusuchen, um weitere Hilfe zu erhalten. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht ohne fachmännischen Rat.

Probleme	Ursache	Maßnahme (Referenz)
Einschalten nicht möglich	Der Autoschlüssel ist nicht eingesteckt oder ACC ist nicht eingeschaltet	Stecken Sie den Autoschlüssel ein und schalten Sie den ACC ein.
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen	Schließen Sie das Netzkabel richtig an
	Die Sicherung ist beschädigt	Ersetzen Sie die entsprechende Sicherung
Unempfindlicher Touchscreen	Das System ist möglicherweise mit mehreren Aufgaben beschäftigt (z.B. Navigation), bitte warten Sie einen Moment. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.	

Kein Bild der Rückansicht	Es ist keine Kamera installiert.	Installieren Sie die Rückfahrkamera und schließen Sie sie an die CCD -Buchse an.
	Typ der Rückfahrkamera stimmt nicht überein	Bringen Sie die Rückfahrkamera wieder an.
Die Rückansicht wird in der Rückwärtsposition angezeigt, auch wenn das System nicht hochgefahren ist.	Dies ist Teil des Sicherheitsmerkmals, bei dem die Rückfahrfunktion als Sicherheitspriorität voreingestellt ist.	Schalten Sie das System ein, um es zu starten, nachdem Sie aus der Rückwärtsposition in die normale Position zurückgekehrt sind.
Kein GPS-Signal	GPS-Antenne ist nicht angeschlossen	Schließen Sie die GPS-Antenne richtig an.
	Das Fahrzeug befindet sich möglicherweise im toten Winkel des GPS-Signals.	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
Positionierung und Navigation beim Einschalten fehlgeschlagen	Toter Winkel der Navigationskarte: Einige abgelegene Gebiete oder Routen sind möglicherweise nicht auf der Karte verzeichnet.	Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, um die Karte zu aktualisieren.

Die Zielrouten können nicht gefunden werden	Bitte vergewissern Sie sich zunächst, dass die Schreibweise des Ziels korrekt ist, und probieren Sie dann die möglichen Namen des Ziels aus. Wenn die Suche immer noch nicht funktioniert, ist das Ziel möglicherweise nicht in unserer Datenbank aktualisiert.
Navigationsrouten sind weit entfernt	Das Navigationssystem legt eine Route zu Ihrem Ziel fest, indem es bestimmte eingebaute Regeln auf die Kartendaten anwendet. Neben der Entfernung berücksichtigt das Navigationssystem auch die Straßenbeschaffenheit, Verkehrsregeln, Überführungen, Autobahnen, Hauptstraßen und andere, um sicherzustellen, dass der Fahrer sein Ziel so schnell wie möglich erreicht.
Leer auf der Karte	Möglicherweise liegt es an der Maßstabseinstellung. Versuchen Sie, die Kartenanzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es am Verlust des GPS-Signals liegen. Bitte setzen Sie das Ziel zurück oder wählen Sie eine neue Landmarke.