






LK-5588

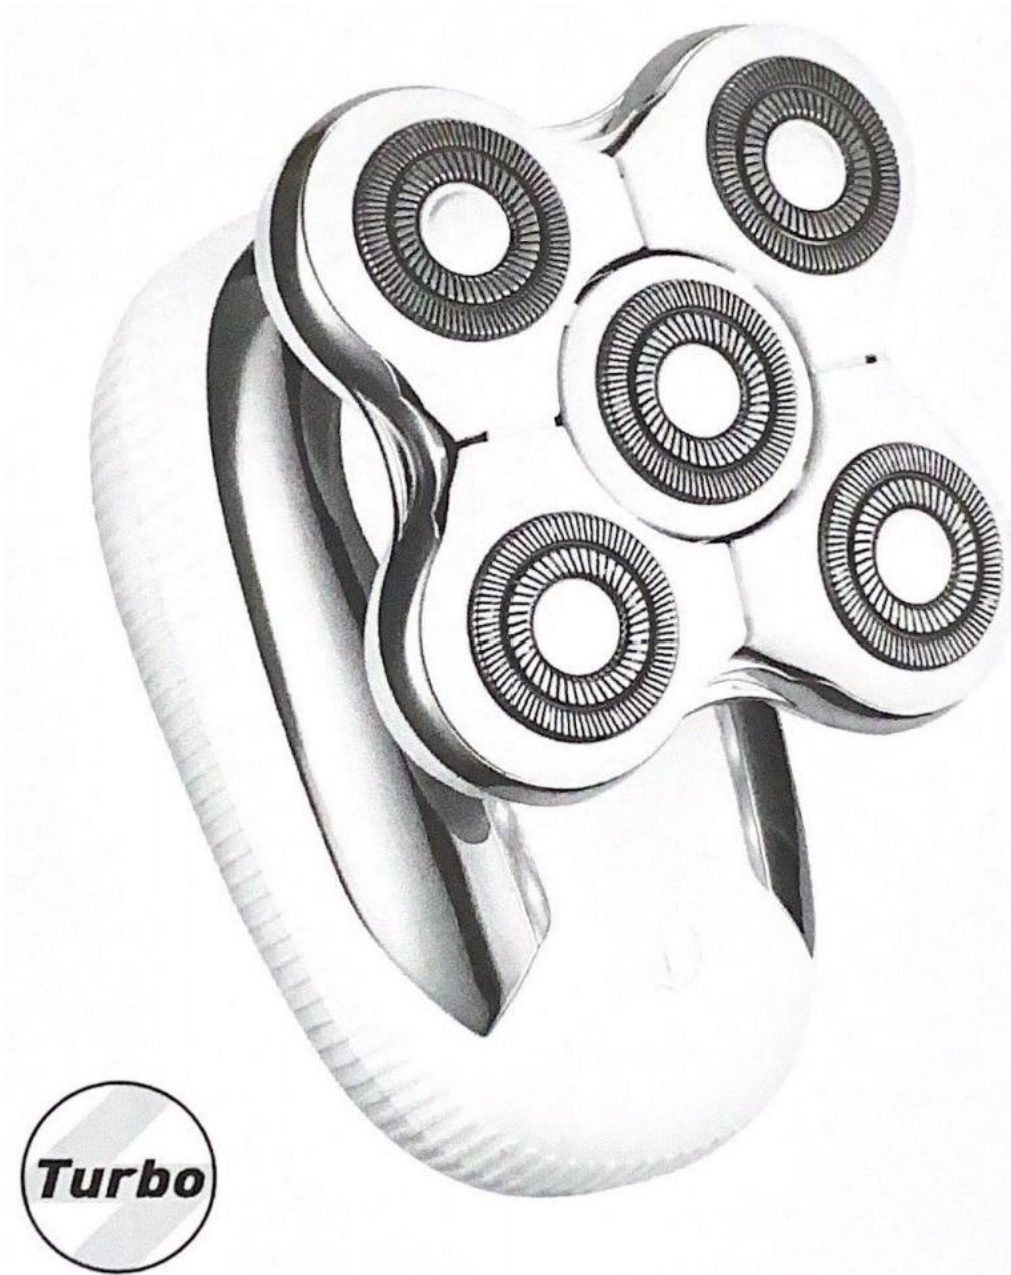

Hinweise:

Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Es kann nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.
2. Ladespannung 5V 1A, 5V= (USB).
3. Das Ladegerät enthält einen Transformator, der nicht abgetrennt und durch einen anderen Stecker ersetzt werden darf, da dies sonst zu schwerwiegenden Folgen führen kann.
4. Wenn das Ladegerät beschädigt ist, sollte es durch ein neues mit dem ursprünglichen Typ ersetzt werden, um die Gefahr zu vermeiden.
5. Die Temperatur für die Ladung und Lagerung des Produkts sollte zwischen 5°C und 35°C liegen.
6. Stellen Sie sicher, dass die Ladung nicht feucht wird (Abb. 1).
7. Der Wasserschutzgrad IPX6 (Abb. 2).

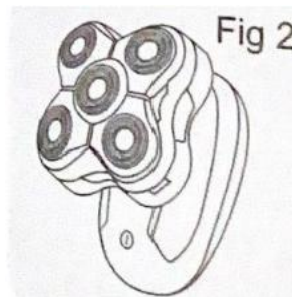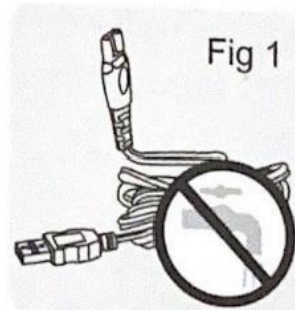

8. Dieses Produkt darf nicht von körperlich gestörten, sensorisch oder geistig gestörten oder unerfahrenen Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, beaufsichtigt oder unterwiesen.
9. Achten Sie auf Kinder, um sie von diesem Produkt fernzuhalten.
10. Wenn der Rasierer aufgeladen wird, leuchtet die Anzeigelampe nicht. Schalten Sie den Schalter wieder aus, um ihn aufzuladen.
11. Achten Sie darauf, die Schutzhülle auf den Rasierer zu setzen, wenn Sie reisen, um den Scherkopf zu schützen.
12. Bitte reinigen Sie die Innenseite des Bartes, wenn der Rasierer nicht funktioniert, nachdem Sie den Schalter gedrückt haben.

Ladevorgang


Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen ausgeschaltet ist.

Schnellladung für 2 Stunden, Verwendung ca. 90 Minuten nach vollständiger Aufladung.

Es ist besser, wenn das Gerät nicht länger als 24 Stunden an das Stromnetz angeschlossen ist.
(Hinweis: Die Anzeigelampe ändert sich nicht und schaltet sich nicht aus, wenn das Gerät

vollständig aufgeladen ist.)

1. Stecken Sie das Produktladegerät in den Rasierer (Abb. 3).
2. Schließen Sie das Ladegerät an.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige des Ladegeräts auf.
4. Ziehen Sie nach dem vollständigen Aufladen den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und auch den Stecker des Rasierers ab.

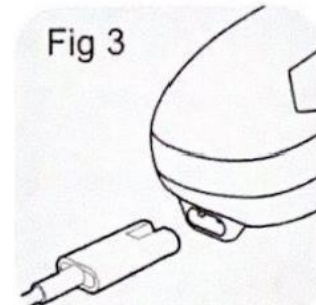

Wie man das Produkt verwendet

Rasierer

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF, um den Rasierer zu starten.
2. Bewegen Sie den Scherkopf schnell in geraden Linien und Kreisen über die Haut (Abb. 4).
3. Der Rasierer kann nach einer vollen Ladung zehn Tage lang betrieben werden.



Reinigung und Wartung

Um ein besseres Rasiererergebnis zu erzielen, muss der Rasierer regelmäßig gereinigt werden. Die einfachste und hygienischste Art, das Produkt zu reinigen, ist, den Scherkopf und den Bartstoppelraum nach jedem Gebrauch mit Wasser zu waschen.




Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von heißem Wasser.

Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist, damit Sie Ihre Hände nicht verletzen.

Jeden Tag: das Scherkopfteil und der Haarraum.

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Rasierers, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und ziehen Sie auch den Stecker des Produkts aus dem Rasierer.
2. Öffnen Sie das Kopfteil des Rasierers (Abb. 5).
3. Reinigen Sie das Scherkopfteil und den Haarspeicher unter fließendem, heißem Wasser (Abb. 6).

Achten Sie darauf, dass sowohl der Scherkopfteil als auch der Haarspeicherraum gründlich gereinigt werden.

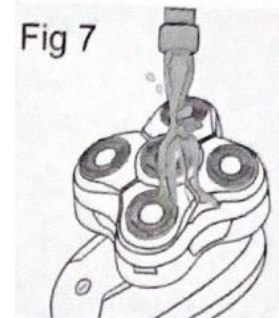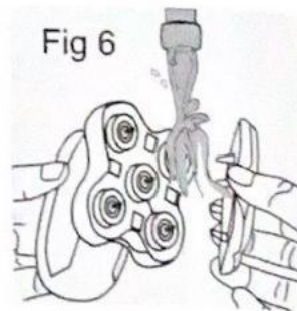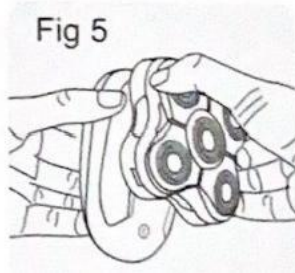

4. Waschen Sie die Oberfläche des Produkts (Abb. 7).
5. Schließen Sie das Scherkopfteil und lassen Sie überschüssiges Wasser ablaufen.

Wischen Sie den Scherkopf nicht mit einem Handtuch oder Papiertuch ab, da dies zu Schäden am Scherkopf führen kann.

Sie können auch die mitgelieferte Bürste verwenden, um den Haarspeicher zu reinigen.


Hier sollte kein Wasser verwendet werden.

Austauschen

Wechseln Sie den Scherkopf einmal im Jahr, um den besten Rasiereffekt zu erzielen. Der Rasierer hat eine lange Lebensdauer, wenn er nicht durch menschliche Faktoren beschädigt wird.

Der beschädigte oder abgenutzte Scherkopf kann nur durch Produkte mit SPEED-XL Scherkopf ersetzt werden.

1. Ziehen Sie die alte Scherkopfeinheit aus dem Rasierer heraus (Abb. 8).
2. Führen Sie den Flansch des neuen Scherkopfes in die Nut (1) auf der Oberseite des Rasierers ein und drücken Sie dann den Scherkopf (2) nach unten, um ihn auf dem Rasierer zu befestigen (ein Klicken ist zu hören) (Abb. 9).

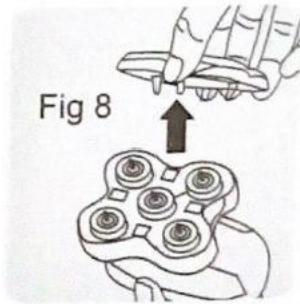

Zubehör

Das folgende Zubehör ist im Lieferumfang des Produkts enthalten: Charaer: Bürste.


Schutz der Umwelt

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es im Interesse des Umweltschutzes bei einem offiziell ausgewiesenen Recyclingzentrum ab (Abb. 10).
2. Die eingebaute wiederaufladbare Batterie enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Daher muss sie vor der Entsorgung aus dem Produkt entnommen oder zur Entsorgung an ein offiziell ausgewiesenes Recyclingzentrum geschickt werden.

Die Batterie sollte erst dann entladen werden, wenn sie verbraucht ist.

1. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und auch den Stecker des Rasierers.
2. Entladen Sie den Akku.

Stecken Sie den Rasierer nach dem Entladen des Akkus nicht wieder ein.

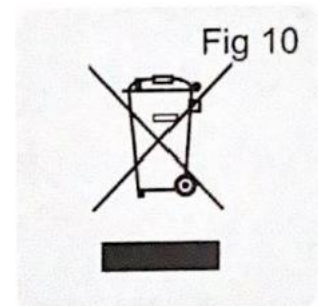

Garantie & Service

Die Garantieleistung gilt nur für Fehler, die bei normalem Betrieb auftreten, nicht aber für alle von Menschen verursachten Schäden, wie z.B.: unsachgemäßer Anschluss; Verwendung ungeeigneter Teile; Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung; Transportschäden; von uns nicht autorisierte Reparaturen und Umrüstungen; Schäden durch falsche Bedienung oder Unachtsamkeit; unsachgemäße Installation, etc. Diese Garantieleistung umfasst nicht die Kosten für Zubehör, Zusatzgeräte, Versand und Haus-zu-Haus-Service des Servicetechnikers.