



INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER



MODEL **B3020240T**

PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING
YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE USE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
2. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
3. Wenn das Netzkabel oder das Produkt beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Netzkabel oder eine spezielle Baugruppe des Herstellers oder eines Fachmanns ersetzt werden.
4. Nur für den Hausgebrauch.
5. Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

6. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
7. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners.
9. Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegt wird.
10. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr vorgesehen.
11.  Vorsicht! Heiße Oberflächen.
12. Decken Sie die Lüftungsöffnungen während des Gebrauchs nicht mit Tüchern usw. ab, um Unfälle oder Produktschäden zu vermeiden.
13. Berühren Sie während des Gebrauchs nicht die inneren Teile des Geräts.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind.
15. Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus und bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.


16. Stellen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder auf ein anderes Gerät. Lassen Sie mindestens 20 cm Freiraum auf der Rückseite, über und an den Seiten des Geräts.
17. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
18. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
19. Achten Sie auf heißen Dampf und heiße Luft, wenn Sie den Frittiertopf aus der Fritteuse nehmen.
20. Wenn dunkler Rauch aus dem Gerät kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Warten Sie, bis der Rauch aufhört, bevor Sie den Topf aus dem Gerät nehmen.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	B3020240T (CKZ-2406ABDS1)
Stromversorgung	220-240 V ~ 50-60 Hz
Stromverbrauch	2000 W
Fassungsvermögen Korb	8 L

Änderungen der technischen Daten und des Designs sind ohne Vorankündigung möglich.

PRODUKTÜBERSICHT

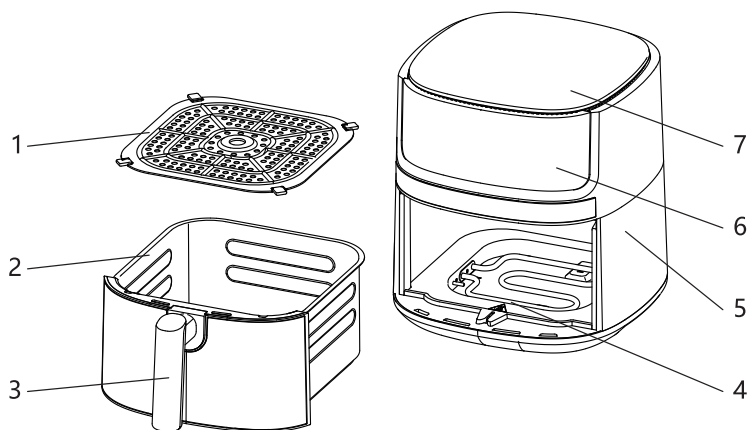

1.Grillrost

2.Bratentopf

3.Handgriff


4.Untere Heizelemente

5.Äußere Schale

6.Sichtfenster

7.Bedienfeld

ANWEISUNGEN FÜR DAS BEDIENFELD

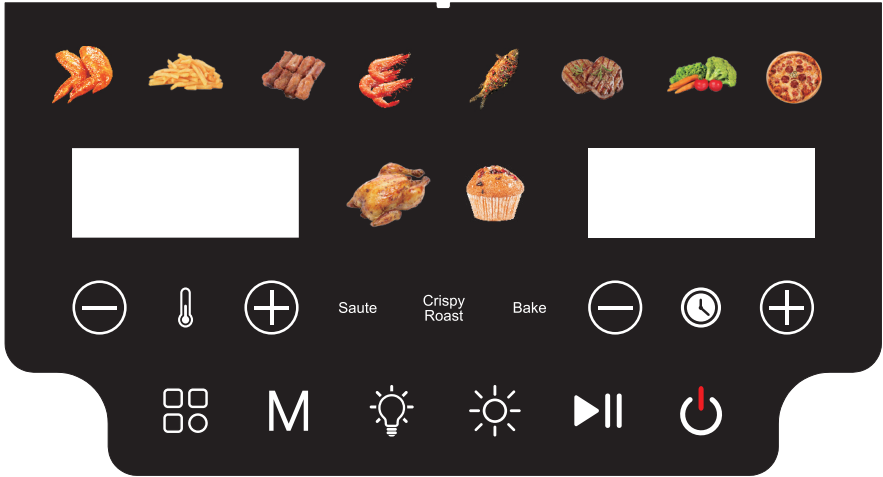

Icon	Funktionsbeschreibungen	Icon	Funktionsbeschreibungen
	Einschalttaste		Schalter für Kochmodi: Drücken Sie M , um den Heizmodus zu wechseln.
	Start/Pause-Taste		Menüauswahl: Drücken Sie  , um durch die 10 voreingestellten Menüs zu blättern.
	Taste Vorheizen		
	Taste Beleuchtung		

BETRIEBSANLEITUNG

1.Stecken Sie den Netzstecker in eine Wandsteckdose. Alle Anzeigen leuchten für 1 Sekunde auf und der Summer gibt einen kurzen Ton ab. Drücken Sie die Einschalttaste, alle Anzeigen leuchten auf (Start-/Pause-Taste, „Sautier-Symbol “ , Beleuchtungstaste blinken und andere Anzeigen leuchten weiter). Das Display zeigt 200°C/15min/Sautieren als Standard an. (Wenn kein anderer Vorgang ausgeführt wird, leuchtet nur die Einschalttaste nach 60 Sekunden weiter).

2. Die Temperatur kann in 5 °C-Schritten eingestellt werden und der Timer kann in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden. Drücken Sie lange auf die Tasten „+“/„-“, um die Einstellung schnell vorzunehmen.
3. Das eingestellte Menü kann nach dem Einschalten des Geräts nicht mehr geändert werden; wenn es geändert werden soll, klicken Sie zuerst auf die Taste Pause. (Nachdem das Gerät mit dem Aufheizen begonnen hat, können nur noch die Beleuchtungstaste, die Zeit- und die Temperaturerhöhungs-/verringerungstaste bedient werden). Drücken Sie die Netztaaste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
4. Drücken Sie die Pause-Taste, alle Anzeigen leuchten. Das ausgewählte Menü und das Symbol für den Modus blinken, der Timer stoppt. Das Gerät hört auf zu heizen und der Ventilator schaltet sich nach 30 Sekunden ab. Drücken Sie die Pausetaaste erneut, um das Gerät wieder zu starten.
5. AFC-Funktion: Wenn der Bratentopf während des Betriebs herausgezogen wird, schaltet sich das Gerät aus. Alle Anzeigen erlöschen und der Countdown stoppt. Die Heizelemente und der Motor hören auf zu arbeiten. Schieben Sie den Bratentopf wieder in das Gerät, und das Gerät nimmt den Betrieb in dem Zustand vor dem Stromausfall wieder auf. Wenn das Gerät während des Betriebs vom Stromnetz getrennt wird, kehrt es in den ursprünglichen Modus zurück, wenn es wieder angeschlossen wird.
6. Vorwärmfunktion:
 - A. Er kann für alle voreingestellten Menüs vorheizen, d.h. Vorheiztaste und Menütaste können separat gewählt werden.
 - B. Beim Vorheizen: Die Einschalttaste, die Start/Pause-Taste, die Menüauswahl und die Vorheiztaste sind eingeschaltet, die Beleuchtungstaste blinkt, die übrigen Tasten sind ausgeschaltet. Der Summer gibt einen kurzen Ton ab und auf dem Display erscheint „PRF“.
 - C. Wenn die Temperatur im Bratentopf die eingestellte Temperatur des entsprechenden Menüs erreicht, ist der Vorheizvorgang abgeschlossen, die Anzeige blinkt „Add“ und „Food“, der Summer gibt 5 Töne ab und die Heizelemente und das Gebläse hören auf zu arbeiten. Wenn der Bratentopf herausgezogen und dann zurückgestellt wird, geht das Gerät in den „Kochmodus“ über und führt die Kochaufgabe des entsprechenden Menüs aus. Wenn innerhalb von 20 Minuten nach dem Vorheizen/Herausziehen des Bratentopfes keine Bedienung erfolgt, schaltet das Gerät wieder in den Standby-Modus.
7. Drücken Sie die Taste **M**, um durch die 3 Betriebsarten zu blättern:

Saute	Sautier-Modus: Geeignet für Hähnchenflügel, Rippchen, Garnelen, Fisch, Steak usw.
Crispy Roast	Knusprig gebratener Modus: Geeignet für Hähnchenflügel, Rippchen, Garnelen, Fisch, Steak, Gemüse, Pommes frites usw.
Bake	Backen-Modus: Geeignet für Pizzen, Kuchen usw.

KOCH-TIPPS

Lebensmittel	Icon	Zeit (Minute)	Temp.(°C)	Gewicht (Gramm)	Garen-Modus
Hähnchenflügel		25	200	100-400	Knuspriger Braten
Pommes frites		17	200	100-500	Knuspriger Braten
Rippen		15	180	100-400	Sautieren
Krabben		18	170	100-400	Sautieren
Fisch		18	200	100-400	Sautieren
Steak		15	180	100-400	Knuspriger Braten
Gemüse		17	160	100-400	Knuspriger Braten
Pizzen		10	180	100-400	Backen
Huhn		20	200	700-1200	Knuspriger Braten
Torten		17	170	Bis zu 9 Tassenkuchen	Backen

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

2. Waschen Sie den Bratentopf und den Grillrost in warmer Seifenlauge mit einem weichen Schwamm. Wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Der Bratentopf und der Grillrost sind spülmaschinenfest.
3. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Stahlwolle, starken Chemikalien, Laugen oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen und die Gesundheit gefährden können.
4. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und wischen Sie es bei Bedarf mit einem feuchten Tuch mit mildem Reinigungsmittel und anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
5. Wischen Sie die Innenfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch ab, da sich dort Lebensmittelablagerungen und Ölleckagen befinden können.

LAGERUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Achten Sie darauf, dass alle Teile sauber und trocken sind. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

ENTSORGUNG

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Gewährleistung: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.



AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7, 20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969



[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

