

Dryfix DUO 2 in 1 Schuhtrockner Kleidertrockner



Dryfix

BITTE LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES GUT DURCH!


Wichtige Sicherheitshinweise:

- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sich diese in der Nähe des Gerätes befinden.
- Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit Gegenständen in das Gerät gehen oder diese hineinstecken.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Trockner.
- Blockieren Sie den Ausblasbereich des Gerätes nicht und bitte sorgen Sie für genügend Platz/Freiraum am und ums Gebläse.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr am Gerät, ansonsten kann es zur Minderung der Leistung und im schlimmsten Fall zu Überhitzung und/oder Feuer führen.
- Ausschließlich Fachpersonal oder Elektrikern ist es gestattet, das Gerät zu öffnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Nässe an die Elektrik des Gerätes gelangt.
- Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung für den Betrieb des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet (losgebunden) ist, bevor Sie es mit der Steckdose verbinden.
- Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes der Stecker sauber und ordnungsgemäß mit der Steckdose verbunden ist.
- Niemals mit feuchten Händen in die Nähe des Steckers oder der Steckdose greifen
- Bitte benutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen für den Betrieb des Trockners.

Reparieren Sie defekte oder beschädigte Kabel am Gerät nicht selbst, Sie könnten einen schweren Stromschlag bekommen !

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht entflammbare Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der Nähe des Gerätes befinden.
- Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und nehmen Sie es vom Strom/Netz, wenn etwas nicht in Ordnung scheint. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Erklärung der Geräteteile:

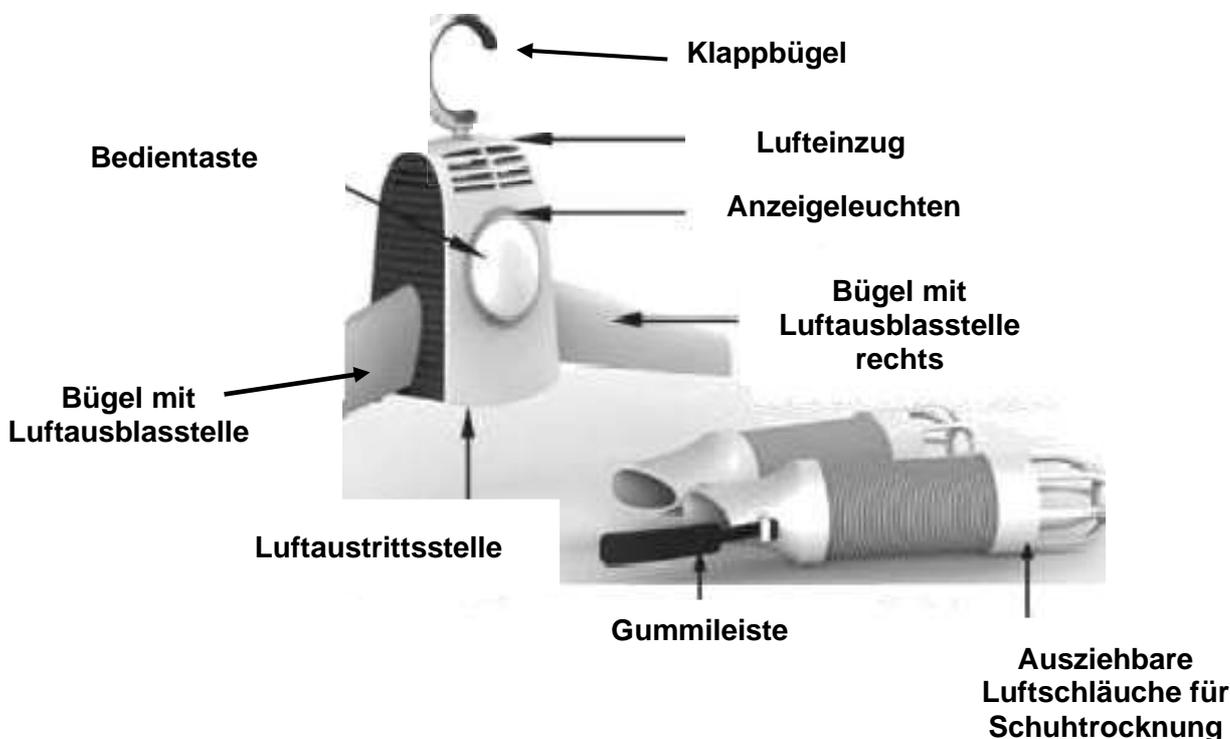

Zusammenbau:



Schuhrockner: seitlich kann je ein ausziehbares Rohr auf die Stütze gesteckt werden. Mit der Gummileiste den unteren Luftausblas verschließen, um die gesamte Luftmenge in die Schläuche zu leiten.

Kleidertrockner: seitlich kann je ein Bügel auf die Aufsteckvorrichtung gesteckt werden.

Bedienungsanleitung:

Packen Sie das Gerät aus.

Im Lieferumfang ist das Trocknungselement selbst sowie als Aufsätze je 2 gerade Trocknungsstäbe (ergeben den Bügel für die Kleidertrocknung) sowie 2 elastische Schläuche (für die Schuhrocknung) enthalten.

Setzen Sie beidseitig je nach gewünschter Anwendung die Aufsätze auf das Trocknungselement.

Kleidertrocknung:

Hängen Sie das gewünschte Kleidungsstück nun auf den Bügel und hängen Sie ihn auf. Schließen Sie möglicherweise vorhandene Reißverschlüsse oder Knöpfe vollständig und achten Sie darauf, dass der Lufteinzug zwischen Bügel und Bedientaste frei bleibt.

Die im Lieferumfang enthaltenen Wäscheklammern können dazu genutzt werden, kleinere Kleidungsstücke wie z.B. Unterwäsche oder Socken unter den Luftausblasbereich zu hängen. Der Bügel kann mit maximal 5 kg Wäsche behängt werden.

Schuhrocknung:

Stecken Sie die Schläuche möglichst weit in die zu trocknenden Schuhe. Am Ende der Schläuche befinden sich Distanzhalter, um guten Luftdurchfluss zu gewährleisten. Der Trockner verfügt über drei Luftausblasstellen, je eine links und rechts sowie einen unten. Dieser muss bei der Anwendung als Schuhrockner mit der Gummileiste, welche sich an einem der beiden Schläuche befindet, verschlossen werden, um die gesamte Luftmenge in die Schläuche zu leiten.

Stecken Sie nun den Stecker in die Steckdose. Das Gerät ist nun im Stand-by und das blaue Licht blinkt. Durch Drücken der runden Bedientaste innerhalb des Leuchtkreises wird die Trocknung gestartet. Das Licht wechselt von Blau auf Rot und warme Luft strömt aus. Ein leises Betriebsgeräusch des Ventilators wird hörbar. Wird die Taste erneut gedrückt, schaltet sich die Heizung aus und es strömt kalte Luft aus.

Im Warmluftbetrieb wird nun solange warme Luft ausgeblasen, bis der Vorgang durch erneutes Drücken der Taste beendet wird. Wird der Vorgang nicht manuell beendet, strömt für die Dauer von 3 Stunden warme Luft aus, im Anschluss 5 Stunden Kaltluft. Anschließend schaltet sich der Trockner automatisch aus und wechselt in den Standby-Modus zurück.

Verwenden Sie den Trockner nicht in Schränken oder anderen engen Räumen, da sich die Luft so stark erwärmen kann, dass der Überhitzungsschutz des Trockners den Vorgang unterbricht.

Reinigung und Wartung:

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie das Gerät immer dann, wenn Verschmutzung bei Lufteinzug oder Ausblasbereich den Luftfluss einschränken. Verwenden Sie dazu ein weiches, allenfalls leicht feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine starken Reiniger, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Bügelarme und Luftschläuche können auch unter fließendem Wasser gewaschen werden.

Weitere Hinweise:

Der Trockner ist vorgesehen, um leichte Kleider wie Hemden, T-Shirts, Babykleider, Unterwäsche, Pullover sowie Schuhe zu trocknen. Verwenden Sie ihn nicht für andere Trocknungsaufgaben wie z.B. als Haartrockner, Raumheizung usw. und nicht für zu große und zu schwere Kleidungsstücke.

Vor dem ersten Gebrauch oder wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb war, lassen Sie es zuerst für ca. 10 Minuten laufen, indem Sie die runde Bedientaste drücken. Dies dient dazu, die übriggebliebene Restfeuchte im Gerät auszublenden.

Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, lagern Sie es bitte an einem sonnengeschützten und trockenen Ort.

Sollte versehentlich Wasser in den Trockner gelangt sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Nehmen Sie die Bügel resp. die Schläuche ab und neigen Sie den Trockner hin- und her, damit möglicherweise vorhandenes Wasser aus dem Gerät laufen kann. Lassen Sie es für min. 24 Std. vollständig austrocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Technische Daten:

Modellbezeichnung:	Dryfix DUO
Überhitzungsschutz:	Ja
Geräuschentwicklung:	Ca. 47 dB/A
Betriebsspannung:	220-240V ~ 50Hz
Max. Leistungsaufnahme:	150 W (0,7 A)
Betriebseinstellung:	Druckschalter
Einsatzbereich:	0°C bis 35°C
Abmessung als Kleiderbügel (H/B/T):	125 x 420 x 70 mm
Abmessung des Produkts (H/B/T):	125 x 80 x 70 mm
Schlauchlänge:	24 - 42 cm
Gewicht:	505 g
Lieferumfang:	Dryfix DUO, 1x Haken, 2x Lüfterschlauch, 2x Trägerarme, Transporttasche, Bedienungsanleitung, Netzkabel

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Zudem sollte die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung belastet werden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

Viel Freude mit diesem Gerät wünscht

Ihre Aktobis AG

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf !

