



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Digitaler Winkelmesser

Best.-Nr. 3205504



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen digitalen Winkelmesser mit Magneten, die an Oberflächen wie Sägeblättern, Bohrern, Rohren und Leitungen befestigt werden können.

Einige der Funktionen umfassen:

- 180°-Drehung des Displays für Messungen in umgedrehter Haltung.
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.
- Selbstkalibrierung

Das Produkt entspricht der Schutzart IP42. Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser, wenn das Gehäuse um ≤ 15 Grad geneigt ist. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Kurzschluss, Feuer oder anderen Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Produkt
- Bedienungsanleitung
- Tasche

4 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:

- sichtbare Schäden aufweist,
- nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
- über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
- erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Batterie/Akku

- Achten beim Einlegen der Batterien/Akkus auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien/Akkus, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien/Akkus sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien / Akkus nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien / Akkus auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

6 Produktübersicht



- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Ein/Aus-/Audio-Taste | 2 | LCD-Display |
| 3 | ZERO-Taste | 4 | Lineal |
| 5 | Magnetischer Sockel mit V-Nut | 6 | Batterie-/Akkufach (Rückseite) |
| 7 | MODE-Taste | 8 | HOLD-Taste |

7 Batterien einlegen/entfernen

1. Lösen Sie die Schraube des Batterie-fachs und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie 2 Batterien des Typs AAA mit 1,5 V entsprechend der angegebenen Polarität in das Fach ein.
3. Bringen Sie die Abdeckung anschließend wieder an.

→ Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Anzeige für schwache Batterien [] erscheint.

8 Bedienung

8.1 EIN-/AUSSCHALTEN

- Drücken Sie die Taste , um das Produkt einzuschalten.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

8.2 Winkel messen

Rechtwinklig zur Messoberfläche

Nicht rechtwinklig zur Messfläche



- Das Gerät muss beim Messen rechtwinklig zur Messoberfläche stehen.
- Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie die Unterseite des Winkelmessers auf die zu messende Fläche. Der Sockel verfügt über einen Magneten, der an magnetischen Oberflächen haften kann.
- Um beste Ergebnisse zu erzielen und konsistente Messungen zu gewährleisten, verwenden Sie immer die Unterseite des Winkelmessers als Referenzoberfläche.

Symbol	Beschreibung
	Zeigt die Steigung (den gemessenen Neigungswinkel) der sich in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung zum Prüfgerät befindlichen Oberfläche an.
	Zeigt an, dass die Oberfläche genau horizontal oder vertikal ist.
	Zeigt das Gefälle (den gemessenen Neigungswinkel) der sich in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung zum Prüfgerät befindlichen Oberfläche an.

Symbol	Beschreibung
	Die Pfeile weisen darauf hin, zu welcher Seite der Winkelmesser/die Fläche geneigt werden muss, um ihn/sie in die Waagerechte oder Senkrechte zu bringen.

8.3 Messen von relativen Winkeln

Sie können einen Winkel auf Null setzen (einen Referenzwinkel erstellen) und dann eine weitere Messung vornehmen. Bei dem Wert, der sich aus der neuen Messung ergibt, handelt es sich dann um den relativen Winkel mit Bezug auf den Referenzwinkel.

1. Schalten Sie das Gerät ein und legen Sie den Winkelmesser auf eine Referenzoberfläche. Warten Sie einen Moment, bis sich die Werte stabilisiert haben.
2. Drücken Sie **ZERO**, um den Winkel auf Null zurückzusetzen. Ein blinkendes „S“-Symbol erscheint auf dem Display.
3. Halten Sie den Winkelmesser ruhig, bis das „S“-Symbol nicht mehr blinkt.
4. Wenn das „S“-Symbol nicht mehr blinkt, legen Sie den Winkelmesser auf eine andere Oberfläche, um den relativen Winkel zu messen.
5. Drücken Sie **ZERO**, um diesen Modus zu verlassen.

8.4 Akustischer Alarm

- Drücken Sie um den Alarm ein-/auszuschalten.
- Ein Symbol zeigt an, dass der Alarmton aktiv ist.
- Es ertönt ein Alarm, wenn der Winkel $\pm 1^\circ$ von der Horizontalen oder Vertikalen abweicht.

8.5 HOLD-Funktion

Sie können den auf dem Display angezeigten Wert halten.

Voraussetzungen:

- ✓ Es wurde eine Messung vorgenommen.
1. Drücken Sie **HOLD**, um das Display einzufrieren. Das Symbol „H“ erscheint und zeigt an, dass ein Haltevorgang aktiv ist.
 2. Drücken Sie **HOLD**, um das Einfrieren des Displays aufzuheben.

8.6 Einheiten ändern

- Drücken Sie die wiederholt die Taste **MODE**, um Einheiten zu ändern.


9 Kalibrierung

Wichtig:

- Die Kalibrierung sollte auf einer flachen und glatten Oberfläche durchgeführt werden (nicht mehr als 5° Neigung).
- Falls die Neigung mehr als 5° beträgt, erscheint „Error“ auf dem Display.
- Kippen Sie den Winkel darf während des Kalibrierungsvorgangs nicht.
- Die Kalibrierung ersetzt die werkseitige Kalibrierungseinstellung. Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierungsoberfläche vor der Kalibrierung eben ist.

Voraussetzungen:

- ✓ Das Gerät ist ausgeschaltet.
 - ✓ Das Gerät steht auf einer ebenen, flachen und glatten Oberfläche.
1. Halten Sie **MODE** gedrückt und drücken Sie dann Das Display zeigt „CAL 1“.
 2. Halten Sie das Gerät ruhig und drücken Sie **MODE**.
→ „CAL 1“ blinkt mehrmals und wechselt dann zu „CAL 2“.
 3. Drehen Sie den Winkelmesser an der gleichen Stelle langsam um 180° und drücken Sie dann **MODE**.
→ „CAL 2“ blinkt und auf dem Display wird „0.00“ angezeigt



→ Sie haben den Winkelmesser kalibriert.

10 Reinigung und Wartung

Wichtig:

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

11 Entsorgung

11.1 Produkt



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

11.2 Batterien/Akkus

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.



Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Vor der Entsorgung sind offen liegende Kontakte von Batterien/Akkus vollständig mit einem Stück Klebeband zu verdecken, um Kurzschlüsse zu verhindern. Auch wenn Batterien/Akkus leer sind, kann die enthaltene Rest-Energie bei einem Kurzschluss gefährlich werden (Aufplatzen, starke Erhitzung, Brand, Explosion).

12 Technische Daten

Stromversorgung.....	2 x 1,5-V-Batterie des Typs LR03 (AAA)
Akkulaufzeit.....	ca 28 Std.
Maßeinheiten.....	(°), %, mm/m, IN/FT
Horizontaler Messbereich.....	0 bis 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit.....	$\pm 0,1^\circ$ bei 0° und 90° , $\pm 0,2^\circ$ bei allen anderen Winkeln
Abschaltautomatik.....	3 Min.
Schutzart.....	IP42
Betriebsbedingungen.....	0 bis $+40^\circ\text{C}$
Lagerbedingungen.....	0 bis $+40^\circ\text{C}$
Abmessungen (B x H x T).....	ca. 120 x 49 x 24 mm
Gewicht.....	192 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3205504_V1_0924_dh_mh_de 1598945803-1 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Digital Angle Gauge

Item no: 3205504



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a digital angle gauge with magnets that attach to surfaces such as a saw blades, drill bits, pipes, and conduits.

Some features include:

- 180° display rotation for overhead measurements.
- 3 minute automatic power OFF.
- Self calibrating

The product has an IP42 ingress protection rating. Protection against vertically dripping water when the enclosure is tilted ≤15 degrees. Do not submerge.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in short circuits, fires, or other hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Product
- Operating instructions
- Pouch

4 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or

- has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 (Rechargeable) Battery

- Correct polarity must be observed while inserting (rechargeable) batteries.
- The (rechargeable) batteries should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged (rechargeable) batteries might cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle corrupted (rechargeable) batteries.
- (Rechargeable) batteries must be kept out of reach of children. Do not leave (rechargeable) batteries lying around, as there is risk, that children or pets swallow them.
- (Rechargeable) batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. There is a risk of explosion!

6 Product overview



- | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Power / audio button | 2 | LCD display |
| 3 | ZERO button | 4 | Ruler |
| 5 | Magnetic base with V-groove | 6 | Battery compartment (at rear) |
| 7 | MODE button | 8 | HOLD button |

7 Insert / remove batteries

1. Unscrew the battery compartment screw and remove the cover.
2. Insert 2x 1.5 V AAA batteries matching polarity as shown inside the compartment.
3. Replace the cover.

→ Replace the batteries when the low battery indicator [] shows.

8 Operation

8.1 Power ON/OFF

- Press the  button to switch the power ON.
- Press and hold the  button to switch the power OFF.

8.2 Measuring angles

Square to the measured surface



Not square to the measured surface



- The product must be square to the measured surface for taking measurements.
- Switch the power on and place the bottom of the angle gauge on the surface you want to measure. The base has a magnet that can attach to magnetic surfaces.
- For best results and to ensure consistent measurements, always use the bottom of the angle gauge as the reference surface.

Icon	Description
	Indicates the measured surface inclination from the horizontal or vertical position.
	Indicates the measured surface is horizontal or vertical.
	Indicates the measured surface declination from the horizontal or vertical position.
	The arrows indicate which side the angle gauge/surface must be tilted towards to make it horizontal or vertical.

8.3 Measuring relative angles

You can zero an angle (create a reference angle), and then take another measurement. The new measurement will be relative to the reference angle.

1. Switch the power on and place the angle gauge onto a reference surface. Wait for the values to stabilize.
2. Press **ZERO** to reset the angle to zero. A flashing "S" icon will appear on the display.
3. Hold the angle gauge steady until the "S" icon stops flashing.

- When the "S" icon stops flashing, place the angle gauge onto another surface to measure the relative angle.
- Press **ZERO** to exit this mode.

8.4 Audible alert

- Press  to switch the alert ON/OFF.
- An  icon will indicate that alerts are active.
- An alert will sound when the angle is $\pm 1^\circ$ from horizontal or vertical.

8.5 Hold

You can hold the value shown on the display.

Preconditions:

- ✓ A measurement has been taken.
- Press **HOLD** to freeze the display. The "H" icon will appear to indicate hold is active.
 - Press **HOLD** to unfreeze the display.

8.6 Change units

- Press the **MODE** button repeatedly to change units.


9 Calibration

Important:

- Calibration should be performed on a flat and smooth surface (no more than 5° tilt).
- If the tilt is greater than 5° , "Erro" will appear on the display.
- Do not tilt the angle during the calibration process.
- Calibration will replace the factory calibrated setting. Make sure the calibrating surface is level before calibrating.

Preconditions:

- ✓ Power is switched off.
 - ✓ Product is placed onto a level, flat, smooth surface.
- Press and hold **MODE** and then press . The display will show "CAL 1".
 - While keeping the product still, press **MODE**.
 - "CAL 1" will flash several times and then change to "CAL 2".
 - In the same location, slowly rotate the angle gauge 180° and then press **MODE**.
 - "CAL 2" will flash and then the display will show "0.00°"



→ You have calibrated the angle gauge.

10 Cleaning and care

Important:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

11 Disposal

11.1 Product



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

11.2 (Rechargeable) batteries

Remove batteries/rechargeable batteries, if any, and dispose of them separately from the product. According to the Battery Directive, end users are legally obliged to return all spent batteries/rechargeable batteries; they must not be disposed of in the normal household waste.



Batteries/rechargeable batteries containing hazardous substances are labelled with this symbol to indicate that disposal in household waste is forbidden. The abbreviations for heavy metals in batteries are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon on the left).

Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever (rechargeable) batteries are sold. You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Batteries/rechargeable batteries that are disposed of should be protected against short circuit and their exposed terminals should be covered completely with insulating tape before disposal. Even empty batteries/rechargeable batteries can contain residual energy that may cause them to swell, burst, catch fire or explode in the event of a short circuit.

12 Technical data

Power supply	2x LR03 (AAA) 1.5 V batteries
Battery life.....	approx. 28 hrs
Units of measure	(°), %, mm/m, IN/FT
Horizontal measuring range	0 to 360° (4 x 90°)
Accuracy	$\pm 0.1^\circ$ at 0° and 90° , $\pm 0.2^\circ$ all other angles
Auto power-off	3 mins
Ingress protection	IP42
Operating conditions.....	0 to $+40^\circ\text{C}$
Storage conditions.....	0 to $+40^\circ\text{C}$
Dimensions (W x H x D)	approx. 120 x 49 x 24 mm
Weight	192 g

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3205504_V1_0924_dh_mh_en 1598945803-2 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Mode d'emploi

Rapporteur d'angle numérique

N° de commande 3205504



1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Le produit est un rapporteur d'angle doté d'aimants qui se fixent sur les surfaces d'outils tels que les lames de scie, les forets, les tuyaux et les conduits.

Il comprend entre autres les caractéristiques suivantes :

- Rotation de l'écran sur 180 ° pour mesurer les lames supérieures.
- Arrêt automatique de 3 minutes
- Auto-étalonnage

L'appareil présente un indice de protection IP42. Protection contre l'écoulement vertical de l'eau lorsque l'inclinaison du boîtier est ≤15 degrés. Ne l'immergez pas.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques tels que des courts-circuits, des incendies, etc.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Contenu de l'emballage

- Produit
- Mode d'emploi
- Sac

4 Description des symboles



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

5.2 Manipulation

- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de secousses intenses, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :

- est visiblement endommagé,
- ne fonctionne plus correctement,
- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
- a été transporté dans des conditions très rudes.

5.5 Pile/accumulateur

- Veillez à la bonne polarité lors de l'insertion de la pile rechargeable.
- Retirez les piles/accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles/accumulateurs qui fuient ou qui sont endommagées peuvent provoquer des brûlures acides lors du contact avec la peau ; l'utilisation de gants protecteurs appropriés est par conséquent recommandée pour manipuler les piles/accumulateurs corrompus.
- Gardez les piles/accumulateurs hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner de piles/accumulateurs, car des enfants ou des animaux pourraient les avaler.
- Les piles/accumulateurs ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées dans un feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela constituerait un risque d'explosion !

6 Aperçu du produit



- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | 🔊 Bouton d'allumage/audio | 2 | Écran LCD |
| 3 | Bouton ZERO | 4 | Règle |
| 5 | Base magnétique avec des rainures en V | 6 | Compartiment à piles (à l'arrière) |
| 7 | Bouton MODE | 8 | Bouton HOLD |

7 Insertion/retrait des piles

1. Desserrez la vis du compartiment à piles et retirez le couvercle.
2. Insérez 2 piles AAA de 1,5 V en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle en place.

➔ Remplacez les piles lorsque le témoin de piles faibles [B] s'affiche.


8 Fonctionnement

8.1 Alimentation MARCHE/ARRÊT

- Appuyez sur le bouton 🔊 pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton 🔊 et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil.

8.2 Mesure d'angles

Perpendiculaire à la surface mesurée Pas perpendiculaire à la surface mesurée

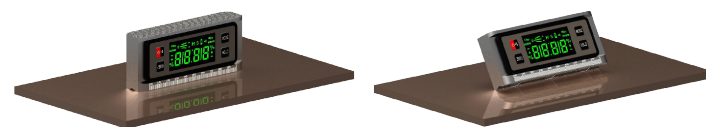

- L'appareil doit être perpendiculaire à la surface mesurée afin de pouvoir prendre les mesures.
- Allumez l'appareil et placez la partie inférieure du rapporteur d'angle sur la surface que vous souhaitez mesurer. La base est dotée d'un aimant qui se fixe sur les surfaces magnétiques.
- Pour obtenir de meilleurs résultats et garantir des mesures cohérentes, utilisez toujours le fond du rapporteur d'angle comme surface de référence.

Icône	Description
📐	Indique l'inclinaison de la surface mesurée par rapport à la position horizontale ou verticale.
📐	Indique que la surface mesurée est horizontale ou verticale.
📐	Indique la déclinaison de la surface mesurée par rapport à la position horizontale ou verticale.
📐	Les flèches indiquent de quel côté il faut incliner l'indicateur d'angle/la surface pour que cette dernière soit horizontale ou verticale.

8.3 Mesure des angles relatifs

Vous pouvez mettre à zéro un angle (créer un angle de référence), puis effectuer une autre mesure. La nouvelle mesure sera relative à l'angle de référence.

1. Mettez l'appareil sous tension et placez le rapporteur d'angle sur une surface de référence. Attendez que les valeurs se stabilisent.
2. Appuyez sur **ZERO** pour mettre l'angle à zéro. Une icône « S » clignotante apparaît à l'écran.
3. Immobilisez le rapporteur d'angle jusqu'à ce que l'icône « S » cesse de clignoter.
4. Lorsque l'icône « S » cesse de clignoter, placez le rapporteur d'angle sur une autre surface pour mesurer l'angle relatif.
5. Appuyez sur **ZERO** pour quitter ce mode.

8.4 Alerte sonore

- Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'alerte.
- Une  une icône indique que les alertes sont actives.
- Une alerte est émise lorsque l'angle est de $\pm 1^\circ$ supérieur à l'horizontale ou à la verticale.

8.5 Maintenance

Vous pouvez maintenir la valeur affichée sur l'écran.

Conditions préalables:

- ✓ Une mesure a été prise.

1. Appuyez sur **HOLD** pour figer l'affichage. Le symbole « H » apparaît pour indiquer que le maintien est actif.
2. Appuyez sur **HOLD** pour débloquent l'affichage.

8.6 Changer d'unités

- Appuyez de manière répétée sur le bouton **MODE** pour changer les unités.

9 Étalonnage


Important:

- L'étalonnage doit être effectué sur une surface plane et lisse (pas plus de 5° d'inclinaison).
- Si l'inclinaison est supérieure à 5° , l'écran affiche « Erro ».
- N'inclinez pas l'angle pendant le processus d'étalonnage.
- L'étalonnage remplacera le paramètre étalonné en usine. Assurez-vous que la surface d'étalonnage est à niveau avant de procéder à l'étalonnage.

Conditions préalables:

- ✓ L'alimentation est coupée.
- ✓ Le produit est placé sur une surface plane, plate et lisse.

1. Appuyez sur le bouton **MODE** et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur . L'écran affiche « CAL 1 ».
2. Tout en maintenant le produit immobile, appuyez sur **MODE**.
→ L'icône « CAL 1 » clignote plusieurs fois, puis passe à « CAL 2 ».
3. Au même endroit, faites pivoter le rapporteur d'angle de 180° , puis appuyez sur **MODE**.
→ L'icône « CAL 2 » clignote, puis l'écran affiche « 0.00 »



→ Vous avez étalonné le rapporteur d'angle.

10 Nettoyage et entretien

Important:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques. Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

1. Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

11 Élimination des déchets

11.1 Produit



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veuillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

11.2 Piles/accumulateurs

Retirez les piles/accumulateurs insérés et éliminez-les séparément du produit. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de rapporter toutes les piles/accumulateurs usagés ; il est interdit de les jeter avec les ordures ménagères.



Les piles/accumulateurs qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles ci-contre qui indiquent l'interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles/accumulateurs, par ex. sous le symbole de la poubelle illustré à gauche).

Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles/accumulateurs usagés aux centres de récupération de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles/accumulateurs. Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Avant la mise au rebut, recouvrez complètement les contacts exposés de la batterie/des piles avec un morceau de ruban adhésif pour éviter les courts-circuits. Même si les piles/batteries rechargeables sont vides, l'énergie résiduelle qu'elles contiennent peut être dangereuse en cas de court-circuit (éclatement, surchauffe, incendie, explosion).

12 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique.....	2 piles LR03 (AAA) 1,5 V
Durée de vie de la pile.....	env. 28 heures
Unités de mesure.....	(°), %, mm/m, PO./FT
Plage de mesure horizontale.....	0 à 360° (4 x 90°)
Précision.....	$\pm 0,1^\circ$ à 0° et 90° , $\pm 0,2^\circ$ à tous les autres angles
Arrêt automatique.....	3 mins
Protection contre les infiltrations.....	IP42
Conditions de fonctionnement.....	0 à $+40^\circ\text{C}$
Conditions de stockage.....	0 à $+40^\circ\text{C}$
Dimensions (L x H x P).....	env. 120 x 49 x 24 mm
Poids.....	192 g

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3205504_V1_0924_dh_mh_fr 1598945803-3 I1/O1 en



TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

Digitale hoekmeter

Bestelnr.: 3205504



1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Dit product is een digitale hoekmeter met magneten die aan oppervlakken zoals zaagbladen, boorkoppen, pijpen en leidingen wordt bevestigd.

Enkele eigenschappen zijn:

- 180° schermrotatie voor metingen boven het hoofd.
- Automatische UITschakeling na 3 minuten.
- Zelfkalibrerend

Het product heeft beschermingsklasse IP42 tegen het binnendringen van vaste deeltjes en vocht. Bescherming tegen verticaal druppelend water wanneer de behuizing ≤15 graden wordt gekanteld. Niet onderdompelen.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan resulteren in kortsluiting, brand of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing
- Draagzak

4 Beschrijving van de symbolen



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterende persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

5.2 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.

5.4 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:

- zichtbaar is beschadigd,
- niet meer naar behoren werkt,
- gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
- onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

5.5 Batterij/Accu

- Zorg ervoor dat de batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- De batterijen/accu's dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekken- de of beschadigde batterijen/accu's kunnen brandend zuur bij contact met de huid opleveren. Gebruik daarom veiligheidshandschoenen om beschadigde batterijen/accu's aan te pakken.
- Batterijen/accu's moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden. Laat batterijen/accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen en/of huisdieren ze inslikken.
- Batterijen/accu's mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

6 Productoverzicht



- | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Aan/uit- / audioknop | 2 | Lcd-scherm |
| 3 | ZERO-knop | 4 | Lineaal |
| 5 | Magnetische onderzijde met V-groef | 6 | Batterijvak (achterzijde) |
| 7 | MODE-knop | 8 | HOLD-knop |

7 Batterij installeren/verwijderen

1. Draai de schroef van van het batterijvak los en verwijder de klep.
2. Installeer 2x 1,5 V AAA-batterijen en let daarbij op de polariteit gemarkeerd binnenin het batterijvak.
3. Plaats het klepje terug.

→ Vervang de batterijen wanneer de "lage batterij"-indicator [] aan geeft.

8 Gebruik

8.1 Aan-/uitknop

- Druk op de knop om AAN te zetten.
- Houd de knop ingedrukt om UIT te zetten.

8.2 Hoeken meten

Haaks op het gemeten oppervlak



Niet haaks op het gemeten oppervlak



- Het product moet haaks op het gemeten oppervlak staan om metingen te kunnen uitvoeren.
- Schakel het product in en plaats de onderzijde van de hoekmeter op het te meten oppervlak. De onderzijde heeft een magneet die kan worden bevestigd aan magnetische oppervlakken.
- Gebruik voor de beste resultaten en consistente metingen altijd de onderkant van de hoekmeter als het referentieoppervlak.

Pictogram	Beschrijving
	Toont de gemeten inclinatiehoek van het oppervlak vanuit de horizontale of verticale positie.
	Geeft aan of het gemeten oppervlak horizontaal of verticaal is.
	Toont de gemeten declinatiehoek van het oppervlak vanuit de horizontale of verticale positie.
	De pijltjes geven aan naar welke kant de hoekmeter/het oppervlak moet worden gekanteld om het horizontaal of verticaal te zetten.

8.3 Relatieve hoeken meten

U kunt een hoek op nul stellen (een referentiehoek creëren) en vervolgens een tweede meting uitvoeren. De nieuwe meting is relatief t.o.v. de referentiehoek.

1. Schakel het product in en plaats de hoekmeter op een referentieoppervlak. Wacht tot de waarden stabiliseren.
2. Druk op **ZERO** om de hoek op nul te stellen. Er zal een knipperende "S" op de display verschijnen.
3. Houd de hoekmeter stabiel totdat de "S" stopt met knipperen.
4. Wanneer de "S" stopt met knipperen, plaatst u de hoekmeter op een ander oppervlak om de relatieve hoek te meten.
5. Druk op **ZERO** om deze modus te sluiten.

8.4 Akoestische waarschuwing

- Druk  in om de waarschuwing AAN/UIT te zetten.
- Een  pictogram geeft aan dat de waarschuwingen actief zijn.
- Er zal een waarschuwing klinken wanneer de hoek is $\pm 1^\circ$ is, horizontaal of verticaal gezien.

8.5 Houdfunctie

U kunt de waarde die op het scherm wordt weergegeven vasthouden.

Voorwaarden:

- ✓ Voer een meting uit.

1. Druk op **HOLD** om het scherm te bevriezen. Het "H"-pictogram verschijnt wanneer de schermvergrendeling AAN staat.
2. Druk nogmaals op **HOLD** om de display te herstellen.

8.6 Eenheden veranderen

- Druk herhaaldelijk op de **MODE**-knop om van eenheid te wisselen.

9 Kalibratie

Belangrijk:


- De kalibratie moet worden uitgevoerd op een vlak en glad oppervlak (kantelhoek niet meer dan 5°).
- De display zal "Erro" laten zien wanneer de kantelhoek groter is dan 5° .
- Zorg ervoor de hoek niet te kantelen tijdens het kalibratieproces.
- De kalibratie zal de in de fabriek gekalibreerde instelling vervangen. Controleer of het kalibratieoppervlak waterpas is voordat u begint met de kalibratie.

Voorwaarden:

- ✓ Schakel het product uit.

- ✓ Plaats het product op een waterpas, vlak, glad oppervlak.

1. Houd **MODE** ingedrukt en druk vervolgens op . De display zal "CAL 1" weergeven.
2. Houd het product stil en druk op **MODE**.
→ "CAL 1" zal een paar keer knipperen en vervolgens veranderen in "CAL 2".
3. Draai de hoekmeter langzaam 180° op dezelfde plek en druk vervolgens op **MODE**.
→ "CAL 2" zal knipperen en op het scherm zal "0.00" verschijnen.



- U hebt de hoekmeter nu gekalibreerd.

10 Onderhoud en reiniging

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

11 Verwijdering

11.1 Product



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filiaal
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

11.2 Batterijen/accu's

Verwijder eventueel geplaatste batterijen/accu's en gooi ze apart van het product weg. U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht (batterijverordening) om alle gebruikte batterijen/accu's in te leveren; het weggooien bij het huisvuil is verboden.



Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verwarming, brand, explosie).

12 Technische gegevens

Stroomvoorziening.....	2x LR03 (AAA) 1,5 V batterijen
Levensduur batterij.....	ong. 28 uur
Meeteenheden.....	(°), %, mm/m, IN/FT
Horizontaal meetbereik.....	0 tot 360° ($4 \times 90^\circ$)
Nauwkeurigheid.....	$\pm 0,1^\circ$ bij 0° en 90° , $\pm 0,2^\circ$ bij alle andere hoeken
Automatische uitschakeling.....	3 min.
Beschermingsgraad.....	IP42
Bedrijfsomstandigheden.....	0 tot $+40^\circ\text{C}$
Opslagomstandigheden.....	0 tot $+40^\circ\text{C}$
Afmetingen (B x H x D).....	ca. 120 x 49 x 24 mm
Gewicht.....	192 g

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3205504_V1_0924_dh_mh_nl 1598945803-4 I1/O1 en