



- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, den Artikel ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produktes zu verlängern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.

D Bedienungsanleitung

Kabelgebundene Gaming-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Best.-Nr. 2373330

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Gaming Tastatur ist mit mechanischen Schaltern und einer besonderen RGB-Beleuchtung mit 4 Leuchtarten ausgestattet.

Das Produkt ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es daher nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den oben angezeigten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschlag.



Das Symbol mit einem Ausrufezeichen in einem Dreieck weist auf wichtige Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt befolgt werden müssen.



Das Pfeil-Symbol weist den Benutzer auf wichtige Tipps und Hinweise zum Gebrauch des Gerätes hin.

Sicherheitshinweise




Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Informationen

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
 - sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.

Bedienelemente und Komponenten

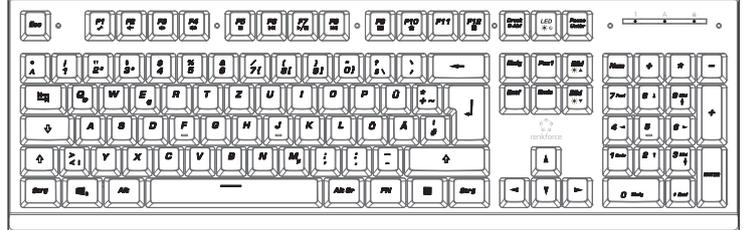

Bedienung

a) Funktionstasten

Drücken Sie Fn + die entsprechende Funktionstaste für die folgenden Funktionskürzel (von Betriebssystem abhängig)

	Den Standard-Media-Player öffnen
	Lautstärke verringern
	Lautstärke erhöhen
	Mute (Ton aus)
	Wiedergabe Stop
	Vorheriger Titel
	Wiedergabe/Pause
	Nächster Titel
	Standard-Webbrowser öffnen und die Startseite laden
	Die Standard-E-Mail-App-Player öffnen
	Calculator (Taschenrechner) starten

b) LED-Hintergrundbeleuchtung.

Drücken Sie die Taste , um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

Drücken Sie Fn + , um den Hintergrundbeleuchtungsmodus zu ändern.

Drücken Sie Fn +  oder , um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

c) Problembehandlung

Der USB-Stecker muss bis zum Anschlag im USB-Anschluss sitzen und der Computer muss eingeschaltet sein. Probieren Sie eventuell einen anderen USB-Anschluss aus.

Falls die Tastatur immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie den USB-Stecker vom Anschluss ab und stecken Sie ihn erneut ein.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Schnittstelle	USB 2.0
Kabellänge.....	150±3 cm
Tasten insgesamt.....	105 Tasten
Lebensdauer.....	10 Millionen Tastenbetätigungen
Hintergrundbeleuchtungstyp.....	LED (grün, rot, lila)
Hintergrundbeleuchtungsmodi.....	Breathing, Dauerlicht
Systemvoraussetzungen	Windows 7/8/10
Betriebs-/Lagerbedingungen	-5 °C bis +45 °C (Betrieb) -20 °C bis +60 °C (Lagerung) 10% bis 80% rel. Feuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x T x H).....	442 x 141 x 40 mm
Gewicht.....	1100 g