



## Wireless Mini Speaker

***Magna***

|                           |    |
|---------------------------|----|
| D   Bedienungsanleitung   | 1  |
| GB   User Manual          | 7  |
| E   Manual del usuario    | 13 |
| I   Manuale di istruzioni | 19 |



## BEDIENUNGSANLEITUNG


Vielen Dank dass Sie sich für den drahtlosen Mini-Lautsprecher Magna entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

### Verpackungsinhalt

- Lautsprecher Magna
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

### Übersicht:

1. Lade-LED
2. USB-Typ-C Ladeanschluss
3. Status LED
4. Multifunktionstaste

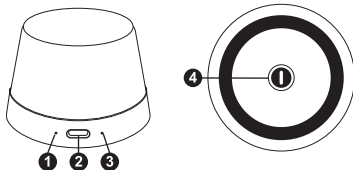

### Laden des Akkus

Verbinden Sie zum Aufladen das USB-Kabel mit den USB -Typ-C Ladeanschluss des Magna Lautsprechers. Die USB-A Stecker der Kabel können mit einem Computer oder Standard USB-Netzteil verbunden werden. Die rote Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs. Nach vollständiger Ladung erlischt die LED.

**Achtung:** Laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.

### Ein-/Ausschalten

**Einschalten:** Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste zwei Sekunden lang, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Betriebs-LED leuchtet und ein akustisches Signal ertönt.

**Ausschalten:** Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste zwei Sekunden lang, um den Lautsprecher auszuschalten. Die Betriebs-LED erlischt und ein akustisches Signal ertönt.

### Kopplung

Der Lautsprecher muss mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt werden, bevor er für drahtloses Musikstreaming verwendet werden kann.

1. Schalten Sie einen der Lautsprecher ein.  
Ein akustisches Signal ertönt, der Lautsprecher befindet im Kopplungsmodus.

2. Suchen Sie mit Ihrem Bluetooth®-Gerät, von welchem Audiodaten abgespielt werden sollen, nach Bluetooth® Audiogeräten.

3. Das suchende Bluetooth®-Gerät zeigt an, dass es den Lautsprecher „**Magna**“ gefunden hat. Bestätigen Sie das Koppeln mit „**Magna**“. Eine erfolgreiche Verbindung wird durch ein akustisches Signal bestätigt.

**Hinweis:** Nachdem ein Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, verbindet sich der Lautsprecher bei der nächsten Verwendung automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Das Produkt kann jeweils nur mit einem Bluetooth-Gerät verbunden werden.

Falls Sie nicht sicher sind, wie das Pairing bei Ihrem Bluetooth®-Gerät funktioniert, schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach.

## TWS-Funktion

Mit der TWS-Funktion können Sie zwei Magna Lautsprecher miteinander verbinden, um Ihre Musik in Stereo über zwei Lautsprecher auszugeben.

**Hinweis:** Die TWS-Verbindung muss vor der Kopplung mit einer Bluetooth-Quelle erfolgen.

1. Schalten Sie beide Magna-Lautsprecher gleichzeitig ein, klicken Sie dreimal auf die Multifunktionstaste an einem der Lautsprecher, die Status-LED blinkt langsam, nach einigen Sekunden verbinden sich die beiden Lautsprecher. Die Status-LED leuchtet nach erfolgreicher Verbindung an beiden Lautsprechern.
2. Einer der beigen Lautsprecher geht in den BT-Modus, um sich mit dem Bluetooth®-Gerät zu verbinden. Koppeln Sie wie zuvor beschrieben den Lautsprecher mit einem Bluetooth®-Gerät

3. Durch dreimaliges Klicken auf die Multifunktionstaste an einem der Lautsprecher wird die TWS-Funktion getrennt und durch dreimaliges Klicken erneut synchronisiert.

**Hinweis:** Die beiden zuvor synchronisierten Lautsprecher verbinden sich nach dem erneuten Einschalten automatisch.

**Hinweis:** Magna muss mit einer Bluetooth®-Quelle gekoppelt sein, um Musik drahtlos zu empfangen und ausgeben zu können!  
**Musiksteuerung**

## Musik Start/Stop

Um Musik abzuspielen oder zu pausieren, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste.

## Telefonfunktion

Bei einem eingehenden Anruf hören Sie ein Tonsignal. Sie können den Anruf über den Magna-Lautsprecher annehmen, indem Sie die Multifunktionstaste drücken. Die Musikwiedergabe stoppt (Musikpause) und der Anruf wird auf das Mobiltelefon weitergeleitet. Wenn der Anruf beendet ist, wird die Musik automatisch weiter abgespielt und über den Lautsprecher ausgegeben.

## Lautstärkeeinstellung

Die Einstellung der Lautstärke muss über die verbundene Bluetooth-Quelle erfolgen.

## Magnetfuß

Magna verfügt über einen Magnetfuß, der an metallischen Oberflächen haftet. Platzieren Sie ihn problemlos und flexibel überall dort, wo Sie Musik genießen möchten.

Er lässt sich auch direkt an kompatiblen Geräten anbringen und kann als Halterung für Smartphones verwendet werden.

## Fehlerbehebung:

**Kopplung mit anderen Geräten nicht möglich.**

1. Prüfen Sie, ob der Lautsprecher noch nach anderen Geräten sucht, oder schalten Sie ihn aus und wieder ein.
2. In der Nähe befinden sich zu viele Bluetooth-Geräte, die die Verbindung erschweren. Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus.

**Der Ton ist leise oder verzerrt.**

1. Überprüfen Sie die Lautstärke des Bluetooth-Geräts und stellen Sie sie auf einen angemessenen Pegel ein.
2. Laden Sie den Akku auf.

**Gelegentlich stoppt die Musik.**

Überprüfen Sie, ob die effektive Übertragungsreichweite des Lautsprechers überschritten wird oder ob sich ein Hindernis zwischen dem Lautsprecher und anderen Bluetooth-Geräten befindet.

**Technische Daten**

- BT TWS-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung
- BT: 5.3
- True-Wireless Funktion
- Leistung: 5W 4Ω
- Treibereinheit: Ø40mm
- Frequenz: 80hz-20kHz
- Empfindlichkeit: 93±3dB
- Akku-Kapazität: 400mAh 3,7V 1,48Wh
- Ladeanschluss: USB-C
- Ladeeingang: 5V DC 1A
- Betriebsdauer: 2 Stunden (70% Lautstärke)
- Ladezeit: 2,5 Stunden

- Material: ABS, Stoff, Magnet
- Abmessungen: Ø 60mm x 40 mm
- Gewicht: 77g

**Sicherheitshinweise:**

- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Kabel nie mit Gewalt anschließen.
- Entfernen Sie elektronische Geräte vom Netz, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht gebraucht werden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

Bei falscher Bedienung wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Falls Sie Technischen Support benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team per E-Mail unter der Adresse [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**CE Erklärung:**

**CE** Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät die CE Kennzeichnung gemäß den Bestimmungen und Vorgaben trägt. Es entspricht somit den grundlegenden Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU, sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19 EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## USER MANUAL


Thank you for purchasing the Magna wireless mini speaker. Please read the operating instructions carefully and observe the safety instructions.

### Package contents

- Magna speaker
- USB charging cable
- User manual

### Overview:

1. Charging LED
2. USB Type-C charging port
3. Status LED
4. Multifunction button

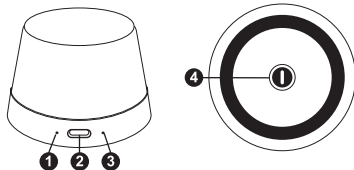

### Charging the battery

To charge, connect the USB cable to the USB Type-C charging port on the Magna speaker. The USB-A plugs of the cables can be connected to a computer or standard USB power adapter. The red charging LED lights up during charging. When fully charged, the LED turns off.

**NOTE:** Fully charge the speaker before using it for the first time.

### Switching on/off

**Switching on:** Press and hold the multifunction button for two seconds to switch on the speaker. The power LED will light up and an audible signal will sound.

**Switching off:** Press and hold the multifunction button for two seconds to switch off the speaker. The power LED will go out and an audible signal will sound.

### Pairing

The speaker must be paired with a Bluetooth® device before it can be used for wireless music streaming.

1. Turn on one of the speakers. An audible signal will sound and the speaker will be in pairing mode.
2. Search for Bluetooth® audio devices using your Bluetooth® device from which audio data is to be played.
3. The searching Bluetooth® device indicates that it has found the “**Magna**” speaker. Confirm the pairing with “Magna”. A successful connection is confirmed by an audible signal.

**Note:** After a device has been successfully paired, the speaker will automatically connect to the last paired device the next time it is used. The product can only be connected to one Bluetooth® device at a time.

**If you are not sure how to pair with your Bluetooth® device, please refer to the device’s user manual.**

## TWS function

The TWS function allows you to connect two Magna speakers together to play your music in stereo over two speakers.

**Note:** *TWS connection must be made before pairing with a Bluetooth source.*

1. Turn on both Magna speakers at the same time, click the multifunction button on one of the speakers three times, the status LED flashes slowly, and the two speakers connect after a few seconds. The status LED lights up on both speakers when the connection is successful.
2. One of the beige speakers goes into BT mode to connect to the Bluetooth® device. Pair the speaker with a Bluetooth® device as described above.

3. Clicking the multifunction button on one of the speakers three times disconnects the TWS function, clicking it three times again synchronizes it.

**Note:** *The two previously synchronized speakers will automatically reconnect after they are turned back on.*

**Note:** *Magna must be paired with a Bluetooth® source to receive and output music wirelessly!*

## Music start/stop

To play or pause music, briefly press the multifunction button.

## Telephone function

When a call comes in, you will hear a tone signal. You can accept the call on the Magna speaker by

pressing the multifunction button. The music will stop (music pause) and the call will be forwarded to the cell phone. When the call is over, the music will automatically resume and play through the speaker.

## Volume adjustment

The volume must be set on the connected Bluetooth source.

## Magnetic Base

Magna features a magnetic base that adheres to metallic surfaces. Place it anywhere you want to enjoy music with ease and flexibility.

It can also be attached directly to compatible devices and used as a holder for smartphones.

## Troubleshooting:

### Cannot pair with other devices.

1. Check whether the speaker is still searching for other devices, or turn it off and on again.
2. There are too many Bluetooth devices nearby, making it difficult to connect. Turn off other Bluetooth devices.

### The sound is low or distorted.

1. Check the volume of the Bluetooth device and set it to an appropriate level.
2. Charge the battery.

### Occasionally the music stops.

Check that the effective transmission range of the speaker is not exceeded and that there is no obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

## Specifications

- BT TWS speaker with hands-free calling
- BT: 5.3
- True wireless function
- Power: 5W 4Ω
- Driver unit: Ø40mm
- Frequency: 80hz-20kHz
- Sensitivity: 93±3dB
- Battery capacity: 400mAh 3.7V 1.48Wh
- Charging connection: USB-C
- Charging input: 5V DC 1A
- Operating time: 2 hours (70% volume)
- Charging time: 2.5 hours
- Material: ABS, fabric, magnet
- Dimensions: Ø 60mm x 40 mm
- Weight: 77g

## Safety instructions:

- Never open the device.
- Do not immerse the device in water, protect it from moisture.
- Never force the cable to connect.
- Unplug electronic devices from the mains if they are not needed for an extended period of time.
- Do not use the device if it shows visible damage.

No liability is accepted for any damage caused by incorrect operation.

If you require technical support, please contact our support team by email at [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

## CE declaration:

 We hereby declare that this device carries the CE marking in accordance with the provisions and specifications. It thus meets the essential requirements of the RED Directive 2014/53/EU and the RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

## Environmental protection notice:

 From the date of transposition of European Directive 2012/19/EU into national law, the following shall apply: Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic equipment at the end of their service life to the public collection points set up for this purpose or to the point of sale. The respective

national law regulates the details. The symbol on the product, operating instructions or packaging refers to these provisions. By recycling, reusing materials or other forms of recycling old equipment, you are making an important contribution to protecting our environment.

## MANUAL DEL USUARIO

Gracias por adquirir el minialtavo­z inalámbrico Magna.


Lea atentamente el manual de instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.

### Contenido del paquete

- Altavoz Magna
- Cable de carga USB
- Manual de instrucciones

### Descripción general:

1. LED de carga
2. Puerto de carga USB tipo C
3. LED de estado
4. Botón multifunción

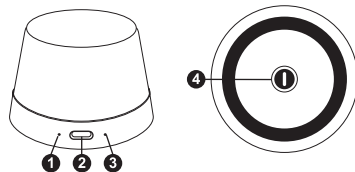

### Carga de la batería

Para cargar, conecta el cable USB al puerto de carga USB tipo C del altavoz Magna. Las clavijas USB-A de los cables se pueden conectar a un ordenador o a una fuente de alimentación USB estándar. El LED rojo de carga se ilumina durante el proceso de carga. Una vez cargado por completo, el LED se apaga.

**Atención:** Carga el altavoz completamente antes de usarlo por primera vez.

## Encendido y apagado

**Encendido:** Mantén pulsado el botón multifunción durante dos segundos para encender el altavoz. El LED de encendido se ilumina y suena una señal acústica.

**Apagado:** Mantenga pulsada la tecla multifunción durante dos segundos para apagar el altavoz. El LED de encendido se apaga y suena una señal acústica.

## Emparejamiento

El altavoz debe emparejarse con un dispositivo Bluetooth® antes de poder utilizarlo para la transmisión inalámbrica de música.

1. Enciende uno de los altavoces. Suena una señal acústica, el altavoz está en modo de emparejamiento.
2. Busca dispositivos de audio Bluetooth® con el dis

positivo Bluetooth® desde el que se van a reproducir los datos de audio.

3. El dispositivo Bluetooth® que realiza la búsqueda indica que ha encontrado el altavoz «Magna». Confirma el emparejamiento con «Magna». Una conexión correcta se confirma mediante una señal acústica.

**Nota:** Después de emparejar correctamente un dispositivo, el altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo emparejado la próxima vez que se utilice. El producto sólo puede conectarse a un dispositivo Bluetooth a la vez.

Si no estás seguro de cómo funciona el emparejamiento con tu dispositivo Bluetooth®, consulta el manual de instrucciones del dispositivo.



## Función TWS

Con la función TWS, puedes conectar dos altavoces Magna juntos para emitir tu música en estéreo a través de dos altavoces.

**Nota: La conexión TWS debe realizarse antes del emparejamiento con una fuente Bluetooth.**

1. Enciende los dos altavoces Magna simultáneamente, pulsa tres veces el botón multifunción de uno de los altavoces, el LED de estado parpadea lentamente, después de unos segundos los dos altavoces se conectarán. El LED de estado se ilumina en ambos altavoces después de una conexión exitosa.
2. Uno de los altavoces beige pasa al modo BT para conectarse al dispositivo Bluetooth®. Empareja el altavoz con un dispositivo Bluetooth® como se ha descrito anteriormente

3. Pulsa tres veces el botón multifunción de uno de los altavoces para desconectar la función TWS y pulsa tres veces para sincronizarlo de nuevo.

**Nota: Los dos altavoces sincronizados previamente se conectan automáticamente después de volver a encenderlos.**

**Nota: Magna debe estar emparejado con una fuente Bluetooth® para poder recibir y reproducir música de forma inalámbrica.**

## Control de la música

Inicio/parada de la música

Para reproducir o pausar la música, pulsa brevemente el botón multifunción.

## Función de teléfono

Cuando reciba una llamada entrante, oirá una

señal sonora. Puedes responder a la llamada a través del altavoz Magna pulsando el botón multifunción. La reproducción de música se detiene (pausa musical) y la llamada se desvía al teléfono móvil. Cuando finaliza la llamada, la música sigue reproduciéndose automáticamente y se emite por el altavoz.

## Ajuste del volumen

El volumen debe ajustarse a través de la fuente Bluetooth conectada.

## Base magnética

Magna tiene una base magnética que se adhiere a superficies metálicas. Colócalo de forma fácil y flexible donde quieras disfrutar de la música. También puede fijarse directamente a dispositivos compatibles y utilizarse como soporte para smartphones.

## Solución de problemas:

**No se puede emparejar con otros dispositivos.**

1. Comprueba si el altavoz sigue buscando otros dispositivos o apágalo y enciéndelo de nuevo.
2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth cerca, lo que dificulta la conexión. Apaga otros dispositivos Bluetooth.

**El sonido es bajo o distorsionado.**

1. Compruebe el volumen del dispositivo Bluetooth y ajústelo a un nivel adecuado.
2. Cargue la batería.

**Ocasionalmente la música se detiene.**

Comprueba si se ha superado el alcance de transmisión efectivo del altavoz o si hay algún obstáculo entre el altavoz y otros dispositivos Bluetooth..

**Datos técnicos** (por unidad)

- Altavoz BT TWS con sistema manos libres
- BT: 5.3
- Función inalámbrica real
- Potencia: 5W 4Ω
- Unidad de driver: Ø40mm
- Frecuencia: 80hz-20kHz
- Sensibilidad: 93±3dB
- Capacidad de la batería: 400mAh 3.7V 1.48Wh
- Puerto de carga: USB-C
- Entrada de carga: 5V DC 1A
- Tiempo de funcionamiento: 2 horas (70% de volumen)
- Tiempo de carga: 2,5 horas
- Material: ABS, tela, imán
- Dimensiones: Ø 60mm x 40 mm
- Peso: 77 g

**Instrucciones de seguridad:**

- No abras nunca el aparato.
- No sumerja el aparato en agua, protéjalo de la humedad.
- No conecte nunca los cables a la fuerza.
- Desconecte los aparatos electrónicos de la red eléctrica si no va a utilizarlos durante un largo periodo de tiempo.
- No utilice la unidad si presenta daños visibles.

No se acepta ninguna responsabilidad por los daños causados por un funcionamiento incorrecto.

Si necesita asistencia técnica póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia por correo electrónico en [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**Declaración CE:**

**CE** Por la presente declaramos que este dispositivo lleva la marca CE de acuerdo a las normativas y estándares de calidad. Cumple con los requisitos fundamentales de la directiva RED 2014/53/EU, así como con la Directiva RoHS 2011/65/EU. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la EU puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo)

**Nota sobre la protección del medio ambiente:**

A partir de la fecha de transposición de la Directiva Europea 2012/19 UE a la legislación nacional, se aplica lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse

con la basura doméstica. El consumidor tiene la obligación legal de devolver los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos públicos de recogida establecidos a tal efecto o al punto de venta. Los detalles están regulados por la legislación nacional correspondiente. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el envase indica estas normas. Mediante el reciclado, la recuperación de materiales u otras formas de valorización de aparatos viejos, usted está haciendo una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.

## Manuale di istruzioni

Grazie per aver acquistato il mini altoparlante wireless Magna.


Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso e di seguire le norme di sicurezza.

### Contenuto della confezione

- Altoparlante Magna
- Cavo di ricarica USB
- Istruzioni per l'uso

### Panoramica:

1. LED di ricarica
2. Porta di ricarica USB di tipo C
3. LED di stato
4. pulsante multifunzione

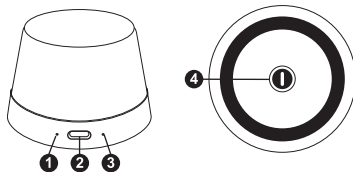

### Ricarica della batteria

Per la ricarica, collegare il cavo USB alla porta di ricarica USB Tipo-C del diffusore Magna. Le spine USB-A dei cavi possono essere collegate a un computer o a un alimentatore USB standard. Il LED rosso di ricarica si accende durante il processo di ricarica. Una volta completata la carica, il LED si spegne.

**Attenzione:** caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.

## Accensione e spegnimento

**Accensione:** Tenere premuto il pulsante multifunzione per due secondi per accendere il diffusore. Il LED di alimentazione si accende e viene emesso un segnale acustico.

**Spegnimento:** Tenere premuto il pulsante multifunzione per due secondi per spegnere il diffusore. Il LED di funzionamento si spegne e viene emesso un segnale acustico.

## Accoppiamento

Il diffusore deve essere accoppiato con un dispositivo Bluetooth® prima di poter essere utilizzato per lo streaming musicale wireless.

1. Accendere uno dei diffusori. Un segnale acustico indica che il diffusore è in modalità di accoppiamento.

2. Cercare i dispositivi audio Bluetooth® con il dispositivo Bluetooth® da cui si desidera riprodurre i dati audio.

3. Il dispositivo Bluetooth® in ricerca indica che ha trovato il diffusore "Magna". Confermare l'accoppiamento con "Magna". L'avvenuta connessione è confermata da un segnale acustico.

**Nota:** dopo che un dispositivo è stato accoppiato con successo, il diffusore si connette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato al successivo utilizzo. Il prodotto può essere collegato a un solo dispositivo Bluetooth® alla volta.

Se non si è sicuri di come funziona l'accoppiamento con il proprio dispositivo Bluetooth®, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo.

## Funzione TWS

Con la funzione TWS, è possibile collegare due diffusori Magna tra loro per riprodurre la musica in stereo attraverso due diffusori.

**Nota: il collegamento TWS deve essere effettuato prima dell'accoppiamento con una sorgente Bluetooth.**

1. Accendere contemporaneamente i due diffusori Magna, cliccare tre volte sul pulsante multifunzione di uno dei diffusori, il LED di stato lampeggia lentamente, dopo qualche secondo i due diffusori si collegano. Il LED di stato si accende su entrambi i diffusori dopo l'avvenuta connessione.
2. Uno dei diffusori beige entra in modalità BT per connettersi al dispositivo Bluetooth®. Accoppiare il

diffusore con un dispositivo Bluetooth® come descritto in precedenza.

3. Fare clic tre volte sul pulsante multifunzione di uno dei diffusori per scollegare la funzione TWS e fare clic tre volte per sincronizzarlo nuovamente.

**Nota: i due diffusori precedentemente sincronizzati si collegano automaticamente dopo la riaccensione.**

**Nota: per ricevere e riprodurre musica in modalità wireless, Magna deve essere abbinato a una sorgente Bluetooth®!**

## Controllo della musica

### Avvio/arresto della musica

Per riprodurre o mettere in pausa la musica, premere brevemente il pulsante multifunzione.

## Funzione telefono

Quando si riceve una chiamata in arrivo, si sente un segnale acustico. È possibile rispondere alla chiamata tramite l'altoparlante Magna premendo il pulsante multifunzione. La riproduzione musicale si interrompe (pausa musicale) e la chiamata viene inoltrata al telefono cellulare. Al termine della chiamata, la musica continua a essere riprodotta automaticamente e viene emessa dall'altoparlante.

## Impostazione del volume

Il volume deve essere impostato tramite la sorgente Bluetooth collegata.

## Base magnetica

Magna è dotato di una base magnetica che aderisce alle superfici metalliche. È possibile posizionarlo in modo semplice e flessibile ovunque si voglia ascoltare la musica.

Può anche essere attaccato direttamente ai dispositivi compatibili e può essere utilizzato come supporto per gli smartphone.

## Risoluzione dei problemi:

**Impossibile accoppiarsi con altri dispositivi.**

1. Verificare se il diffusore sta ancora cercando altri dispositivi o spegnerlo e riaccenderlo.
2. Ci sono troppi dispositivi Bluetooth nelle vicinanze che rendono difficile la connessione. Spegnerli gli altri dispositivi Bluetooth.

**Il suono è silenzioso o distorto.**

1. Controllare il volume del dispositivo Bluetooth® e impostarlo su un livello adeguato.
2. Caricare la batteria.

**A volte la musica si interrompe.**

Controllare se il raggio di trasmissione effettivo dell'altoparlante è superato o se c'è un ostacolo tra l'altoparlante e gli altri dispositivi Bluetooth.

**Dati tecnici**

- Altoparlante BT TWS con sistema vivavoce
- BT: 5.3
- Vera funzione wireless
- Potenza: 5W 4Ω
- Unità driver: Ø40mm
- Frequenza: 80hz-20kHz
- Sensibilità: 93±3dB
- Capacità della batteria: 400mAh 3.7V 1.48Wh
- Porta di ricarica: USB-C
- Ingresso di ricarica: 5V DC 1A
- Tempo di funzionamento: 2 ore (volume al 70%)
- Tempo di ricarica: 2,5 ore

- Materiale: ABS, tessuto, magnete
- Dimensioni: Ø 60 mm x 40 mm
- Peso: 77 g

**Istruzioni di sicurezza:**

- Non aprire mai il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua e proteggerlo dall'umidità.
- Non usare mai la forza per collegare il cavo.
- Scollegare i dispositivi elettronici dalla rete elettrica se non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato.
- Non utilizzare l'apparecchio se è visibilmente danneggiato.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un funzionamento errato.

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di supporto via e-mail all'indirizzo [service@fontastic.eu](mailto:service@fontastic.eu).

**CE** Con la presente dichiariamo che questo apparecchio reca la marcatura CE in conformità alle norme e alle specifiche. È quindi conforme ai requisiti essenziali della direttiva RED 2014/53/EU, así como la Directiva RoHS 2011/65/EU. Troverai la dichiarazione di conformità completa su [www.d-parts.de/Konfo](http://www.d-parts.de/Konfo).

**Nota sulla protezione dell'ambiente:**

A partire dalla data di recepimento della Direttiva europea 2012/19/EU nell'ordinamento nazionale, si applica quanto segue:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il consumatore è obbligato per legge a restituire le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita ai punti di raccolta pubblici predisposti a tale scopo o al punto vendita. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi nazionali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sull'imballaggio indica queste norme. Riciclando, recuperando i materiali o con altre forme di recupero dei vecchi elettrodomestici, date un importante contributo alla tutela dell'ambiente.



*For your Notes*



*For your Notes*

Improvement and changes of the technical specifications and other data's could be made without prior notice.

Registered trademarks are the property of their respective owners.

Fontastic, by D-Parts GmbH  
Birkenweiher Str. 16 • 63505 Langenselbold, Germany, [www.d-parts.de](http://www.d-parts.de)

V1\_1124