

Outdoor Whirlpool WHITE MARBLE



ACHTUNG:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung	3
Sicherheitshinweise	4
Reinigung und Instandhaltung.....	7
Aufstellungsort.....	8
Entsorgungshinweis	8
Montageanleitung	9
Zubehör	15
Fehlerbehebung	20
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte.....	22
Gewährleistung.....	23

WICHTIG!
FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN.
SORGFÄLTIG LESEN!

Liebe Kundinnen und Kunden,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Outdoor Whirlpool WHITE / BLACK MARBLE.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.



In dem beigelegten Karton befindet sich ein „**Certificate of Quality**“. Dies muss aufbewahrt werden, da anhand dieser Nummer Reklamationen besser abgewickelt werden können.

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weisen auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor ein entsprechenden Montageschritt ausgeführt wird, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf den Whirlpool Marble: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Whirlpool an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Whirlpool nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Informationen durch. Falls Sie unschlüssig sind, ob Sie den Whirlpool benutzen können oder dürfen, konsultieren Sie Ihren Arzt. Falls Sie sich während der Benutzung schwindelig oder überhitzt fühlen, verlassen Sie den Whirlpool unverzüglich.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.
- Die Benutzung ist für Kinder, sowie physisch, sensorisch und mental eingeschränkten Personen ist, nicht gestattet.
- Lassen Sie keine entzündbaren Gegenstände in dem Whirlpool liegen.
- Bei irgendwelchen Hauterkrankungen oder Veränderungen vor der Anwendung unbedingt Hausarzt befragen.
- Personen mit Herz-Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit dürfen den Pool nur nach Rücksprache mit einem Arzt benutzen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Benutzen Sie das Produkt nie unter Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol oder nach intensiv betriebenen Sport.
- Bei defekten Bauteilen und/oder Leitungen den Betrieb sofort einstellen und den Händler oder qualifizierten Techniker zur Fehlerbeseitigung verständigen.
- Es dürfen keine elektrischen Geräte in unmittelbarer Reichweite des Pools stehen.
- Poolbenutzer mit langen Haaren bitten wir diese hochzubinden, um Verstrickungen in den Filter zu verhindern.
- Benutzen Sie den Whirlpool nicht bei Unwetter.
- Achten Sie immer auf einen ausreichenden Wasserstand.
- Beachten Sie, dass durch Spritzwasser um den Pool herum eine gewisse Rutschgefahr entsteht.
- Achten Sie beim Betreten der Treppe besonders auf festen Halt.
- Unbehandeltes Abwasser (nur durch den beiliegenden Filter gereinigtes Wasser) kann grundsätzlich ohne vorhandene Schmutzwasserleitung abgelassen werden. Wasser mit zugeführten Reinigungsmitteln (Sauerstofftabletten etc.) müssen über eine vor Ort vorhandene Schmutzwasserleitung abgeführt werden. Zusätzlich zu diesen Angaben müssen die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes erfüllt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn Sie den Whirlpool nicht nutzen, egal ob gefüllt oder leer, sollten Sie stets die Thermoabdeckung auflegen.
- Vermeiden Sie Haare und Schmutz in den Abflussrohren.

Gefahr für Kinder



- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Stellen Sie das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Der Gebrauch des Whirlpools ist nur unter Aufsicht einer eingewiesenen erwachsenen Person erlaubt.
- Die Aufsichtsperson muss mit den Warnhinweisen vertraut sein und als solche erkennbar sein.
- Der Whirlpool ist kein Spielzeug. Kindern ist es untersagt mit dem Whirlpool zu spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Whirlpool kann zu Verletzungen führen



- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Lebensgefahr durch elektrische Spannung: Bei Berührung von spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigungen der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein. -> Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Personen höheren Alters, mit Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Problemen, sollten auf eine hohe Wassertemperatur verzichten und besonders vorsichtig sein.
- Bei Problemen mit Krampfadern ist vor Nutzung des Whirlpools ein Gespräch mit dem Arzt aufzusuchen.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten ohne eine kompetente Fachkraft durch.
- Achten Sie auf eine angemessene Wassertemperatur.
- Stromführende Zubehöerteile, die dem Benutzer zugänglich sind, dürfen eine Höchstspannung von
- 12 V nicht überschreiten. Geerdete Geräte müssen dauerhaft an festverlegte Leitungen angeschlossen sein.
- Teile, die elektrische Bauteile enthalten, ausgenommen Fernbedienungseinrichtungen, müssen so aufgestellt oder befestigt werden, dass sie nicht in die Badewanne fallen können.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung darauf, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Entfernen Sie nicht die Schürze der Wanne und führen Sie keine Wartungsarbeiten ohne eine kompetente Fachkraft durch.



Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Whirlpools. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

Tipps zur Überwinterung

- Vorkehrung zu Vermeidung einer Beschädigung aufgrund Zufrierens
- Falls Sie Ihren Whirlpool nicht nutzen wollen, müssen Sie dafür sorgen, dass sich kein Wasser mehr im Rohr und Schlauchsystem befindet. Frostschäden sind ausdrücklich von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.
- Entleeren Sie den Whirlpool mit Hilfe einer Tauchpumpe und über das geöffnete Ablassventil (siehe Seite 18-19).
- Entfernen Sie die Verkleidung, und lösen Sie die Verschraubungen an der Heizung, damit hier Restwasser ablaufen kann.
- Lösen Sie ebenfalls die Verschraubungen der Pumpen damit auch hier Restwasser abfließen kann. 4. Blasen Sie, wenn möglich, mit Hilfe eines Kompressors in die Massagedüsen bis kein Wasser mehr aus Düsen, Anschlüssen oder Ablassventil fließt. Lassen Sie ruhig etwas mehr Luft durchblasen, damit das System nahezu getrocknet wird. Achten Sie dabei auf den Druck, dosieren Sie ihn vorsichtig, hoher Druck kann Schäden verursachen.
- Lassen Sie den Ablaufventil des Whirlpools offen.
- Trocknen Sie ausgetretenes Wasser ab, bevor Sie die Seitenwände zurück montieren.
- Schalten Sie den Strom ab, montieren Sie die thermische Schutzabdeckung. Wir empfehlen Ihnen das regelmäßige Abkehren von Schneefall, um Schäden durch Überlastung an Pool und Thermoabdeckung zu vermeiden.
- Sie können auch den Energiemodus anschalten, denn der Whirlpool verfügt über eine Frostschutzfunktion, damit es nicht einfriert. Nutzen Sie die Thermoabdeckung und trennen sie den Whirlpool nicht vom Stromnetz. Fügen Sie bei der Benutzung des Whirlpools etwas heißes Wasser hinzu, um die Aufwärmzeit zu verkürzen und eine Beschädigung der Thermogeräte zu vermeiden.

Reinigung und Instandhaltung

- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel für die Reinigung des Whirlpools. Keine säurehaltigen, stark alkalischen Reinigungsmittel und organischen Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Ti-ana-Wasser, Ammoniak, Aceton usw.) für die Reinigung verwenden.
- Wischen Sie die beschichteten Teile leicht mit einem fusselfigen Tuch ab, wischen Sie nicht mit einem rauen Tuch und verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel.
- Kalk und/oder Flecken auf der Oberfläche der Badewanne können mit Zahnpasta auf einem weichen Tuch entfernt werden.
- Verwenden Sie körnige Reinigungsmittel, die mit Wasser gemischt werden können.
- Achten Sie darauf, dass Nagellack, Nagellackentferner, trockene Flüssigreiniger, Aceton, Far-bentferner oder andere Lösungsmittel nicht mit den Acrylflächen in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass die Acryloberfläche nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt wird und dass keine Reinigungsmittel in das Zirkulationssystem gelangen.

Wasserpflege mit Sauerstofftabletten

Viele Bakterien vermehren sich gerade im warmen Wasser sehr schnell und können Krankheiten verursachen. Um diese abzutöten, ist eine regelmäßige Reinigung vor dem Benutzen des Whirlpools empfehlenswert. Die Wasserreinigungstabletten können in jeden Fachhandel erworben werden.

Entfernen und Wiedereinsetzen der Kissen

Halte das zu tauschende Kissen mit beiden Händen am oberen Rand und ziehe es nach oben, dabei muss ein Widerstand überwunden werden.



Halte das Kissen vor die Führung. Beim Einsetzen des Kissens muss erneut ein Widerstand überwunden werden. Dafür drücke mittig auf das Kissen, damit es fest in der Verankerung sitzt. Das Kissen rastet hörbar ein.



Entfernen und Wiedereinsetzen der Jets

Greife den zu tauschenden Jet und drehe diesen gegen den Uhrzeigersinn, bis du ihn herausnehmen kannst.



Den neuen Jet einsetzen und so lange im Uhrzeigersinn drehen, bis du den Jet noch um eine halbe Umdrehung drehen kannst. Der Jet darf nicht zu fest gedreht werden.



Aufstellungsort

Sorgen Sie vor dem Aufstellen des Pools für einen sicheren, befestigten und ebenen Untergrund. Der Untergrund muss tragfähig sein und ein leichtes Gefälle zu einem Bodenablauf haben, damit eventuell austretendes Wasser vom Whirlpool weg in den Abwasserkanal gelangen kann. Bei Unsicherheit suchen Sie einen Fachmann auf und lassen Sie sich diesbezüglich beraten. Für auftretende Schäden aufgrund des Gewichts übernehmen wir keine Haftung.



Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung des Produkts müssen die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.
- Ihr Whirlpool wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Übersicht



Nr.	Beschreibung	Anzahl	Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Düsen(verstellbar)	10	8	Düsenregler	3
2	Düsen	8	9	Wassereinsaugung	1
3	Düsen(verstellbar)	5	10	Ozонаuslass	1
4	Düsen	4	11	Düsenregler (Liege/Sitzbereich)	1
5	LED (groß)	1	12	Filter	1
6	Display	1	13	Wasserfall- Schalter	1
7	Wasserfall	1	14	LED's	8

Anschluss des Whirlpools

Spannung: 220-240/50Hz

Der Whirlpool muss an einer dauerhaften fest verlegten Leitung angeschlossen sein, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen. In der nachfolgenden Skizze (Anschlussplan) sind die drei möglichen Anschlussvarianten dargestellt, um Ihren Pool an die Stromversorgung anzuschließen.

Bei der Elektroinstallation ist des Weiteren unbedingt zu beachten, dass der Stromanschluss den nationalen Vorschriften entsprechen muss und die vom Hersteller angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte zwingend einzuhalten sind.

Die Installation sollte von einem Fachmann vorgenommen werden und von diesem ist eine allpolige Trennung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnungsweite in die elektrische Hausinstallation einzubauen. Dies betrifft ebenso die ggfs. zusätzlich und separat zu verlegenden

Netzanschlussleitungen und deren Absicherung. Der Schutzleiter der Pools ist mit dem Schutzleiter der Hausinstallation zu verbinden.



Bitte beachten:

Eine eigenständige Veränderung von Teilen und elektrischen Leitungen des Gerätes durch den Kunden ist untersagt und mit dem Verlust von sämtlichen Garantieansprüchen verbunden.

Lösen Sie an der Seitenverkleidung des Whirlpools die senkrechten Leisten links und rechts mit dem im Lieferumfang enthaltenen Haken. Das richtige Seitenteil für den Anschluss befindet sich an der Seite, wo auch das Display verbaut ist. Nach dem Lösen der senkrechten Leisten können Sie die Seitenverkleidung abnehmen. Schließen Sie nun Ihr Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Damit Sie die freie Auswahl haben, wo das Kabel aus der Verkleidung geführt wird, haben wir keine Öffnung vorgebohrt. Die Position des Loches können Sie somit selbst an der für Sie bestmöglichen Stelle bohren.

Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Öffnung der Seitenverkleidung und bringen Sie die Klappe wieder an (Das Anschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten).


Steuerbox

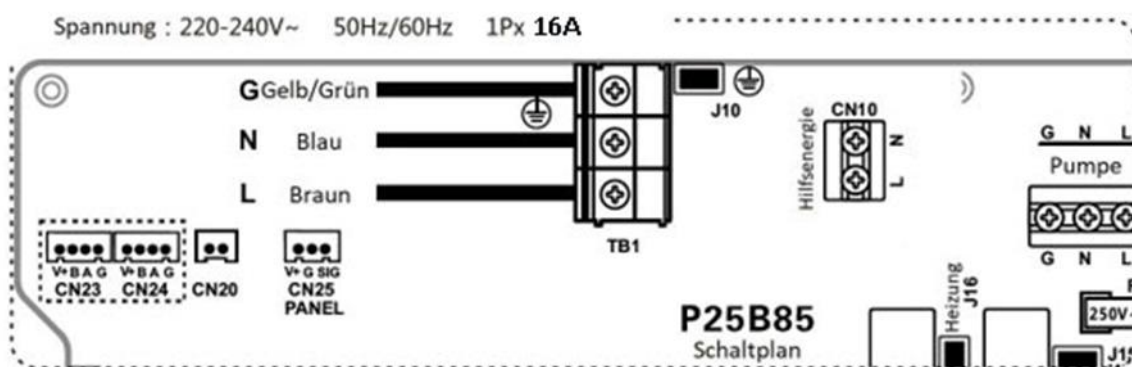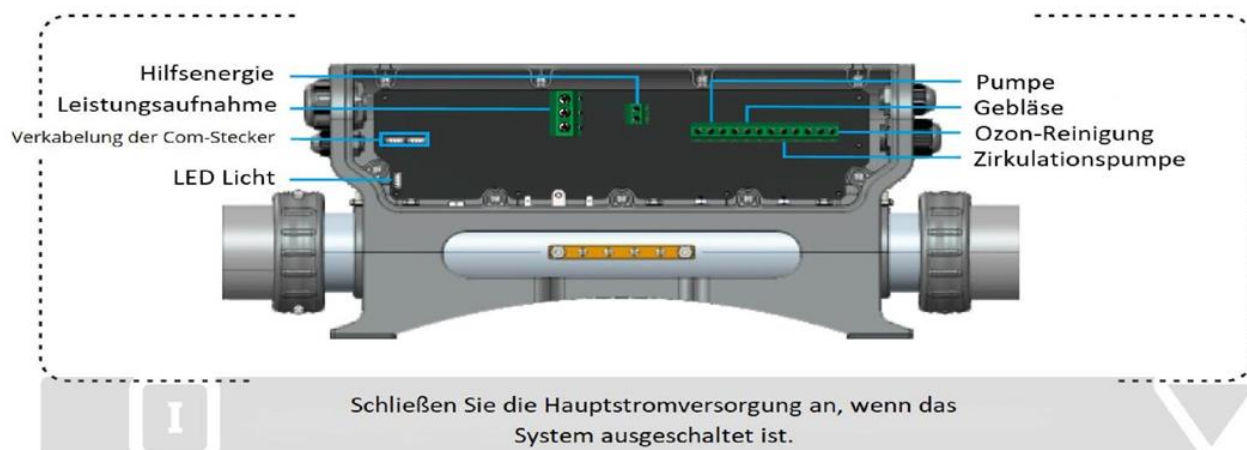

II

Konfiguration

Konfigurieren Sie die Wahlschalterstellung A1-A5 entsprechend der Konfigurationstabelle für den Wahlschalter S1 (Abbildung rechts) auf der Steuerungsplatine.




Gastsystem	▲ A1 ▼	Untersystem
Leistung nicht einschränken	▲ A2 ▼	Leistungsbegrenzung
Gebläseleistung	▲ A3 ▼	Pumpe 2 Auslass (CN2)
Einstellung	▲ A4 ▼	Einstellung speichern
Pumpe1 Drehzahl1	▲ A5 ▼	Pumpe 1 Geschwindigkeit 2

- Codestelle A1: Wenn es im gesamten System nur ein Steuersystem gibt, dann konfigurieren Sie bitte A1 als Host-System; wenn es im gesamten System zwei Kontrollsysteme gibt, dann konfigurieren Sie bitte ein Steuersystem A1 als Host-System, das andere Steuersystem A1 als Slave System
- Konfigurieren Sie A2, A3 und A5 entsprechend den spezifischen Funktionsanforderungen.
- Ziehen Sie A4 auf ▲ an. Schalten Sie das Steuersystem ein und geben Sie Set interface ein



- Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Schnittstelle Funktion aufzurufen. Konfigurieren Sie dann die Tasten wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Nach der Konfiguration kehren Sie bitte sofort zu Schnittstelle einstellen zurück, damit die Konfiguration gespeichert werden kann. Hinweis: Die Konfiguration muss innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten des Control-Systems erfolgen.

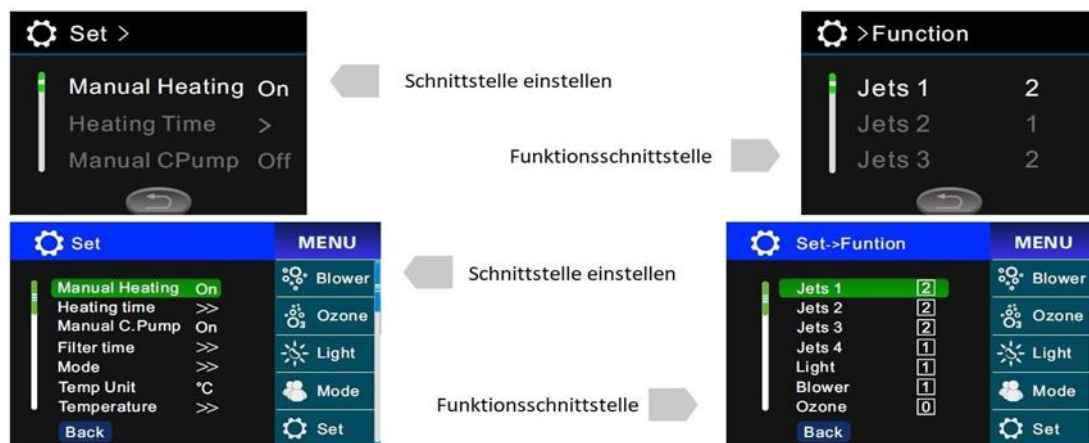


- Nachdem Sie die Tasten mit dem Bedienfeld konfiguriert haben, schalten Sie bitte das Steuersystem aus und ziehen Sie A4 bis ▼ aus.


III Wähle die richtigen Lasten gemäß der Lastparametertabelle
(Bitte schließen Sie die Lasten an, wenn das System ausgeschaltet ist)

Option Heizungspumpe (abhängig von Schalter A5)							
Umlaufpumpe		Niedrige Drehzahl der Pumpe 1					
Pumpe 1 (SPD 1)	Umlaufpumpe	Pumpe 1(2 SPD)	Umlaufpumpe	Gebläse (Pumpe2)	Licht	Ozon	Hilfsenergie
10A MAX	2.5A MAX	Hoch : 10A MAX Niedrig : 2.5A MAX	N/A	10A MAX	12VDC 15W MAX	1A MAX	1A MAX
CN1	CN3	L (Hoch)- CN1 L (Niedrig)- CN3		CN2	CN22	CN4	CN10

Anschlusschema für
Lichtkabel

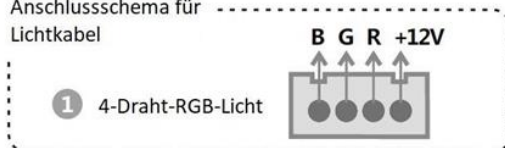

Anschlusschema für
Lichtkabel

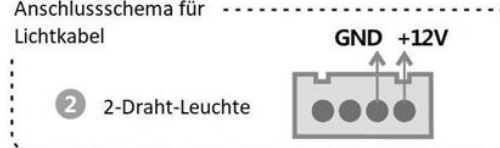


Ablaufvorrichtung des Pools


Der Pool ist mit einer Ablaufvorrichtung ausgestattet. Diese ist seitlich an der Schürze angebracht.



Ziehen sie die Schraubvorrichtung komplett heraus. In dieser Position entweicht noch kein Wasser. Danach schrauben sie die Abdeckkappe ab.

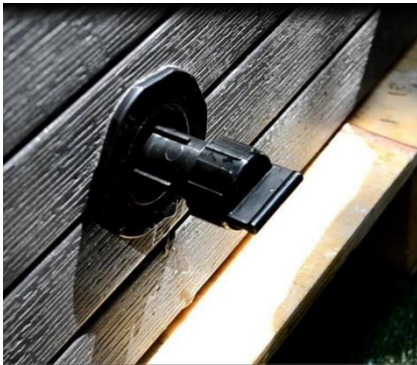

Erst wenn der Schraubverschluss in Richtung Schürze bewegt wird, beginnt das Poolwasser abzulaufen. Das Verschließen des Abflufs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

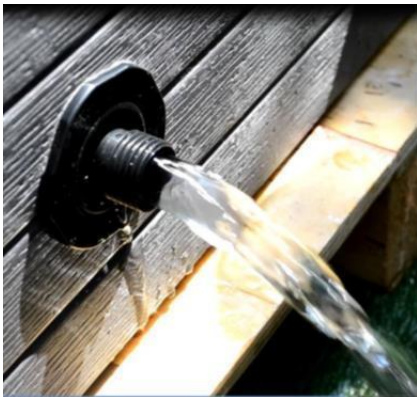


Für den Wasserablauf über einen Schlauch schrauben sie diesen Adapter auf die Schraubvorrichtung.




Funktion manuelle Drehregler

Schalter in Grün reguliert Wasserströme der Düsen für jeweilige Bereiche.

Schalter in Rot reguliert Wasserverteilung für Liegebereich und Sitzbereich. Schalter in Lila reguliert den Wasserfall für die jeweiligen Bereiche.

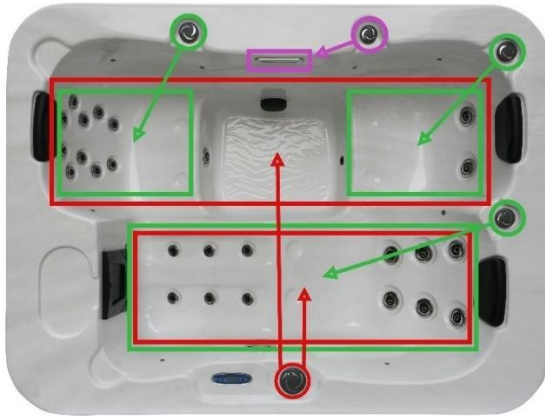

Der Düsendruck der Whirlpool Düsen kann durch Drehen des äußeren Zierrings jeweils einzeln in der Intensität eingestellt werden. Zusätzlich sind diese Düsen auch in kleinem Radius in der Richtung verstellbar. Die Düsenfunktion schaltet sich nach 30 Min automatisch aus, um Pumpe zu schonen. Danach kann Düsenfunktion nochmal eingeschaltet werden.

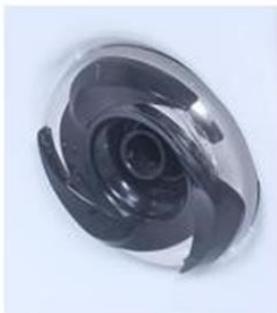

Ein Filter befindet sich bereits in dem vorgesehenen Fach. Dieser muss herausgenommen, ausgepackt und wieder hereingesteckt werden.

Zubehör

Die enthaltene RGB-LED Beleuchtung dient ausschließlich der Szenen/Akzent-Beleuchtung und ist nicht für andere Anwendungen geeignet.

Bedienelement

1. Bitte schließen Sie die Stromversorgung streng nach dem SPA-Leistungsschild an
2. Bitte schalten Sie den SPA-Strom erst ein, wenn das Wasser die Wasserstands Linie innerhalb der Wanne erreicht hat.

Pumpe mit Kurzschlussaste:


Wenn es sich bei Pumpe 1 um eine Pumpe mit einer einzigen Geschwindigkeit handelt, dann wird die Taste verwendet, um das Ein- und Ausschalten von Pumpe 1 zu steuern. Wenn Pumpe 1 mit doppelter Geschwindigkeit betrieben wird, halten Sie die Taste gedrückt und sie schaltet von Pumpe mit Verlustgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitspumpe auf aus: Die Sequenz lautet: Pumpe mit niedriger Geschwindigkeit --> Pumpe mit hoher Geschwindigkeit --> aus.

Shortcut-Tastenbeleuchtung:

Licht hat zwei Modi. Im Ein-/Aus-Modus kann die Leuchte durch Drücken der Taste ein- und ausgeschaltet werden. Im RGB-Modus verfügt es über 9 Zustände des automatischen Farbwechsels: Rot, Grün, Gelb, Blau, Violett, Cyan und Aus.

Tastenkürzel von Bildschirmumkehrung:

Drücken Sie die Taste, um die Hauptoberfläche auf den Kopf zu stellen. Und die Richtung der Navigationstaste wird entsprechend geändert.

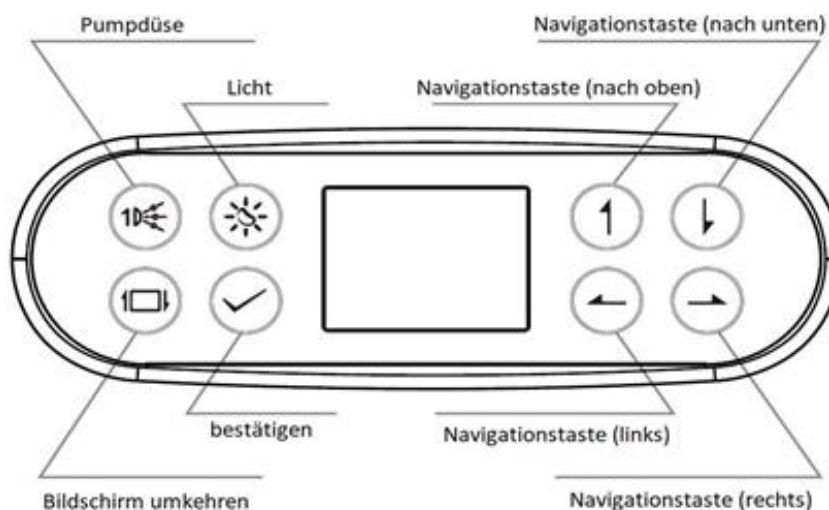

Funktion

Drücken Sie  in der Haupt-Oberfläche, um zur Funktions-Bedienoberfläche zu gelangen.

In der Funktions-Bedienoberfläche wird das Symbol vergrößert dargestellt, wenn sich der Cursor darauf befindet. Drücken Sie  um den Cursor auf  zu bewegen. Drücken Sie , um den Cursor auf das ausgewählte (vergrößerte) Icon zu bewegen. Wenn der Cursor auf  wählen, drücken Sie  um zum Hauptmenü zurückzukehren.



Drücken Sie  oder  in der Funktionsbedienoberfläche, um die verschiedenen Funktionssymbole in die Mitte des Bildschirms zu bewegen (zur Auswahl der Symbole). Der entsprechende Name und der Arbeitsstatus der Funktion werden im oberen Teil des Bildschirms angezeigt. Drücken Sie , um den Arbeitsstatus der gesteuerten Funktion zu wechseln.

Schnittstelle einstellen:

Bewegen Sie den Cursor auf das Einstellungssymbol . Drücken Sie  um in die Einstellschnittstelle zu gelangen. In der eingestellten Schnittstelle wird das Zeichen hervorgehoben, wenn sich der Cursor darauf befindet. Drücken Sie  oder , um die Cursorposition zu verschieben. Drücken Sie , um in die Schnittstelle der zweiten Ebene der gewählten Funktion einzutreten oder ihren Status zu ändern.

Manuelles Hören:

Wenn die manuelle Heizfunktion gestartet ist, wird ein Heizsymbol  auf der Bedienoberfläche der Funktion hinzugefügt. Der Benutzer kann die Heizfunktion in der Funktionsbedienoberfläche manuell starten. Wenn die manuelle Heizfunktion ausgeschaltet ist, wird das Symbol ausgeblendet.



Aufheizzeit:

Wenn der grüne Cursor auf  oder  steht, drücken Sie , um die Zeitspanne als "ein" oder "aus" einzustellen. Drücken Sie  um in die Zeiteinstellung zu gelangen. Ihn Zeiteinstellung, drücken Sie  um den Cursor zu bewegen.

Drücken Sie  an  um die Zeiteinstellung zu bedienen. Drücken Sie  und , um die Zeiteinstellung zu verlassen, und der Cursor bewegt sich zurück zur linken Seite. Wenn die Zeiteinstellung beendet ist, drücken Sie  um zurückzukehren und die Einstellung zu speichern.



Achtung!

Die gesamte Zeiteinstellung basiert auf der Systemzeit. Der Benutzer muss also die Systemzeit genau einstellen, bevor er die Einstellung für die Reimperioden verwendet.




Manuel Cpump:

Wenn die manuelle Zykluspumpe gestartet wird, wird ein Zykluspumpensymbol  in der Funktionsbedienoberfläche hinzugefügt. Der Benutzer kann die Zykluspumpe in der Funktionsbetriebsschnittstelle manuell starten. Das Symbol verschwindet, wenn die manuelle Zykluspumpenfunktion ausgeschaltet wird.

Beim ersten Mal:

Wenn das System im zeitgesteuerten Wasserzyklus-Modus eingestellt ist, sind seine Ein-/Ausschaltung und die Zeiteinstellung identisch mit der Zeiteinstellung der zeitgesteuerten Heizung.

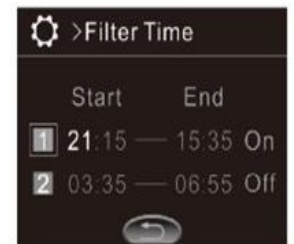

Modus:

Das Bedienfeld PB554 kann fünf verschiedene Modi speichern. Der Modus kann die Zustände von Pumpe, Gebläse, Ozon, Heizung und Licht speichern.

So speichern Sie die Einstellung: Bewegen Sie den Cursor in  >Mode auf die Elemente, die gespeichert werden sollen, und drücken Sie  Wenn das Quadrat anzeigt, ist der aktuelle Modus gespeichert.

So wählen Sie den gespeicherten Modus aus: In  drücken Sie nacheinander , um die gespeicherten Modi auszuwählen.



Einstellung der Temperatur:

Der Temperatureinstellbereich beträgt (10-40 Grad). Drücken Sie unter Set -> Temperierung  und , um den Wert der Temperatur einzustellen. Der Wert wird nach dem Verlassen des Menüs automatisch gespeichert.


Automatische Sperre:

Die Auto-Lock-Startzeit kann als "aus, 30s, 1min oder 3min" eingestellt werden. Wenn die Sperrfunktion gestartet wird, drücken Sie kontinuierlich ☺ 3s lang, bis "Auto lock" verschwindet und die Tafel entsperrt wird.

Ozon:

Ozon hat zwei Modi: automatisch und manuell.

Ozon kann als Autostart oder manueller Start eingestellt werden. Im manuellen Startmodus wird ein Symbol ⚙ hinzugefügt. Der Benutzer kann den Ozongenerator in der Funktionsbedienoberfläche manuell starten.

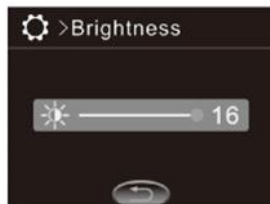


Helligkeit

Der Helligkeitsbereich von dem Licht beträgt 1-16

Datum und Uhrzeit:

In ⚙>Date & Time können Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Wenn das Steuersystem ausgeschaltet ist, kann die korrekte Zeiteinstellung für einige Tage erfolgen.

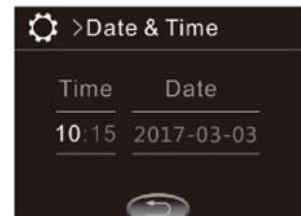

Filterwechsel

Um den Filter zu wechseln, müssen sie zuerst die obere Schraube der Abdeckklappe lösen.

Ein Filter befindet sich bereits in dem vorgesehenen Fach. Dieser muss herausgenommen, ausgepackt und wieder hereingesteckt werden.



Im weiteren Verlauf schieben sie die Abdeckung nach oben und nehmen das Gitter heraus.



Der Papierfilter kann nun in die Öffnung eingeschoben werden und in etwa mittig platziert werden. Die Kartusche wird jetzt auf den Filter gesetzt und durch eine leichte Drehbewegung befestigt.



Abschließend setzen sie wieder das Gitter auf die Filterkartusche und setzen die Abdeckung wieder ein und verschrauben diese.



Thermoabdeckung

Der Outdoorpool Marble ist mit einer Schutzabdeckung ausgerüstet. Diese schützt bei Nichtbenutzung vor Verunreinigungen. Zusätzlich hat sie aufgrund Ihrer Wandstärke sehr gute Isolierungseigenschaften, so dass die Temperatur des aufgeheizten Wassers deutlich langsamer absinkt. Sie ist in der Mitte klappbar, um sie leichter auflegen oder auch abnehmen zu können. Durch das Eigengewicht muss sie nur bei starken Windverhältnissen zusätzlich an den Ösen befestigt werden.



Fehlerbehebung

Fehler-meldung	Fehlerbeschreibung	Lösung
E1	Fehlfunktion des Temperatursensors	Bitte prüfen Sie, ob die Verbindungen richtig eingesteckt sind und ob eine Verbindung besteht. Bei weiterer Fehlermeldung, kontaktieren Sie den Hersteller.
E2	Temperatur überschreitet den Sollbereich	Überprüfen Sie ob sich genügend Wasser im Whirlpool befindet. Achten Sie darauf, dass das Wasser im Whirlpool nicht gefriert. Sollte dieser Fehler nach erneutem Anschließen auftreten, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann
E4	Thermostat Verbindungsabbruch	Falls eine Unterbrechung beim Thermostat vorliegt, wird eine zu hohe Temperatur an der Heizleitung angezeigt. Bitte überprüfen Sie, ob sich genügend Wasser im Whirlpool befindet. Sollte dieser Fehler weiterhin auftreten, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.
E5	Fehlfunktion Bedienfeld/ Steuerbox	Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Bedienfeld und der Steuerbox. Bei defekten Teilen, bitte umgehend austauschen. Hierzu kontaktieren Sie ggf. den Hersteller oder einen Fachmann.

Kurzschlussanzeige des Temperatursensors:

Das Steuersystem erkennt, dass der Temperatursensor kurzgeschlossen ist. Bitte überprüfen Sie den Temperatursensor und seinen Anschluss. Ersetzen Sie ihn gegebenenfalls durch einen neuen.

Abnormaler Wasserfluss:

Das Kontrollsystem erkennt eine hohe Temperatur. Wenn das Heizgerät gestartet wird, wenn kein Wasser vorhanden ist oder der Wasserfluss zu gering ist, kann dieser Fehlercode erscheinen. Maßnahme: Stellen Sie bitte sicher, dass sich genügend Wasser in der SPA-Wanne befindet und der Zirkulationsweg der Heizung frei ist.

Die Temperatur ist zu niedrig:

Das Kontrollsystem erkennt, dass die Temperatur des Temperatursensors zu niedrig ist. Bitte achten Sie auf Einfrierprobleme.

Wasserfluss abnormal:

Das Kontrollsystem erkennt eine Übertemperatur, wodurch der Überhitzungsschutz mit automatischer Rückgewinnung aktiviert wird. Wenn das Heizgerät angestartet wird und kein Code erscheint.

Maßnahme: Bitte stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser in der SPA-Wanne befindet und der Zirkulationsweg der Heizung ungehindert ist.

Manuell rückstellbarer Thermoschalter offen:

Sie zeigt an, dass die Heizrohrtemperatur zu hoch ist. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support.

EEPROM (Hauptplatinenspeicher) Fehler

Bitte schalten Sie den Strom ab und warten Sie 20 Sekunden, um das System wieder mit Strom zu versorgen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Anzeige von Systemeinstellungsfehlern:

Grund: Nach dem Anschluss an die Stromversorgung liest das System die Überprüfung der Systemkonfiguration als fehlerhaft aus dem EEPROM (Speicher der Hauptplatine).

Maßnahme: Bitte trennen Sie den Stromanschluss und warten Sie 10 Sekunden, um das System wieder mit Strom zu versorgen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Falls Sie ein weiteres Problem mit dem Whirlpool haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

 Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus



Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätumgeschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.jsf>

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer

- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell:

Outdoor Whirlpool BLACK MARBLE PURE | Artikel-ID: 14949

Outdoor Whirlpool WHITE MARBLE PURE | Artikel-ID: 14945

Outdoor Whirlpool BLACK MARBLE incl. Treppe / Thermoabdeckung | Artikel-ID: 14951

Outdoor Whirlpool WHITE MARBLE incl. Treppe / Thermoabdeckung | Artikel-ID: 14947

2022/06