


Party Lautsprecher

Model-Nr.: PS07BT

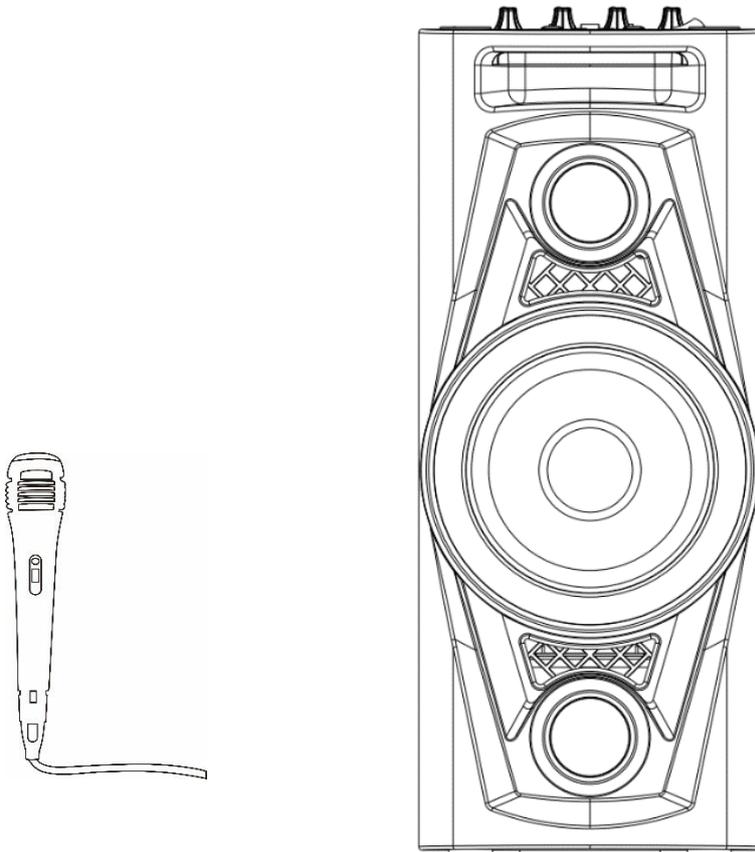

Party Speaker mit Radio / Bluetooth / USB / AUX-IN und integrierten Akku

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Party speaker with radio / Bluetooth / USB / AUX-IN and integrated rechargeable battery

English user manual: page 17

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Erstinbetriebnahme und verwahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| SICHERHEITSHINWEISE | 4 |
| ANORDNUNG DER BEDIENELEMENTE | 6 |
| BEZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE | 7 |
| STROMVERSORGUNG | 7 |
| AKKULADEVORGANG | 8 |
| BASIS-FUNKTION | 8 |
| RADIO-FUNKTION | 9 |
| USB-FUNKTION | 10 |
| BLUETOOTH-FUNKTION | 11 |
| TWS-FUNKTION | 11 |
| AUX-FUNKTION | 12 |
| MIKROFON-FUNKTION | 12 |
| GITARREN-FUNKTION | 12 |
| TECHNISCHE DATEN | 13 |
| LIEFERUMFANG | 13 |
| ENTSORGUNGSHINWEISE | 14 |
| BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE | 14 |
| VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG | 14 |
| GEWÄHRLEISTUNG | 15 |



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin. Diese sind unbedingt zu befolgen. |
|  | Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf „gefährliche Spannungen“ an einigen Bauteilen des Gerätes hin. |
|  | Um die Gefahr elektrischer Schläge auszuschließen das Gehäuse auf keinen Fall öffnen. Im Innern befinden sich keine vom Benutzer selbst instand setzbaren Teile. Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. |
| DC5V | Dieses Gerät ist für DC 5V Spannungen ausgelegt. |
|  | Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Regen aus. |
|  | Wenn der Akku vollständig geladen ist oder das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird ziehen Sie das Ladekabel aus der Ladebuchse des Gerätes ab. |
|  | Stellen Sie das Gerät so auf, dass immer eine ungestörte Frischluftzufuhr sichergestellt ist. Stellen Sie das Gerät keines Falls auf Teppiche und in der Nähe von Gardinen auf und bauen Sie es nicht in Bücherregale ein. |
|  | Setzen Sie das Gerät weder direkter Sonneneinstrahlung noch Wärmequellen wie z.B. Heizungen, offene Feuerquellen aus. |

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie versuchen, das Gerät anzuschließen oder zu bedienen.
2. Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.
3. Das Gerät darf keinem Tropf oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Produkt gestellt werden. Nur in trockenen Regionen benutzen.
4. Keine offenen Flammen wie Kerzen auf das Gerät stellen und das Gerät von offenen Flammen fernhalten.
5. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
6. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen behindert werden.
7. Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Laden mit dem im Lieferumfang enthaltenden DC 5V USB-Kabel verbunden wird. Die Verwendung einer höheren Spannung kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Trennen Sie das Kabel vom Gerät, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es vom Stromnetz trennen.
8. Nur Zubehör und Ersatzteile verwenden die vom Hersteller frei gegeben sind.
9. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
10. Stellen Sie das Gerät nur in ausreichend belüfteten Umgebungen auf.
11. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.
12. Nicht Temperaturen über 40 ° C aussetzen.
13. Beim Aufstellort darauf achten das 30 cm nach hinten und der Oberseite des Gerätes und 5 cm von jeder Seite eingehalten werden.
14. Betätigen Sie die Tasten des Gerätes nicht mit übermäßiger Kraft da dies zu Beschädigungen führen kann.

15. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien oder defekte Akkus umweltgerecht.
16. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
17. Bei Gewitter oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht genutzt wird trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
18. Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Nur qualifiziertes Servicepersonal darf die Wartung durchführen. Bei einem Defekt setzen Sie sich mit Ihrem Händler oder dem Herstellerservice in Verbindung.
19. Beachten Sie speziell bei der Bedienung des Gerätes durch Kindern, dass keine Gegenstände in die Geräteöffnungen gesteckt werden dürfen, da dies zu einem tödlichen elektrischen Schlag führen könnte.
20. Befestigen Sie dieses Produkt nicht an einer Wand oder Decke.
21. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und anderen Objekten, die starke Magnetfelder erzeugen auf.
22. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es benutzt wird.

HINWEIS:

- Um das System vollständig zu trennen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Ladekabel vom Gerät ab und betätigen Sie den Kippschalter um das Gerät auszuschalten.

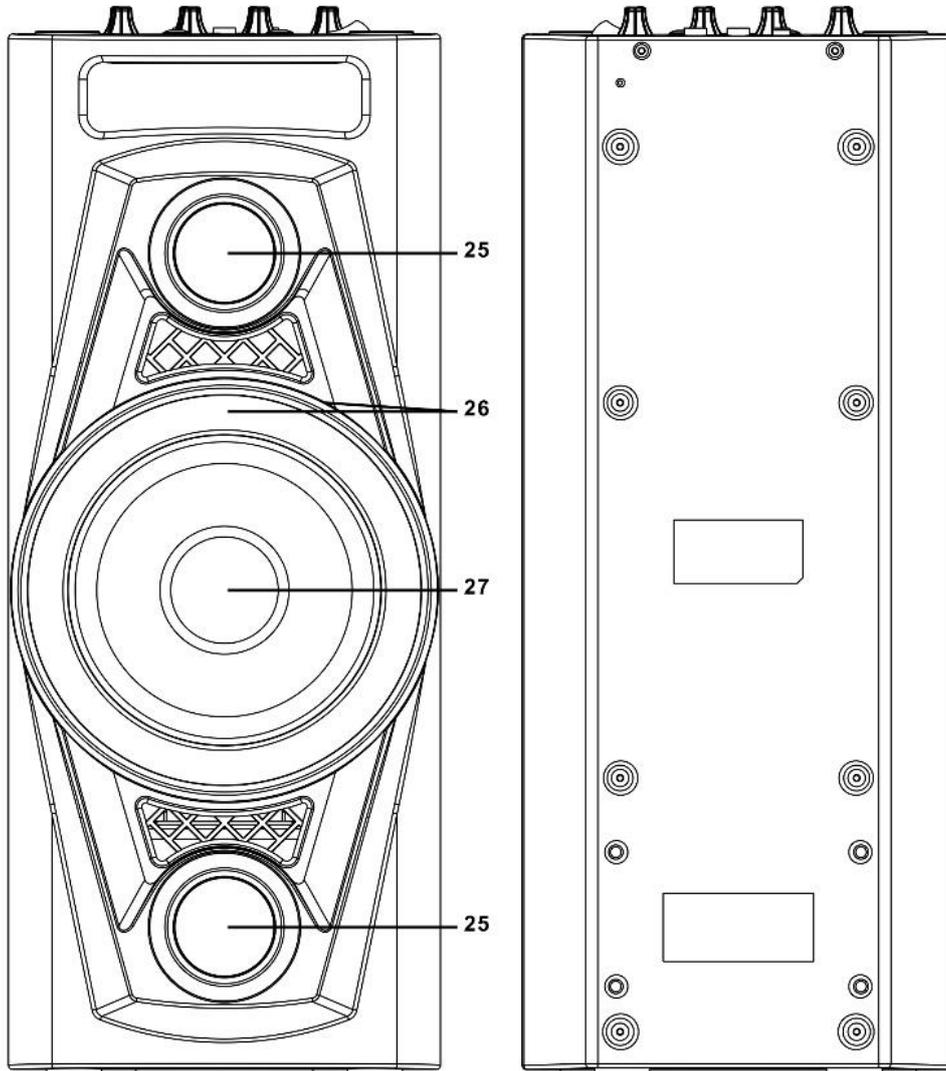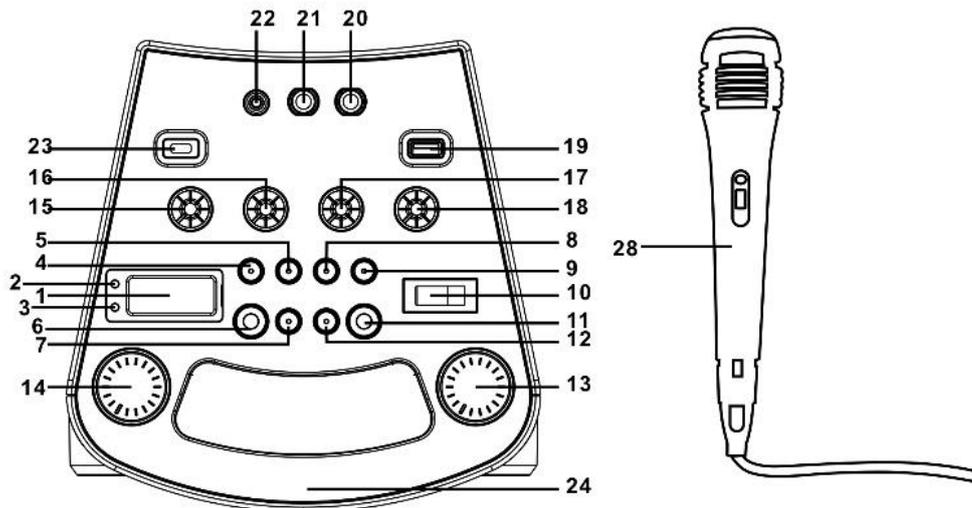

| | | |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | LCD-Display | Titel und Modus-Anzeige |
| 2. | PAIR | Bluetooth Kopplungsanzeige |
| 3. | CHARGE | Lade-LED-Anzeige |
| 4. | P-Mode/M | Programmier- und Speichertaste |
| 5. | TUNE.-/◀◀ | Vorherige Frequenz / Letzter Titel |
| 6. | LIGHT / TWS | Licht Modus / TWS Funktion (Ein/Aus) |
| 7. | 10/M/FOLD. (-) | Ordner, Speichernummer & Titelsprungtaste (-) |
| 8. | ▶▶/Pair/SCAN | Wiedergabe/Pause/Bluetooth Pair Taste |
| 9. | TUNE.+/▶▶ | Nächste Frequenz / Nächster Titel |
| 10. | ON/OFF | Netzschalter Ein / Aus |
| 11. | FUNCTION/⏻ | Funktionsmodus auswählen / Standby |
| 12. | 10/M/FOLD. (+) | Ordner, Speichernummer & Titelsprungtaste (+) |
| 13. | VOLUME | Lautstärkeregler „Musikwiedergabe“ |
| 14. | GUITAR | Lautstärkeregler „Gitarre“ |
| 15. | TREBLE | Drehregler „Treble“ |
| 16. | BASS | Drehregler „Bass“ |
| 17. | ECHO | Drehregler „Echo“ |
| 18. | MIC.VOL. | Lautstärkeregler „Mikrofon“ |
| 19. | USB Buchse | Für die Musikwiedergabe / Max.32GB |
| 20. | MIC | 6,3mm Mikrofon Eingang |
| 21. | GUITAR | 6,3mm Gitarren Eingang |
| 22. | AUX IN | 3,5mm AUX IN Buchse |
| 23. | DC IN | USB Typ C Buchse zum Laden DC5V 1A |
| 24. | Handgriff | Praktischer Griff für den Transport |
| 25. | Lautsprecher | Ton-Ausgabe |
| 26. | Blaue LED Beleuchtung | Leuchtet im Takt zur Musik |
| 27. | Lautsprecher | Ton-Ausgabe |
| 28. | MIC | Mikrofon |

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät besitzt einen wieder aufladbaren Lithium Akku (2600mAh / 7,4V). Laden Sie die PS07BT vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (ca. 4 Stunden).

Stecken Sie das Typ C USB-Kabel (enthalten) in die DC Buchse auf dem Gerät. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einer passenden Stromquelle z.B. Handyladeadapter, PC USB-Buchse (Ladeadapter ist nicht enthalten).

- **Niedriger Akkustand:** Die Ladeanzeige blinkt rot.
- **Ladevorgang:** Die Ladeanzeige leuchtet rot.
- **Ladevorgang beendet:** Die Ladeanzeige leuchtet grün.

Warnung:

- Der Akku ist fest eingebaut und darf nur durch qualifiziertes Service Personal getauscht werden.
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem zum Schutz des Akkus ausgestattet. Sollte der Akku beim Aufladen oder während der Wiedergabe des Gerätes 45°C überschreiten schaltet das Gerät in einen Schutzmodus. Die Wiedergabe bzw. der Ladevorgang werden dann unterbrochen und das Gerät ist ohne Funktion. Sobald die Temperatur des Akkus sinkt kann das Gerät wieder in Betrieb genommen werden bzw. der Ladevorgang vorgesetzt werden.
- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird sollte das Gerät einmal im Monat aufgeladen werden, um eine tief Entladung/Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

BASIS-FUNKTION

Ein- / Ausschalten des Gerätes

- Um das Gerät einzuschalten betätigen Sie den „**Kippschalter**“ auf ON.
- Um das Gerät auszuschalten betätigen Sie den „**Kippschalter**“ auf OFF.

Hinweis:

- Das Gerät wechselt automatisch nach ca. 15 Minuten in den Standby-Modus, sollte kein Audiosignal anliegen. Um das Gerät wieder einzuschalten drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“.

Betriebsmodus auswählen

Um die Betrieb-Modi zu wählen, drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“.

Die folgenden Modi stehen zur Auswahl:

- **USB / Bluetooth / AUX-IN / Radio (FM)**

Einstellung BASS / TREBLE

Drehen Sie den Regler „**BASS (-) / (+)**“ oder „**TREBLE (-) / (+)**“, um die Musik Ihrem Hörempfinden anzupassen.

Einstellung ECHO (Mikrofon)

Drehen Sie den Regler „**ECHO (-) / (+)**“, um den Echo- Effekt des Mikrofons zu erhöhen oder zu verringern.

LED Disco Beleuchtung

Der Disco Licht Effekt folgt dem Musikrhythmus.

- Drücken Sie die Taste „**LIGHT**“, um den LED Effekt auszuschalten.
- Um den LED Effekt wieder einzuschalten drücken Sie erneut die Taste „**LIGHT**“.

Drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“ so oft, bis auf dem Display „**FM**“ zu sehen ist.

Einstellung eines Radiosenders

Wenn Sie die Senderfrequenz eines Senders kennen, können Sie diese direkt eingeben.

- Drücken Sie die Taste „**▶▶**“ oder „**◀◀**“, um die Senderfrequenz zu ändern.
- Die Frequenz wird im Display angezeigt.

Auswahl eines voreingestellten Senders:

- Drücken Sie die Taste „**10/M./FOLD. (+)**“, um zum nächsten voreingestellten Sender zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste „**10/M./FOLD. (-)**“, um zum vorherigen voreingestellten Sender zu gelangen.

Automatischer Sendersuchlauf

1. Um die automatische Senderspeicherung zu starten halten Sie die Taste „**▶**“ für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Die gefundenen Sender werden auf die Preset Speicherplätze 1-30 gespeichert.
3. Nach der Automatischen Senderspeicherungen beginnt die Radio Wiedergabe automatisch mit dem zuerst gefundenen Radio Sender.

Manuelle Senderspeicherung (MEMORY)

1. Verwenden Sie zur Abstimmung eines Radiosenders die Taste „**▶▶**“ oder „**◀◀**“.
2. Wenn Sie einen Radiosender gefunden haben, drücken Sie die Taste „**P-MODE/M**“ um den Sender zu speichern.
3. „**P01**“ erscheint und blinkt auf dem Display.
4. Drücken Sie die Taste „**FOLDER/10/M+**“ bzw. „**FOLDER/10/M-**“ um die Speichernummer zu wählen.
5. Drücken Sie erneut die Taste „**P-MODE/M**“ um den Sender auf dem gewünschten Speicherplatz einzustellen.
6. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 1 – 5. Sie können bis zu 30 Radio Sender speichern.

1. Drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“ so oft, bis „**USB**“ im Display zu sehen ist.
2. Stecken Sie den USB Stick an in die USB Buchse ein.
3. Die Musik Wiedergabe startet automatisch mit dem ersten Titel.

Hinweis:

- Die USB Buchse ist nur für die Musikwiedergabe vorgesehen.
- Die USB Buchse ist nicht zum Laden externer Geräte gedacht.

Bedienung der Musikwiedergabe:

- Wiedergabe / Pause: 
- Nächster Titel: 
- Vorheriger Titel: 
- In 10 schritte springen: **FOLDER/MEM/10+**
FOLDER/MEM/10-
- Ordner auswählen:
(Taste gedrückt halten) **FOLDER/MEM/10+**
FOLDER/MEM/10-

Wiedergabemodus

Um den Wiedergabe Modus einzustellen drücken Sie die „**P-Mode/M**“ Taste so oft bis der gewünschte Wiedergabemodus im Display angezeigt wird.

Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

-  **Einen Titel wiederholen**
-  **Alle Titel wiederholen**
-  **FOLDER** **Einen Ordner Wiederholen**
- **RAND** **Zufällige Wiedergabe**

Hinweis:

- Ist im Display keine der oben aufgeführten Modi angezeigt findet die Wiedergabe normal statt.

Drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“ so oft, bis „**Bluetooth / bt**“ im Display zu sehen ist. Wird die Bluetooth Funktion das erste Mal ausgewählt fängt die Bluetooth Kopplungsanzeige „**PAIR**“ an zu blinken.

1. Schalten Sie die Bluetooth Funktion Ihres externen Gerätes ein und scannen Sie nach Bluetooth-Geräten.
2. Wählen Sie das Gerät „**PS07BT**“ aus, um die Gerät zu verbinden. Eventuell wird ein Passwort abgefragt. In diesem Fall geben Sie „0000“ ein.
3. Sind die Geräte verbunden leuchtet die „**PAIR**“ Anzeige dauerhaft.
4. Starten Sie auf dem externen Bluetooth Gerät die Wiedergabe.
5. Stellen Sie die Lautstärke an der PS07BT und / oder Ihrem externen Gerät auf die gewünschte Lautstärke ein.
6. Drücken und halten Sie die Taste „**▶||**“ gedrückt, um die Bluetooth Verbindung zu trennen.

Hinweise:

- Bluetooth funktioniert am besten innerhalb von 10 Metern.
- Die „Pair“ Anzeige blinkt nur wenn kein Bluetooth Gerät verbunden ist.
- Das Gerät PS07BT kann nur Bluetooth-Signale empfangen nicht senden.
- Nach dem Einschalten des Gerätes verbindet sich die PS07BT mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, falls in Reichweite.

TWS-FUNKTION

Sie können zwei Geräte des gleichen Modeltyps miteinander koppeln (TWS-Funktion), um einen Stereoausgang zu erhalten.

Hinweis:

- Die TWS Funktion steht nur für den Bluetooth Modus zur Verfügung.

1. Halten Sie die Taste „**LIGHT / TWS**“ für ca. 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät in den TWS Modus zu schalten. Das Gerät ist nun das Master Gerät.
2. Schalten Sie das zweite Gerät ein und wechseln Sie das zweite Gerät auch in den Bluetooth-Modus. Halten Sie die Taste „**LIGHT / TWS**“ am Master-Gerät gedrückt, um diese beiden Geräte zu verbinden. Ein Signalton ertönt und die beiden Geräte sind gekoppelt.
3. Im Display des Master Gerätes wird „**ts R**“ angezeigt. Im Display des zweiten Gerätes wird „**ts L**“ angezeigt.
 - L= Linker Lautsprecher
 - R= Rechter Lautsprecher
4. Die Steuerung von Wiedergabe, Pause, nächster Titel, vorheriger Titel und die LautstärkeEinstellung kann von beiden Geräten aus vorgenommen werden. Die Lautstärke kann an beiden Geräten individuell eingestellt werden.
5. Um die TWS-Funktion zu beenden, halten Sie die „**LIGHT / TWS**“ Taste an dem Master-Gerät gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

Drücken Sie die Taste „**FUNCTION**“ so oft, bis „**AUX**“ im Display zu sehen ist.

1. Stecken Sie ein AUX- Klinken Kabel in die „AUX-In“ Buchse (3,5mm) der „**PS07BT**“ und Ihres externen Gerätes.
2. Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die Lautstärke der PS07BT, sowie am externen Geräte auf die gewünschte Lautstärke ein.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mit dem externen angeschlossenen Gerät.

MIKROFON-FUNKTION

Der Mikrofon Eingang ist in allen Modi verfügbar. Sie können während oder auch ohne eine Wiedergabe das Mikrofon nutzen.

1. Schließen Sie das mitgelieferte Mikrofon in die 6,3mm Eingangsbuchse „**MIC**“ auf der Oberseite des Gerätes an.
2. Stellen Sie den Regler „**MIC.VOL**“ auf die gewünschte Lautstärke ein.

Hinweis:

- Um die Intensität der Echo-Funktion zu verstellen drehen Sie den Drehregler für die Echo-Funktion.

GITARREN-FUNKTION

Der Gitarren Eingang ist in allen Modi verfügbar. Sie können während oder auch ohne eine Wiedergabe den Gitarren-Eingang nutzen.

1. Schließen Sie Ihre Gitarre in die 6,3mm Eingangsbuchse „**GUITAR**“ auf der Oberseite des Gerätes an.
2. Stellen Sie den Regler „**GUITAR VOL.**“ auf die gewünschte Lautstärke ein.

Allgemein

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Spannungsversorgung | DC 5V 1A |
| Abmessungen | 202(L) x 201(D) x 490(H) mm |
| Gewicht | 3,2Kg |
| Betriebstemperatur | + 5°C - +35°C |
| FM-Frequenzbereich | 87,5 – 108,0 MHz (30 Speicherplätze) |

Akku

| | |
|----------------|----------------|
| Akku-Kapazität | 2600mAh / 7,4V |
| Akku-Typ | Lithium Akku |

USB

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| USB | Version 2.0 / 5V 200mA |
| Max. USB Stick Größe | 32GB |
| Max. unterstützte USB Titel | 999 Titel |
| Max. unterstützte Ordner | 99 |
| Unterstützte Wiedergabequalität | 8 – 320 kbit/s |

Bluetooth

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Bluetooth Version | Version 5.0 |
| Kompatibilität | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, AVDTP V1.3 |
| Übertragungsleistung | ≤ 4 dBm |
| Frequenzbereich | 2,402 – 2,480 GHz |

Audio

| | |
|--------------------|----------|
| Max. Musikleistung | 320 Watt |
|--------------------|----------|

Mikrofon / Gitarren Eingang

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Mic. / Gitarren Buchse | 6.3mm |
| Mic. / Gitarren Buchse Nennlast | DC30V 0,3A |
| Mic. / Gitarren Buchse Kontakt Widerstand | < 0,03W |
| Mic. / Gittarren Buchse Isolationswiderstand | >100MW |

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------------|----|
| PS07BT..... | 1x |
| Bedienungsanleitung..... | 1x |
| Mikrofon (Kabelgebunden)..... | 1x |
| Typ C USB-Kabel..... | 1x |

Alle Angaben ohne Gewähr.

Änderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankündigung vorbehalten



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass das Gerät sowie Elektrische- und Elektronische Geräte sowie Batterien am Ende seiner Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. Es gibt getrennte Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler.

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEISE

BATTERIEN UND AKKUS DÜRFEN NICHT IN DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN! DURCH DAS NICHT FACHGERÄCHTE ENTSORGEN VON BATTERIEN UND AKKUS ENTSTEHEN UMWELTBELASTUNGEN / UMWELTSCHÄDEN.

JEDER VERBRAUCHER IST GESETZLICH VERPFLICHTET, BATTERIEN UND AKKUS AM ENDE DES LEBENS ZYKLUS AN GEEIGNETEN SAMMELSTENN WIE ZUM BEISPIEL, SEINER GEMEINDE/SEINES STADTTEILS ODER IM HANDEL ABZUGEBEN.

DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN IST KOSTENFREI. DURCH DAS ABGEBEN AN SAMMELSTELLEN WERDEN BATTERIEN UND AKKUS RECYCELT UND SO UMWELTSCHONEND DER ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT.

DURCH DAS ENTSORGEN IN DEN HAUSMÜLL WERDEN BATTERIEN UND AKKUS NICHT DER UMWELTSCHONENDEN ENTSORGUNG ZUGEFÜHRT UND ES KANN ZU UMWELTSCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

BATTERIEN UND AKKUS MÜSSEN VOR DER ENTSORGUNG DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN. BITTE NUR IM ENTLADENEN ZUSTAND ABGEBEN!

***) GEKENNZEICHNET MIT:**

CD = CADMIUM,

HG = QUECKSILBER,

PB = BLEI

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt UltraMedia GmbH & Co. Handels KG, dass der Funkanlagentyp PS07BT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PS07BT.html>

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Ihr UltraMedia Team





Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Unsere Produkte unterlaufen im Zuge der Produktion einer genauen Qualitätskontrolle.

Sollte Ihnen eines unserer Geräte dennoch Anlass zur Reklamation geben, oder Sie haben Fragen zu einem unserer Geräte, rufen Sie gerne unseren Kunden-Support an.

Auf TV- und SAT Geräte geben wir eine Gewährleistung von 36 Monaten, auf DVD-portable und Audio-Geräte eine Gewährleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Außerhalb der Gewährleistung bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Reparatur nach Kostenvoranschlag an. Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden mit unserem Kunden-Support in Verbindung.

Die Gewährleistung bezieht sich auf Material und Produktionsfehler. Während der Gewährleistung wird Ihr Gerät repariert bzw. ausgetauscht. Eine Erstattung des Kaufbetrags ist durch die Firma UltraMedia leider nicht möglich. Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Beschädigungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, durch die Nutzung von Fremdzubehör, Sturz-, Staub-, Wasserschäden und Verschleißerscheinungen (z.B. Kratzer, optische Abnutzungen), die durch den Kunden oder Fremdeinwirkungen hervorgerufen worden sind.

Um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, senden Sie das Gerät mit kompletten Zubehör, einer Rechnungskopie und der Fehlerbeschreibung an die unten angegebene Adresse ein. Geräten denen kein Kaufbeleg beiliegt kann leider keine Gewährleistung berücksichtigt werden. Bitte vergessen Sie für eventuelle Rückfragen nicht Ihre komplette Anschrift, eine Telefonnummer / E-Mail Adresse mit anzugeben.

Der Versand zu uns findet auf eigene Kosten statt. Unfreie Pakete können nicht angenommen werden und gehen an den Absender zurück.

Bitte verpacken Sie das Gerät transportsicher. Für Transportschäden, die auf dem Transportweg zu uns entstehen, übernimmt die Firma UltraMedia keine Haftung. Nach Erhalt Ihrer Einsendung werden wir Ihr Gerät schnellstmöglich bearbeiten und an Sie zurücksenden.


Bitte setzen Sie sich vor dem Einsenden Ihres Gerätes mit unserem Kunden-Support oder Ihrem Fachhändler in Verbindung, da sich viele Probleme auch telefonisch lösen lassen können.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20
Mo.-Do.: 08:00-17:00
Fr.: 08:00-14:30

Party speaker

Model No.: PS07BT

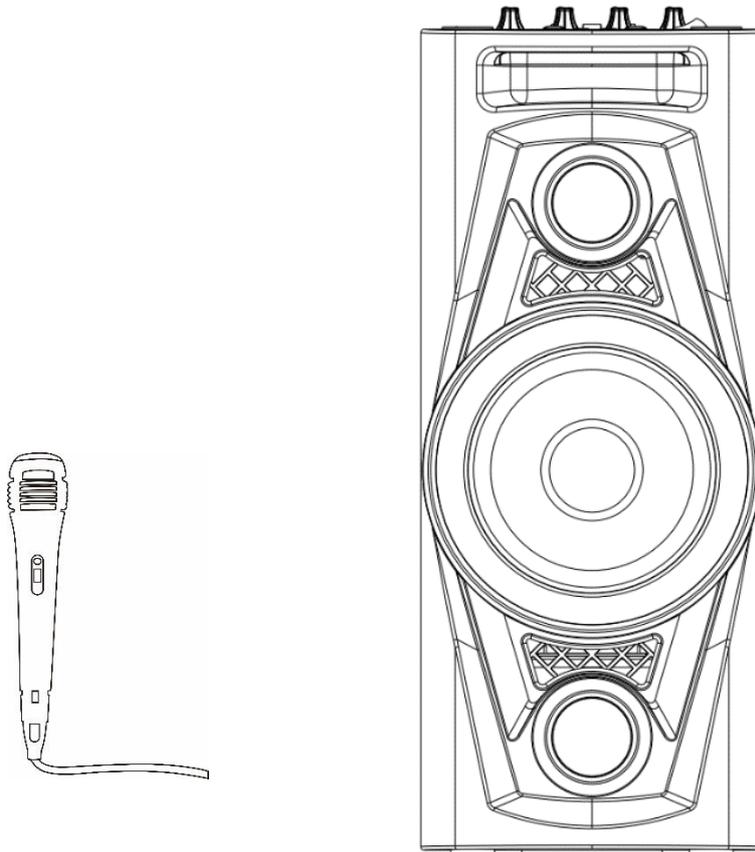

Party Speaker mit Radio / Bluetooth / USB / AUX-IN und integrierten Akku

Deutsche Bedienungsanleitung: Seite 1

Party speaker with radio / Bluetooth / USB / AUX-IN and integrated rechargeable battery

English user manual: page 17

Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them in a safe place for future reference.







| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | The exclamation mark within the triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the manual. These must be followed. |
|  | The lightning flash with arrowhead symbol, within the triangle, is intended to alert the user to the presence of "dangerous voltage" within the unit's components. |
|  | To avoid the risk of electric shock, do not open the housing. There are no parts inside that can be repaired by the user. Repairs may only be carried out by an authorised specialist workshop. |
| DC5V | This unit is designed for DC 5V voltages. |
|  | Do not expose the unit to moisture or rain. |
|  | When the battery is fully charged or the unit will not be used for an extended period of time, disconnect the charging cable from the unit's charging socket. |
|  | Place the unit in such a way that an undisturbed supply of fresh air is always ensured. Do not place the appliance on carpets or near curtains and do not install it in bookshelves. |
|  | Do not expose the unit to direct sunlight or heat sources such as heaters, open fire sources. |

1. Read this instruction manual before attempting to connect or operate the unit.
2. Keep this manual in a safe place for future reference.
3. Do not expose the appliance to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the product. Use only in dry areas.
4. Do not place naked flame sources, such as candles, on the appliance and keep the appliance away from flame sources.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Ventilation must not be obstructed by covering the air vents.
7. Ensure that the unit is connected to the DC 5V USB cable supplied when charging. Using a higher voltage may cause the unit to malfunction. Disconnect the cable from the unit when the battery is fully charged. Switch off the unit before disconnecting it from the mains.
8. Use only accessories and spare parts approved by the manufacturer.
9. Install the appliance according to the manufacturer's instructions.
10. Place the appliance on a surface with adequate ventilation.
11. Place the appliance on a flat and stable surface.
12. Do not expose to temperatures above 40 ° C.
13. When installing the unit, make sure that there is a distance of 30 cm to the rear and the top of the unit and 5 cm from each side.
14. Do not use excessive force on the buttons of the unit as this may cause damage.
15. Dispose of used batteries or defective rechargeable batteries in an environmentally friendly way.
16. Only clean the unit with a dry cloth.

17. Unplug the appliance during lightning storms or when unused for long periods of time.
18. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform maintenance. In the event of a defect, contact your dealer or the manufacturer's service department.
19. Especially when the product is operated by children, do not insert any objects into the openings of the product as this may result in a fatal electric shock.
20. Do not mount this product on a wall or ceiling.
21. Do not place the unit near televisions, loudspeakers and other objects that generate strong magnetic fields.
22. Do not leave the appliance unattended when in use.

Note:

- To disconnect the system completely when not in use for an extended period of time, unplug the charging cable from the unit and press the toggle switch to turn off the unit.

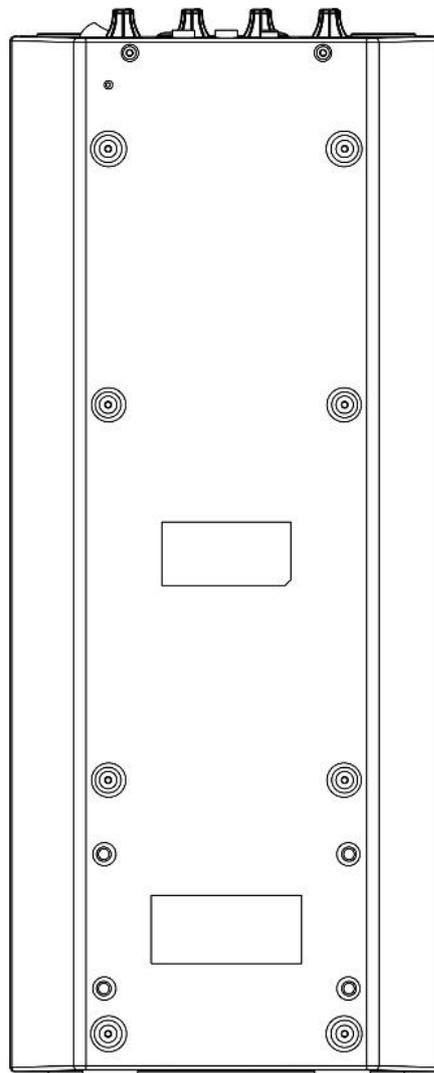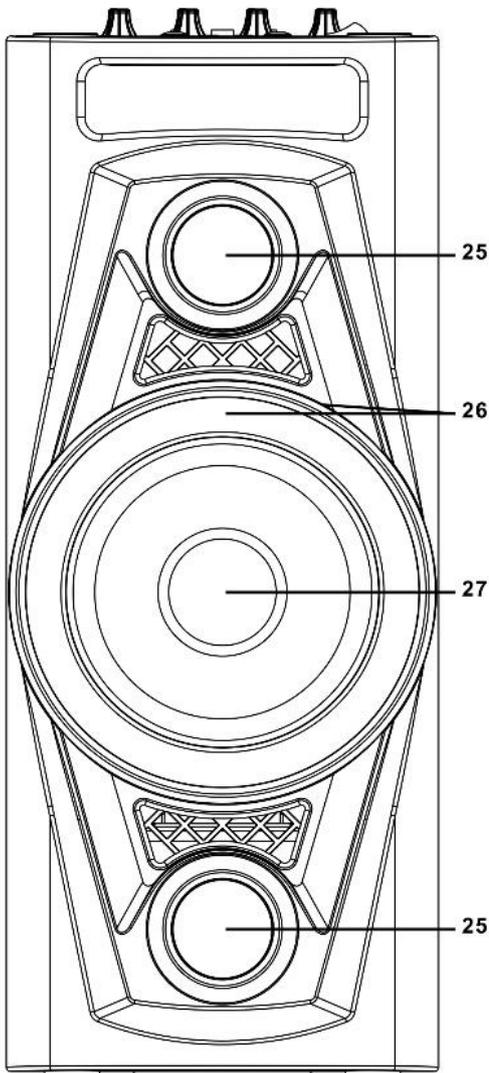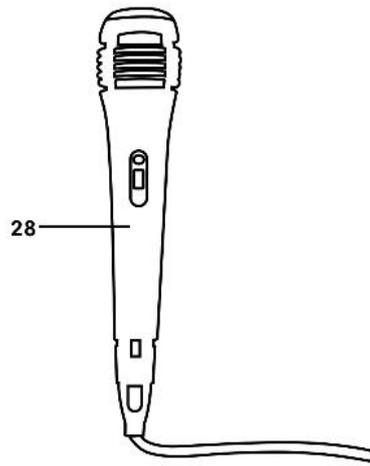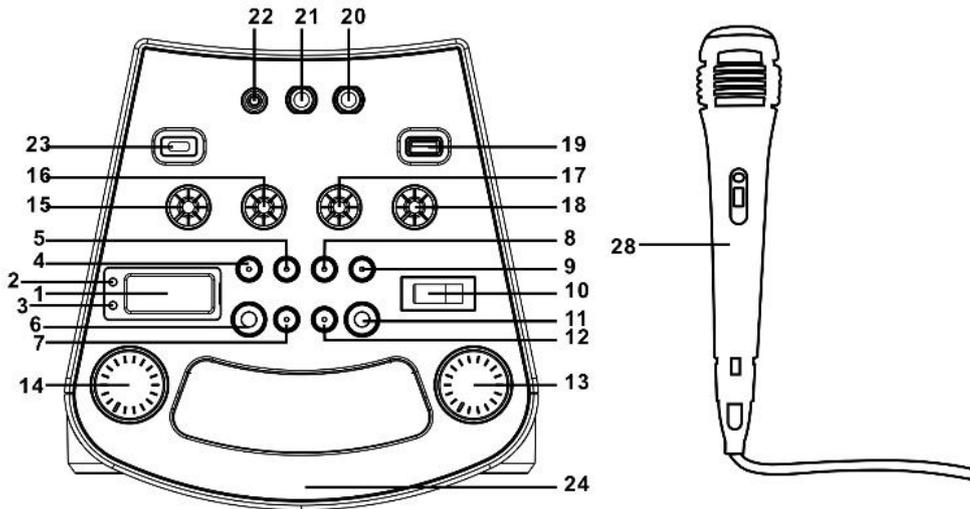

| | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | LCD-Display | Title and mode display |
| 2. | PAIR | Bluetooth pairing indicator |
| 3. | CHARGE | Charge LED indicator |
| 4. | P-Mode/M | Programming and memory button |
| 5. | TUNE.-/◀◀ | Previous frequency / Last title |
| 6. | LIGHT / TWS | Light Mode / TWS Function (On/Off) |
| 7. | 10/M/FOLD. (-) | Folder, memory number & Title skip button (-) |
| 8. | ▶▶/Pair/SCAN | Play/Pause/Bluetooth Pair Button |
| 9. | TUNE.+/▶▶ | Next frequency / Next title |
| 10. | ON/OFF | Mains switch On / Off |
| 11. | FUNCTION/⏻ | Select function mode / standby |
| 12. | 10/M/FOLD. (+) | Folder, memory number & title skip button (+) |
| 13. | VOLUME | Music playback" volume control |
| 14. | GUITAR | Volume control "Guitar |
| 15. | TREBLE | "Treble" rotary control |
| 16. | BASS | "Bass" rotary control |
| 17. | ECHO | "Echo" rotary control |
| 18. | MIC.VOL. | Microphone" volume control |
| 19. | USB socket | For music playback / Max.32GB |
| 20. | MIC | 6.3mm microphone input |
| 21. | GUITAR | 6.3mm guitar input |
| 22. | AUX IN | 3.5mm AUX IN jack |
| 23. | DC IN | USB Type C socket for charging DC5V 1A |
| 24. | Handle | Practical handle for transport |
| 25. | Speaker | Sound output |
| 26. | Blue LED lighting | Lights up in time to the music |
| 27. | Speaker | Sound output |
| 28. | MIC | Microphone |

POWER SUPPLY

This unit has a rechargeable lithium battery (2600mAh / 7.4V). Fully charge the PS07BT before first use (approx. 4 hours).

Plug the type C USB cable (included) into the DC IN socket on the device. Connect the other end of the USB cable to a suitable power source e.g. smartphone charging adapter, PC USB socket (charging adapter is not included).

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Low battery level: | The charging indicator flashes red. |
| Charging process: | The charging indicator lights up red. |
| Charging process completed: | The charging indicator lights up green. |

Warning:

- The battery is permanently installed and may only be replaced by qualified service personnel.
- The unit is equipped with a safety system to protect the battery. If the battery exceeds 45°C during charging or during playback of the unit, the unit switches to a protection mode. Playback or charging is then interrupted and the unit has no function. As soon as the temperature of the battery drops, the unit can be put back into operation or the charging process can be continued.
- If the unit is not used for a long period of time, the unit should be charged once a month to avoid deep discharge/damage to the battery.

BASIC FUNCTION

Switching the unit on / off

- To switch the unit on, press the „toggle switch“ to ON.
- To switch the unit off, press the „toggle switch“ to OFF.

Note:

- The unit automatically switches to standby mode after approx. 15 minutes if there is no audio signal. To switch the unit on again, press the "FUNCTION" button.

Select operating mode

- To select the operating mode, press the "FUNCTION" key.
- The following operating modes are available for selection:

USB / BLUETOOTH / AUX / RADIO (FM)

Setting BASS / TREBLE

- Turn the control "BASS (-) / (+)" or "TREBLE (-) / (+)" to adjust the music to your listening sensation.

Setting ECHO (microphone)

- Turn the "ECHO (-) / (+)" control to increase or decrease the echo effect of the microphone.

LED disco lighting

The disco light effect follows the music rhythm.

- Press the "LIGHT" button to switch off the LED effect.
- To switch the LED effect back on, press the "LIGHT" button again.

RADIO FUNCTION

Press the "FUNCTION" button repeatedly until the display shows "FM".

Setting a radio station

If you know the transmitter frequency of a station, you can enter it directly.

- Press the "▶▶" or "◀◀" button to change the station frequency.
- The frequency is shown in the display.

Selection of a preset station:

- Press the "**10/M./FOLD. (+)**" to move to the next preset station.
- Press the "**10/M./FOLD. (-)**" to go to the previous preset station.

Automatic station search

1. Press and hold the "**▶||**" button for approx. 3 seconds to start automatic preset storage.
2. The stations found are stored in the preset memory locations 1-30.
3. After the automatic station storage, the radio playback automatically starts with the first radio station found.

Manual station storage (MEMORY)

7. Use the "**▶▶**" or "**◀◀**" button to tune to a radio station.
8. When you have found a radio station, press the "**P-MODE/M**" button to save the station.
9. "P01" appears and flashes on the display.
10. Press the "**FOLDER/10/M+**" or "**FOLDER/10/M-**" button to select the memory number.
11. Press the "**P-MODE/M**" button again to set the station to the desired memory location.
12. To store more stations, repeat steps 1 - 5. You can store up to 30 radio stations.

USB FUNCTION

Press the "**FUNCTION**" button repeatedly until "USB" is shown in the display.

Insert the USB stick into the USB socket.

Music playback starts automatically with the first track.

Note:

- The USB socket is for music playback only.
- The USB socket is not intended for charging external devices.

Music playback operation:

- Play / Pause: **▶||**
- Next title: **▶▶**
- Previous title: **◀◀**
- Jump in 10 steps: **FOLDER/MEM/10+**
FOLDER/MEM/10-
- Select folder:
(keep button pressed) **FOLDER/MEM/10+**
FOLDER/MEM/10-

Playback mode

To set the playback mode, press the "**P-Mode/M**" button repeatedly until the desired playback mode is shown in the display.

The following modes are available:

- **↶** **Repeat a title**
- **↷** **Repeat all titles**
- **↷ FOLDER** **Repeat a folder**
- **RAND** **Random playback**

Note:

- If none of the above modes is shown in the display, playback will take place normally.

Press the **"FUNCTION"** button repeatedly until "Bluetooth / bt" appears in the display. When the Bluetooth function is selected for the first time, the Bluetooth indicator "PAIR" starts flashing.

1. Turn on the Bluetooth function of your external device and scan for Bluetooth devices.
2. Select the unit **"PS07BT"** to connect the units. A password may be requested. In this case, enter "0000".
3. When the units are connected, the **"PAIR"** indicator lights up continuously.
4. Start playback on the external Bluetooth device.
5. Adjust the volume on the PS07BT and/or your external device to the desired level.
6. Press and hold the **"▶|"** button to disconnect the Bluetooth connection.

Notes:

- Bluetooth works best within 10 metres.
- The "Pair" indicator flashes only when no Bluetooth device is connected.
- After switching on the unit, the PS07BT will connect to the last paired device if in range.
- The device PS07BT can only receive Bluetooth signals, not transmit them.

TWS FUNCTION

You can pair two units of the same model type (TWS function) to obtain a stereo output.

Note:

- The TWS function is only available for Bluetooth mode.
1. Press and hold the **"LIGHT / TWS"** button for approx. 3 seconds to switch the unit to TWS mode. The unit is now the master unit.
 2. Switch on the second unit and also switch the second unit to Bluetooth mode. Press and hold the **"LIGHT / TWS"** button on the master unit to pair these two units. A signal tone sounds and the two devices are paired.
 3. The display of the master unit shows **"tS R"**. The display of the second unit shows **"tS L"**.
 - L= Left loudspeaker
 - R= Right loudspeaker
 4. Control of play, pause, next track, previous track and volume adjustment can be done from both units. The volume can be adjusted individually on both units.
 5. To terminate the TWS function, press and hold the **"LIGHT / TWS"** button on the master unit to disconnect.

AUX FUNCTION

Press the **"FUNCTION"** button repeatedly until "AUX" is shown in the display.

1. Plug an AUX jack cable into the "AUX-In" jack (3.5mm) of the **"PS07BT"** and your external device.
2. Start playback on the external device and adjust the volume of the PS07BT and the external device to the desired level.
3. Control playback with the external connected device.

The microphone input is available in all modes. You can use the microphone during or without playback.

1. Connect the supplied microphone to the 6.3mm "**MIC**" input socket on the top of the unit.
2. Set the "**MIC.VOL**" control to the desired volume.

Note:

- To adjust the intensity of the echo function, turn the rotary control for the echo function.

GUITAR FUNCTION

The guitar input is available in all modes. You can use the guitar input during or without playback.

1. Connect your guitar to the 6.3mm "**GUITAR**" input jack on the top of the unit.
2. Set the "**GUITAR VOL.**" control to the desired volume.

TECHNICAL DATA

General

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Power supply | DC 5V 1A |
| Dimensions | 202(L) x 201(D) x 490(H) mm |
| Weight | 3,2Kg |
| Operating temperature | + 5°C - +35°C |
| FM frequency range | 87,5 – 108,0 MHz (30 memories) |

Rechargeable battery

| | |
|------------------|-----------------|
| Battery capacity | 2600mAh / 7,4V |
| Battery type | Lithium battery |

USB

| | |
|----------------------------|------------------------|
| USB | Version 2.0 / 5V 200mA |
| Max. USB stick size | 32GB |
| Max. supported USB titles | 999 Titel |
| Max. supported folders | 99 |
| Supported playback quality | 8 – 320 kbit/s |

Bluetooth

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Bluetooth-Version | Version 5.0 |
| Compatibility | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, AVDTP V1.3 |
| Transmission power | ≤ 4 dBm |
| Frequency range | 2,402 – 2,480 GHz |

Audio

| | |
|------------------|----------|
| Max. Music power | 320 Watt |
|------------------|----------|

Microphone / Guitar input

| | |
|-------------------------------------------|------------|
| Mic. / guitar jack | 6.3mm |
| Mic. / guitar jack Rated load | DC30V 0,3A |
| Mic. / guitar jack contact resistance | < 0,03W |
| Mic / guitar socket Insulation resistance | >100MW |

All information without guarantee.

Design and specifications are subject to change without notice.

| | |
|-------------------------|----|
| PS07BT..... | 1x |
| User manual..... | 1x |
| Microphone (wired)..... | 1x |
| Type C USB cable..... | 1x |

All information without guarantee.
Design and specifications are subject to change without notice.

DISPOSAL INSTRUCTIONS



This symbol on the product or in the instructions means that the appliance, electrical and electronic equipment and batteries must be disposed of separately from your household waste at the end of their working life. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact your local authority or your dealer.

BATTERY DISPOSAL NOTICE

BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES MUST NOT BE DISPOSED OF WITH HOUSEHOLD WASTE! NON-PROFESSIONAL DISPOSAL OF BATTERIES AND RECHARGEABLE BATTERIES CAUSES ENVIRONMENTAL POLLUTION / DAMAGE.

EVERY CONSUMER IS LEGALLY OBLIGED TO RETURN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE TO SUITABLE COLLECTION POINTS, SUCH AS THEIR LOCAL AUTHORITY/BOROUGH OR RETAIL OUTLET.

DROP-OFF AT COLLECTION POINTS IS FREE OF CHARGE. BY HANDING IN BATTERIES AND ACCUMULATORS AT COLLECTION POINTS, THEY ARE RECYCLED AND THUS DISPOSED OF IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MANNER.

DISPOSING OF BATTERIES AND ACCUMULATORS IN HOUSEHOLD WASTE DOES NOT ENSURE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL AND MAY CAUSE DAMAGE TO THE ENVIRONMENT.

BATTERIES AND ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE APPLIANCE BEFORE DISPOSAL. PLEASE RETURN ONLY IN DISCHARGED CONDITION!

***) MARKED WITH:**

CD = CADMIUM,

HG = MERCURY,

PB = LEAD

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby UltraMedia GmbH & Co. Handels KG that the radio equipment type PS07BT complies with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address.

<https://www.ultramedia.de/produktansicht/PS07BT.html>

We hope you enjoy using the device.

Your UltraMedia team





Dear Customer,

Thank you for choosing one of our products. Our products undergo precise quality control in the course of production. If one of our devices gives you cause for complaint, or you have questions about one of our devices, please call our customer support.

We give a 36 month warranty on TV and SAT devices, and a 24 month warranty on portable DVD and audio devices from the date of purchase. Outside of the warranty, we offer you a paid repair based on a cost estimate. Please contact our customer support before submitting.

The warranty relates to material and production defects. Your device will be repaired or replaced during the warranty period. Unfortunately, UltraMedia cannot reimburse the purchase price. Damage caused by improper use, the use of third-party accessories, falls, dust, water damage and signs of wear (e.g. scratches, optical wear and tear) caused by the customer or external influences are excluded from the guarantee.

In order to assert the warranty claims, send the device with all accessories, a copy of the invoice and the description of the fault to the address given below. Devices that do not have a proof of purchase cannot be guaranteed. Please do not forget to include your full address and a telephone number / email address for any queries.

Shipping to us takes place at your own expense. Unpaid parcels cannot be accepted and are returned to the sender.

Please pack the device securely for transport. UltraMedia assumes no liability for damage in transit that occurs on the way to us. After receiving your submission, we will process your device as soon as possible and send it back to you.

Before sending your device in, please contact our customer support or your specialist dealer, as many problems can also be solved over the phone.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG
Friedrich-Penseler-Str. 28
D-21337 Lüneburg
www.ultramedia.de

service@ultramedia.de
Phone: +49 / (0) 4131/9239-20
Mon.-Thu.: 08:00-17:00
Fri.: 08:00-14:30