


Operating instructions

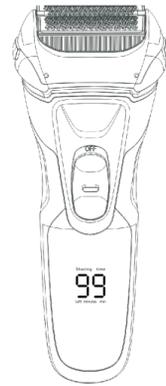

FK-605
PERFECT SHAVING EXPERIENCE
ALL-DIRECTIONS FLOAT THE SYSTEM

Before operation this unit, please read these instructions completely.
thank you for purchasing the company rechargeable Shaver Model No. FK-605

NO ENJOY THE FREE SERVICE IF HAVING THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

Damage caused by maintenance and reformation beyond the tertation of our company.

Damage caused by error, abuse and accident events.

Damage caused by natural disaster and voltage abnorm phenomenon.

Damage caused by use beyond general family (such as industry and dommerce).

Caution:

The outer foil is very thin and should not be exposed to excessive pressure or impact which may deform or damage is, e if the outer foil is deforme or damaged, do not shave with it because skin imitation can result. Both the foil and the blade have a limited service life. To keep a better result, we suggest you to replace the outer foil and the inner blade at regular intervals.

Specifications:

Electric Shaver	Model: FK - 605
Battery type: Li - ion battery	Charging time: 2 hours
Use time: 99 minutes	Rated Voltage: 110-240V
Rated Frequency: 50/60Hz	Rated power: 3W
Executive Standard: GB4706, 1-2005	GB4706, 9-2008

01

Charging and cordless shaving:

Using the shaver for the first time of when it has not been in use for several months, please charge it for 5 hours first for the activation of batteries when charging, please select the power of 110-240V 50/60Hz, connect the rear of charger to the shaver then put the plug into socket and the indicator will light. Please charge the shaver for 2 hours.

Don't charge shaver overlong, because overcharge will damage the batteries and affect the service life.

Connect the power cord to the adapter or USB port of the 5V1A, power on, turn off the razor switch, and then connect the power cord to the razor.

Environment:

The built - inrechargeable batteries contain substances that may ploube the environment. Always remove the battery before you discard of hand in the shaver at an official collectionpoint. Dispose of the battery at anofficial collection point for batteride. You can also take the appliance to themaintenance department which is appointeby the company , at where, batteries will be resolved and recycled.

Disassem ble the batteries:


Cutoff the power and let the shaver operating until the electric is exhausted. Unscrewing the bolts on theshaver and disassemble the front panel and back panel. Then take out the batteries.

Note: Only remove the rechargeable battery when you discard shaver.

02

Using your shaver:

Push the ON/OFF switch to turn the shaver on. Hold the shaver at a right angle (90) to your skin Start out shaving by applying gentle pressure to your face. Stretch your skin with your free hand and move the shaver back and forth in the direction of your beard You may gently increase the amount of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver. Applying excessive pressure does not provide a closer shave, or may cause injury of your skin, especially to the earler user.

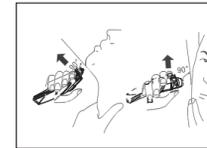


System outer foil:

System outer foil has 3 foil (a). They move up and down independently to follow the sountours of your face.

Using the trimmer:

Slide the trimmer handle up to open the trimmer. place the trimmer at a right angle to your skin and move it downward to trim sideburns.

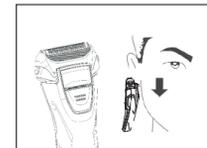

03

Cleaning your shaver:



Caveat : warning-to prevent electric shock or personal injury, disconnect the power cord from the shaver and turn the shaver off before cleaning.

For cleanliness and convenience , we recommend that you clean your shaver with water and a liquid hand soap. Regular cleaning will keep your shaver in good condition while preventing pdprs pr bacteriao from developing, and maintain the cutting performance.

With the system outer foil in place, apply some hand soap onto the outer foil Tur the shaver on and pour some water over the outer foil

After about 10-20 seconds, turn the shaver off. Remove the foil frame and clean it with running water.

Wipe off any moisture from the shaver with a dry cloth and remove the protective cap to allow the system outer foil to dry compleyely.

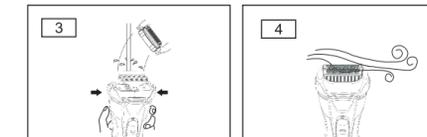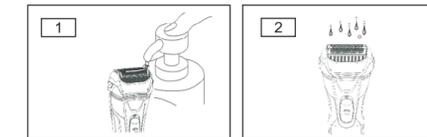



04

Brush cleaning:

Squeeze the system outer foil release buttons and lift the system outer foil uoward to remove it . Remove the inner blades one at a time by grasping it firmly at both ends and pulling it straight away from the shaver. Clean the outer foils, the shaver body and the trimmer with the long brush Clean the inner blades with the short brush by moving it in the direction in fig 8 (A). Do not use the short brush to clean the outer foils.

Replacing shaving head components:


It is recommended that you replace the system outer foil at least once a year and the inner blade at least once every 2 years to maintain your shavers cutting performance.

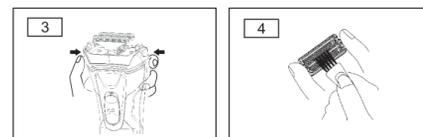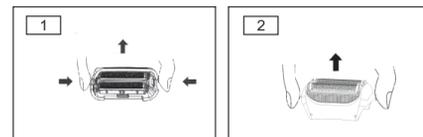

05


Replacing shaving head components:

It is recommended that you replace the system outer foil at least once a year and the inner blade at least once every 2 years to maintain your shavers cutting performance.

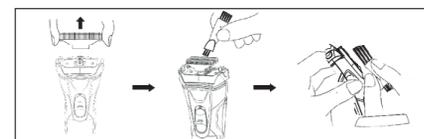

Replacing the inner blades:

Squeeze the foil frame release buttons and lift the foil frame upward to remove it. Remove the inner blade, one at a time, by grasping them firmly at both ends and pulling straight away from the shaver To insert the new inner blade, hold the blade, one a timn, at both ends and press downward until it snaps into the shaver.

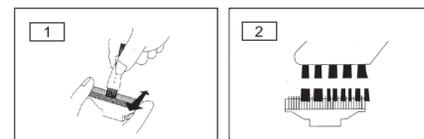


06

Caution:


- Do not charge the shaver where the temperature is below 0°C (104F), where it will be exposed to direct sunlight or a heat source, or where there is a lot of moisture.
- Use only the included adaptor.
- Dry the shaver completely before charging it . Keep the adaptor away from water and handle it only with dry hands.
- Grip the adaptor when disconnecting it from an AC outlet; tugging on the power cord may damage it.
- Store the adaptor in a dry area where it will be protected from damage.
- Do not pull, twist, or severely bend the power cord.
- Do not wrap the power cord tightly around the appliance.
- The outer foi is very thin. If handled improperly, it can be easily damaged. To avoid persoarl in jury, do not use the shaver if it has a damaged foil or inner blade.
- Wash the shaver in tap water. Also, do not use cleaning products that are designe for toilets, bathrooms or kitchen appliances.
- Do not submerge the shaver for a long time.
- Do not wipe any part of the shaver with thinner, benzine or alcohol. Clean it by using a cloth dampened with soapy water.
- Do not take the housing apart as this can affect the watertight construction.
- Do not shaver in the shower.
- Do not clean with water when the shaver is connected to the power cord.
- Keep the unit away from children.
- Keep instructions in a safe place.
- Contact an authorized service center if you have any questions about maintenance service, injury, etc.

07

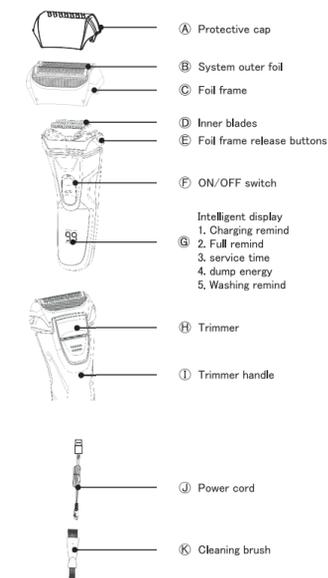

08

Betriebsanleitung

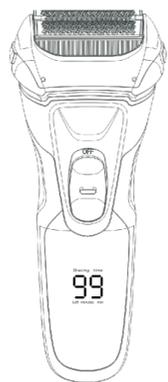

FK-605
PERFEKTE RASIERERFAHRUNG
ALL-RICHTUNGEN SCHWIMMEN DAS SYSTEM

Vor der Inbetriebnahme dieses Geräts lesen Sie bitte diese Anweisungen vollständig durch.
Vielen Dank, dass Sie den wiederaufladbaren Rasierer Modell Nr. FK-605 des Unternehmens gekauft haben.

KEIN ANSPRUCH AUF KOSTENLOSEN SERVICE BEI FOLGENDEN UMSTÄNDEN:

Schäden, die durch Wartung und Umbauten entstehen, die über die Empfehlungen unseres Unternehmens hinausgehen.

Schäden, die durch Fehler, Missbrauch und Unfälle verursacht werden.

Schäden, die durch Naturkatastrophen und abnormale Spannungsphänomene verursacht werden.

Schäden, die durch eine Nutzung über den allgemeinen Familiengebrauch hinaus entstehen (wie z. B. in der Industrie und im Handel).

Vorsicht:

Die äußere Folie ist sehr dünn und sollte nicht übermäßigen Druck oder Stößen ausgesetzt werden, die sie verformen oder beschädigen könnten. Wenn die äußere Folie verformt oder beschädigt ist, rasieren Sie sich nicht damit, da Hautreizungen auftreten können. Sowohl die Folie als auch die Klinge haben eine begrenzte Lebensdauer. Um ein besseres Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, die äußere Folie und die innere Klinge regelmäßig zu ersetzen.

Spezifikationen:

Elektorasierer	Modell: FK-605
Batterietyp: Li-Ion-Batterie	Ladezeit: 2 Stunden
Nutzungsdauer: 99 Minuten	Nennspannung: 110–240V
Nennfrequenz: 50/60Hz	Nennleistung: 3W
Normen: GB4706.1–2005	GB4706.9–2008

01

Aufladen und kabelloses Rasieren:

Wenn Sie den Rasierer zum ersten Mal verwenden oder wenn er mehrere Monate lang nicht benutzt wurde, laden Sie ihn bitte zuerst für 5 Stunden auf, um die Batterien zu aktivieren.

Wählen Sie beim Aufladen eine Leistung von 110–240V 50/60Hz, verbinden Sie das hintere Ende des Ladegeräts mit dem Rasierer, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und die Anzeige wird leuchten. Laden Sie den Rasierer bitte 2 Stunden lang auf.

Laden Sie den Rasierer nicht zu lange auf, da eine Überladung die Batterien beschädigen und die Lebensdauer beeinträchtigen kann.

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Adapter oder dem USB-Anschluss des 5V1A, schalten Sie das Gerät ein, schalten Sie den Rasierer aus und verbinden Sie dann das Netzkabel mit dem Rasierer.

Umwelt:

Die eingebauten, nicht wiederaufladbaren Batterien enthalten Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie immer die Batterie, bevor Sie den Rasierer entsorgen, und geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle ab. Entsorgen Sie die Batterie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien. Sie können das Gerät auch zur Wartungsabteilung bringen, die vom Unternehmen beauftragt wurde, wo die Batterien aufgelöst und recycelt werden.

Batterien ausbauen:


Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Rasierer laufen, bis der Strom verbraucht ist. Schrauben Sie die Schrauben am Rasierer ab und demontieren Sie die Vorder- und Rückseite. Nehmen Sie dann die Batterien heraus.

Hinweis: Entfernen Sie die wiederaufladbare Batterie nur, wenn Sie den Rasierer entsorgen.

02

Verwendung Ihres Rasierers:

Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, um den Rasierer einzuschalten. Halten Sie den Rasierer in einem rechten Winkel (90°) zur Haut. Beginnen Sie mit der Rasur, indem Sie sanften Druck auf Ihr Gesicht ausüben. Spannen Sie Ihre Haut mit der freien Hand und bewegen Sie den Rasierer hin und her in Richtung Ihres Bartes. Sie können den Druck sanft erhöhen, wenn sich Ihre Haut an diesen Rasierer gewöhnt hat. Übermäßiger Druck führt nicht zu einer gründlicheren Rasur und kann Ihre Haut verletzen, insbesondere bei Erstbenutzern.

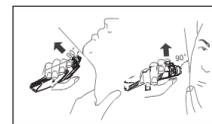


System-Außenfolie:

Das System hat 3 Folien (a). Diese bewegen sich unabhängig voneinander auf und ab, um den Konturen Ihres Gesichts zu folgen.

Verwendung des Trimmers:

Schieben Sie den Trimmergriff nach oben, um den Trimmer zu öffnen. Positionieren Sie den Trimmer in einem rechten Winkel zu Ihrer Haut und bewegen Sie ihn nach unten, um Koteletten zu trimmen.

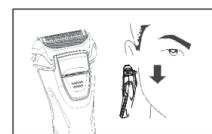

03

Reinigung Ihres Rasierers:





Vorsicht: Um einen elektrischen Schlag oder eine Verletzung zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel vom Rasierer ab und schalten Sie den Rasierer vor der Reinigung aus.

Aus Gründen der Sauberkeit und Bequemlichkeit empfehlen wir, Ihren Rasierer mit Wasser und flüssiger Handseife zu reinigen. Regelmäßige Reinigung hält Ihren Rasierer in gutem Zustand, verhindert die Entwicklung von Keimen und Bakterien und erhält die Schneidleistung.

Lassen Sie die äußere Folie des Systems an Ort und Stelle und tragen Sie etwas flüssige Handseife auf die äußere Folie auf. Schalten Sie den Rasierer ein und gießen Sie etwas Wasser über die äußere Folie.

Schalten Sie den Rasierer nach etwa 10–20 Sekunden aus. Entfernen Sie den Foliensockel und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.

Wischen Sie Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch vom Rasierer ab und entfernen Sie die Schutzkappe, damit die äußere Folie des Systems vollständig trocken kann.

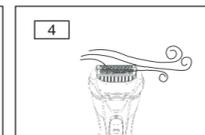
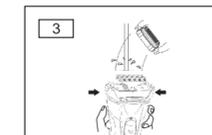
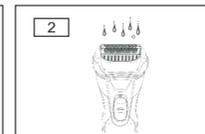
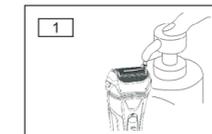


04

Reinigung mit der Bürste:

Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe der äußeren Systemfolie und heben Sie die äußere Systemfolie nach oben, um sie zu entfernen. Entfernen Sie die inneren Klängen nacheinander, indem Sie sie fest an beiden Enden greifen und gerade vom Rasierer wegziehen. Reinigen Sie die äußeren Folien, das Rasierergehäuse und den Trimmer mit der langen Bürste. Reinigen Sie die inneren Klängen mit der kurzen Bürste, indem Sie sie in die Richtung bewegen, die in Abbildung 8 (A) gezeigt wird. Verwenden Sie die kurze Bürste nicht zur Reinigung der äußeren Folien.


Austausch der Rasierkopfteile:
Es wird empfohlen, die äußere Systemfolie mindestens einmal im Jahr und die innere Klinge mindestens alle 2 Jahre zu ersetzen, um die Schneidleistung Ihres Rasierers zu erhalten.

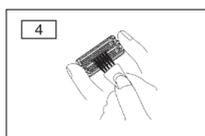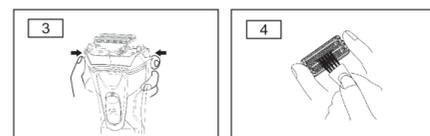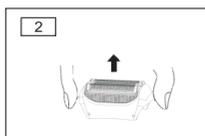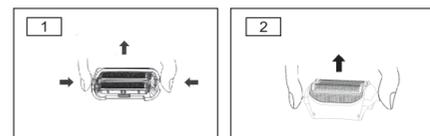

05



Ersetzen der Rasierkopfteile:

Es wird empfohlen, die äußere Systemfolie mindestens einmal im Jahr und die innere Klinge mindestens alle 2 Jahre zu ersetzen, um die Schneidleistung Ihres Rasierers zu erhalten.

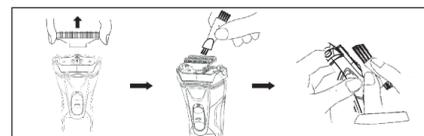

Ersetzen der inneren Klängen:

Drücken Sie die Entriegelungsknöpfe des Foliensockels und heben Sie den Foliensockel nach oben, um ihn zu entfernen. Entfernen Sie die innere Klinge, eine nach der anderen, indem Sie sie fest an beiden Enden greifen und gerade vom Rasierer wegziehen. Um die neue innere Klinge einzusetzen, halten Sie die Klinge an beiden Enden und drücken Sie sie nach unten, bis sie in den Rasierer einrastet.

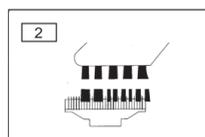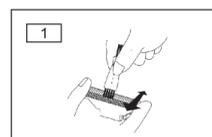


06

Vorsicht:

- Laden Sie den Rasierer nicht auf, wenn die Temperatur unter 0°C (104°F) liegt, wenn er direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle ausgesetzt ist oder wenn es sehr feucht ist.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Trocknen Sie den Rasierer vollständig, bevor Sie ihn aufladen. Halten Sie das Netzteil von Wasser fern und verwenden Sie es nur mit trockenen Händen.
- Greifen Sie das Netzteil, wenn Sie es von einer Steckdose trennen; ein Ziehen am Netzkabel kann es beschädigen.
- Lagern Sie das Netzteil an einem trockenen Ort, an dem es vor Beschädigungen geschützt ist.
- Ziehen, verdrehen oder biegen Sie das Netzkabel nicht stark.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht fest um das Gerät.
- Die äußere Folie ist sehr dünn. Bei unsachgemäßer Handhabung kann sie leicht beschädigt werden. Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie den Rasierer nicht, wenn die Folie oder die innere Klinge beschädigt ist.
- Waschen Sie den Rasierer mit Leitungswasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die für Toiletten, Badezimmer oder Küchengeräte bestimmt sind.
- Tauchen Sie den Rasierer nicht für längere Zeit unter Wasser.
- Wischen Sie keine Teile des Rasierers mit Verdünner, Benzin oder Alkohol ab. Reinigen Sie ihn mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch.
- Nehmen Sie das Gehäuse nicht auseinander, da dies die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen kann.
- Rasieren Sie sich nicht unter der Dusche.
- Reinigen Sie den Rasierer nicht mit Wasser, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Bewahren Sie die Anweisungen an einem sicheren Ort auf.
- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn Sie Fragen zu Wartung, Service, Reparaturen usw. haben.

07

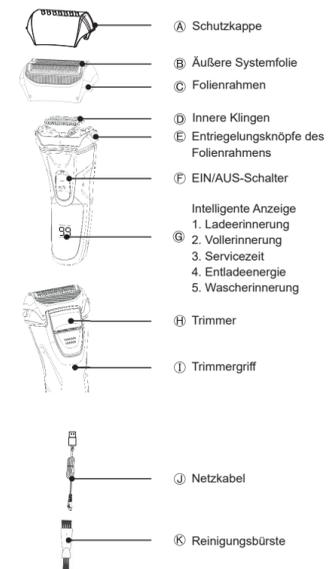

08