

MusicMan[®] * Gebrauchsanleitung

Mini-Soundbar BT-X54

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**


Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Besonderheiten

- Mini-Soundbar mit Bluetooth V5.1
- Modi: MicroSD-Karte, FM-Radio, USB und AUX-IN
- Kopplung mit Bluetooth-fähigen Audiogeräten, Smartphones, Tablets, usw.
- Musikwiedergabe dank Audiokabel (3,5 mm) auch über MP3-Player, CD-Spieler oder andere Geräte ohne BT möglich
- Wiedergabe von USB-Datenträgern bis 128GB
- 10W-Lautsprecher mit passiver Bassmembran


Technische Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Bluetooth | BT-Version V5.1 Sendereichweite <10m (offenes Gelände) Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW |
| Betriebsarten | FM / BT / USB-Datenträger / MicroSD-Karte / AUX-IN |
| UKW-Frequenzbereich | 87,5-108MHz |
| Unterstützte Speicherkapazitäten für USB / MicroSD-Karte | Bis zu 128GB |
| Musikformat | MP3, WAV |
| AUX-Anschluss | 3,5mm |
| Lautsprecher / Frequenz / Impedanz | 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω |
| SNR | >85dB |
| Akku | Integrierter Lithium-Ionen-Akku, 1200mAh, 3,7V |
| Ladedauer | 2-3 Stunden (5V, 2A) |
| Wiedergabezeit | 3 Stunden (50% Lautstärke) 1,5 Stunden (100% Lautstärke) |
| Eingangsspannung/ -strom | DC 5V / 2A |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +40°C |
| Werkstoff | PC / ABS / Metallgitter |
| Gewicht / Abmessungen | 584g / (L) 39,5 x (B) 5,5 x (H) 7,2cm |
| Verpackungsinhalt | MusicMan BT-X54, AUX-Kabel, Ladekabel, Gebrauchsanleitung |

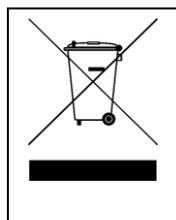

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.
Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Produktübersicht

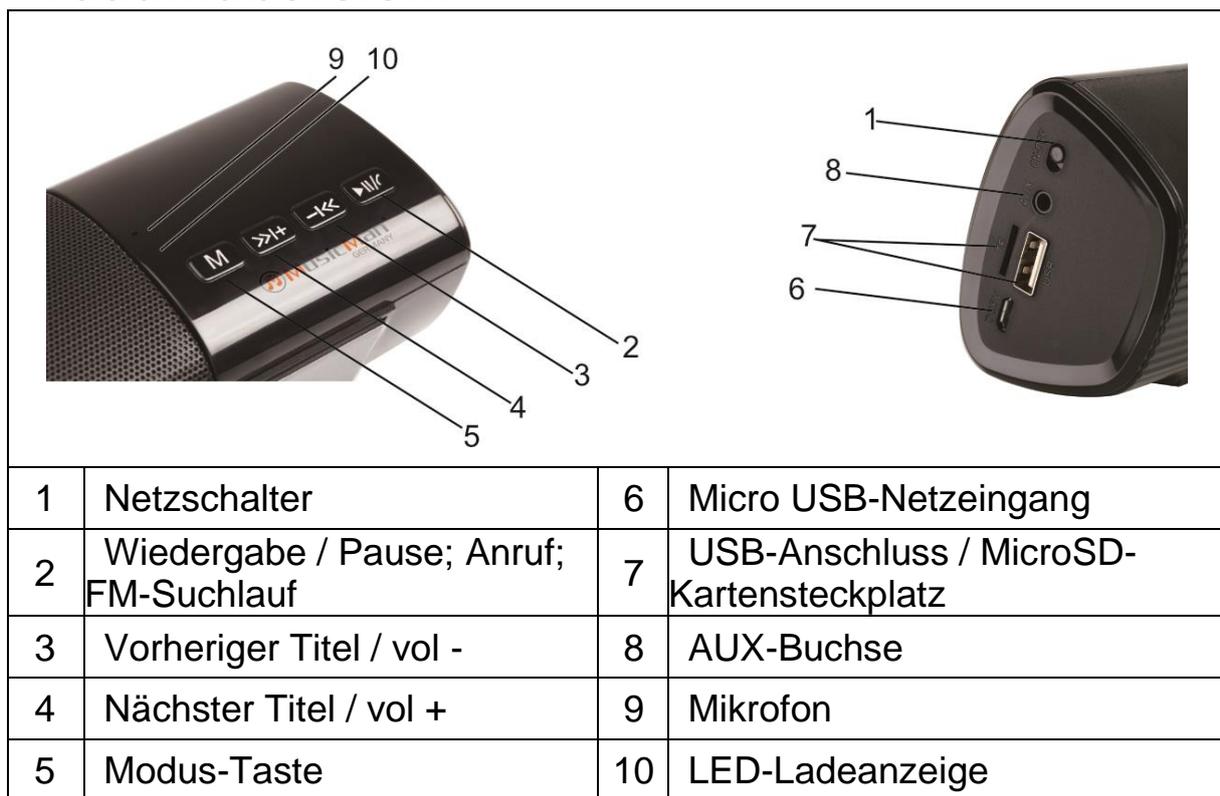

Aufladen

Bitte laden Sie die BT-X54 vor der ersten Verwendung mit dem beiliegenden Micro USB-Ladekabel vollständig auf. Schließen Sie dazu ein Ende des Ladekabels an den Micro USB-Anschluss (6) des Lautsprechers und das andere Ende an den USB-Anschluss eines USB-Netzteils* an (5V/2A, *nicht enthalten).

Die LED-Ladeanzeige beginnt daraufhin zu leuchten. Bei vollständiger Aufladung erlischt sie. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladens auszuschalten, da der Ladevorgang andernfalls mehr Zeit in Anspruch nimmt). Der Akku ist nach 2 bis 3 Stunden vollständig geladen.

Warnung: Das Gerät darf nicht als Powerbank verwendet werden. Andere Geräte über dieses Gerät aufzuladen oder anstelle eines USB-Datenträgers über ein USB-Kabel daran anzuschließen ist nicht gestattet. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.

Erstmaliger Gebrauch

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter (1) in die ON-Stellung bringen. War der Einschaltvorgang erfolgreich, ertönt ein Signalton zur Begrüßung. Möchten Sie das Gerät wieder ausschalten, bringen Sie den Netzschalter zurück in die OFF-Stellung. Anschließend ertönt ein Signalton zur Verabschiedung.

Betriebsarten

Bluetooth

Nach dem Einschalten befindet sich die Mini-Soundbar automatisch im Kopplungszustand. Möchten Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC koppeln, leiten Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Endgerät ein und stellen Sie eine Verbindung zu „**MusicMan BT-X54**“ her. Bei erfolgreicher Kopplung gibt die Mini-Soundbar einen Signalton aus.

Automatische Wiederherstellung der Verbindung

Wenn die BT-X54 ausgeschaltet ist und Sie sie in Betrieb nehmen, verbindet sich diese automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät, sofern es in Reichweite ist.

USB-Modus

Schließen Sie einen USB-Datenträger mit max. 128GB Speicherkapazität an (formatiert in exFAT / FAT32). Wechseln Sie dann in den USB-Modus. Jetzt können Sie die darauf gespeicherten Titel nacheinander abspielen. **Hinweis:** Die Auswahl eines Ordners ist nicht möglich.

AUX-Modus

Sie können Musik direkt von einem über ein AUX-Kabel angeschlossenen Gerät abspielen. Schließen Sie dazu ein Ende des 3,5mm-AUX-Kabels an die AUX-IN-Buchse (8) und das andere Ende an die AUX-OUT-Buchse (Kopfhörerbuchse) eines MP3-Players, Smartphones, PCs oder CD-Spielers an.

Drücken Sie mehrmals kurz auf die Modus-Taste (5), um in den AUX-IN-Modus zu gelangen. Anschließend können Sie mit den Lautstärketasten (vol+/-) am externen Gerät und der BT-X54 den Lautstärkepegel anpassen.

Hinweis: Im AUX-Modus funktionieren lediglich die Tasten vol-/vol+. Durch Drücken der Taste Wiedergabe/Pause können Sie das Gerät stummschalten. Die Musik läuft jedoch weiter, da diese über das externe Gerät ausgegeben wird. Das Ändern des Titels erfolgt im AUX-Modus über das externe Gerät.

FM-Radio

Im FM-Radio-Modus dient das beiliegende Audiokabel als Antenne. Bitte stecken Sie bereits vor dem Gebrauch das Audiokabel in die AUX-Buchse (8), um ein optimales Funksignal zu erhalten.

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste Wiedergabe/Pause, um den automatischen FM-Sendersuchlauf zu starten. Die Sender werden automatisch in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert. Die Reihenfolge der gespeicherten Radiosender kann nicht geändert werden.

Drücken Sie kurz auf die Taste für den nächsten Titel oder letzten Titel (3/4), um den nächsten/vorherigen gespeicherten Sender einzustellen.

Problembehandlung

Sollte die BT-X54 keine Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät herstellen oder nach erfolgreicher Verbindung keine Musik wiedergeben, dann überprüfen Sie zuerst, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt. Sollte sich die BT-X54 nicht mit Ihrem Telefon verbinden lassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht weiter als 10m von Ihrem Telefon entfernt ist

und dass sich keine Hindernisse (z. B. Wände oder andere elektronische Geräte) zwischen dem Lautsprecher und dem Telefon befinden. • Sollte sich die BT-X54 selbstständig ausschalten oder sich nicht mehr in Betrieb nehmen lassen, kann dies an einem Problem mit der Stromversorgung liegen. • Hat der Lautsprecher Probleme bei der Wiedergabe von den auf dem USB-Datenträger gespeicherten Musikdateien, überprüfen Sie bitte die korrekte Formatierung der Quellen. Die zulässigen Formatierungsformate sind exFAT / FAT32. • Die maximale unterstützte Speicherkapazität ist 128GB. Der USB-Anschluss unterstützt keine externen Festplattenlaufwerke (HDD).

Warnhinweise

- Nehmen Sie die BT-X54 unter keinen Umständen auseinander, da dies zu einem Kurzschluss oder Schäden am Gerät führen kann.
- Akkuwarnung: Eine unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu einem Brand oder Verätzungen führen. Der Akku kann im Falle einer Beschädigung explodieren.
- Wenn das Gerät im AUX-IN-Modus arbeitet, dürfen Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PCs, MP3/MP4-Players, CD, DVD usw. nicht zu stark erhöhen; es kann zu einem Schallknall oder einer Klangverzerrung kommen. Verringern Sie in diesem Fall die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PCs, MP3/MP4-Players, CD, DVD oder Geräts.
- Modifizieren, Reparieren oder Ausbau nicht ohne professionelle Anleitung durchführen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine korrosiven oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Die BT-X54 darf weder fallen gelassen noch geschüttelt werden, da andernfalls die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnten.
- Bewahren Sie die BT-X54 in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen.
- Die BT-X54 ist nicht wasserbeständig und daher stets von Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.