

PWT 7 A++ Edition50

Toplader-Waschmaschine (7 kg)



TOP 4

- ◆ Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- ◆ Energieeffizienzklasse A++
- ◆ Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige über Display
- ◆ Clean+ – das extra Plus an Sauberkeit

WEISS

PWT 7 A++ Edition50
EAN 80 03437 72516 6

Komfort

- Fahrbar dank Rolle
- Mehrfachwasserschutz +

Anschluss und Maße

- 10 Ampere
- Maße (H x B x T): 90 x 40 x 60 cm

Verbrauchswerte

- Jahresenergieverbrauch:
194 kWh
- Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- Jahreswasserverbrauch: 9200 l

Zusatzfunktionen

- Clean+ – das extra Plus an Sauberkeit
- Kurz-Taste

Programme

- Kurz 15 – Schnelle Wäsche in 15 Min.
- Mengenautomatik

Schleuderdrehzahlen

- 1200 UpM variabel einstellbar
oder ohne Endschleudern

Kennzeichnung

- Energieeffizienzklasse A++
- Schleuderkategorie B

Anzeige

- Separate Programmablaufanzeige über LED
- Anzeige für Tür frei, Wasserhahn zu, Pumpe, Service
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige über Display

PWT 7 A++ Edition50

Privileg Waschmaschine

Typ/Verkaufsbezeichnung

		PWT 7 A++ Edition50	
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)...	A++	
Energieverbrauch¹⁾		kWh	1,05
Waschwirkungsklasse¹⁾	A (besser) ..., G (schlechter)		-
Schleuderklassifikation^{1) 2)}	A (besser) ..., G (schlechter)		B
Nach dem Schleudervorgang verbleibende Restfeuchte (Anteil am Trockengewicht der Wäsche) ^{1) 2)}		%	-
bei Schleuderdrehzahl ¹⁾		max. U/min	1200
Füllmenge¹⁾		max. kg	7
Wasserverbrauch¹⁾		Liter	-
Dauer¹⁾			220
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (200 Standardprogrammzyklen, Baumwolle 60 °C) eines Vier-Personen-Haushaltes¹⁾		kWh	194
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (200 Standardprogrammzyklen, Baumwolle 60 °C) eines Vier-Personen-Haushaltes¹⁾		Liter	9200
Geräuschwert nach IEC 704	Waschen / Schleudern	dB	59 / 76
Kochwäsche 95°C	Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾	kWh / l	-
Buntwäsche 40°C	Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾	kWh / l	-
Pflegeleicht 40°C	Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾	kWh / l	-
Feinwäsche 30°C	Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾	kWh / l	-
Wolle 30°C	Energieverbrauch / Wasserverbrauch ⁸⁾	kWh / l	-
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte			•
Standgerät unterbaufähig			-
fahrbar			•
Türanschlag ³⁾		r / l	N/A
Abmessungen⁴⁾			
	Höhe	cm	90
	Breite	cm	40
	Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60
	Sockelrücksprung	cm	-
	Höhe für Unterbau	cm	-
	Höhe bei geöffneten Deckel (Toplader)	cm	-
	Tiefe bei offener Tür (Frontlader)	cm	-
	Höhe verstellbar + / -	cm	-
Leergewicht		kg	62
Ausstattung			
Waschprogramme			
	Koch-/Buntwäsche	20 °C - 95 °C	-
	Pflegeleicht	20 °C - 60 °C	-
	Mischwäsche	20 °C - 60 °C	-
	Feinwäsche	20 °C - 40 °C	-
	Maschinenwaschbare Wolle	kalt bis 40°C	•
	Hygiene+	80 °C	-
	Schnelle Wäsche	20 °C - 30 °C	•
	Handwaschbare Wolle/Seide	20 °C - 40 °C	•
Weitere Programme und Zusatzfunktionen			
	Spülen und Schleudern		•
	Schonschleudern wählbar		•
	Kurzprogramm wählbar		•
	Energiesparprogramm		-
	Leichtbügeln wählbar	20 °C - 60 °C	-
	Vorwäsche wählbar		•
	Intensivspülen wählbar		•
	Mengenautomatik		-
	Elektronische Beladungserkennung		-
	Schleuderdrehzahl wählbar von ... bis ...		0 / 1200
	Startvorwahl		•
	Restzeitanzeige		•
Sicherheitssysteme			
	Wassersicherheitsystem		•
	Schaumerkennung		•
	Unwucht-Korrektursystem		•
	Spülstopp		-
Kontrollanzeigen und Testprogramme			
	Programmablaufanzeige		•
	Störanzeige optisch		•
	Wasserzulauf / Wasserablauf		- / -
	Tür frei / Tür zu		•
	Elektr. Kundendienst Testprogramme		•
Weitere Ausstattungsmerkmale			
	Trommelbeleuchtung		-
	Automatische Trommelpositionierung		-
	Fuzzy Logic / Fuzzy Control		-
	Verbrauchsanpassung an Wäschemenge		-
	Wäschetrommel emailliert / Edelstahl		Edelstahl
	Laugenabkühlung automatisch		-
Elektrischer Anschluss			
	Spannung	V	230-240
	Anschlusswerte	kW	2,3
	Absicherung	A	10

Erläuterungen

• = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

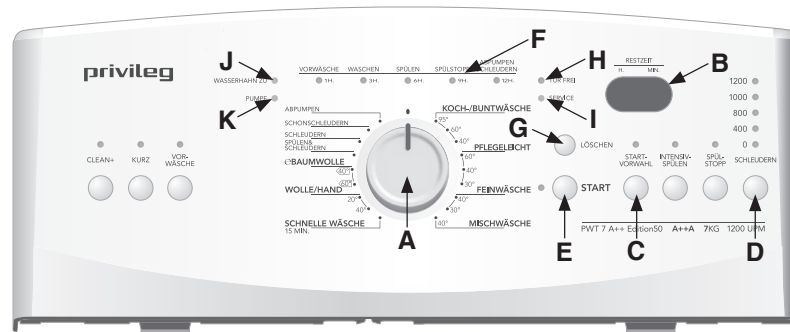
- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standardprogramm Baumwolle 60 °C und EN 60456/A11.
- 2) Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
- 4) Bei Unterbaugeräten Nischenmaße. Weitere Maßangaben sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Andere Arten der Beschichtungen bzw. andere Gehäusematerialien oder zusätzlicher Korrosionsschutz sind anzugeben.
- 6) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.
- 7) Die Schleuderklassifikation ist für Sie von großer Bedeutung, wenn Sie zum Trocknen Ihrer Wäsche normalerweise einen Wäschetrockner benutzen. Wird Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklassifikation A geschleudert wurde, in einem Wäschetrockner getrocknet, so wird dieser weniger als halb so viel Energie verbrauchen und damit auch weniger als halb so hohe Betriebskosten verursachen als wenn die Wäsche in einer Waschmaschine der Schleuderklassifikation G geschleudert wurde. Die zusätzlichen Kosten für das Trocknen von Wäsche, die in einer Waschmaschine der Schleuderklassifikation G geschleudert wurde, liegt in der Regel um ein Vielfaches über den Stromkosten für das Waschen.
- 8) Werte ermittelt nach den unter 1) genannten Normen

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 06/14.

D

- A. Programmwahlschalter
- B. Zeitanzeige
- C. Taste "Startvorwahl"
- D. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter
- E. Taste "Start"
- F. Programmablaufanzeige
- G. Taste "Löschen"
- H. Anzeige "Tür frei"

PROGRAMMTABELLE



Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

- I. Anzeige "Service"
- J. Anzeige "Wasserhahn zu"
- K. Anzeige "Pumpe"





1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.
 2) Benutzen Sie kein flüssiges Waschmittel.

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <i>- Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</i>	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen						Max. Schleuderdrehzahl U/min	
				Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Clean+	Kurz	Vorwäsche	Startvorwahl	Intensivspülen	Spülstopp		Schleudern
KOCH-/ BUNTWÄSCHE 40 - 60 - 95°C		7.0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. Bei Wahl von "Koch-Buntwäsche 95" beseitigt dieses Programm Bakterien und führt eine Hygienisierung Ihrer Wäsche durch. Die Wirksamkeit bei der Bakterienbeseitigung wurde in Anlehnung an die NF EN 13697 Norm vom Nov. 2001 getestet.	*	Ja	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	max.
PFLEGELEICHT 30 - 40 - 60°C		3.0	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	max.
FEINWÄSCHE 30 - 40°C		1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	-	-	*	* ²⁾	-	*	*	1000 ¹⁾
MISCHWÄSCHE 40°C		3.0	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder Synthetik.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	max.
SCHNELLE WÄSCHE 15 MIN 30°C		3.0	Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Mischgeweben.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	max.
WOLLE/HAND Kalt - 40°C		1.0	Wollkleidungen, gekennzeichnet mit dem Schild der Gesellschaft Woolmark und mit Bezeichnung der Möglichkeit von Maschinenwäsche, als auch Textilien aus Seide, Leinen, Wolle und Viskose, gekennzeichnet mit dem Schild Handwäsche.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	1000 ¹⁾
BAUMWOLLE 40 - 60°C		7.0	Normal verschmutzte Baumwollwäsche. Bei 40 °C und 60 °C Standard-Baumwolle Programm und Das beste Programm hinsichtlich des kombinierten Wasser- und Energieverbrauchs zum Waschen der Baumwollwäsche. - Referenzprogramm für Energieverbrauchskennzeichnung der Waschmaschine.	-	Ja	*	-	-	-	* ²⁾	*	*	*	max.
SPÜLEN & SCHLEUDERN	-	7.0	Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
SCHLEUDERN	-	7.0	In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Koch-Buntwäsche".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
SCHONSCHLEUDERN	-	1.0	In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Wolle".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	1000 ¹⁾
ABPUMPEN	-	-	Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach "Spülstopp".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

* = Optional / Ja = muss dosiert werden

VERBRAUCHSDATEN

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 0,11 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie ohne "Kurz" (kWh)	Ungefähre Programmdauer ☺ (Stunden : Minuten)		% 
					ohne "Kurz"	mit "Kurz"	
Kochwäsche	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	57
Buntwäsche	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	
Buntwäsche	40	7.0	52	0.70	2:25	1:30	
Pflegeleicht	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Pflegeleicht	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Feinwäsche	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Feinwäsche	30	1.5	50	0.50	0:45	–	61
Mischwäsche	40	3.0	40	0.45	1:00	–	
Schnelle wäsche 15 MIN	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
Wolle/Hand	40	1.0	40	0.55	0:35	–	53
Wolle/Hand	Cold	1.0	40	0.10	0:35	–	
eBaumwolle  **	60	7.0	50	1.05	3:40	–	
eBaumwolle  **	60	3.5	35	0.84	2:45	–	
eBaumwolle  **	40	3.5	35	0.65	2:00	–	

Die Verbrauchsdaten wurde entsprechend Standard IEC/EN 60 456 unter ganormten Bedingungen ermittelt. Unter Haushaltsbedingungen können die Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

 Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%). Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-Programmeinstellung.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

* Referenzprogramme für den Energieaufkleber. Aus Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

VORBEREITEN DES WASCHGANGS

- Beladen Sie die Waschmaschine, schließen Sie die Trommelklappe und vergewissern Sie sich, dass dieselbe richtig verschlossen ist.
- Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschsätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.
- Den Deckel schließen.
- Stellen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm und die Temperatur. Die Kontrollleuchte neben der Taste "Start" blinkt. Die Anzeigelampe der festgelegten Schleuderdrehzahl leuchtet auf. Wenn Sie das Programm nicht gleich nach seiner Auswahl starten, schaltet sich die Waschmaschine nach einer Viertelstunde automatisch aus. Um die Waschmaschine wieder einzuschalten, drehen Sie den Programmwähler auf "O" und danach wieder auf das gewünschte Programm.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Eine Option kann zu jeder Zeit während des Waschgangs angewählt oder unterbrochen werden. Die Option bleibt so lange bestehen, bis die entsprechende Programmphase abgearbeitet ist. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeileuchten automatisch.

Taste "Clean +"

- Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wenn Sie einen Fleckentferner für die Waschmaschine (Pulver, z.B. "Vanish") verwenden - die Funktion optimiert dessen Wirksamkeit, um das Waschergebnis und die Fleckentfernung zu verbessern.
- Wählbar für die Programme "Baumwolle" und "Synthetik"; wählen Sie Temperatur 30 oder 40°C und beladen Sie die Trommel bis zum angegebenen Maximalwert.

- Füllen Sie eine angemessene Menge Waschmaschinen-Fleckentferner (Pulver) in die Hauptwaschkammer, zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulver-Waschmittel verwenden). Beachten Sie die Dosierempfehlung des Herstellers.
- Verlängert das Programm um etwa 10 bis 15 Minuten.
- Geeignet zur Verwendung mit Fleckentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perborat-Bleiche darf auf diese Weise keinesfalls verwendet werden!**

Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschemenge, bzw. für nur leicht verschmutzte Wäsche.

Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Intensiv spülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge beim Spülen.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Zusatzfunktion ist hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.

- Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstopp" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.

Note: Sobald das Gerät in der Position Spülstopp anhält, leuchtet die Anzeigelampe "Spülstopp" in der Programmablaufanzeige auf und die Anzeigelampe neben der Taste "Start" beginnt zu blinken.

Beenden der Funktion "Spülstopp"

- Die "Start"-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste "Start".

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es dem Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z.B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist.

- Wählen Sie das Programm, die Schleuderdrehzahl und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl" und wählen Sie eine Verzögerungszeit zwischen 1 und 23 Stunden.
- Drücken Sie die Taste "Start". Der Countdown der Startvorwahl setzt ein; das Uhrensymbol neben der Verzögerungszeit und der Punkt zwischen den Stunden und Minuten der angezeigten Verzögerungszeit blinkt.
- Sobald das Programm startet, geht das Licht über dem "Startvorwahl"-Knopf aus, und die Verzögerungszeit auf dem Display wird ersetzt durch die verbleibende Programmdauer.
- Nach Drücken der Taste "Start" kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

..Bevor Sie auf die Taste "Start" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste "Löschen".

..Nach Betätigung der Taste "Start":

- Drücken Sie die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang. Die Startvorwahl-Anzeige erlischt.

PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste "Start" drücken. Die Anzeige neben der Taste "Start" leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Abpumpen/Schleudern. Nach jeder Programmphase erlischt die betreffende Anzeige.

- Hinweis:** Nach einem Stromausfall oder nach einem Abschalten des Gerätes während eines Waschgangs läuft das Programm wieder an dem Punkt an, an dem es unterbrochen wurde.

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach Programmende leuchtet die Kontrolllampe auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen eines laufenden Programms vor Programmende".

STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

"Geschlossener Wasserhahn" – kein, oder ungenügend Wasser im Einlauf.

"Service" – Störung oder falsche Arbeit eines elektrischen Teils.

"Pumpe reinigen" – Abwasser wurde nicht abgepumpt.

Blinkende Angabe von Schleuderdrehungen am Programmablaufanzeige: Unwucht bei Schleudern

PROGRAMMENDE

- Die Kontrolllampe „Tür geöffnet“ leuchtet auf, und auf dem Display erscheint "End". Nach ungefähr einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine ganz aus, womit sie die Energie spart.
 - Programmwahlschalter in die "O"-Position stellen.
 - Schließen Sie den Wasserhahn.
 - Öffnen Sie den Deckel und entladen Sie die Maschine.
 - Lassen Sie den Deckel für einige Zeit geöffnet, damit das Gerät im Inneren trocknet.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

- Drücken Sie die Taste "Start", um das Programm anzuhalten. Die Anzeileuchte blinkt.
- Wählen Sie das neue Programm, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie erneut die Taste "Start". Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rücksteltaste "Löschen" unterbricht das Programm vor dem Ende. Drücken Sie auf die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang. Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.