



# Bedienungsanleitung

## celexon Mobile Lite Chroma Key Green Screen



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

## WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Bitte beachten Sie vor der Montage das beiliegende Datenblatt mit weiteren Sicherheits- und Verwendungshinweisen.
- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von austretendem Gas, Wasser oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.

- **Achtung Verletzungsgefahr!** Das Gerät schließt bündig und fest im eingefahrenen Zustand – halten Sie Finger, Hände oder andere Kleinteile von der Öffnung fern.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Leinwand außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation. Verwenden Sie den Green Screen **nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlage**n. Nutzen Sie das Produkt möglichst nicht in direktem Sonnenlicht oder vor einem Fenster. Aufgrund des temperaturempfindlichen Tuchmaterials kann es zu einer Verformung des Tuches kommen (Planlage).

Wir empfehlen Ihnen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu warten. So kann sich der Green Screen akklimatisieren; besonders wenn der Green Screen von kalter in eine warme Umgebung gebracht wird.

Bitte **vermeiden Sie jegliche Flecken auf der Oberfläche**. Diese könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

## PFLEGEHINWEIS

Reinigen Sie den Green Screen NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit klarem Wasser kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Tuch nachhaltig beschädigen. Weitere Hinweise entnehmen Sie den beiliegenden Hinweisen.

1. Positionieren oder lagern Sie den Green Screen nicht in Bereichen, in welchen direktes Sonnenlicht auf die Oberfläche strahlt.
2. Halten Sie das Tuch frei von Schmutz oder Partikeln, um die Tuchoberfläche nicht zu beschädigen und das Verwendungsergebnis nicht zu verschlechtern. Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie diese mit einem fusselfreien weichen Tuch und handwarmem Wasser (max. 30°C). Das Tuch darf nicht durchtränkt sondern nur leicht feucht abgewischt werden und muss vor dem Einfahren komplett trocken sein.
3. Bitte verwenden Sie keine Benzine, Verdünner oder vergleichbare Lösungen um das Tuch zu reinigen.

## LIEFERUMFANG



1x Leinwand

## INSTALLATIONSHINWEIS


Den Green Screen nicht in Laufwegen und nicht an zügigen Orten aufstellen, um ein Umfallen und ggf. Verletzungen von Personen zu vermeiden.

1. Berühren Sie nicht das Tuch während Sie den Green Screen ein- oder ausfahren.
2. Stellen Sie den Green Screen nicht auf instabilen oder unebenen Flächen auf, der Screen könnte fallen oder umkippen. Seien Sie achtsam, dass sich keine Kinder mit dem Screen im Raum allein aufhalten.
3. Wenn der Green Screen nicht in Gebrauch ist, rollen Sie das Tuch in das Gehäuse ein.
4. Hängen Sie keine Gegenstände an den Green Screen.

## AUFSTELLEN DES GREEN SCREENS


### SCHRITT 1:

Nehmen Sie die Teleskopstange aus der Gehäuseunterseite.

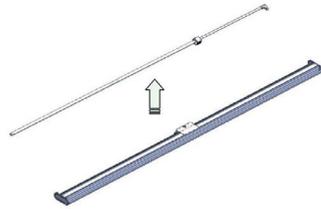


### SCHRITT 2:

Drehen Sie den Stellfuß an der Gehäuseunterseite um 90° nach vorne.

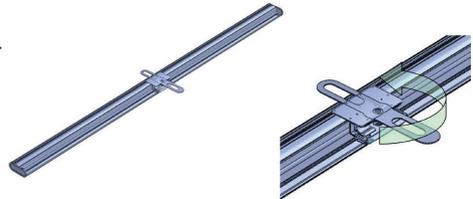


### SCHRITT 3:

Stecken Sie die Teleskopstange mittig in das eingelassene Loch an der Gehäuseoberseite fest ein. Stellen Sie sicher, dass die Stange bis zum Anschlag eingesteckt ist.

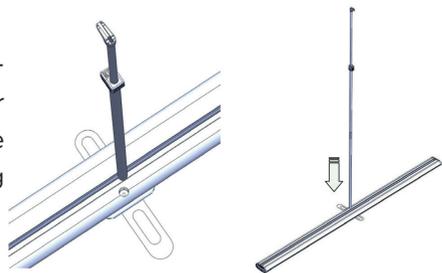

### SCHRITT 4:

Ziehen Sie das Tuch aus dem Gehäuse und hängen es mit dem Metallbügel oben an die Teleskopstange. Lösen Sie die Arretierung und ziehen die Teleskopstange bis zu der gewünschten Höhe aus.

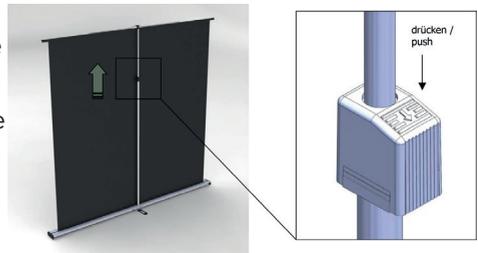

### SCHRITT 5:

Um den Green Screen wieder zu schließen befolgen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

**Bitte beachten:** Bei längerem Nichtgebrauch muss mit einem erhöhten Widerstand beim Aufstellen gerechnet werden.