


AIR FRYER OFEN

WL-02A

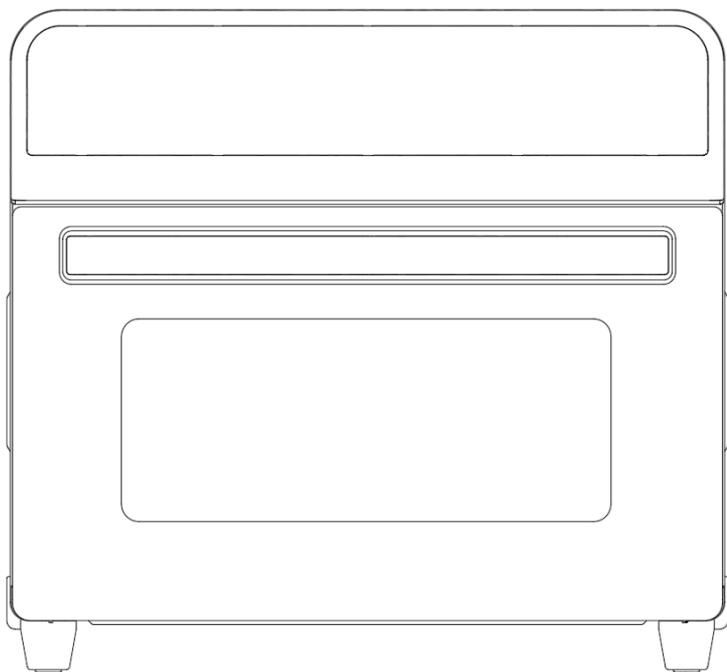

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Beim Gebrauch elektrischer Geräte sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:
 1. Alle Anweisungen lesen.
 2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder unter acht Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht.
 3. Prüfen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
 4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt ist. Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker ordnungsgemäß in eine Wandsteckdose eingesteckt ist.
 5. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker, nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächstgelegenen autorisierten Servicestelle.
 6. Eine enge Beaufsichtigung ist notwendig, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
 7. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen und lassen Sie es nicht heiße Oberflächen berühren.
 8. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, die Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stecken Sie das Gerät nicht ein und bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.
 9. Schließen Sie dieses Gerät niemals an eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem an, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Wandsteckdose.
 10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken oder Vorhängen. Die zugänglichen Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Stellen Sie es nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einen beheizten Ofen.
 11. Stellen Sie das Gerät nicht gegen eine Wand oder andere Geräte. Lassen Sie mindestens 4 Zoll freien Raum an der Rückseite und

- den Seiten sowie 4 Zoll freien Raum über dem Gerät. Nichts auf das Gerät stellen.
12. Verwenden Sie das Gerät nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Zwecke. Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
 13. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegt wird.
 14. Nicht im Freien benutzen.
 15. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen; verwenden Sie den Griff. Während des Heißluftfrittierens wird heißer Dampf durch die Luftaustrittsöffnungen freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in sicherem Abstand vom Dampf und den Luftaustrittsöffnungen. Seien Sie auch vorsichtig mit heißem Dampf und heißer Luft, wenn Sie die Pfanne aus dem Gerät entfernen.
 16. Nach Gebrauch des Geräts vermeiden Sie den Kontakt mit dem heißen Metall im Inneren. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
 17. Wenn dunkler Rauch aus dem Gerät austritt, ziehen Sie sofort den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung aufhört, bevor Sie die Pfanne aus dem Gerät entfernen.
 18. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
 19. Seien Sie äußerst vorsichtig beim Entfernen der Schale oder Entsorgen von heißem Fett.
 20. Übergroße Lebensmittel oder Metallutensilien dürfen nicht in einen Toaster-Ofen eingeführt werden, da sie Feuer verursachen oder das Risiko eines elektrischen Schocks bergen können.
 21. Verwenden Sie keine Metallschweuerschwämme zur Reinigung. Teile können sich vom Schwamm lösen und elektrische Teile berühren, was ein Risiko eines elektrischen Schocks darstellt.
 22. Es besteht Brandgefahr, wenn der Toasterofen während des Betriebs abgedeckt ist oder mit brennbaren Materialien wie Vorhängen, Gardinen, Wänden usw. in Berührung kommt. Während des Betriebs keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
 23. Verwenden Sie bei der Verwendung von Behältern, die nicht aus Metall oder Glas gefertigt sind, äußerste Vorsicht.
 24. Bewahren Sie außer den vom Hersteller empfohlenen Zubehörteilen keine Materialien im Ofen, wenn er nicht in Gebrauch ist.
 25. Legen Sie keine der folgenden Materialien in den Ofen: Papier, Karton, Plastik und ähnliche Materialien.
 26. Decken Sie das Krümelblech oder irgendeinen Teil des Ofens nicht mit Alufolie ab. Dies führt zu einer Überhitzung des Ofens.
 27. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie START/STOP drücken.
 28. Nur für den Haushaltsgebrauch.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

KABELSICHERHEIT

- Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko von Verwicklungen oder Stolpern über ein längeres Kabel zu verringern.
- Verlängerungskabel können verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung Vorsicht geboten ist.
- If an extension cord is used:
 1. Die angegebene elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels sollte mindestens der Nennleistung des Geräts entsprechen; und
 2. Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern gezogen oder darüber gestolpert werden kann.


*** Achtung: Beim ersten Gebrauch sind weißer Rauch und Geruch normal.**

Leistung	220-240V 50/60HZ 1800W
----------	------------------------

INHALTVERZEICHNIS

Lernen Sie Ihren Airfryer-Ofen kennen	6
Vor der ersten Benutzung	7
Verwendung Ihres Airfryer-Ofens	8
Tipps zur Umluftfunktion	12
Fehlerbehebung	13
Reinigung & Wartung	14

LERNEN SIE IHREN AIRFRYER-OFEN KENNEN

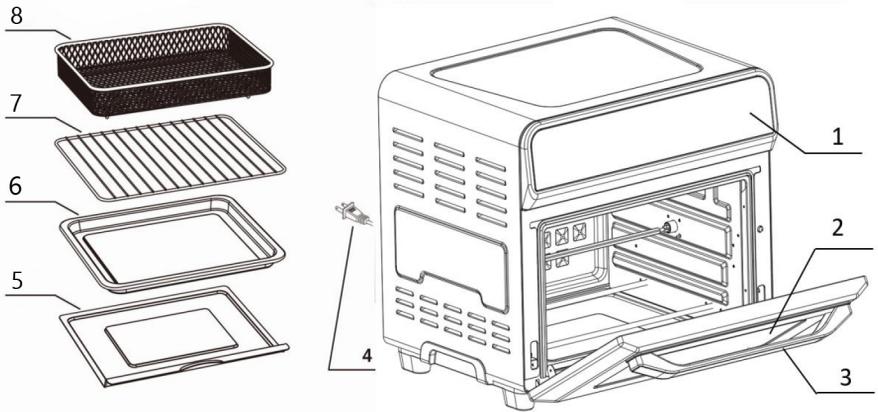

1. Bedienfeld

5. Krümelschublade

2. Glastür

6. Backblech

3. Türgriff


7. Ofenrost

4. Netzkabel

8. Korb

LERNEN SIE IHREN AIRFRYER-OFEN KENNEN

Bedienfeld

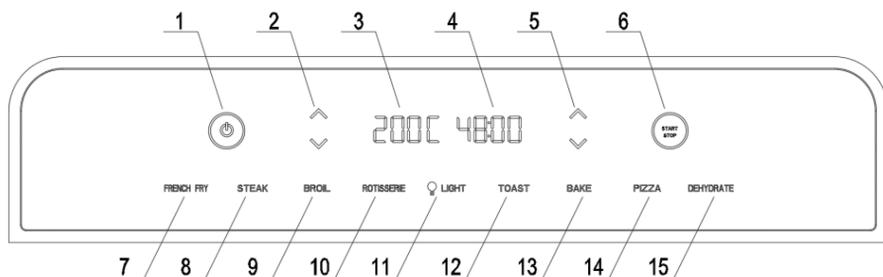

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1. Ein-/Ausschalten | 6. Programm START/STOP | 11. Lichtschalter |
| 2. Temperaturregelung | 7. POMMES-Menü | 12. TOAST-Menü |
| 3. Temperaturanzeige | 8. STEAK-Menü | 13. BACK-Menü |
| 4. Zeitanzeige | 9. GRILL-Menü | 14. PIZZA-Menü |
| 5. Zeitregelung | 10. ROTISSERIE-Menü | 15. DÖRREN-Menü |

Vor der ersten Benutzung

Vor der ersten Benutzung

- Entfernen Sie alle Verpackungsaufkleber und Etiketten vom Gerät.
- Waschen Sie den Frittierkorb, das Ofengitter, das Backblech und die Krümelschublade mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Trocknen Sie alles, bevor Sie die Bleche in den Airfryer-Ofen einsetzen. Legen Sie die Krümelschublade auf den Boden des Airfryer-Ofens.

VORSICHT:

- Stellen Sie den Airfryer-Ofen nicht an eine Wand oder gegen andere Geräte. Es ist wichtig, mindestens 10 cm freien Raum an der Rückseite und den Seiten sowie 10 cm freien Raum oberhalb des Heißluftfritteusen-Ofens zu lassen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie nichts auf den Heißluftfritteusen-Ofen.

Verwendung Ihres Airfryer-Ofens

Produkteigenschaften

1. Vollständige Touchscreen-Steuerung, auch mit nassen Händen bedienbar, keine Sorge wegen Öl- oder Flüssigkeitseindringung.
2. Im Standby-Modus ist nur der Netzschalter auf dem Bedienfeld eingeschaltet. Andere Tasten und Anzeigebereiche werden nicht angezeigt.
3. Ein-/Ausschalten: Starten oder stoppen Sie den Ofen.
4. Programm START/STOP: Starten oder stoppen Sie den Backvorgang.
5. Lichtschalter: Während des gesamten Kochvorgangs können Sie das Licht durch Drücken des Lichtschalters einschalten, wenn Sie den Kochvorgang beobachten müssen. Drücken Sie den Lichtschalter erneut, um das Licht auszuschalten. Die Anzeige schaltet sich automatisch nach einer Minute ab, falls Sie das Licht nicht manuell ausschalten.

Betriebsanleitung

1. Einschalten (Einschaltinitialisierung), Standby-Modus
Stecken Sie die Steuerplatine in die Stromversorgung und wechseln Sie in den Standby-Modus: 
Der Summer ertönt einmal. Stromschalteranzeige.



2. Starten

Drücken Sie  zum Starten der Maschine, der LED-Bildschirm wird eingeschaltet und der Standard-Pommes-Modus wird angezeigt. Die Anzeige lautet wie folgt:



Das Symbol des Pommes-Menüs / des Stromschalters / der Temperaturregelung / der Zeitregelung / des Programmschalters ist hervorgehoben, während andere Symbole halb beleuchtet sind.

Der obige Vorgang wird als Startbildschirm definiert; Wählen Sie andere Menüs aus, wird das ausgewählte Menü hervorgehoben, und andere Menüs werden halb hervorgehoben.

Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, drücken Sie  zum Starten, und drücken Sie erneut, um den Pausenmodus zu aktivieren.

Während des Betriebs im Modus:

1. Die Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an, und die Zeitanzeige zählt die Minuten herunter. Nach Ablauf der Zeit kehrt die Anzeige in den Standardzustand des aktuellen Menüs zurück (das aktuelle Menü wird hervorgehoben);
2. Drücken Sie die linke Temperaturregelung , um die eingestellte Temperatur jeweils um $\pm 5^{\circ}\text{C}$ zu ändern, und der Summer ertönt jedes Mal; Bei längerem Drücken von 2,5 Sekunden kann die Temperatur schnell erhöht oder verringert werden;
3. Drücken Sie die rechte Zeiteinstellung , um die eingestellte Zeit jeweils um ± 1 Minute zu ändern, und der Summer ertönt jedes Mal; Bei längerem Drücken von 2,5 Sekunden kann die Zeit schnell erhöht oder verringert werden;

4. Drücken Sie den Lichtschalter  LIGHT , um das Licht ein- oder auszuschalten. Wenn das Licht nicht ausgeschaltet wird, schaltet es sich nach 60 Sekunden automatisch aus; Das Lichtsymbol wird hervorgehoben, wenn das Licht eingeschaltet ist, und halb beleuchtet, wenn das Licht ausgeschaltet ist;

5. Während das Programm läuft, leuchtet der orangefarbene Ring konstant. Im Pausenmodus blinkt der orangefarbene Ring mit einer Frequenz von 0,5 Sekunden.

*Beim Drücken der Programm-Start/Stop-Taste:

Der Minutenwert in der Zeitanzeige und das Programmschalterlicht  blinken, und der Summer erinnert den Benutzer alle 1 Minute dreimal, bis das Symbol erneut gedrückt wird, um den Betrieb fortzusetzen.

*Während des Programmablaufs, wenn die Ofentür geöffnet wird und der Mikroschalter ausgelöst wird, zeigt die Digitalanzeige auf der rechten Seite des Bildschirms „OPEN“ an und blinkt, und das Programmschalter  blinkt gleichzeitig; Beim Öffnen der Tür geht das Licht an und das Symbol blinkt synchron. Erst wenn die Tür geschlossen wird, erlischt das Licht und der Betrieb wird automatisch fortgesetzt.



Wenn das Programm endet, öffnen Sie die Ofentür und lösen den Mikroschalter aus. Das Digitaldisplay auf der rechten Seite des Bildschirms zeigt "OPEN" an, jedoch ohne zu blinken, und das Symbol  wird normal angezeigt, ebenfalls ohne zu blinken. Wenn die Tür geöffnet wird, geht das Licht an, und der Lichtschalter wird synchron angezeigt, aber nicht blinken. Das Licht erlischt nur, wenn die Tür geschlossen wird.

*Wenn das Bedienfeld innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten nicht bedient wird, ertönt der Summer dreimal.

Verwendung Ihres Airfryer-Ofens

Intelligente Programme

Wie unten gezeigt, verfügt der Backofen über acht Funktionsoptionen sowie standardmäßige Zeit-, Temperatur-, Lüftergeschwindigkeits- und synchronen Motorstatus für jede Funktion. Wählen Sie ein Programm aus, das Display zeigt Zeit und Temperatur an, und das Symbol leuchtet auf. Drücken Sie das Startsymbol, und der Backofen arbeitet entsprechend dem von Ihnen gewählten Smart-Programm.

Funktionsname	Standard Temperatur (°C)	Standard Zeit (min.)	Standard Geschw.	Synchron motor	Zeitbereich	Temperatur Bereich
Toast	230	5	hoch	aus	5min-1h	60~230°C
Backen	140	40	niedrig	aus	5min-1h	60~140°C
Dörren	70	240	hoch	ein	5min-1h	40~70°C
Grillen	230	20	hoch	ein	5min-1h	60~230°C
Air Fry	190	20	hoch	ein	5min-1h	60~230°C
Steak	230	12	hoch	aus	5min-1h	60~230°C
Pizza	230	7	hoch	aus	5min-1h	60~230°C
Rotisserie	180	45	hoch	ein	5min-1h	60~230°C

***Die obigen Parameter dienen nur zur Referenz.
Zur Verbesserung des Kochergebnisses können die oben genannten Parameter angepasst werden.**

Tipps zur Umluftfunktion

TIPPS ZUR VERWENDUNG DER UMLUFTFUNKTION

Weil Umluftfunktion Lebensmittel schneller und heißer kocht, können Sie die Kochtemperatur um 25° reduzieren und etwa drei Viertel der Kochzeit auf Garstufe prüfen.

Speisen, die abgedeckt sind, profitieren von der gleichmäßigen Hitze der Umluftfunktion und garen schneller, ohne Feuchtigkeitsverlust.

Die hohe Temperatur der Luftzirkulation erzeugt geröstete Speisen, die außen goldbraun und innen saftig und zart sind.

Gleichmäßiges Garen bedeutet, dass Sie mehr als einen Rost verwenden können und keine Notwendigkeit besteht, Speisen umzudrehen oder Backbleche zu drehen.

Nachfolgend finden Sie Lebensmittel, die von der Umluftfunktion profitieren und wann sie verwendet werden sollten:

Umluftbraten

Fleisch, Gemüse, ganze Fische

Umluftbacken

Torten, Gebäck, Cookies, Biskuits

Umluftgrillen

Fleisch, Fisch, zum Schmelzen von Käse, zum Bräunen der Oberseite von Aufläufen

Pizza:

- Verwenden Sie die untere Rostposition und überprüfen Sie häufig, damit der Käse nicht verbrennt.
- Beginnen Sie ohne Umluft und schalten Sie sie dann für die letzten Minuten ein, um den Käse zu bräunen.

Nicht empfohlen für:

Puddings und Flans, Soufflés, Kuchen, Schnellbrote, Brot

Zusätzliche Tipps:

- Stellen Sie sicher, dass die Luft um Lebensmittel und Pfannen zirkulieren kann. Verwenden Sie Tablett, Bratpfannen und Backformen mit niedrigeren Seiten. Bedecken Sie die Backofenregale nicht mit Folie.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Air Fryer Ofen funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät in eine dedizierte Steckdose eingesteckt ist. Das Essen ist nicht gekocht
Das Essen ist nicht gekocht	Verwenden Sie kleinere Portionen für gleichmäßigeres Garen.
	Erhöhen Sie die Temperatur und setzen Sie das Kochen fort.
Das Essen ist nicht gleichmäßig frittiert	Wenden Sie das Essen zur Hälfte des Kochvorgangs.
	Kochen Sie ähnlich große Lebensmittel zusammen.
Weißer Rauch kommt aus dem Air Fryer Ofen.	Reinigen Sie den Air Fryer Ofen und Zubehör nach jeder Benutzung, um fettige Rückstände zu entfernen.
Pommes frites werden nicht gleichmäßig gekocht	Weniger Kartoffeln auf einmal frittieren
	Kartoffeln vor dem Frittieren blanchieren
	Verwenden Sie feste, frische, und in Stifte geschnittene Kartoffeln
Pommes sind nicht knusprig	Überschüssiges Wasser von den Kartoffeln entfernen
	Kartoffeln in schmalere Streifen schneiden
	Mit etwas mehr Öl besprühen

Reinigung & Wartung

WARNUNG: Tauchen Sie niemals das Kabel, die Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stecken Sie das Gerät nicht ein oder bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Geräts und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie niemals abrasive Utensilien oder korrosive Produkte zur Reinigung des Geräts.
- Tragen Sie ein Reinigungsmittel auf ein Tuch auf und wischen Sie das Äußere ab.
- Tragen Sie eine milde Seifenlösung auf ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm auf und wischen Sie das Innere ab. Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen.
- Reinigen Sie Zubehörteile im Geschirrspüler oder waschen Sie sie von Hand mit einem Nylon-Scheuerschwamm oder einer Bürste in warmem, seifenhaltigem Wasser.

LAGERUNG

- Ziehen Sie den Stecker des Geräts und lassen Sie es abkühlen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort.

UMWELT

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es an einer offiziellen Sammelstelle zur Wiederverwertung ab. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei.