





**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT  
PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN**  
Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr  
Produkt bitte unter [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register) an.

**BITTE SCANNEN SIE DEN QR-  
CODE AUF IHREM GERÄT, UM  
WEITERE INFORMATIONEN ZU  
ERHALTEN**

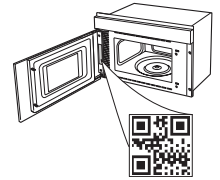


Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die  
Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

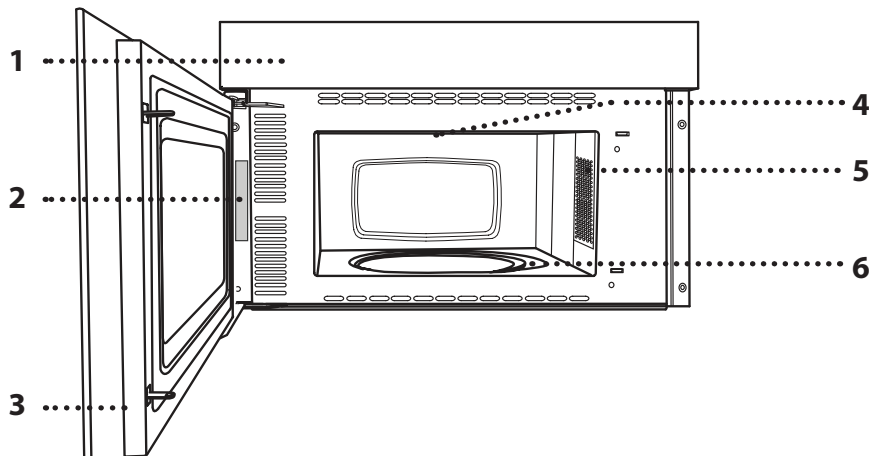

1. Bedientafel
2. Typenschild  
(nicht entfernen)
3. Tür
4. Grill
5. Licht
6. Drehteller

## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

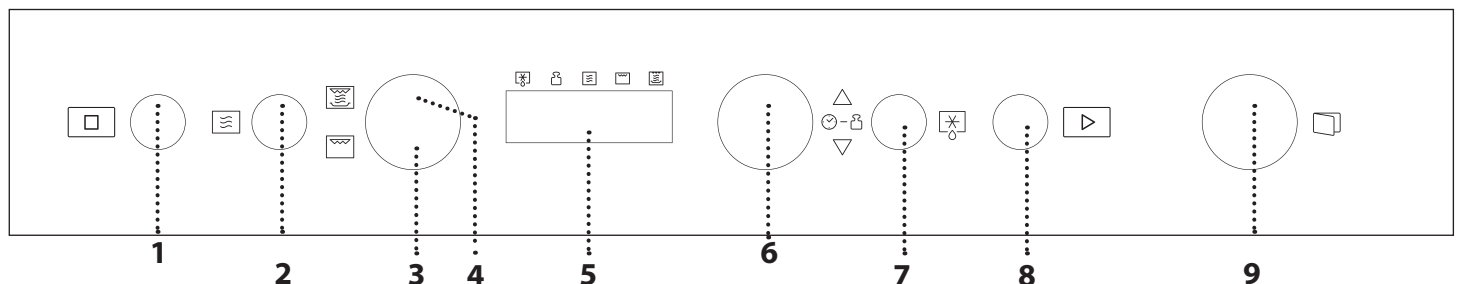

### 1. STOP

Zum Stoppen einer Funktion oder  
eines akustischen Signals, zum  
Löschen von Einstellungen und  
Ausschalten des Ofens.

### 2. MIKROWELLENFUNKTION/ LEISTUNGSSTUFE

Zur Auswahl der  
Mikrowellenfunktion und zum  
Einstellen der gewünschten  
Leistungsstufe.

### 3. GRILL

### 4. CRISP-FUNKTION

### 5. DISPLAY

### 6. + / - TASTEN

Zum Anpassen der Einstellungen  
einer Funktion (z.B. Länge, Gewicht).

### 7. JET DEFROST FUNKTION


### 8. START

Für den Start einer Funktion.

### 9. TÜRÖFFNUNGSTASTE


# ZUBEHÖR

## DREHTELLER

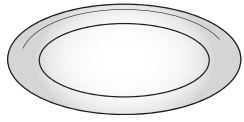

Auf seiner Auflage platziert, kann der Drehteller bei allen Garmethoden verwendet werden. Der Drehteller muss stets als Bodenplatte für andere Behälter oder Zubehörteile verwendet werden.


## DREHTELLER AUFLAGE

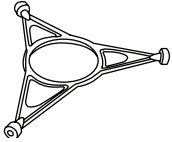

Die Auflage nur für den Glasdrehteller verwenden. Keine anderen Zubehörteile auf die Auflage stellen.

Die Anzahl und Art der Zubehörteile kann je nach gekauftem Modell variieren.


## CRISP-PLATTE

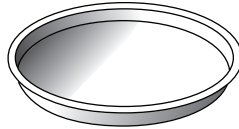

Nur für die Verwendung mit den vorgesehenen Funktionen. Die Crisp-Platte immer in die Mitte des Glasdrehtellers stellen, sie kann in leerem Zustand durch

Verwendung der Spezialfunktion, die ausschließlich diesem Zweck dient, vorgeheizt werden. Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte.

## GRIFF FÜR DIE CRISP-PLATTE



Zum Herausnehmen der heißen Crisp-Platte aus dem Ofen.

Nicht mitgelieferte Zubehörteile sind separat über den Kundendienst erhältlich.

**Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Vor dem Kauf überprüfen, ob sie für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet und ofenfest sind.**

**Metallbehälter für Speisen oder Getränke dürfen niemals zum Mikrowellengaren verwendet werden.**

**Stets sicherstellen, dass Speisen und Zubehörteile die Innenseiten des Geräts nicht berühren.**

**Bevor Sie den Ofen einschalten, prüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert drehen kann. Darauf achten, den Drehteller beim Einsetzen oder Entnehmen anderer Zubehörteile nicht abzunehmen.**

# FUNKTIONEN



## MIKROWELLE

Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken.

LEISTUNGSSTUFE (W)	EMPFOHLEN FÜR
750 W	Schnelles Aufwärmen von Getränken oder anderen Speisen mit einem hohen Wassergehalt oder Fleisch und Gemüse.
500 W	Garen von Fisch, Fleischsoßen, käse- oder eierhaltigen Soßen. Fertiggaren von Fleischpasteten oder Nudelaufauf.
350 W	Langsames, schonendes Garen. Perfekt zum Schmelzen von Butter oder Schokolade.
160 W	Auftauen tiefgekühlter Speisen oder Aufweichen von Butter und Käse.
0 W	Nur bei Verwendung des Kurzzeitweckers.



## GRILL

Bei alleiniger Verwendung, zum Bräunen, Grillen und Gratinieren. Wir empfehlen, die Speisen während des Garens zu wenden. Für optimale Ergebnisse, den Grill für 3 -5 Minuten vorheizen. Zum schnellen Garen und Gratinieren von Gerichten, kombiniert mit Mikrowellen.

LEISTUNGSSTUFE (W)	DAUER (Min)	EMPFOHLEN FÜR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fisch (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Hühnchen) (ganz; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Fischgratin (600 g)
0	-	Nur Bräunen



## JET DEFROST

Zum schnellen Auftauen verschiedener Speisen, einfach durch Angabe ihres Gewichts. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Die Speise muss direkt auf den Glasdrehteller gestellt werden. Wenden Sie die Speise nach Aufforderung. Eine Stehzeit nach dem Auftauen führt immer zu einem besseren Ergebnis.



## CRISP

Zum perfekten Bräunen des Gerichts, sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite der Speise. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden. Diese Funktion darf nur mit der speziellen Crisp-Platte verwendet werden, die in die Mitte des Glasdrehtellers gestellt werden muss. Es wird empfohlen die Platte 2-3 Minuten vorzuheizen, bevor Lebensmittel gegart werden, die keine langen Garzeiten benötigen, wie Pizza oder Dessert.


DAUER (Min)	EMPFOHLEN FÜR
3 - 4	Plätzchen (8 - 10 Stück)
7 - 8	Tiefgefrorene Pizza (350 g)
7 - 9	Biskuitkuchen (500 g)
8 - 10	Fischstäbchen (8 Stück)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Pommes frites (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)


# TÄGLICHER GEBRAUCH

## 1. AUSWÄHLEN EINER FUNKTION


Einfach die Taste für die gewünschte Funktion drücken, um diese auszuwählen.



## 2. EINSTELLEN DER DAUER

 Nach der Auswahl der gewünschten Funktion,  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Dauer der Funktion einzustellen.

Die Zeit kann während des Garvorgangs durch Drücken von  $\Delta$  oder  $\nabla$  geändert werden oder indem die Dauer beim Drücken von  jedes Mal um 30 Sekunden erhöht wird.


## 3. EINSTELLEN DER MIKROWELLENLEISTUNG


 beliebig oft drücken, um die Leistungsstufe für die Mikrowelle auszuwählen.

Um die Mikrowelle in Kombination mit dem Grill zu verwenden, die „Grill“-Funktion durch Drücken von  auswählen und anschließend  zur Einstellung der Mikrowellenleistung verwenden.


Bitte beachten: Diese Einstellung kann auch während dem Garvorgang durch Drücken von  geändert werden.


## 4. JET DEFROST


 drücken, anschließend  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden, um das Gewicht der Speise einzustellen. Während dem Auftauen

hält die Funktion kurz an, damit Sie die Speise drehen können. Nachdem der Vorgang beendet ist, die Tür schließen und  drücken.

## 5. DIE FUNKTION AKTIVIEREN

Nachdem die erforderlichen Einstellungen getätigt wurden,  drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Bei jedem erneuten Tastendruck der Taste , wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden erhöht.

Die aktive Funktion kann jederzeit durch Drücken von  gestoppt werden.


## 6. JET START

Bei ausgeschaltetem Ofen  zur Aktivierung des Garvorgangs bei voller Leistungsstufe der Mikrowellenfunktion (750 W) für 30 Sekunden drücken.

## 7. PAUSE

Zum Unterbrechen einer aktiven Funktion, z.B. zum Umrühren oder Wenden der Speise, einfach die Tür öffnen.

Die Einstellungen werden 10 Minuten lang beibehalten.

Zum Fortsetzen der Funktion, die Tür schließen und  drücken.


Ein Signalton signalisiert, dass der Garvorgang beendet ist. Er ertönt nach Ablauf der Garzeit 10 Minuten lang ein- oder zweimal pro Minute. Um den Signalton abzuschalten, drücken Sie die STOPP-Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.


Bitte beachten: Der Ofen speichert die Einstellung nur für 60 Sekunden, wenn die Tür nach Beendigung des Garvorgangs geöffnet und anschließend wieder geschlossen wird.

## 8. ABKÜHLEN


Nach Abschluss einer Funktion startet das Gerät eventuell einen Abkühlvorgang, der Ofen schaltet sich automatisch ab.



## 9. SICHERHEITSSPERRE

 Diese Funktion wird automatisch aktiviert, um ein versehentliches Einschalten des Ofens zu vermeiden.

Die Tür öffnen und schließen und anschließend  zum Start der Funktion drücken.



## 10. DIE UHRZEIT EINSTELLEN


 drücken, bis die beiden Ziffern für die Stunde (links) zu blinken beginnen.

Mit  $\Delta$  oder  $\nabla$  die richtige Uhrzeit einstellen und zum Bestätigen  drücken: Die Minuten blinken auf dem Display.  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden, um die Minuten einzustellen. Zum Bestätigen  drücken.

Bitte beachten: Nach einem längeren Stromausfall muss die Zeit unter Umständen erneut eingestellt werden.

## 11. KURZZEITWECKER

Das Display kann als Timer verwendet werden. Um die Funktion zu aktivieren und die gewünschte Zeit einzustellen,  $\Delta$  oder  $\nabla$  verwenden.  drücken, um die Leistung auf 0 W einzustellen, anschließend  drücken, um das Rückwärtszählen zu aktivieren.

Bitte beachten: Der Timer aktiviert keinen Garzyklus. Zum Stoppen des Timers zu einem beliebigen Zeitpunkt,  drücken.

# REINIGUNG

Vor dem Ausführen beliebiger Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte.  
Keine Stahlwolle, Scheuermittel oder aggressive/ ätzende Reinigungsmittel verwenden, da diese die Flächen des Gerätes beschädigen können.

## INNEN- UND AUßENFLÄCHEN

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Mikrofasertuch. Sollten sie stark verschmutzt sein, einige Tropfen von pH-neutralem Reinigungsmittel verwenden. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Das Glas der Backofentür mit einem geeigneten Flüssigreiner reinigen.
- In regelmäßigen Abständen oder beim Verschütten von Speisen, den Drehteller und seine Auflage zur Reinigung des Gerätebodens abnehmen und alle Speiserückstände entfernen.
- Der Grill muss nicht gereinigt werden, da die starke Hitze Verschmutzungen verbrennt. Diese Funktion regelmäßig verwenden.

## ZUBEHÖR


Das gesamte Zubehör ist spülmaschinenfest.  
Die Crisp-Platte darf nur mit Wasser und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Hartnäckige Verschmutzungen durch sanftes Scheuern mit einem Tuch entfernen. Die Crisp-Platte vor dem Reinigen immer erst abkühlen lassen.

# LÖSEN VON PROBLEMEN

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Ofen funktioniert nicht.	Stromausfall. Trennung von der Stromversorgung.	Überprüfen, ob das Stromnetz Strom führt und der Backofen an das Netz angeschlossen ist. Schalten Sie den Backofen aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
Auf dem Display erscheint „Err“.	Softwarefehler.	Den nächsten Kundendienst kontaktieren und den Buchstaben oder die Nummer nach „Err“ angeben.
Das Display zeigt einen unscharfen Text und scheint kaputt zu sein.	Andere Sprache eingestellt.	Wenden Sie sich an das nächste Kundendienstzentrum.

### Richtlinien, Standarddokumentation und zusätzliche Produktinformationen finden Sie unter:


- Verwenden Sie den QR-Code auf Ihrem Produkt
- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Alternativ können Sie **unseren Kundendienst kontaktieren** (siehe Telefonnummer im Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.

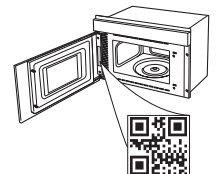




**THANK YOU FOR BUYING A BAUKNECHT PRODUCT**  
 In order to receive a more complete assistance, please register your product on [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION**

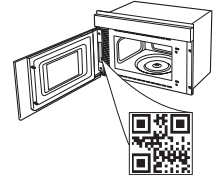


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

## PRODUCT DESCRIPTION

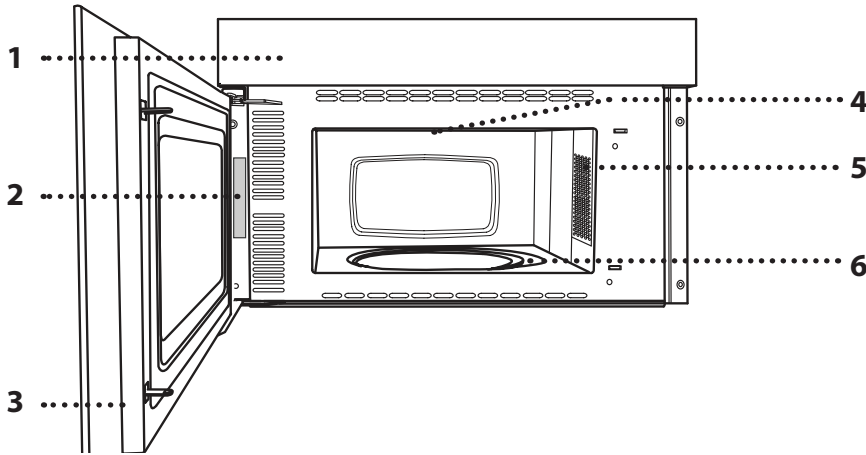

1. Control panel
2. Identification plate (do not remove)
3. Door
4. Grill
5. Light
6. Turntable

## CONTROL PANEL DESCRIPTION

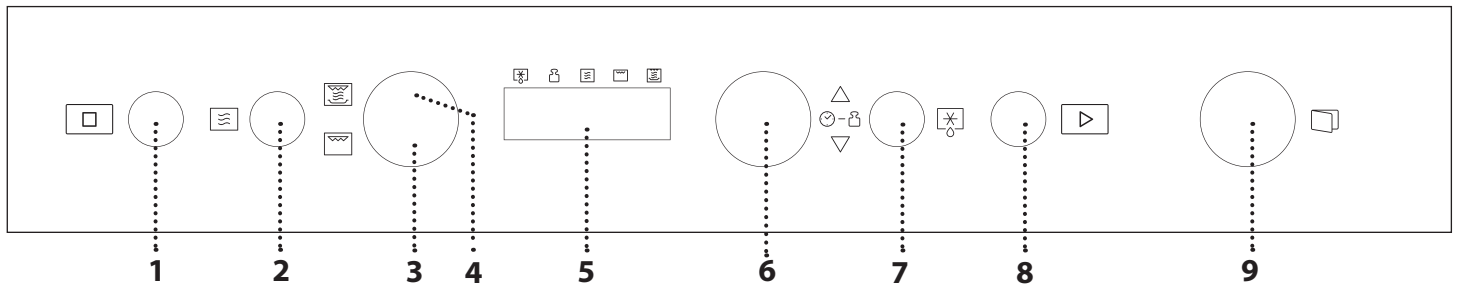

### 1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

### 2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

### 3. GRILL FUNCTION

### 4. CRISP FUNCTION

### 5. DISPLAY

### 6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

### 7. JET DEFROST FUNCTION


### 8. START

For starting a function.

### 9. DOOR OPENING BUTTON

# ACCESSORIES


## TURNTABLE

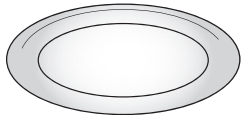

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.

## TURNTABLE SUPPORT

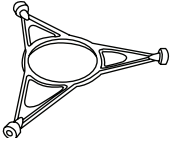

Only use the support for the glass turntable.


Do not rest other accessories on the support.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

**There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.**

**Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.**

## CRISP PLATE

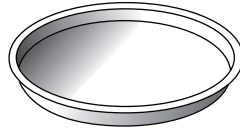


Only for use with the designated functions.

The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated

when empty, using the special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

## HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

**Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.**

**Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.**

# FUNCTIONS



## MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



## GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

POWER (W)	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fish (600 g)
500	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0	-	Browning only



## JET DEFROST

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.



## CRISP

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special crisp plate. This function must only be used with the special Crisp-plate provided, which must be placed at the centre of the glass turntable. It is recommended to preheat the plate for 2-3 minutes before cooking any food items that do not require long cooking times, like pizza or desserts.

DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
3 - 4	Cookies (8- 10 pieces)
7 - 8	Frozen pizza (350 g)
7 - 9	Sponge cake (500 g)
8 - 10	Fish fingers (8 pieces)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	French fries (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)


# DAILY USE

## 1. SELECT A FUNCTION

Simply press the button for the function you require to


select it.

## 2. SET THE LENGTH

 After selecting the function you require, use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the length for it to run.

The time can be changed during cooking by pressing  $\Delta$  or  $\nabla$  or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing  $\triangleright$ .


## 3. SET THE POWER OF THE MICROWAVE

 Press  $\equiv$  as many times as required to select the power level for the microwave.

To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing  $\text{grill}$  and then use  $\equiv$  to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST

 Press  $\text{jet defrost}$ , then use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow

you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press  $\triangleright$ .

## 5. ACTIVATE THE FUNCTION

Once you have applied the settings you require, press  $\triangleright$  to activate the function.

Every time the  $\triangleright$  button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press  $\square$  at any time to stop the function that is currently active.

## 6. JET START

When the oven is switched off, press  $\triangleright$  to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

## 7. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

The setting will be maintained for 10 minutes.

To start it up again, close the door and press  $\triangleright$ .


A beep will signal once or twice a minute for 10 minutes when the cooking is finished. Press the STOP button or open the door to cancel the signal.

Please note: The oven will only hold the setting for 60 seconds if the door is opened and then closed after the cooking is finished.


## 8. COOLING DOWN

When a function is finished, the oven may carry out a cooling procedure the oven switches off automatically.

## 9. SAFETY LOCK

 This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press  $\triangleright$  to start the function.

## 10. SET THE TIME OF THE DAY

 Press  $\square$  until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the correct hour and press  $\triangleright$  to confirm: The minutes will flash on the display. Use  $\Delta$  or  $\nabla$  to set the minutes and press  $\triangleright$  to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

## 11. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use  $\Delta$  or  $\nabla$ . Press  $\equiv$  to set the power to 0 W, then press  $\triangleright$  to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press  $\square$ .

# CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

## INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

## ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe.


The crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the crisp plate to cool down before cleaning.

# TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact you nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".
The display shows unclear text and appears to be broken.	Another language set.	Contact you nearest Client After-sales Service Centre.

**Policies, standard documentation and additional product information can be found by:**

- Using the QR on your product
- Visiting our website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

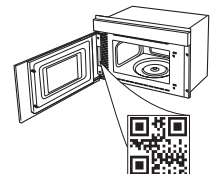







**MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT BAUKNECHT**  
Afin de profiter d'une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**VEUILLEZ SCANNER LE QR CODE  
SUR VOTRE APPAREIL POUR  
OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS**

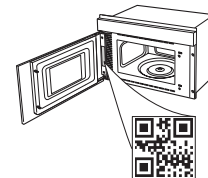


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

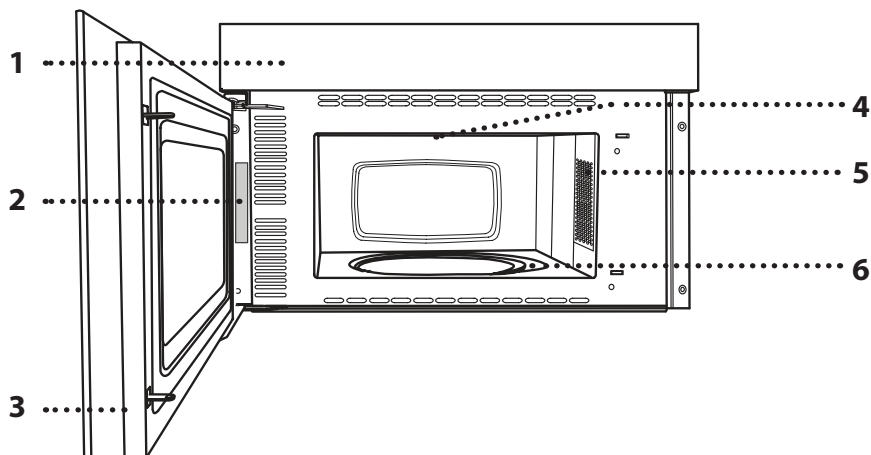

1. Panneau de commandes
2. Plaque signalétique (ne pas enlever)
3. Porte
4. Gril
5. Éclairage
6. Plaque tournante

## DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDES

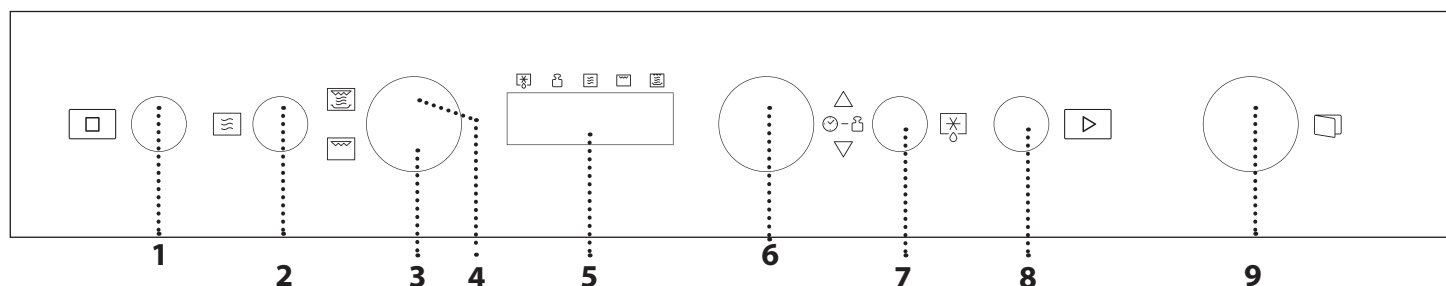

### 1. ARRÊT

Pour interrompre une fonction ou un signal sonore, annuler des réglages et éteindre le four.

### 2. FONCTION MICRO-ONDES/ PUISSANCE

Pour sélectionner la fonction micro-ondes et régler le niveau de puissance désiré.

### 3. FONCTION GRILL

### 4. FONCTION CRISP

### 5. ÉCRAN

### 6. TOUCHES + / -

Pour régler les valeurs d'une fonction (par ex. durée, poids).

### 7. FONCTION JET DEFROST


### 8. DÉBUT

Pour lancer une fonction.

### 9. TOUCHE D'OUVERTURE DE LA PORTE

# ACCESSOIRES


## PLAQUE TOURNANTE

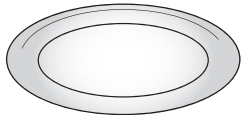

Installée sur son support, la plaque tournante en verre peut être utilisée avec toutes les méthodes de cuisson.

La plaque tournante doit toujours être utilisée comme base pour les autres récipients ou accessoires.

## SUPPORT DE LA PLAQUE TOURNANTE

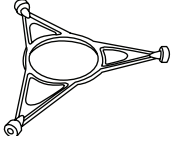


Utilisez le support uniquement pour la plaque tournante en verre. Ne placez pas d'autres accessoires sur le support.

Le nombre et type d'accessoires peuvent varier selon le modèle acheté.

**De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant d'en acheter un, assurez-vous qu'il est adapté pour la cuisson au four à micro-ondes et qu'il est résistant à la chaleur du four.**

**Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne devraient jamais être utilisés pour la cuisson au four à micro-ondes.**


## PLAT CRISP

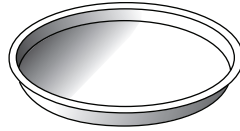

Utiliser seulement avec les fonctions désignées.

Le plat Crisp doit toujours être placé au centre du plateau rotatif en verre et il peut être préchauffé lorsqu'il est vide, en utilisant la fonction spécialement prévue à cet effet. Disposez les aliments directement sur le plat Crisp.

## POIGNÉE POUR LE PLAT CRISP



Utilisée pour retirer le plat Crisp chaud du four.

Pour les accessoires qui ne sont pas fournis, il est possible de les acheter séparément auprès du Service après-vente.

**Toujours s'assurer que les aliments et les accessoires ne touchent pas aux parois internes du four.**

**Toujours vous assurer que la plaque tournante peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous de ne pas déplacer la plaque tournante lorsque vous insérez ou retirez des accessoires.**

# FONCTIONS



## FOUR À MICRO-ONDES

Pour rapidement cuire ou réchauffer des aliments ou des breuvages.

PUISSANCE (W)	RECOMMANDÉE POUR
750 W	Rapidement réchauffez les boissons, les aliments avec une forte teneur en eau, la viande, et les légumes.
500 W	Cuisson du poisson, des sauces à la viande, ou les sauces contenant du fromage ou des œufs. Terminer la cuisson des pâtes à la viande et les pâtes cuites.
350 W	Cuisson lente et délicate. Idéal pour faire fondre le beurre ou le chocolat.
160 W	Décongélation des aliments surgelés ou ramollir le beurre et le fromage.
0 W	Lorsque vous utilisez la minuterie seulement.



## GRIL

Pour dorer, griller, et gratiner si utilisé seul. Nous vous conseillons de retourner les aliments durant la cuisson. Pour de meilleurs résultats, préchauffez le gril de 3 à 5 minutes. Pour cuire ou gratiner rapidement des plats en combinant avec le four à micro-ondes.

PUISSANCE (W)	DURÉE (min)	RECOMMANDÉE POUR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Poisson (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Poulet) (entier; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Gratin de poisson (600 g)
0	Lasagnes	Dorage uniquement



## JET DEFROST

Pour rapidement décongélation différents types d'aliments en précisant leur poids. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Placez les aliments directement sur la plaque tournante. Retournez les aliments lorsque qu'indiqué. Quelques minutes d'attente après la décongélation améliorent le résultat.



## CRISP

Pour dorer un plat à la perfection, autant au-dessus qu'en dessous. Cette fonction doit être utilisée avec le plat Crisp spécial. Cette fonction doit être utilisée avec le plat Crisp spécial qui est fourni; il doit être placé au centre de la plaque tournante en verre. Nous vous conseillons de préchauffer le plat de 2 à 3 minutes avant de cuire des aliments qui ne demandent pas une longue cuisson comme la pizza ou les desserts.

DURÉE (min)	RECOMMANDÉE POUR
3 - 4	Biscuits (8 - 10 biscuits)
7 - 8	Pizza surgelée (350 g)
7 - 9	Gâteau éponge (500 g)
8 - 10	Bâtonnets de poisson (8 bâtonnets)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Frites (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)


# UTILISATION QUOTIDIENNE

## 1. SÉLECTIONNER UNE FONCTION

Appuyez simplement sur la touche de la fonction désirée pour la sélectionner.

## 2. RÉGLER LA DURÉE


Après avoir sélectionné la fonction, utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler sa durée de fonctionnement.



Le temps peut être changé durant la cuisson en appuyant sur  $\Delta$  ou  $\nabla$  ou en augmentant la durée de 30 secondes chaque fois que vous appuyez sur  $\triangleright$ .

## 3. RÉGLER LA PUISSANCE DU MICRO-ONDES

Appuyez sur  $\equiv$  aussi souvent que nécessaire pour sélectionner le niveau de puissance pour le micro-ondes.



Pour utiliser le four à micro-ondes avec le grill, sélectionnez la fonction « Gril » en appuyant sur  $\equiv$  et utilisez ensuite  $\equiv$  pour régler la puissance du four à micro-ondes.

Veillez noter : Vous pouvez aussi changer les réglages durant la cuisson en appuyant sur  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST

Appuyez sur  $\text{☞}$ , puis utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler le poids des aliments. Lors de la décongélation, la fonction

s'interrompt brièvement pour vous permettre de tourner les aliments. Une fois l'opération terminée, fermez la porte et appuyez sur  $\triangleright$ .

## 5. ACTIVER LA FONCTION

Une fois que vous avez terminé les réglages, appuyez sur  $\triangleright$  pour lancer la fonction.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche  $\triangleright$ , la durée de cuisson augmente de 30 secondes supplémentaires.

Vous pouvez appuyer sur  $\square$  à tout moment pour interrompre la fonction en cours.

## 6. JET START

Lorsque le four est éteint, appuyez sur  $\triangleright$  pour lancer la cuisson avec la fonction four à micro-ondes à puissance maximale (750 W) pendant 30 secondes.

## 7. PAUSE

Pour interrompre une fonction, pour brasser ou retourner les aliments par exemple, ouvrez simplement la porte.

Le réglage sera maintenu pendant 10 minutes.

Pour redémarrer la fonction, fermez la porte et appuyez sur  $\triangleright$ .

Un signal sonore retentit une ou deux fois par minute pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

Veillez noter : Le four conservera le réglage pendant 60 secondes si la porte est ouverte, puis fermée à la fin de la cuisson.

## 8. REFROIDISSEMENT

Quand une fonction est terminée, le four peut lancer une procédure de refroidissement et il s'éteint automatiquement.


## 9. SÉCURITÉ ENFANTS



Cette fonction est activée automatiquement pour empêcher d'allumer le four accidentellement.

Ouvrez et fermez la porte, appuyez ensuite sur  $\triangleright$  pour lancer la fonction.

## 10. RÉGLER L'HEURE DU JOUR



Appuyez sur  $\square$  jusqu'à ce que les deux chiffres pour l'heure (sur la gauche) commencent à clignoter.

Utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler l'heure et appuyez sur  $\triangleright$  pour confirmer : Les minutes clignotent à l'écran. Utilisez  $\Delta$  ou  $\nabla$  pour régler les minutes et appuyez sur  $\triangleright$  pour confirmer.

Veillez noter : Vous pourriez avoir à régler l'heure à la suite d'une panne de courant prolongée.

## 11. MINUTEUR

L'écran peut être utilisé comme minuteur. Pour lancer cette fonction et régler la durée désirée, appuyez sur  $\Delta$  ou  $\nabla$ . Appuyez sur  $\equiv$  pour régler la puissance à 0 W, appuyez ensuite sur  $\triangleright$  pour démarrer le compte à rebours.

Veillez noter : La minuterie ne démarre pas de cycle de cuisson. Pour arrêter le minuteur à tout moment, appuyez sur  $\square$ .

# NETTOYAGE

Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer ou effectuer des travaux d'entretien.

N'utilisez jamais de nettoyeur vapeur.

N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer abrasifs, ou des détergents abrasifs ou corrosifs, ils pourraient endommager les surfaces de l'appareil.

## SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon en microfibras humide. Si elles sont très sales, ajoutez quelques gouttes de détergent à pH neutre. Essuyez avec un chiffon sec.
- Nettoyez le verre dans la porte avec un détergent liquide approprié.
- À intervalles réguliers, ou en cas d'éclaboussures, enlevez la plaque tournante et son support pour nettoyer la base du four pour enlever tous les résidus d'aliment.
- Le gril n'a pas besoin d'être nettoyé, la chaleur intense brûle la saleté. Utilisez cette fonction de façon régulière.

## ACCESSOIRES

Tous les accessoires conviennent au lave-vaisselle.

Nettoyez le plat Crisp avec de l'eau et un détergent doux. Pour les taches tenaces, frottez délicatement avec un chiffon. Laissez toujours refroidir le plat Crisp avant de le nettoyer.


# DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le four ne fonctionne pas.	Coupure de courant. Débranchez de l'alimentation principale.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne de courant et que le four est bien branché. Éteignez puis rallumez le four pour voir si le problème persiste.
« Err » est affiché à l'écran.	Erreur de logiciel.	Prenez en note le numéro qui suit les lettres « Err » et contactez le Service Après-vente le plus près.
L'écran indique un texte difficile à lire et semble cassé.	Une autre langue est paramétrée.	Contactez votre Centre de service après-vente le plus proche.



**Vous trouverez les politiques, la documentation standard et des informations supplémentaires sur le produit :**


- En utilisant le QR code sur votre produit
- En visitant notre site Internet **docs.bauknecht.eu**
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

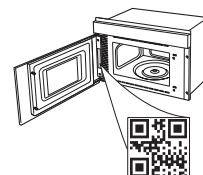




**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN BAUKNECHT PRODUCT**  
 Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**SCAN DE QR-CODE OP UW APPARAAT VOOR MEER INFORMATIE**

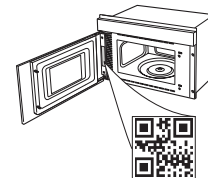


Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

## PRODUCTBESCHRIJVING

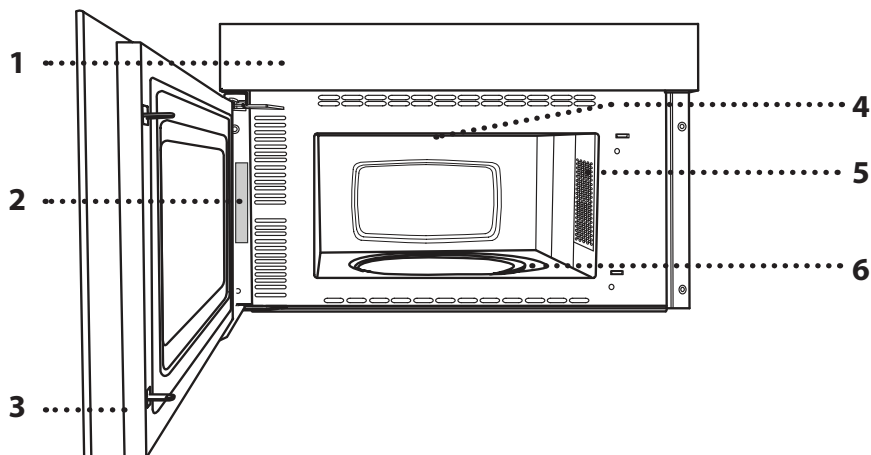

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Grill
5. Lamp
6. Draaiplateau

## BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

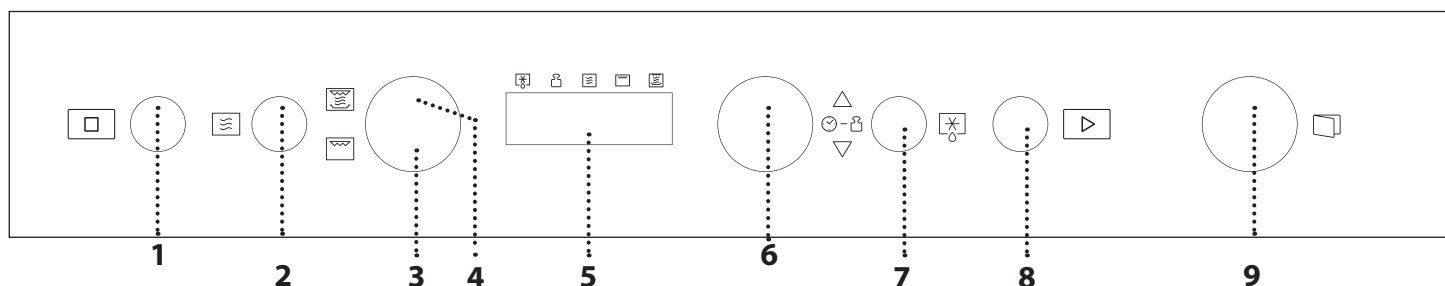

### 1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

### 2. MAGNETRONFUNCTIE/VERMOGEN

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau.

### 3. GRILL FUNCTIE

### 4. CRISP FUNCTIE

### 5. DISPLAY

### 6. + / - TOETSSEN

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.

### 7. FUNCTIE JET DEFROST


### 8. START

Om een functie te starten.

### 9. TOETS DEUR OPEN


# ACCESSOIRES

## DRAAIPLATEAU

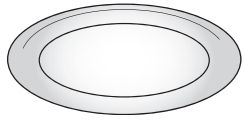

Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt. Het draaiplateau moet altijd als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.

## PLATEAU DRAGER

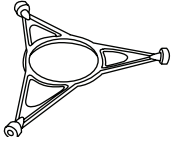


Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

Het aantal en type accessoires is afhankelijk van het model dat u gekocht hebt.

**Er is een aantal accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.**


**Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.**

## CRISPERPLAAT

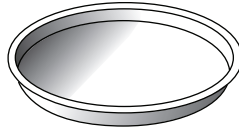

Alleen voor gebruik met de daarvoor bestemde functies. De crisperplaat moet altijd in het midden van de glazen draaitafel worden geplaatst. De plaat kan voorverwarmd worden als deze leeg is met de speciale functie voor dit doel. Zet het voedsel rechtstreeks op de crisperplaat.

## HANDGREEP VOOR DE CRISPERPLAAT



Handig om de hete crisperplaat uit de oven te halen.

Andere accessoires die er niet bij zijn geleverd, kunnen afzonderlijk worden aangekocht via de klantendienst.

**Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.**

**Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.**

# FUNCTIES



## MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN (W)	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.



## GRILL

Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te grillen of te gratineren, wanneer het op zichzelf wordt gebruikt. Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te draaien. Voor de beste resultaten de grill 3 à 5 minuten voorverwarmen. Om gerechten snel te bereiden en te gratineren, in combinatie met de magnetron.

VERMOGEN (W)	DUUR (min)	AANBEVOLEN VOOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Vis (600 g)
500	40 - 50	Kip (heel (1-1,2 kg))
350	15 - 18	Gegratineerde vis (600 g)
0	-	Alleen een bruin korstje geven



## JET DEFROST

Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Nagaartijd na ontdooien verbetert het resultaat altijd.



## CRISP

Voor het perfect bruinen van gerechten aan de bovenkant en de onderkant. Deze functie kan alleen worden gebruikt met de speciale crisperplaat. Deze functie moet alleen worden gebruikt met de speciale bijgeleverde Crispplaat, die in het midden van het glazen draaiplateau moet worden geplaatst. Het is raadzaam om de plaat 2-3 minuten vóór het bereiden van gerechten die geen lange bereidingstijden nodig hebben, zoals pizza of desserts, voor te verwarmen.

DUUR (min)	AANBEVOLEN VOOR
3 - 4	Koekjes (8- 10 stuks)
7 - 8	Diepvriespizza (350 g)
7 - 9	Moscovich gebak (500 g)
8 - 10	Vissticks (8 stuks)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Frites (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

# DAGELIJKS GEBRUIK

## 1. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE



Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.



## 2. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR


 Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u  $\Delta$  of  $\nabla$  om de gewenste duur in te stellen.

De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op  $\Delta$  of  $\nabla$  te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op  $\triangleright$  te drukken.



## 3. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON

 Druk het gewenste aantal keren op  voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Selecteer voor het gebruik van de magnetron in combinatie met de grill de functie "Grill", door te drukken op  en gebruik vervolgens  om het magnetronvermogen in te stellen.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op  te drukken.

## 4. JET DEFROST

 Druk op , gebruik daarna  $\Delta$  of  $\nabla$  om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de

functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op  $\triangleright$ .

## 5. DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op  $\triangleright$  om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets  $\triangleright$  opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

U kunt op elk gewenst moment op  $\square$  drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

## 6. JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op  $\triangleright$  om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

## 7. PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op  $\triangleright$ .


Er klinkt een piepsignaal, een- of tweemaal per minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.

Let op: De oven houdt de instelling slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

## 8. AFKOELEN

Als een functie klaar is, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. De oven wordt automatisch uitgeschakeld.

## 9. VEILIGHEIDSSLOT

 Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Open en sluit de deur, druk vervolgens op  $\triangleright$  om de functie te starten.


## 10. DE TIJD INSTELLEN

 Druk op  $\square$  totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knippen.

Gebruik  $\Delta$  of  $\nabla$  voor het instellen van de juiste tijd en druk op  $\triangleright$  om te bevestigen: De minuten knippen op de display. Druk op  $\Delta$  of  $\nabla$  om de minuten in te stellen en druk op  $\triangleright$  om te bevestigen.

Let op: wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

## 11. KOOKWEKKER

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op  $\Delta$  of  $\nabla$ . Druk op  om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op  $\triangleright$  om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op  $\square$  om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

## REINIGEN

Zorg ervoor dat het apparaat afgekoeld is vooraleer te onderhouden of te reinigen.

Gebruik nooit stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

### OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Afdrogen met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.
- De grill hoeft niet te worden gereinigd, want de intense hitte brandt al het vuil weg. Gebruik deze functie regelmatig.

### ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.


De crispplaat moet worden afgewassen met water en een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met een doek wrijven. Laat de crispplaat altijd afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

## PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Losgekoppeld van de stroomvoorziening.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".
De tekst op het display is onduidelijk, het display lijkt kapot te zijn.	Er is een andere taal ingesteld.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Klantenservice.

### Beleid, standaarddocumentatie en aanvullende productinformatie vindt u:

- Via de QR-code op het product
- Op onze website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

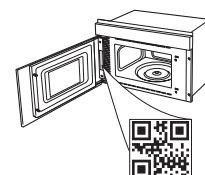






**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO BAUKNECHT**


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI**

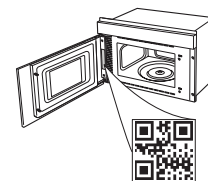


Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

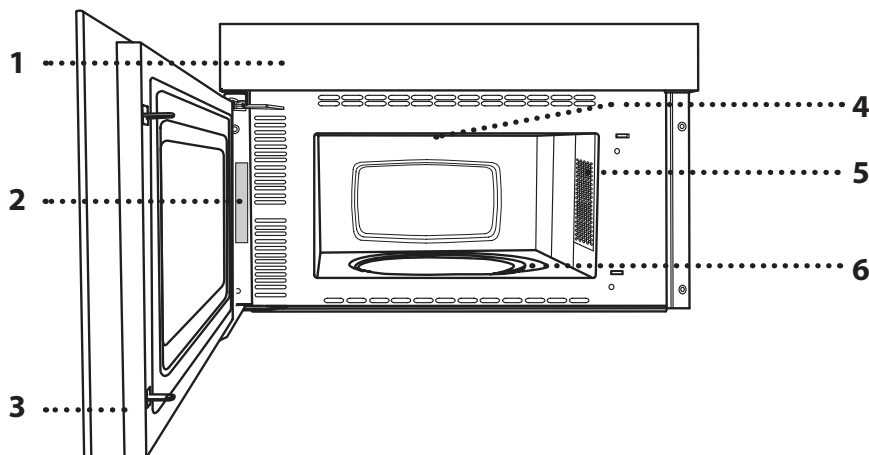

1. Pannello dei comandi
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

## DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

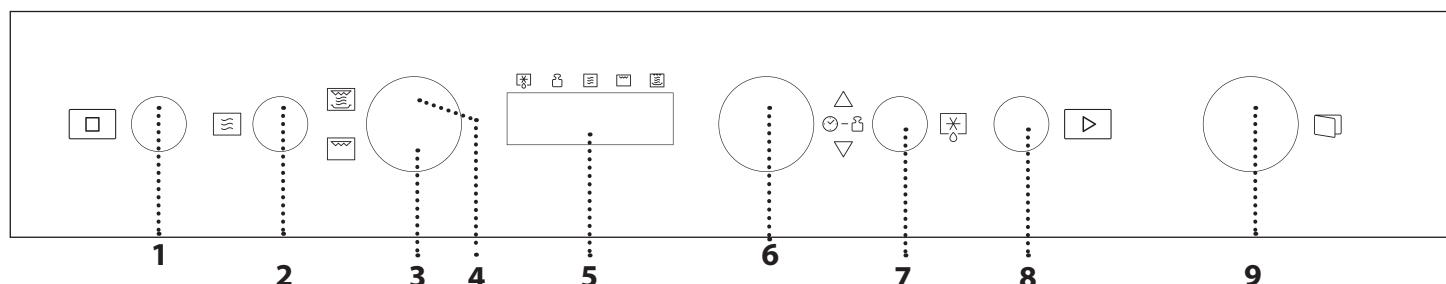

**1. STOP**

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

**2. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA**

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

**3. FUNZIONE GRILL**

**4. FUNZIONE CRISP**

**5. DISPLAY**

**6. TASTI + / -**

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

**7. FUNZIONE JET DEFROST**


**8. AVVIO**

Per avviare una funzione.

**9. TASTO APERTURA SPORTELLO**

# ACCESSORI


## PIATTO ROTANTE

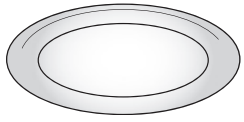

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.

Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

## SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

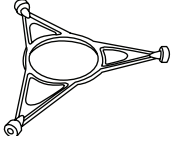


Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

**In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e in forno. Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde. Verificare che alimenti e accessori non tocchino le**

## PIATTO CRISP

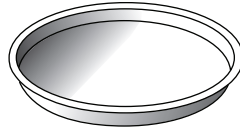


Da utilizzare solo con le funzioni designate.

Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere

preriscaldato a vuoto, utilizzando solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

## MANICO PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

Gli altri accessori non in dotazione possono essere acquistati separatamente presso il Servizio Assistenza Tecnica.

## pareti interne del forno.

**Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.**

# FUNZIONI



## MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno..
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongellare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



## GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

POTENZA (W)	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pesce (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Pollo) (intero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0	-	Sola doratura



## JET DEFROST

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.



## CRISP

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp in dotazione, che dovrà essere appoggiato al centro del piatto rotante in vetro. Si consiglia di preriscaldare il piatto per 2-3 minuti prima di cuocere alimenti che non richiedono una lunga cottura come pizza o dolci.


DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

# USO QUOTIDIANO

## 1. SELEZIONARE UNA FUNZIONE


Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

## 2. IMPOSTARE LA DURATA

 Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare la durata.

Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo  $\Delta$  o  $\nabla$ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo  $\triangleright$ .


## 3. IMPOSTARE LA POTENZA DEL MICROONDE

 Premere più volte  $\equiv$  per selezionare il livello di potenza delle microonde.

Per utilizzare le microonde in combinazione con il grill, selezionare la funzione "Grill" premendo  $\text{Grill}$ , quindi utilizzare  $\equiv$  per impostare la potenza delle microonde.

Note: premendo  $\equiv$  è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

## 4. JET DEFROST

 Premere  $\text{Jet Defrost}$ , quindi usare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà

brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .

## 5. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto  $\triangleright$ , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo  $\square$  è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

## 6. JET START

A forno spento, premere  $\triangleright$  per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

## 7. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Le impostazioni saranno mantenute per 10 minuti.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere  $\triangleright$ .


Al termine del processo di cottura, il forno emette uno o due segnali acustici ogni minuto per 10 minuti. Premere il tasto STOP o aprire lo sportello per far cessare il segnale.

Note: se si apre e si chiude lo sportello al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate solo per 60 secondi.


## 8. RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione, il forno esegue un ciclo di raffreddamento e il forno si spegne automaticamente.

## 9. BLOCCO DI SICUREZZA

 Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e chiudere lo sportello, poi premere  $\triangleright$  per avviare la funzione.

## 10. REGOLAZIONE DELL'ORA

 Premere  $\square$  finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare l'ora corretta e premere  $\triangleright$  per confermare: sul display lampeggiano i minuti. Premere  $\Delta$  o  $\nabla$  per impostare i minuti e premere  $\triangleright$  per confermare.

Note: dopo una prolungata interruzione di corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

## 11. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere  $\Delta$  o  $\nabla$ . Premere  $\equiv$  per impostare la potenza su 0 W, quindi premere  $\triangleright$  per avviare il conto alla rovescia.

Note: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere interrotto in qualsiasi momento premendo  $\square$ .

# PULIZIA

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

## SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo con pH neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traccime, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco. Utilizzare questa funzione con regolarità.

## ACCESSORI


Tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detersivo neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".
Il display visualizza un testo poco chiaro e sembra essere guasto.	Un'altra lingua impostata.	Contatta il Servizio Assistenza Tecnica più vicino.

### Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:


- Utilizzare il QR sul proprio prodotto
- Visitare il nostro sito web [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu)
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

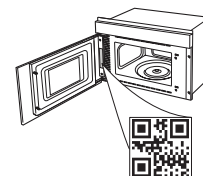


**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO  
BAUKNECHT**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)


**ESCANEE EL CÓDIGO QR DEL  
APARATO PARA OBTENER MÁS  
INFORMACIÓN**

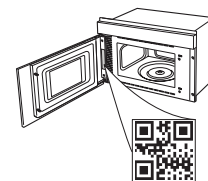

Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.

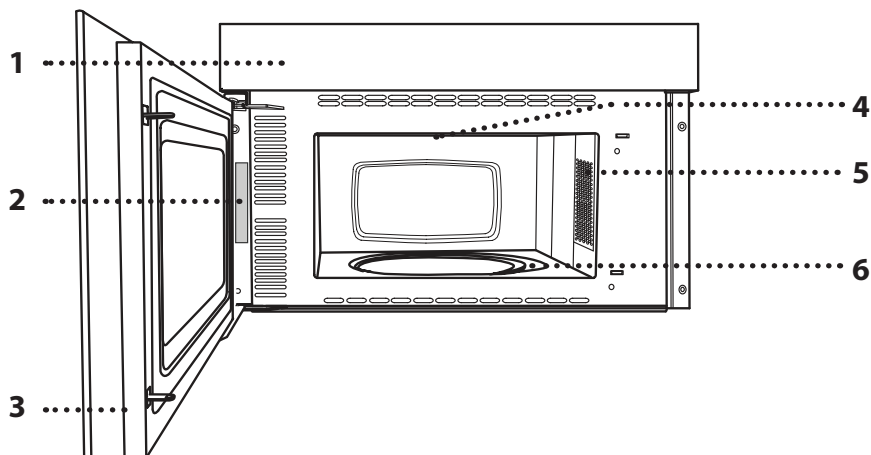**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

1. Panel de control
2. Placa de datos (no quitar)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

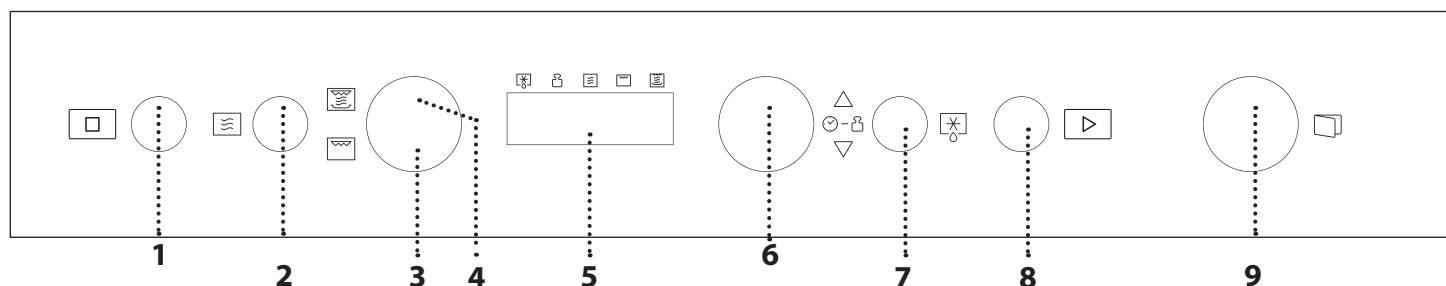**DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL****1. STOP**

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

**2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS**

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

**3. FUNCIÓN GRILL****4. FUNCIÓN CRISP****5. PANTALLA****6. PULSADORES + / -**

Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).


**7. FUNCIÓN JET DEFROST****8. INICIO**

Sirve para activar una función.

**9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA**

# ACCESORIOS


## PLATO GIRATORIO

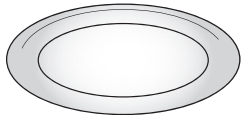

El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.

El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.


## SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

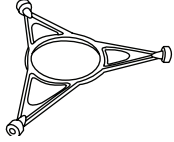

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

## PLATO CRISP

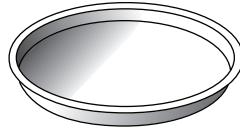


Utilizar solo con las funciones indicadas.

La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse

vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

## ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

**Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno. Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.**

**Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno. Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenchajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.**

# FUNCIONES



## MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



## GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

POTENCIA (W)	DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasagne (Lasaña) (400-500 g)
500	10 - 14	Pescado (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Pollo) (entero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pescado gratinado (600 g)
0	-	Solo dorado



## JET DEFROST

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.



## CRISP

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial. Esta función sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial suministrada, que se debe colocar en el centro del plato giratorio de cristal. Se recomienda precalentar la bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier alimento que no requiera una cocción larga, por ejemplo la pizza o los postres.


DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Galletas (8-10 unidades)
7-8	Pizza congelada (350 g)
7 - 9	Bizcocho (500 g)
8 - 10	Palitos de pescado (8 unidades)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatas fritas (200-300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)


# USO DIARIO

## 1. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN



Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.



## 2. SELECCIONAR EL TIEMPO

 Después de seleccionar la función que desee, utilice  $\Delta$  o  $\nabla$  para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando  $\Delta$  o  $\nabla$  o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa .



## 3. FIJAR LA POTENCIA DEL MICROONDAS


 Pulse  tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando  y después use  para configurar la potencia del microondas.


Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

## 4. JET DEFROST


 Pulse , luego utilice  $\Delta$  o  $\nabla$  para establecer el peso de los alimentos.

Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse .


## 5. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse  para activar la función.

Cada vez que pulse el botón , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar  en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

## 6. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse  para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

## 7. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta. La configuración se mantendrá durante 10 minutos.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse .

Se oirá una señal una o dos veces por minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón STOP o abra la puerta para detener la señal.

Nota: El horno únicamente conservará la configuración durante 60 segundos si la puerta se abre y se cierra una vez finalizada la cocción.

## 8. ENFRIAMIENTO

Cuando termina una función, el horno puede realizar un ciclo de enfriamiento y después apagarse automáticamente.

## 9. BLOQUEO DE SEGURIDAD






Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse

 para activar la función.

## 10. PROGRAMAR LA HORA






Pulse  hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice  $\Delta$  o  $\nabla$  para establecer la hora correcta y pulse  para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse  $\Delta$  o  $\nabla$  para ajustar los minutos y pulse  para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

## 11. TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse  $\Delta$  o  $\nabla$ . Pulse  para establecer la potencia en 0 W, luego pulse  para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse .

# LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor.

No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

## SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

## ACCESORIOS


Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».
La pantalla muestra un texto poco claro y parece estar rota.	Otro idioma configurado.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano.

Puede consultar los reglamentos, la documentación estándar e información adicional sobre productos mediante alguna de las siguientes formas:

- Utilizando el QR en su producto
- Visitando nuestro sitio web [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu)
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

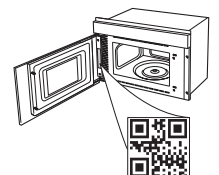







**DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY BAUKNECHT**  
Přejete-li si obdržet úplnější podporu, zaregistrujte svůj výrobek na adrese [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**ABYSTE ZÍSKALI VÍCE INFORMACÍ, NASKENUJTE PROSÍM QR KÓD NA VAŠEM SPOTŘEBIČI**

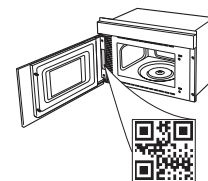


**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.**

## POPIS PRODUKTU

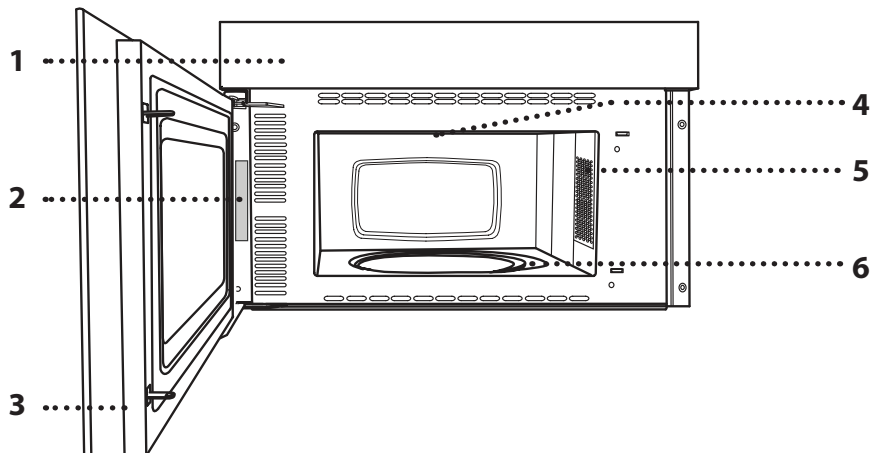

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek (neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Gril
5. Světlo
6. Otočný talíř

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

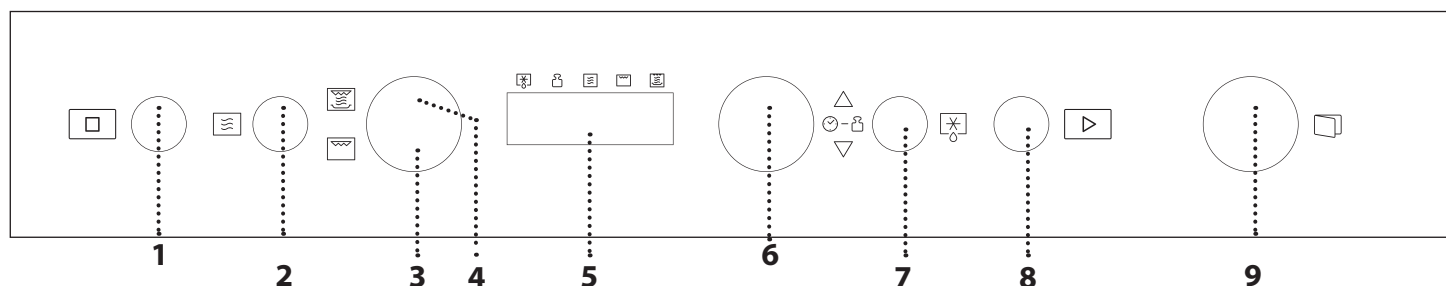

### 1. STOP

Pro zastavení funkce nebo vyrušení zvukového signálu, čímž dojde ke zrušení nastavení a vypnutí trouby.

### 2. FUNKCE MIKROVLN / VÝKON

Pro výběr funkce na bázi mikrovln a nastavení požadované úrovně výkonu.

### 3. FUNKCE GRILL

### 4. FUNKCE „CRISP“

### 5. DISPLEJ

### 6. TLAČÍTKA +/-

Pro nastavení parametrů funkce (např. doby, hmotnosti).

### 7. FUNKCE „JET DEFROST“


### 8. SPUSTIT

Pro aktivaci funkce.

### 9. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## OTOČNÝ TALÍŘ

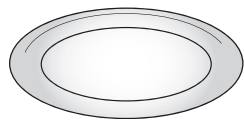

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.

## DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

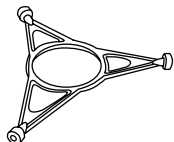

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

**Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.**

**Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.**


## TALÍŘ CRISP



Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř Crisp musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehtřít, a to použitím speciální funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř Crisp.

funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř Crisp.

## RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

**Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.**

**Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevsadili otočný talíř z jeho držáku.**

# FUNKCE



## MIKROVLN

Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
750 W	Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody, popřípadě masa a zeleniny.
500 W	Vaření ryb, masových omáček nebo omáček obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350 W	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160 W	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
0 W	Pouze s použitím minutky.



## GRIL

Pro opékání dozlatova, grilování a gratinování za předpokladu, že je použit samostatně. Doporučujeme jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut předehtřete. Pro rychlé vaření a gratinování pokrmů v kombinaci s mikrovlnami.

VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
500	14–18	Lasagne (400–500 g)
500	10–14	Ryba (600 g)
500	40–50	Chicken (Kuře) (celé; 1–1,2 kg)
350	15–18	Gratinovaná ryba (600 g)
0	–	Pouze opékání dohněda



## JET DEFROST

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Necháte-li jídlo po rozmrazení chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku.



## CRISP

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp. Tuto funkci je nutné používat pouze s dodaným speciálním talířem „Crisp“, který je třeba umístit do středu otočného skleněného talíře. Před zahájením pečení, které není časově náročné, jako například pizzy nebo moučníků a cukroví, doporučujeme talíř na 2 až 3 minuty předehtřát.



DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
3–4	Sušenky (8 až 10 kusů)
7–8	Mražená pizza (350 g)
7–9	Piškotová buchta (500 g)
8–10	Rybí prsty (8 kusů)
9–10	Pizza (350 g)
10–14	Hranolky (200–300g)
13–15	Lotrinský koláč (Quiche Lorraine) (500 g)




# BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

## 1. ZVOLTE FUNKCI


Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.



## 2. NASTAVTE DOBU PEČENÍ

Po výběru požadované funkce použijte  nebo  za účelem nastavení délky jejího trvání.

Délku trvání funkce lze během přípravy měnit, a to stiskem  nebo , popřípadě prodlužováním nastavené doby o 30 sekund s každým stiskem .





## 3. NASTAVENÍ VÝKONU MIKROVLNNÉ TROUBY

Stiskněte  podle potřeby tolikrát, kolikrát je to třeba pro výběr požadované úrovně mikrovlnného záření.


Přejete-li si použít mikrovlny v kombinaci s grilem, stiskem  zvolte funkci „Gril“ a poté použijte  za účelem nastavení výkonu mikrovlnné funkce.


Upozornění: Toto nastavení můžete změnit rovněž během vaření, a to stiskem .

## 4. JET DEFROST (RYCHLE ROZMRAZENÍ)

Stiskněte  a poté použijte  nebo  za účelem nastavení hmotnosti jídla. Rozmrazování se na chvíli přeruší, abyste mohli jídlo otočit. Jakmile je proces dokončen, zavřete dvířka a stiskněte .


## 5. AKTIVUJTE FUNKCI

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem .

Při každém dalším stisku tlačítka  se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout .

## 6. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln stiskněte  a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (750 W).

## 7. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Nastavení zůstane stejné po dobu 10 minut.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte .

Po ukončení tepelné úpravy bude jednou nebo dvakrát za minutu po dobu 10 minut znít zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.


Upozornění: Pokud po ukončení tepelné úpravy dvířka otevřete a následně hned zavřete, nastavené hodnoty zůstanou aktuální jen po dobu 60 sekund.

## 8. CHLAZENÍ

Po ukončení zvolené funkce se trouba může automaticky ochlazovat, přičemž se automaticky vypne.


## 9. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK









Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejit náhodnému zapnutí trouby. Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte .

## 10. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU








Stiskněte , dokud obě číslice pro označení hodiny (nalevo) nezačnou blikat.

Použijte  nebo  pro nastavení správné hodiny a pro potvrzení stiskněte : Na displeji budou blikat minuty. Pro nastavení minut použijte  nebo  a pro potvrzení stiskněte .

Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

## 11. MINUTKA

Displej lze použít jako časovač. Pro aktivaci funkce a nastavení požadované doby stiskněte  nebo . Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte  a poté pro zahájení odpočítávání stiskněte .

Upozornění: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení. K zastavení časovače v kterémkoli okamžiku stiskněte .

# ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

## VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.


Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha přetrvává.
Na displeji se zobrazuje zpráva „Err“ (chyba).	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za zkratkou „Err“.
Text na displeji se zobrazuje nezřetelně a zdá se, že je poškozený.	Nastavení jiného jazyka.	Obraťte se na své nejbližší zákaznické středisko poprodejních služeb.

### Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:


- Použitím QR kódu na vašem výrobku
- Navštívením našich webových stránek **docs.bauknecht.eu**
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo naleznete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

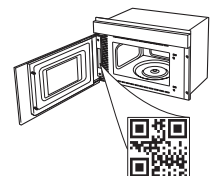


**TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance


**SCAN QR-KODEN PÅ DIT APPARAT, FOR AT INDHENTE FLERE OPLYSNINGER**

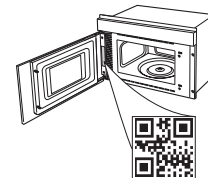

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

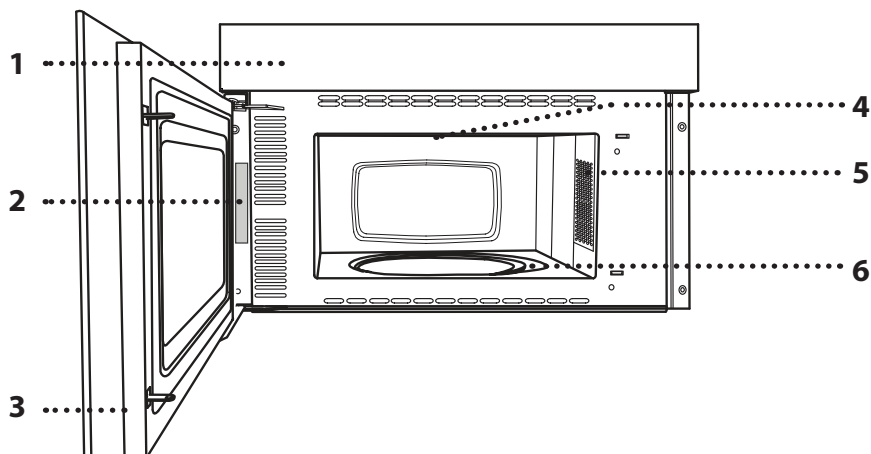**PRODUKTBEKRIVELSE**

1. Betjeningspanel
2. Identifikationsskilt (må ikke fjernes)
3. Låge
4. Grill
5. Lys
6. Drejetallerken

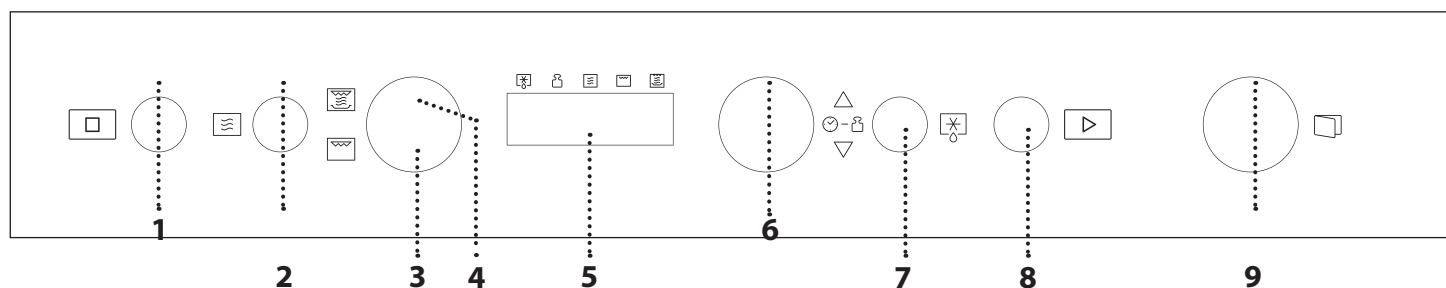**BESKRIVELSE AF BETJENINGSPANELET****1. STOP**

Bruges til at stoppe en funktion eller et lydsignal, slette indstillingerne og slukke for ovnen.

**2. MIKROBØLGEFUNKTION/EFFEKT**

Bruges til at markere mikrobølgefunktionen og til at indstille det ønskede effektniveau.

**3. GRILL FUNKTION****4. CRISP FUNKTION****5. DISPLAY****6. + / - KNAPPER**

Bruges til justering af indstillingerne for en funktion (f.eks. længde, vægt).


**7. JET DEFROST FUNKTION****8. START**

Bruges til at starte en funktion.

**9. LÅGEÅBNINGSKNAP**


# TILBEHØR

## DREJETALLERKENEN

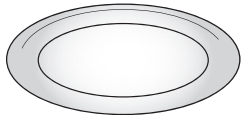

Drejetallerkenen kan bruges med alle tilberedningsmetoder, når den placeres på den tilhørende støtte. Drejetallerkenen skal altid anvendes som base for andre beholdere eller tilbehør.

## DREJEKRYDSD

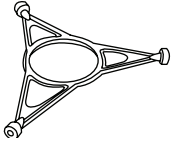


Brug kun drejekrydset til glasdrejetallerkenen. Andet tilbehør må ikke hvile på drejekrydset.

Antallet og typen af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt.

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn og, at det er ildfast til brug i ovnen.

Der må aldrig bruges metalbeholdere til mad- eller drikkevarer under tilberedning i mikrobølgeovn.

## CRISP-PANDE

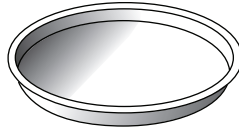


Må kun anvendes med de forudsete funktioner.

Crisp-panden skal altid placeres på midten af glasdrejetallerkenen, og kan forvarmes, når den er tom ved

brug af den dertil beregnede specialfunktion. Anbring maden direkte på Crisp-panden.

## HÅNDTAG TIL CRISP-PANDE



Nyttig til at tage den varme Crisp-pande ud af ovnen.

Yderligere, ikke medfølgende, tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

Sørg altid for, at mad og tilbehør ikke kommer i kontakt med ovnens indersider.

Inden der tændes for ovnen, skal man altid sikre sig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Vær opmærksom på ikke at vælte drejetallerkenen, når du indsætter eller fjerner andet tilbehør.

# FUNKTIONER



## MIKROBØLGE

Bruges til hurtig tilberedning og genopvarme mad- eller drikkevarer.

EFFEKT (W)	ANBEFALET TIL
750 W	Hurtig genopvarmning af drikkevarer eller madvarer med højt vandindhold eller kød og grønsager.
500 W	Tilberedning af fisk, kødsovs eller sovse med ost eller æg. Færdiggørelse af kødpostej eller indbagt pasta.
350 W	Langtidsstegning. Perfekt til at smelte smør eller chokolade.
160 W	Optøning af frosne madvarer eller blødgøring af smør og ost.
0 W	Kun ved brug af minuturet.



## GRILL

Bruges til at brune, grille og gratinere uden andet tilbehør. Vi anbefaler at vende maden under tilberedningen. Forvarm grillen i 3-5 minutter for de bedste resultater. Anvendes til hurtig tilberedning og gratinering af retter, kombineret med mikrobølger.

EFFEKT (W)	VARIGHED (min)	ANBEFALET TIL
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fisk (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Kylling) (hel; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Fiskegratin (600 g)
0	-	Kun brunng



## JET DEFROST

Til hurtig optøning af forskellige typer af mad ved blot at angive deres vægt. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges. Maden skal anbringes direkte på glasdrejetallerkenen. Vend maden når dette forespørges. En hviletid efter optøningen forbedrer altid resultatet.



## CRISP

Bruges til at brune en ret på perfekt måde, både rettens top og bund. Denne funktion må kun bruges med den specielle Crisp-pande. Denne funktion må kun anvendes med den specielle, medfølgende Crisp-pande, som skal placeres i midten af glasdrejetallerkenen. Det anbefales at forvarme tallerkenen i 2-3 minutter, før der tilberedes madvarer, som ikke har behov for lange tilberedningstider, så som pizza eller desserter.


VARIGHED (min)	ANBEFALET TIL
3 - 4	Småkager (8 - 10 stk.)
7 - 8	Frossen pizza (350 g)
7 - 9	Sandkage (500 g)
8 - 10	Panerede fiskepinde (8 stk.)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Pommes frites (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

# DAGLIG BRUG

## 1. VÆLG EN FUNKTION


Tryk blot på knappen til den ønskede funktion, for at vælge den.

## 2. INDSTILLING AF VARIGHED

 Når du har valgt den ønskede funktion, bruges  $\Delta$  eller  $\nabla$  til at indstille dens varighed.

Varigheden kan ændres under tilberedningen, ved at trykke på  $\Delta$  eller  $\nabla$  eller ved at forlænge varigheden med 30 sekunder ad gangen, ved at trykke på  $\triangleright$ .

## 3. INDSTILLING AF MIKROBØLGEEFFEKTEN

 Tryk på  $\Xi$  det nødvendige antal gange, for at vælge mikrobølgeeffektniveauet.

Ved brug af mikrobølger i kombination med grillen, skal man vælge funktionen "Grill", ved at trykke på  $\text{Grill}$  og herefter indstille mikrobølgeeffekten ved hjælp af  $\Xi$ .

Bemærk: Man kan også ændre denne indstilling under tilberedningen, ved at trykke på  $\Xi$ .

## 4. JET DEFROST

 Tryk på  $\text{Jet Defrost}$ , og brug herefter  $\Delta$  eller  $\nabla$  til at indstille fødewarens vægt.

Funktionen vil holde en kort pause under optøningen, så man kan vende fødevarer. Luk ovnlågen og tryk på  $\triangleright$ , når handlingen er fuldført.

## 5. AKTIVÉR FUNKTIONEN

Når du har anvendt de indstillinger, du har brug for, trykker du på  $\triangleright$  for at aktivere funktionen.

Hver gang der trykkes på knappen  $\triangleright$  igen, øges tilberedningstiden med yderligere 30 sekunder.

Du kan til enhver tid trykke på  $\square$ , for at stoppe den aktive funktion.

## 6. JET START

Når ovnen er slukket, trykker du på  $\triangleright$ , for at aktivere tilberedning med mikrobølgefunktionen indstillet på højeste niveau (750 W) i 30 sekunder.

## 7. PAUSE

Du skal blot åbne lågen for at stoppe en funktion midlertidigt, for eksempel for at røre i eller vende maden.

Indstillingen huskes i 10 minutter.

For at starte den igen, skal du lukke lågen og trykke på  $\triangleright$ .

Der lyder et bip en eller to gange i minuttet i 10 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovnlågen, for at stoppe signalet.

Bemærk: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovnlågen åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.

## 8. AFKØLING

Når en funktion er færdig, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Ovnen slukker automatisk.

## 9. SIKKERHEDSLÅS



Denne funktion aktiveres automatisk for at forhindre, at ovnen slukkes ved et uheld. Åbn og luk lågen, og tryk så på

$\triangleright$ , for at starte funktionen.

## 10. INDSTILLING AF KLOKESLÆT



Tryk på  $\square$  indtil timerens to cifre (vil venstre) begynder at blinke.

Anvend  $\Delta$  eller  $\nabla$  til at indstille det korrekte timetal, og tryk på  $\triangleright$ , for at bekræfte: Minutterne vil blinke på displayet. Benyt  $\Delta$  eller  $\nabla$  til at indstille minutterne, og tryk på  $\triangleright$ , for at bekræfte.

Bemærk: Du skal muligvis indstille klokkeslættet igen efter længerevarende strømafbrydelser.

## 11. TIMER

Displayet kan benyttes som en timer. Tryk på  $\Delta$  eller  $\nabla$ , for at aktivere funktionen og indstille det ønskede tidsrum. Tryk på  $\Xi$ , for at indstille effekten på 0 W, og tryk så på  $\triangleright$ , for at aktivere nedtællingen.

Bemærk: Minutet aktiverer ikke nogen af tilberedningscykluserne. Tryk på  $\square$ , for til enhver tid at stoppe minutet.

# RENGØRING

Sørg for, at apparatet er koldt, inden du foretager vedligeholdelse eller rengøring.

Brug aldrig damprensningsudstyr.

Brug ikke metalsvampe, skuremidler eller slibende/ætsende rengøringsmidler, da disse kan beskadige apparatets overflader.

## INDVENDIGE OG UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiberklud. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.
- Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.
- Fjern drejetallerkenen og dens støtte jævnlige eller i tilfælde af spild for at fjerne alle madrester.
- Det er ikke nødvendigt at rengøre grillen, da den intense varme brænder eventuelt snavs væk. Brug denne funktion jævnlige.

## TILBEHØR

Alt tilbehøret kan vaskes i opvaskemaskinen.


Crisp-panden skal rengøres ved brug af vand med et mildt opvaskemiddel. Gnid blidt med en klud for fastbrændt snavs. Lad altid Crisp-panden afkøle, inden den rengøres.

# FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen fungerer ikke.	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
På displayet vises "Err".	Softwarefejl.	Kontakt din nærmeste kundeserviceafdeling og angiv det bogstav eller nummer, der står efter "Err".
Displayets tekst er uklare og det ser ud til at være i stykker.	Andet indstillet sprog.	Kontakt det nærmeste servicecenter.

### Retningslinjer, standarddokumentation og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Bruge QR-koden på dit produkt
- Besøge vores website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

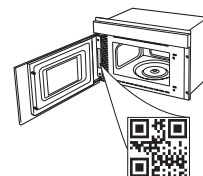






**KIITOS, ETTÄ OSTIT BAUKNECHTIN TUOTTEEN**  
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)




Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

**SKANNAA TUOTTESSASI OLEVA QR-KOODI LISÄTIETOJA VARTEN**

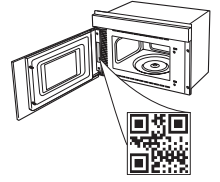


## TUOTEKUVAUS

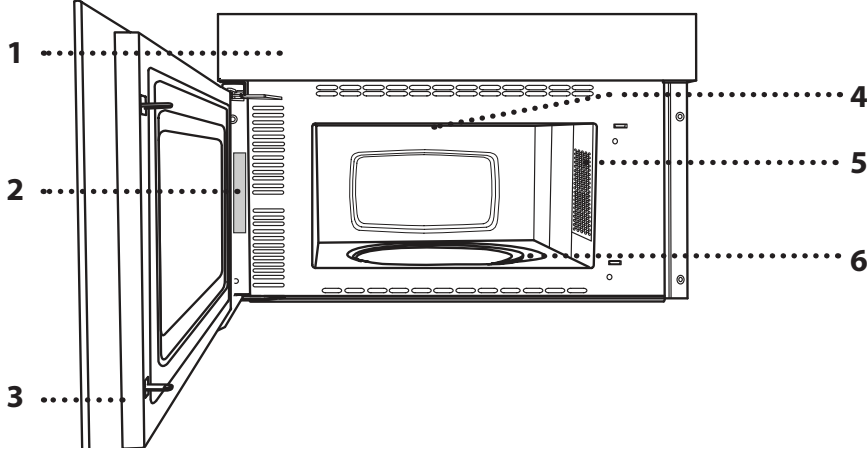

1. Ohjauspaneeli
2. Arvokilpi  
(älä poista)
3. Luukku
4. Grilli
5. Valo
6. Pyörivä lautanen

## KÄYTTÖPANEELIN KUVAUS

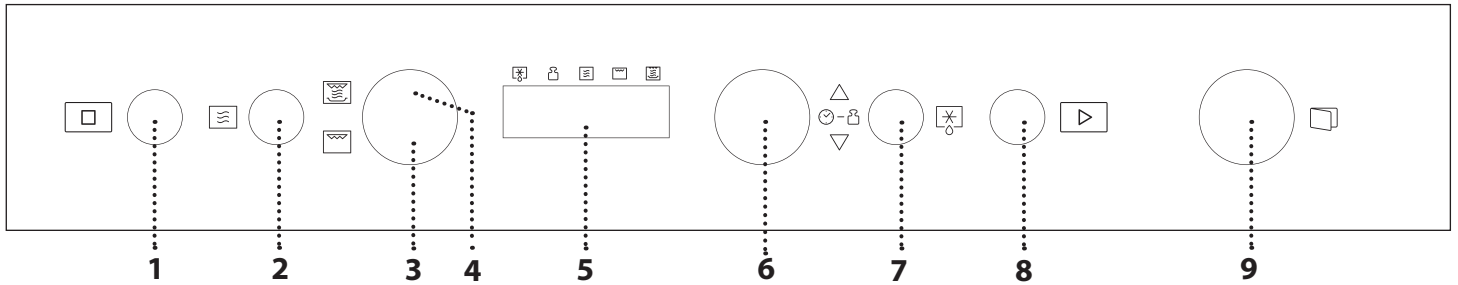

### 1. STOP

Pysäyttää toiminnon tai äänimerkin, peruuttaa asetukset ja kytkee uunin pois päältä.

### 2. MIKROAALTOTOIMINTO/TEHO

Valitsee mikroaaltotoiminnon ja asettaa vaaditun tehotason.

### 3. GRILLI-toiminto

### 4. CRISP-TOIMINTO

### 5. NÄYTTÖ

### 6. + / - PAINIKKEET

Säätää toiminnon asetukset (esim. pituus, paino).

### 7. JET DEFROST -TOIMINTO


### 8. KÄYNNISTÄ

Käynnistää toiminnon.

### 9. LUUKUN AVAUSPAINIKE


# VARUSTEET

## PYÖRIVÄ LAUTANEN

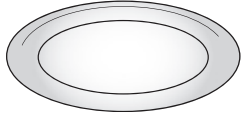


Tukeensa asetettua pyörivää lautasta voidaan käyttää kaikkien kypsennysmenetelmien kanssa. Pyörivää lautasta on käytettävä aina aluslautasena muille astioille ja lisävarusteille.

## PYÖRIVÄN LAUTASEN TUKI

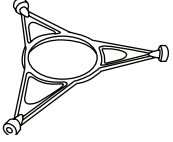

Käytä tukea ainoastaan lasilautaselle. Älä aseta tuen päälle muita varusteita.


## CRISP-ALUSTA

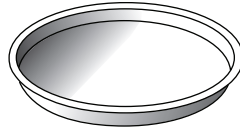

Saa käyttää ainoastaan sille tarkoitettujen toimintojen kanssa. Crisp-alusta on laitettava aina pyörivän lautasen keskelle ja se voidaan esilämmittää tyhjänä

käyttämällä tähän tarkoitukseen tarkoitettua erikoistoimintoa. Aseta ruoka suoraan Crisp-alustalle.

## CRISP-ALUSTAN KAHVA



Sen avulla Crisp-alusta voidaan poistaa uunista kätevästi.

Varusteiden määrä ja tyyppi saattaa vaihdella ostetusta mallista riippuen.

Muita lisävarusteita voidaan hankkia erikseen huoltopalvelusta.

**Saatavilla on monenlaisia varusteita. Ennen ostoa varmista, että ne sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi ja kestävät uunin lämpötiloja.**

**Älä koskaan käytä metallisia astioita ruualle tai juomalle mikroaaltouunissa kypsennyksen aikana.**

**Varmista aina, ettei ruoka ja varusteet joudu kosketuksiin uunin sisäseinien kanssa.**

**Tarkista aina ennen uunin käyttöä, että alusta voi pyöriä vapaasti. Ole tarkkana, ettet poista pyörivää lautasta paikaltaan muita varusteita laitettaessa tai poistettaessa.**

# TOIMINNOT



## MIKROAALTO

Ruokien ja juomien nopeaan kypsennykseen ja lämmitykseen.

TEHO (W)	SUOSITUKSET
750 W	Juomien tai erittäin vesipitoisten ruokien tai lihan ja vihannesten nopea lämmittäminen uudelleen.
500 W	Kalan, lihaa, juustoa tai muna sisältävien kastikkeiden kypsennys. Lihapiirakoiden tai uunipastan viimeistely.
350 W	Hidas, varovainen kypsennys. Sopii hyvin voin tai suklaan sulatukseen.
160 W	Pakasteruokien sulatus tai voin ja juuston pehmenys.
0 W	Vain ajastinta käytettäessä.



## GRILLI

Ruskistamiseen, grillaukseen ja gratinoimiseen silloin kun sitä käytetään yksin. Suosittelemme kääntämään ruokaa kypsennyksen aikana. Saat parhaat tulokset esilämmittämällä grilliä noin 3-5 minuuttia. Pikaiseen ruokien kypsentämiseen ja gratinoimiseen yhdessä mikroaaltojen kanssa.

TEHO (W)	KESTO (min)	SUOSITUKSET
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Kala (600 g)
500	40 - 50	Chicken (Broileri) (kokonainen; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratinoitu kala (600 g)
0	-	Vain ruskistaminen



## JET DEFROST

Monien erityyppisten ruokien pikaiseen sulattamiseen yksinkertaisesti ilmoittamalla niiden paino. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa. Ruoka on laitettava suoraan lasiselle pyörivälle lautaselle. Käännä ruokaa kehotettaessa. Sulatuksen jälkeinen seisonta-aika parantaa aina lopputulosta.



## CRISP

Ruskistaa ruuat täydellisesti ylä- ja alapuolelta. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan erityisen Crisp-alustan kanssa. Tätä toimintoa saa käyttää ainoastaan toimitetun, erityisen Crisp-alustan kanssa; tämä on sijoitettava lasialustan keskelle. Alustaa on suositeltavaa esilämmittää 2-3 minuuttia ennen sellaisten ruokien kypsentämistä, jotka eivät vaadi pitkiä kypsennysaikoja, kuten pizza tai jälkiruoat.


KESTO (min)	SUOSITUKSET
3 - 4	Pikkuleivät (8 - 10 kpl)
7 - 8	Pakastepizza (350 g)
7 - 9	Sokerikakku (500 g)
8 - 10	Kalapuikot (8 kpl)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Ranskanperunat (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)


# PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

## 1. VALITSE TOIMINTO



Toiminto valitaan yksinkertaisesti painamalla kyseistä painiketta.



## 2. VALITSE PITUUS

 Kun olet valinnut haluamasi toiminnon, aseta toiminta-ajan pituus käyttämällä  $\Delta$  - tai  $\nabla$  -valitsinta.

Aikaa voidaan muuttaa kypsennyksen aikana painamalla  $\Delta$  - tai  $\nabla$  -painiketta tai lisäämällä ajan pituutta 30 sekunnin verran jokaisella painikkeen  painalluksella.



## 3. ASETA MIKROALTOJEN TEHO


 Paina  -painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan mikroaltojen tehotason valitsemiseen.

Jos haluat käyttää mikroaltoja yhdessä grillitoiminnon kanssa, valitse grillitoiminto painamalla  ja aseta sitten mikroaltojen teho käyttämällä  -valitsinta.


Huomaa: Voit myös muuttaa tätä asetusta kypsennyksen aikana painamalla .

## 4. PIKASULATUS


 Paina , ja aseta sitten ruoan paino käyttäen  $\Delta$  - tai  $\nabla$  -valitsinta.

Sulatuksen aikana toiminto pysähtyy lyhyesti, jotta ruokaa voidaan kääntää. Kun toimenpide on suoritettu, sulje luukku ja paina .


## 5. AKTIVOI TOIMINTO

Kun olet tehnyt haluamasi asetukset, aktivoi toiminto painamalla .

Joka kerta kun painiketta  painetaan uudelleen, kypsennysaikaa lisätään 30 sekunnilla edelleen.

Voit pysäyttää parhaillaan aktiivisena olevan toiminnon milloin tahansa painamalla .


## 6. JET START

Kun uuni on sammutettuna, painamalla  aktivoit kypsennyksen mikroaltojoukko-ohjelmalla täydellä teholla (750 W) 30 sekunniksi.

## 7. TAUKO

Aseta aktiivinen toiminto taukotilaan, jotta voit sekoittaa tai kääntää ruuan, yksinkertaisesti avaamalla luukun.

Asetus säilyy laitteen muistissa 10 minuuttia.

Se käynnistetään uudelleen sulkemalla luukku ja painamalla .



Merkkiäni kuuluu kerran tai kaksi minuutissa 10 minuutin ajan kun kypsennys on päättynyt. Voit sammuttaa äänimerkin painamalla pysäytyspainiketta tai avaamalla luukun.

Huomaa: Asetus säilyy muistissa 60 sekunnin ajan, jos luukku avataan ja suljetaan sen jälkeen, kun toiminta on päättynyt.



## 8. JÄÄHDYTYS



Kun toiminto on päättynyt, uuni saattaa käynnistää jäähdytysvaiheen kunnes uuni pysähtyy automaattisesti.

## 9. TURVALUKITUS

 Tämä toiminto aktivoidaan automaattisesti, jotta estetään uunin vahingossa tapahtuva päälle kytkeminen. Avaa ja sulje luukku ja käynnistä toiminto sitten painamalla .



## 10. KELLONAJAN ASETTAMINEN

 Paina  kunnes kaksi tuntia tarkoittavaa numeromerkkiä (vasemmalla) alkavat vilkkua.

Aseta oikeat tunnit  $\Delta$  - tai  $\nabla$  -valitsimella ja vahvista painamalla : Minuutit vilkkuvat näytöllä. Aseta minuutit  $\Delta$  - tai  $\nabla$  -valitsimella ja vahvista painamalla .

Huomaa: Sinun on ehkä asetettava aika uudelleen pitkän sähkökatkon jälkeen.

## 11. AJASTIN

Näyttöä voidaan käyttää ajastimena. Toiminto aktivoidaan ja tarvittava aika asetetaan käyttämällä  $\Delta$  - tai  $\nabla$  -valitsinta. Aseta teho arvoon 0 W painamalla  ja aktivoi sitten käännteinen laskenta painamalla .

Huomaa: Ajastin ei kytke päälle itse kypsennysjaksoja. Ajastin voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla .

# PUHDISTUS

Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin aloitat huolto- tai puhdistustoimenpiteet.

Älä koskaan käytä höyrypesuria.

Älä käytä teräsvillaa, hankaavia kaapimia tai hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

## SISÄ- JA ULKOPINNAT

- Puhdista pinnat kostealla mikrokuituliinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara pesuainetta, jonka pH-arvo on neutraali. Kuivaa pinnat lopuksi kuivalla liinalla.
- Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella.
- Säännöllisin väliajoin tai jos ruokaa roiskuu, poista pyörivä lautanen ja sen tuki, jotta voit puhdistaa uunin pohjalta kaikki ruoan jäämät.
- Grilliä ei tarvitse puhdistaa, sillä voimakas kuumuus polttaa kaiken lian. Käytä tätä toimintoa säännöllisin väliajoin.

## LISÄVARUSTEET


Kaikki lisävarusteet voidaan pestä astianpesukoneessa. Crisp-alusta on puhdistettava vedellä ja miedolla pesuaineella. Hanka pinttynyt lika pois pehmeällä liinalla. Anna Crisp-alustan aina jäähtyä ennen puhdistusta.

# VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Uuni ei toimi.	Virtakatkko. Laite on irrotettu verkkovirrasta.	Tarkista verkkovirta ja että uuni on liitetty sähkösyöttöön. Sammuta uuni ja käynnistä se uudelleen, jotta näet, poistuuko vika.
Näytöllä lukee "Err".	Ohjelmistovika.	Ota yhteys lähimpään myynninjälkeiseen palvelupisteeseen ja ilmoita "Err"-tekstin jälkeinen kirjain tai numero.
Näytön teksti on epäselvää ja näyttö vaikuttaa olevan rikki.	Toinen kieli asetettu.	Ota yhteyttä lähimpään asiakkaiden jälkimarkkinapalvelukeskukseen.

**Normatiiviset asiakirjat, vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:**


- Käyttämällä tuotteesi QR-koodia
- Käymällä verkkosivustolta **docs.bauknecht.eu**
- Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä **asiakaspalveluun** (katso numero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun, ilmoita tuotteen arvokilven koodit.

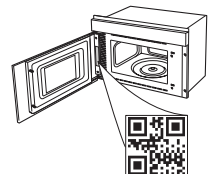


**TAKK FOR AT DU KJØPTE ET BAUKNECHT-PRODUKT**

For å motta mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)


**VENNLIGST SKANN QR-KODEN PÅ DITT APPARAT FOR Å FÅ YTTERLIGERE INFORMASJON**

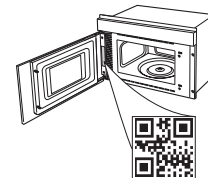

Før du bruker apparatet må du lese sikkerhetsanvisningene nøye.

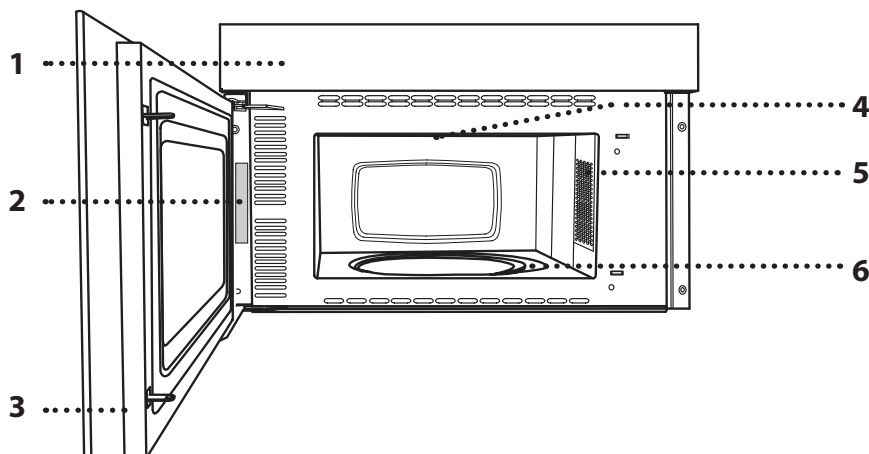**PRODUKTBESKRIVELSE**

1. Kontrollpanel
2. Identifikasjonsplate (må ikke fjernes)
3. Dør
4. Grill
5. Lys
6. Roterende tallerken

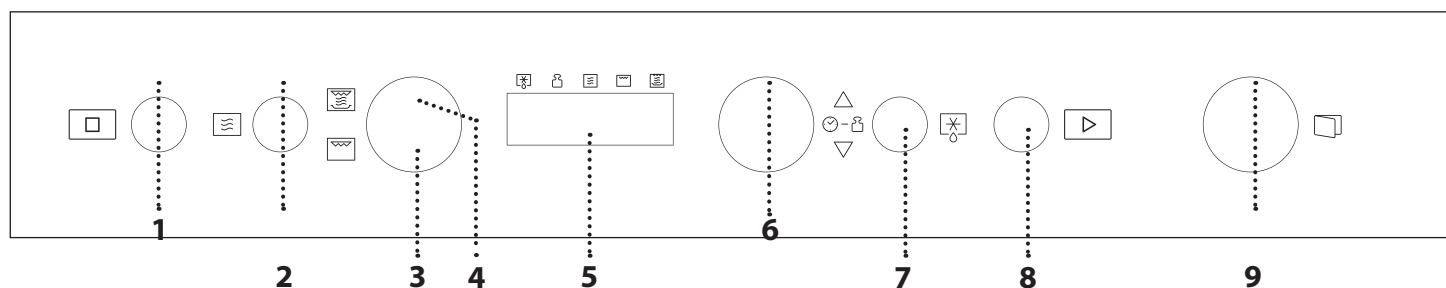**BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL****1. STOPP**

For å stoppe en funksjon eller et lydsignal, ved å slette innstillingene og slå av ovnen.

**2. MIKROBØLGEFUNKSJON/EFFEKT**

For å velge mikrobølgefunktjonen og stille inn ønsket effektnivå.

**3. GRILL-FUNKSJON****4. CRISP-FUNKSJON****5. DISPLAY****6. + / - KNAPPER**

For å justere innstillingene til en funksjon (f.eks. varighet, vekt).


**7. JET DEFROST FUNKSJON****8. START**

For å starte en funksjon.

**9. KNAPP FOR ÅPNING AV DØR**

# TILBEHØR


## ROTERTENDE TALLERKEN

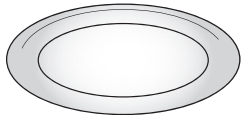

Når den er plassert på sin støtte, kan den roterende glasstallerkenen brukes med alle metodene for tilberedning.

Den roterende tallerkenen må alltid brukes som base for andre beholdere eller tilbehør.

## STØTTE TIL DEN ROTERTENDE TALLERKENEN

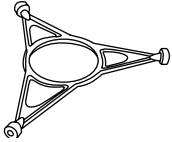


Bruk kun støtten til den roterende glasstallerkenen. Ikke plasser annet tilbehør på støtten.

Antallet og type tilbehør kan variere, avhengig av hvilken modell som kjøpes.

**Det finnes en rekke ulike tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper dette må du forsikre deg om at det egner seg for bruk i mikrobølgeovn og tåler ovnstemperaturer.**

**Metallbeholdere for mat eller drikke må aldri benyttes ved tilberedning i mikrobølgeovn.**

## CRISP-PANNE

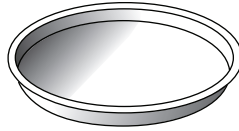


Må kun brukes med funksjonene som er angitt.

Crisp-pannen må alltid plasseres midt på den roterende glasstallerkenen og kan forvarmes

når den er tom, ved å benytte en spesialfunksjon kun beregnet for dette formålet. Plasser maten direkte på crisp-pannen.

## HÅNDTAK FOR CRISP-PLATE



Brukbar for å fjerne den varme crisp-pannen fra ovnen.

Annet tilbehør som ikke medfølger kan kjøpes separat gjennom kundeservice.

**Påse alltid at maten og tilbehøret ikke kommer i kontakt med de indre veggene i ovnen.**

**Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt rundt før ovnen starter. Pass på at du ikke flytter på den roterende tallerkenen når du setter inn eller fjerner annet tilbehør.**

# FUNKSJONER



## MIKROBØLGER

For rask tilberedning og oppvarming av mat eller drikke.

EFFEKT (W)	ANBEFALT FOR
750 W	Rask oppvarming av drikke eller andre matvarer med høyt vanninnhold eller kjøtt og grønnsaker.
500 W	Tilberedning av fisk, kjøttsauser eller sauser som inneholder ost eller egg. Avsluttende tilberedning av kjøttpaier eller pastaretter.
350 W	Langsom, forsiktig matlaging. Perfekt for å smelte smør eller sjokolade.
160 W	Tining av frosne matvarer eller mykgjøring av smør og ost.
0 W	Når du kun benytter minuttelleren.



## GRILL

For brunng, grilling og gratenger når den brukes alene. Vi anbefaler å snu maten under tilberedningen. For best resultat, forvarm grillen i 3-5 minutter. For rask tilberedning av gratinerte retter, kombinert med mikrobølge.

EFFEKT (W)	VARIGHET (min)	ANBEFALT FOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fisk (600 g)
500	40 - 50	Kylling (hel; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Fiskegrateng (600 g)
0	-	Kun brunng



## JET DEFROST

For rask opptining av forskjellig typer matvarer ganske enkelt ved å spesifisere deres vekt. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det. Mat bør plasseres direkte på den roterende tallerkenen i glass. Snu maten når du blir minnet om det. Husk at noen minutters hviletid etter tining alltid gir bedre resultat.



## CRISP

For perfekt brunng av en rett, både på oversiden og undersiden maten. Denne funksjonen må kun brukes med den spesielle crisp-pannen. Denne funksjonen må kun benyttes med den spesielle Crisp-pannen som medfølger, som må plasseres midt på den roterende glasstallerkenen. En anbefaler å forvarme pannen i 2-3 minutter før tilberedning av alle typer matvarer som ikke krever lang tilberedningstid, som pizza eller desserter.

VARIGHET (min)	ANBEFALT FOR
3 - 4	Småkaker (8- 10 stykker)
7 - 8	Frossen pizza (350 g)
7 - 9	Sukkerbrød (500 g)
8 - 10	Fiskepinner (8 stykker)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Pommes frites (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

# DAGLIG BRUK

## 1. VELG EN FUNKSJON

Trykk ganske enkelt på knappen for funksjonen du ønsker, for å velge den.

## 2. STILL INN LENGDEN

Etter at du har valgt funksjonen du ønsker, bruk  $\Delta$  eller  $\nabla$  for å stille inn varigheten.



Tiden kan endres under steking ved å trykke på  $\Delta$  eller  $\nabla$  eller ved å øke varigheten med 30 sekund hver gang en trykker  $\triangleright$ .


## 3. . STILL INN EFFEKTEN TIL MIKROBØLGENE

Trykk  $\Xi$  så mange ganger du ønsker for å stille inn mikrobølgenes effektnivå. For å bruke mikrobølgene kombinert med grillen, velg funksjonen for "Grill" ved å trykke på  $\boxminus$  og bruk deretter  $\Xi$  for å stille inn mikrobølgenes styrke.

Vennligst merk deg: Du kan også endre denne innstillingen mens steking pågår ved å trykke  $\Xi$ .

## 4. JET DEFROST

Trykk  $\otimes$ , bruk deretter  $\Delta$  eller  $\nabla$  for å stille inn matens vekt. Mens tiningen pågår, vil funksjonen ta en kort pause for å tillate deg å snu maten. Når operasjonen er avsluttet, lukk døren og trykk  $\triangleright$ .



## 5. AKTIVERE FUNKSJONEN

Når du har fastsatt alle innstillingene du trenger, trykk på  $\triangleright$  for å aktivere funksjonen.

Hver gang  $\triangleright$  knappen trykkes igjen, vil steketiden økes med ytterligere 30 sekunder.

Du kan trykke  $\square$  når som helst for å stanse funksjonen som for øyeblikket er aktiv.

## 6. JET START

Når ovnen er slått av, trykker du på  $\triangleright$  for å aktivere matlaging med mikrobølge-funksjon satt på full effekt (750 W) i 30 sekunder.

## 7. PAUSE

For å sette en aktiv funksjon på pause, for eksempel for å røre i eller snu maten, er det tilstrekkelig å åpne døren. Innstillingen vil bli beholdt i 10 minutter.

For å starte den opp igjen, lukk døren og trykk på  $\triangleright$ .

Du vil høre et lydsignal en eller to ganger i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren hvis du vil avbryte signalet.

Vennligst merk deg: Ovnens beholder innstillingene i kun 60 sekunder hvis du åpner og lukker døren etter at tilberedningen er avsluttet.

## 8. AVKJØLING

Når en funksjon er avsluttet, kan ovnen foreta en avkjølingsprosedyre ovnen slår seg av automatisk.

## 9. SIKKERHETSLÅS



Denne funksjonen aktiveres automatisk for å hindre at ovnen blir slått på utilsiktet. Åpne og lukk døren, og trykk deretter på  $\triangleright$  for å starte funksjonen.

## 10. STILL INN RIKTIG KLOKKESLETT



Trykk på  $\square$  helt til de to sifrene for time (til venstre) starter å blinke.

Bruk  $\Delta$  eller  $\nabla$  for å stille inn riktig time og trykk  $\triangleright$  for å bekrefte: Minuttene vil blinke på displayet. Bruk  $\Delta$  eller  $\nabla$  for å stille inn minuttene og trykk  $\triangleright$  for å bekrefte.

Vennligst merk deg: Du må kanskje stille klokken på nytt etter langvarige strømbrudd.

## 11. TIMER

Display kan benyttes som en timer. For å aktivere funksjonen og stille inn varigheten du ønsker, trykk på  $\Delta$  eller  $\nabla$ . Trykk på  $\Xi$  for å stille effekten på 0 W, trykk deretter  $\triangleright$  for å aktivere nedtellingen.

Vennligst merk deg: Timeren aktiverer ikke noen av kokesyklusene. For å stoppe kjøkkentimeren når som helst, trykk på  $\square$ .

# RENHOLD

Pass på at apparatet er avkjølt før du utfører vedlikehold eller rengjøring.

Bruk aldri damprengjøringsutstyr.

Ikke bruk stålull, skuresvamber eller slipende/etsende rengjøringsmidler, da disse kan skade apparatets overflate.

## INDRE OG YTRE OVERFLATER

- Rengjør overflatene med en fuktig mikrofiberduk. Hvis de er svært tilsmussede, tilsettes noen dråper nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk med en tørr klut.
- Rengjør dørglasset med et egnet flytende vaskemiddel.
- Med jevne mellomrom, eller dersom det søles, fjern den roterende tallerkenen og dens støtte for å gjøre ren bunnen i ovnen ved å fjerne alle matrestene.
- Grillen trenger ikke rengjøring, fordi den intense varmen brenner bort smusset. Bruk denne funksjonen med jevne mellomrom.

## TILBEHØR


Alt tilbehør kan vaskes sikkert i oppvaskmaskin. Crisp-pannen bør rengjøres med vann og et mildt rengjøringsmiddel. For fastsittende skitt, gni forsiktig med en klut. La alltid crisp-pannen kjøle seg ned før rengjøring.

# FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ovnen virker ikke.	Strømbrudd. Koblet fra stikkkontakten.	Sjekk at det er strøm og om ovnen er koblet til strømmettet. Skru ovnen av og på igjen for å se om feilen fortsatt er der.
Display viser "Err".	Programvarefeil.	Ta kontakt med nærmeste Kundeservice og oppgi bokstaven eller nummeret som følger "Err".
Displayet viser uklar tekst og ser ut til å være ødelagt.	Et annet språk er stilt inn.	Ta kontakt med ditt nærmeste Ettersalgsservicesenter.

**Retningslinjer, standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon vil du kunne finne ved å:**

- Bruk av QR-koden på produktet ditt
- Ved å besøke vårt nettsted [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

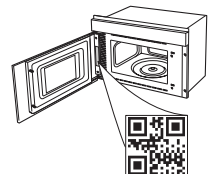






**TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN  
BAUKNECHT**


För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register)

**SKANNA QR-KODEN PÅ DIN  
APPARAT FÖR ATT FÅ MER  
INFORMATION**

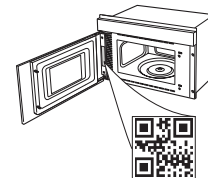


Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

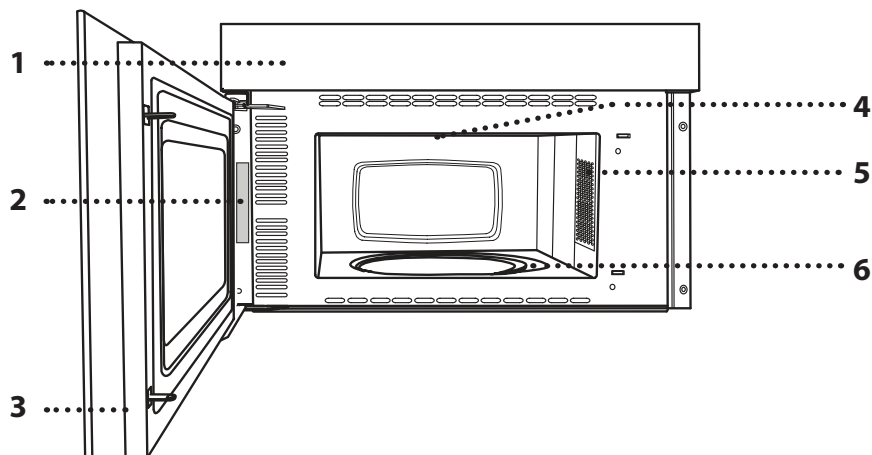

1. Kontrollpanel
2. Identifieringsskylt  
(ska inte tas bort)
3. Lucka
4. Grill
5. Ugnslampa
6. Roterande glasplatta

## BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

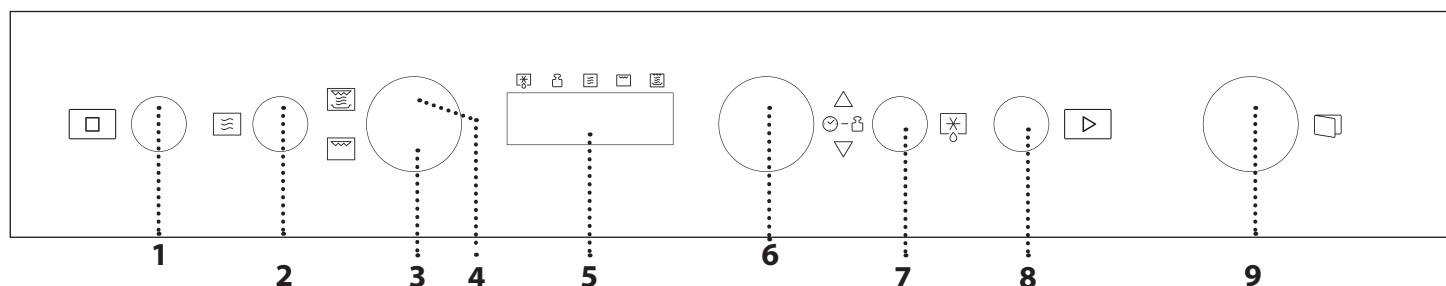

### 1. STOPP

För att stoppa en funktion eller en ljudsignal, radera inställningarna och stänga av ugnen.

### 2. FUNKTIONEN MIKROVÅG/ EFFEKT

För att välja mikrovågsfunktionen och ställa in önskad effektnivå.

### 3. GRILL

### 4. CRISP-FUNKTION

### 5. DISPLAY

### 6. KNAPPAR + / -

För att justera inställningarna för en funktion (t.ex. tiden, vikten).

### 7. JET DEFROST-FUNKTION


### 8. START

För att starta en funktion.

### 9. KNAPP FÖR ATT ÖPPNA LUCKAN

# TILLBEHÖR


## ROTERTANDE GLASPLATTA

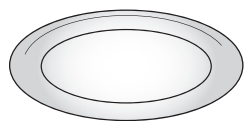

Placerad på sin plats kan den roterande glasplattan användas för alla tillagningsmetoder.


Den roterande glasplattan ska alltid användas som bas för andra behållare eller tillbehör.

## STÖD TILL DEN ROTERTANDE GLASPLATTAN

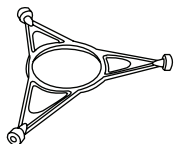


Använd endast stödet till den roterande glasplattan. Ställ inte andra tillbehör på stödet.

## CRISPPANNA

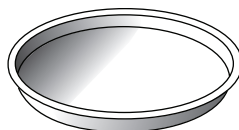

Bara för användning med den avsedda funktionen. Crispplattan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med hjälp av specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crisppannan.

## HANDTAG FÖR CRISPPANNAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig användas i mikrovågsmatlagning.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med tillbehör.

# FUNKTIONER



## MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

EFFEKT(W)	REKOMMENDERAS FÖR
750 W	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt eller kött och grönsaker.
500 W	Tillagning av fisk, köttsåser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350 W	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160 W	Upptining av djupfrysta livsmedel eller för att mjuka upp smör och ost.
0 W	För att använda timern enbart.



## GRILL

För att bryna, grilla och gratinera när den används ensam. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen. För bästa resultat, förvärm grillen i 3-5 minuter. För snabb tillagning och gratinering av maträtter, i kombination med mikrovågsfunktionen.

EFFEKT(W)	TID (min)	REKOMMENDERAS FÖR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fisk (600 g)
500	40 - 50	Kyckling (hel, 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Fiskgratäng (600 g)
0	-	Bryna enbart



## JET DEFROST

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det. Maten ska placeras direkt på den roterande glasplattan. Vänd maten när ugnen uppmanar dig till det. En viss ståtad efter upptining ger alltid bättre resultat.



## CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crisppannan. Denna funktion får bara användas med den särskilda medföljande crisppannan, vilken ska placeras i mitten av den roterande glasplattan. Vi rekommenderar att förvärma pannan i 2-3 minuter innan du lagar mat som inte kräver långvarig tillagning, såsom pizza och efterrätter.

TID (min)	REKOMMENDERAS FÖR
3 - 4	Kakor (8- 10 styck)
7 - 8	Fryst pizza (350 g)
7 - 9	Socketkaka (500 g)
8 - 10	Fiskpinnar (8 styck)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Pommes frites (200-300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)


# DAGLIG ANVÄNDNING

## 1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

Tryck helt enkelt på knappen för önskad funktion för att välja den.

## 2. STÄLL IN TIDEN


Efter att ha valt önskad funktion, använd  $\triangle$  eller  $\nabla$  för att ställa in hur lång tid den ska köra.



Tiden kan ändras under tillagning genom att trycka på  $\triangle$  eller  $\nabla$  eller genom att förlänga tiden med 30 sekunder var gång du trycker på  $\triangleright$ .

## 3. STÄLL IN MIKROVÅGSEFFEKTEN

Tryck på  $\equiv$  så många gånger som behövs för att ställa in mikrovågornas effektnivå.



För att använda mikrovågor i kombination med grillen, välj "Grill"-funktionen genom att trycka på  $\boxtimes$  och använd sedan  $\equiv$  för att ställa in mikrovågseffekten.

Observera: Den här inställningen kan ändras under tillagningen genom att trycka på  $\equiv$ .

## 4. JET DEFROST

Tryck på  $\boxtimes$ , använd sedan  $\triangle$  eller  $\nabla$  för att ställa in matens vikt. Under upptining kommer funktionen att göra en kort paus för att tillåta dig att vända maten. När detta gjorts, stäng luckan och tryck på  $\triangleright$ .



## 5. AKTIVERA FUNKTIONEN

När du har angivit alla inställningar som behövs, tryck på  $\triangleright$  för att aktivera funktionen.

Varje gång  $\triangleright$  trycks in igen ökar tillagningstiden med ytterligare 30 sekunder.

Du kan trycka på  $\square$  när som helst för att stoppa funktionen som är aktiv för tillfället.

## 6. JET START

När ugnen är avstängd, tryck på  $\triangleright$  för att aktivera tillagning med mikrovågsugnen inställd på full effekt (750 W) under 30 sekunder.

## 7. PAUS

Om du vill pausa en aktiv funktion, t.ex. för att röra om eller vända maten, behöver du bara öppna luckan.

Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

För att starta den igen, stäng luckan och tryck på  $\triangleright$ .

En ljudsignal avges en eller två gånger i minuten i 10 minuter när tillagningen är klar. Tryck på STOPP-knappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.

Observera: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls den aktuella inställningen endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

## 8. AVKYLNING

När en funktion har avslutats kör ugnen ett nedkylningsprogram och ugnen stängs av automatiskt.

## 9. KNAPPLÅS



Den här funktionen aktiveras automatiskt för att förhindra att ugnen slås på av misstag. Öppna och stäng luckan och tryck sedan på  $\triangleright$  för att starta funktionen.

## 10. STÄLLA IN TIDEN



Tryck på  $\square$  tills de två siffrorna som anger timmen (till vänster) börjar att blinka.

Använd  $\triangle$  eller  $\nabla$  för att ställa in rätt timme och tryck på  $\triangleright$  för att bekräfta: Minuterna blinkar på displayen. Använd  $\triangle$  eller  $\nabla$  för att ställa in minuterna och tryck på  $\triangleright$  för att bekräfta.

Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa strömavbrott.

## 11. TIMER

Displayen kan användas som en timer. För att aktivera funktionen och ställa in önskad tidslängd, tryck på  $\triangle$  eller  $\nabla$ . Tryck på  $\equiv$  för att ställa in effekten på 0 W och tryck sedan på  $\triangleright$  för att aktivera nedräkningen.

Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna. Stoppa timern när som helst genom att trycka på  $\square$ .

# RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den. Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

## INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.
- Grillen behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion regelbundet.

## TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas. Crisppannan ska rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

# FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget då ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar "Err".	Programvarufel.	Kontakta närmaste kundservice och ange bokstaven eller numret som följer texten "Err".
Displayen visar oklar text och verkar vara trasig.	Ställ in ett annat språk.	Kontakta ditt närmsta kundtjänstcenter.

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Använda QR-koden på din produkt
- Besöka vår webbsida [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

