



Göldentröge 15 • 59174 Kamen • Germany
Telefon: +49 (0) 2307 20843-0 • Telefax: +49 (0) 2307 20843-11
Email: info@haemmer-germany.com

Bedienungsanleitung

Users manual

www.haemmer-germany.com

MECHANICA

Modell: HM

NOBLICA

Modell: HA

FEMINICA

Modell: NA

GENTS GIANTS II

Modell: HC

CLASSICA

Modell: HK

LADIES GIANTS II

Modell: DHC

DARK SECRET

Modell: BD

ANZEIGE UND BEDIENUNGSELEMENTE

MECHANICA NOBLICA FEMINICA



MANUELLES AUFGZIEHEN DES AUTOMATIKWERKS

Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen, bis sich Krone löst. Zum Aufziehen in Uhrzeigerrichtung drehen. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

EINSTELLEN DER UHRZEIT


1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
3. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

EINSTELLEN DES DATUM

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 1x rausziehen.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Datum korrekt eingestellt ist.
- * Wenn Sie das Datum zwischen 21 und 01 Uhr einstellen, wird das Datum nicht am nächsten Tag umspringen.
3. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

ANZEIGE UND BEDIENUNGSELEMENTE

GENTS GIANTS CLASSICA

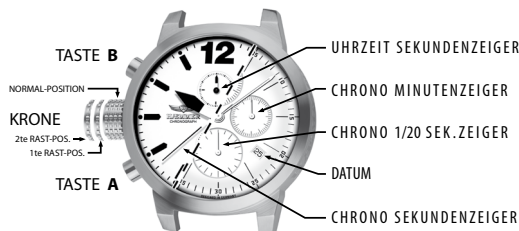

BEDIENUNG DES CHRONOGRAPHES

Der Chronograph misst in Minuten, Sekunden und 1/20 Sekunden bis max. 59 Minuten und 59 Sekunden.

Der 1/20 Sekundenzeiger stoppt automatisch nach 30 Sekunden und bleibt in der Null-Position.

Zeitmessung mit dem Chronographen

1. Drücken Sie Taste „A“ zum Start des Chronograph.
2. Der Chronograph stoppt und startet neu, jedesmal wenn Sie Taste „A“ drücken.
3. Drücken Sie Taste „B“, wenn Sie die Messungen beenden möchten und der Chronograph springt in Null-Position.

„A“ → Zeitmessung ← „A“ → Stop — „B“ → Zurückstellen

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
3. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

EINSTELLEN DES DATUM

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 1x rausziehen.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Datum korrekt eingestellt ist.
- * Wenn Sie das Datum zwischen 21 und 01 Uhr einstellen, wird das Datum nicht am nächsten Tag umspringen.
3. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

CHRONOGRAPHEN RESET (z.B. nach Batteriewechsel)

Dieses Verfahren ist leider notwendig, wenn der Chronographen-Sekundenzeiger nicht in Null-Position springen sollte.

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.
2. Drücken Sie Taste „A“ um den Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zu stellen. Sie können den diesen Zeiger schnell vorstellen, in dem Sie den Knopf „A“ gedrückt halten.
3. Drücken oder halten Sie Taste „B“ um den 1/20-Sekundenzeiger auf die Nullposition zu stellen. * Wiederholen Sie diese Verfahren mit Drücken der Tasten „A“ oder „B“ bis alle Chronographenzeiger auf Null stehen.
4. Stellen Sie Uhrzeit und Datum ein, drücken und drehen Sie die Krone danach zurück in Normalposition.

ANZEIGE UND BEDIENUNGSELEMENTE

LADIES GIANTS DARK SECRET



BEDIENUNG DES CHRONOGRAPHES

Der Chronograph misst in Stunden, Minuten und Sekunden bis max. 11 Stunden, 59 Min und 59 Sekunden.

Zeitmessung mit dem Chronographen

1. Drücken Sie Taste „A“ zum Start des Chronograph.
2. Der Chronograph stoppt und startet neu, jedesmal wenn Sie Taste „A“ drücken.
3. Drücken Sie Taste „B“, wenn Sie die Messungen beenden möchten und der Chronograph springt in Null-Position.

„A“ → Zeitmessung ← „A“ → Stop — „B“ → Zurückstellen

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.
2. Krone in Uhrzeigerrichtung drehen bis Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
3. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

EINSTELLEN DES DATUM

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 1x rausziehen.
2. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen bis Datum korrekt eingestellt ist.
- * Wenn Sie das Datum zwischen 21 und 01 Uhr einstellen, wird das Datum nicht am nächsten Tag umspringen.
3. Danach Krone zurück in Normalposition drücken und drehen.

CHRONOGRAPHEN RESET (z.B. nach Batteriewechsel)

Dieses Verfahren ist leider notwendig, wenn der Chronographen-Sekundenzeiger nicht in Null-Position springen sollte.

1. Krone gegen Uhrzeigerrichtung drehen und 2x rausziehen.
2. Drücken Sie Taste „A“ um den Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zu stellen. Sie können den diesen Zeiger schnell vorstellen, in dem Sie den Knopf „A“ gedrückt halten.
3. Sobald Sie den Zeiger auf Null zurückgestellt haben, drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück. * Drücken Sie die Krone niemals in die Normalposition zurück, während der Sekundenzeiger des Chronographen auf die Nullposition zurückkehrt.

MECHANICA

Modell: HM

NOBLICA

Modell: HA

FEMINICA

Modell: NA

GENTS GIANTS II

Modell: HC

CLASSICA

Modell: HK

LADIES GIANTS II

Modell: DHC

DARK SECRET

Modell: BD

DISPLAYS AND BUTTONS



MECHANICA
NOBLICA
FEMINICA

WINDING THE MAINSPRING

Automatic winding watch can also be hand wound by turning the crown clockwise in Winding position. Wind several times clockwise. It will start to move naturally.


SETTING THE TIME

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2nd Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set hour and minute hands.
3. After the time has been set, push the crown back to the Normal position.

SETTING THE DATE

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 1nd Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set the date.
- * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the Normal position.

DISPLAYS AND BUTTONS

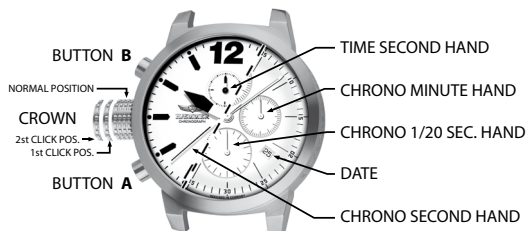

GENTS GIANTS II
CLASSICA

SETTING THE TIME

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2nd Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set hour and minute hands.
3. After the time has been set, push the crown back to the Normal position.

SETTING THE DATE

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 1nd Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set the date.
- * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the Normal position.

USING THE CHRONOGRAPH

This chronograph is able to measure and display time in 1/20 second united up to maximum of 59 min 59 sec.
The chronograph 1/20 second hand keeps continuously for 30 seconds after starting, and then stops at Zero position.

Measuring time with the stopwatch

1. Press button „A“ to start the chronograph.
2. The chronograph can be started and stopped each time button „A“ is pressed.
3. Press button „B“ to reset the chronograph and chronograph minute and second hands return to their Zero positions.

„A“ → Time measurement ← „A“ → Stop — „B“ → RESET

CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the Zero position.

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2nd Click Position.
2. Press the button „A“ once to set the chronograph second hand to the Zero position.
3. Press the button „B“ once to set the chronograph 1/20 second hand to the Zero position.
- * The chronograph hands can be advanced rapidly by continuously pressing button „A“ or „B“.
4. Once the hands are set at Zero position, reset the time and return the crown to its normal position.

DISPLAYS AND BUTTONS



LADIES GIANTS II
DARK SECRET

SETTING THE TIME

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2nd Click Position.
2. Turn the crown clockwise to set hour and minute hands.
3. After the time has been set, push the crown back to the Normal position.

SETTING THE DATE

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 1nd Click Position.
2. Turn the crown counter-clockwise to set the date.
- * If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the Normal position.

USING THE CHRONOGRAPH

This chronograph is able to measure and display time in 1/1 second united up to maximum of 11 hours 59 minutes 59 seconds.
The chronograph second hand keeps continuously for 11 hours 59 minutes 59 seconds after starting.

Measuring time with the stopwatch

1. Press button „A“ to start the chronograph.
2. The chronograph can be started and stopped each time button „A“ is pressed.
3. Press button „B“ to reset the chronograph and chronograph minute and second hands return to their zero positions.

„A“ → Time measurement ← „A“ → Stop — „B“ → RESET

CHRONOGRAPH RESET (INCL. AFTER REPLACING BATTERY)

This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the Zero position.

1. Pull the crown counter-clockwise out to the 2nd position.
2. Press button „A“ to set the chronograph second hand to the zero position.
The chronograph hand can be advanced rapidly by continuously pressing button „A“.
3. Once the hand have been zeroed, return the crown to the normal position.
- * Do not push crown to normal position while the chronograph second hand returns to zero position.