

# Bedienungsanleitung Summit Simple Universalfernbedienung

**1.** Legen Sie als erstes 2 Batterien (Micro/AAA) in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf dass es sich um neue Batterien handelt. Zu schwache Batterien können zu Fehlern bei der Programmierung bzw. Nutzung der Fernbedienung führen.

**Verwenden Sie keine Akkus!**

**2.** Laden Sie nun die PC Software von unserer Webseite.


Zur Installation wird ein Windows PC mit 32bit oder 64bit Betriebssystem benötigt. Den Download finden Sie auf [www.summit-digital.de](http://www.summit-digital.de) unter dem Punkt „Fernbedienungen“ Der direkte Downloadlink lautet:

[http://www.summit-digital.de/downloads/Summit\\_41\\_PC\\_Software.zip](http://www.summit-digital.de/downloads/Summit_41_PC_Software.zip)

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsmenüs.

Nach erfolgter Installation starten Sie die Software.

Klicken Sie nun in der Symbolleiste auf das Symbol  um alle Programmfunktionen anzuzeigen. Sie sehen nun die folgende Bedienoberfläche

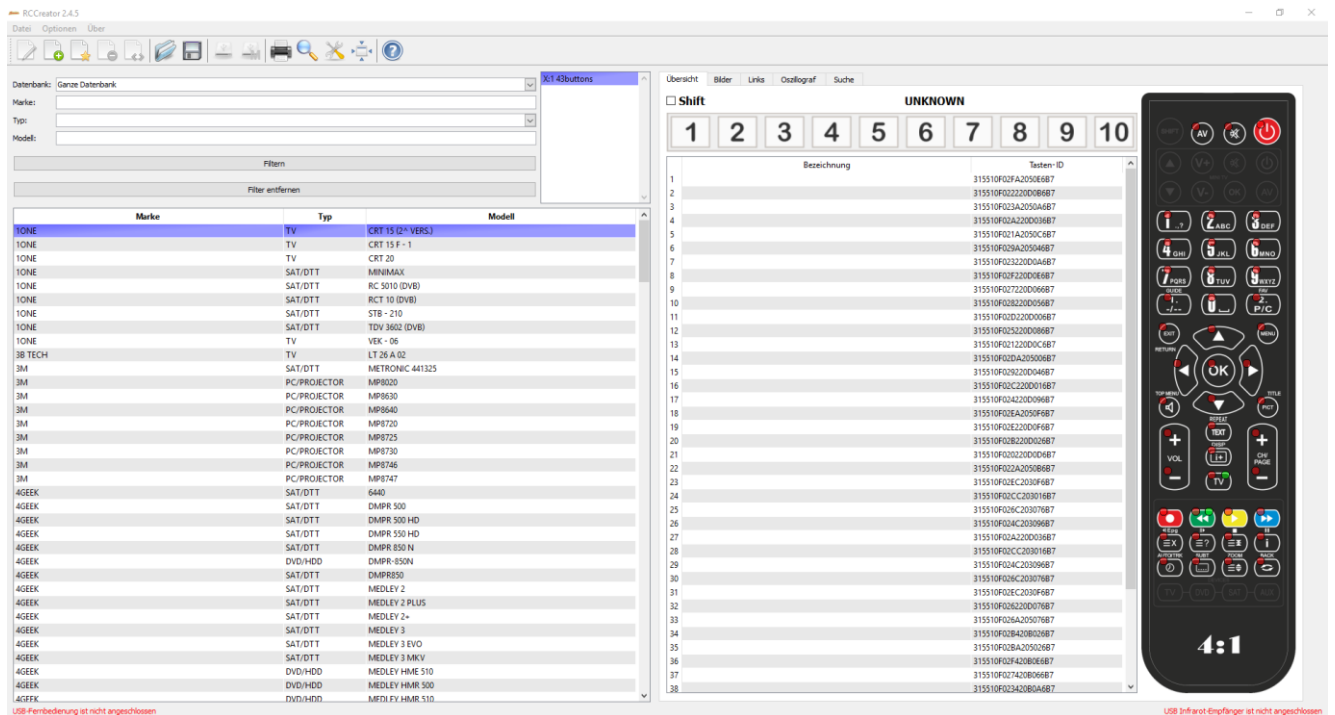

Schließen Sie nun die Fernbedienung über das mitgelieferte Mini-USB Kabel an Ihrem PC an.

**Der Mini-USB Anschluss befindet sich unter dem Batteriefachdeckel!**

Die Textanzeigen unten links und rechts wechseln nun von rot auf grün.

changer 4in1 Ist angeschlossen

USB Infrarot-Empfänger ist angeschlossen



Die Fernbedienung ist nun verbunden und Sie können mit der Programmierung beginnen.

**INFO:** Es wird ein Bild der Summit 4:1 Fernbedienung angezeigt. Dies ist notwendig damit für die Programmierung der Makrotaste der Summit Simple alle Funktionen zur Verfügung stehen. Eine Skizze der Tastenzuordnung finden Sie unter Punkt 7 dieser Anleitung!

**INFO:** Video - Fernbedienung programmieren <http://youtu.be/dBp8nwUPUeA>  
 Video - Fernbedienung zur Datenbank hinzufügen <http://youtu.be/IHbQUmMO2vg>  
 Video - Fernbedienung Makros programmieren <https://youtu.be/6tygiNEeOjl>

### 3. Prüfen Sie nun ob das von Ihnen benötigte Gerät in der Datenbank der Software enthalten ist.

Datenbank:

Marke:

Typ:

Modell:

Wählen Sie dazu bei Datenbank "Ganze Datenbank".

Bei Marke geben Sie den gewünschten Markennamen ein.

Unter Typ kann definiert werden, ob es z.B. um ein TV Gerät, Receiver, Audiogerät, usw. handelt.

Ist die genaue Modellbezeichnung bekannt, kann diese unter "Modell" eingegeben werden.

Nach Eingabe der gewünschten Werte klicken Sie auf "Filtern"

Nun werden die gesuchten Modelle angezeigt.

**HINWEIS: Es empfiehlt sich, erst nur nach der Marke zu suchen und dann durch die Suchergebnisse zu scrollen, bzw. nur den Anfang der Modellbezeichnung einzugeben. So wird verhindert, daß Ergebnisse durch fehlende oder zu viel eingegebene Satzzeichen nicht angezeigt werden.**

RC Creator 2.4.5

Datenbank:

Marke:

Typ:

Modell:

Marke	Typ	Modell
SUMMIT	HIFI	ASQ-1000

Übersicht Bilder Links Ozillograf Suche

Shift UNKNOWN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	On/Off	31558057892AD1A6F512							
2	Volume-	31558057812AD1A7F512							
3	Volume+	31558057852AD1A3F512							
4	Mute	31558057822AD1A6F512							
5	Display-	31558057882AD1A0F512							
6	Display+	315580578A2AD1AEF512							
7	Sub-	315580578F2AD1A9F512							
8	Sub+	315580578B2AD1AD512							
9	Pair	31558057832AD1A5F512							
10	Movie	315580578D2AD1ABF512							
11	TV	315580578E2AD1AA512							
12	Sport	31558057892AD1AEF512							
13	Game	315580578A2AD1AEF512							
14	Music	31558057812AD1A7F512							
15	Opera	31558057822AD1A6F512							
16	Small Hall	31558057852AD1A3F512							
17	Large Hall	31558057862AD1A2F512							
18	Input	31558057832AD1A5F512							


changer 4m1.lst angeschlossen


USB Infrarot-Empfänger ist angeschlossen

Ist das gewünschte Gerät in der linken Spalte vorhanden, so wählen Sie dieses durch Anklicken aus. Ihre Auswahl wird blau hinterlegt. In der rechten Spalte werden die einzelnen hinterlegten Tasten angezeigt. **Sollte das Gerät nicht vorhanden sein, fahren Sie bitte ab Punkt 5 fort!**

**INFO:** Klicken Sie auf eine dieser Tasten, wird Ihnen auf dem Bild der Fernbedienung mit einem gelben Kreis angezeigt, welche Taste mit dieser Funktion belegt ist. So können Sie etwaige Unklarheiten bei der Tastenbelegung ausschließen. Tastenzuweisung Summit Simple/4:1 unter Punkt 7 der Anleitung!

#### 4. Um nun das gewählte Gerät in die Fernbedienung zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol  "Fernbedienung programmieren"

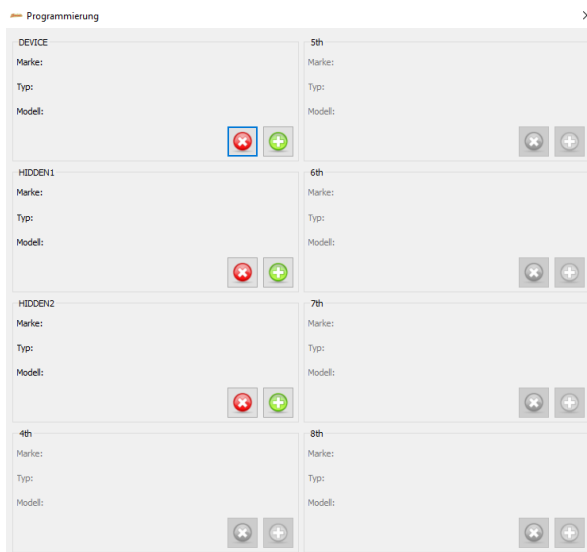

Es öffnet sich das Fenster zur Programmierung.

Klicken Sie nun auf das grüne „Plus“ Symbol neben dem gewünschten Gerätespeicherplatz der Fernbedienung (Standardbelegung = DEVICE)

Der Standby Knopf der Fernbedienung blinkt während des Programmiervorgangs. Nach erfolgreicher Programmierung werden die Gerätedaten auf dem jeweiligen Programmplatz angezeigt. Die Programmierung ist nun abgeschlossen.

**INFO:** Mit dem roten „X“ Symbol kann eine bestehende Programmierung gelöscht werden!

Die Gerätespeicherplätze „HIDDEN1“ und „HIDDEN2“ können nur für die Makrotaste genutzt werden. Für die Standardbelegung der Fernbedienung wählen Sie immer „DEVICE“. Trennen Sie nun die Fernbedienung vom PC. Ihre Fernbedienung ist nun einsatzbereit.




**Zum Programmieren von Makros fahren Sie nun mit Punkt 6 der Anleitung fort!**

#### 5. Sollte das von Ihnen benötigte Gerät nicht in der Datenbank zu finden sein, so können Sie dieses zur Datenbank hinzufügen. Dazu muss eine funktionsfähige Originalfernbedienung des Gerätes vorhanden sein.

Legen Sie diese nun Kopf an Kopf vor die bereits am PC angeschlossene Summit Simple Fernbedienung. Die Infrarotdioden müssen direkt aufeinander zeigen und sollten nicht weiter als 3-4 cm voneinander entfernt sein. Beachten Sie dazu die folgende Abbildung.




Klicken Sie nun in der Symbolleiste auf , um eine neue Fernbedienung anzulegen.

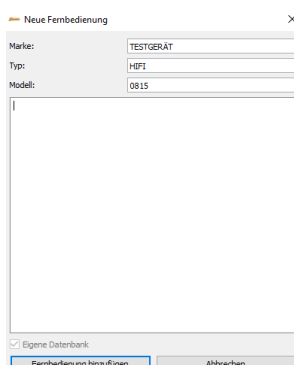


In dem sich nun öffnenden Fenster geben Sie Marke, Typ und Modell der Fernbedienung an und klicken dann auf "Fernbedienung hinzufügen"

Nun drücken Sie die erste zu programmierende Taste auf der Originalfernbedienung und halten diese gedrückt, bis alle Rechtecke oben rechts im Programm (1-10) farbig hinterlegt sind.

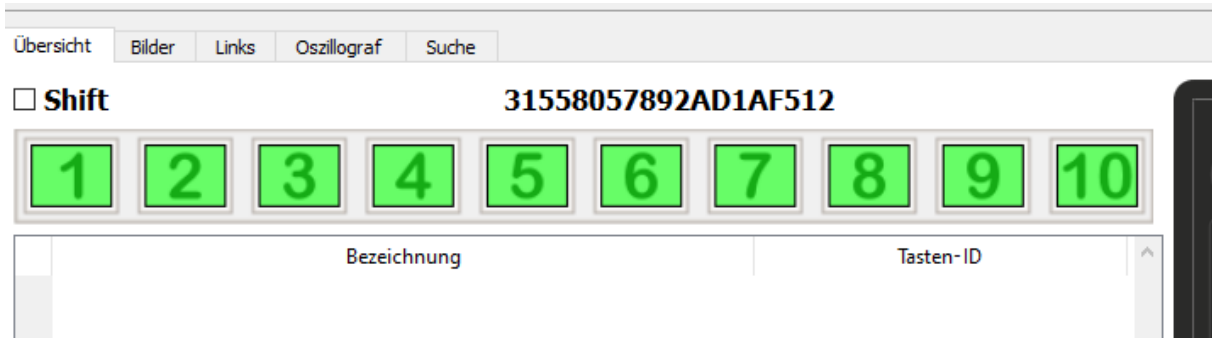

Sind nicht alle Rechtecke grün, muss der Vorgang wiederholt werden!  
Sind alle Rechtecke grün, so machen Sie nun rechts daneben auf dem Bild der Fernbedienung einen Doppelklick auf die gewünschte Taste, die diese Funktion enthalten soll.

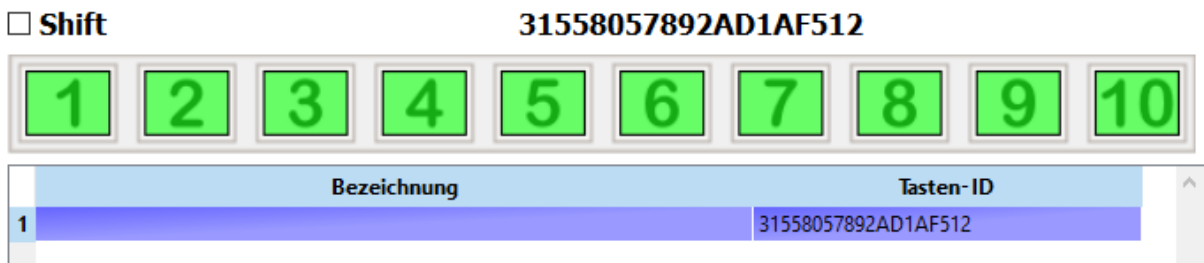

Um eine Bezeichnung für die Taste zu hinterlegen, führen Sie einen Doppelklick auf das Feld "Bezeichnung" aus und geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein.  
Ist die Zweitbelegung einer Taste erwünscht, so aktivieren sie den Punkt "Shift" links oberhalb des ersten Rechtecks, bevor Sie die Taste mit einem Doppelklick zuweisen.  
So verfahren Sie nun, bis alle Tasten für Ihre Fernbedienung hinterlegt sind.



Bereits belegte Tasten sind im Bild der Fernbedienung mit einem roten Kreis markiert, bei Zweitbelegungen mit einem grünen Kreis


Wenn sie in der Liste auf eine der programmierten Tasten klicken, wird die zugehörige Taste im Bild rechts daneben mit einem gelben Kreis markiert.


Programmierte Tasten können einfach durch Auswahl und Drücken der Taste "Entf" gelöscht werden.


**Sind alle Tasten Ihren Wünschen entsprechend in der Datenbank hinterlegt, fahren Sie mit Punkt 4 der Anleitung fort, um die Daten in die Fernbedienung zu programmieren.**

**INFO:** Es wird ein Bild der Summit 4:1 Fernbedienung angezeigt. Dies ist notwendig damit für die Programmierung der Makrotaste der Summit Simple alle Funktionen zur Verfügung stehen.  
Eine Skizze der Tastenzuordnung finden Sie unter Punkt 7 dieser Anleitung!

**6.** Zum Programmieren von Makros müssen alle gewünschten Geräte (maximal 3) auf der Fernbedienung gespeichert sein. (DEVICE = Standardbelegung/Makrobelegung, HIDDEN 1 & HIDDEN 2 = Geräte nur für Makrobelegung)

Klicken Sie dann auf das Symbol  um den Programmieroberfläche zu öffnen.

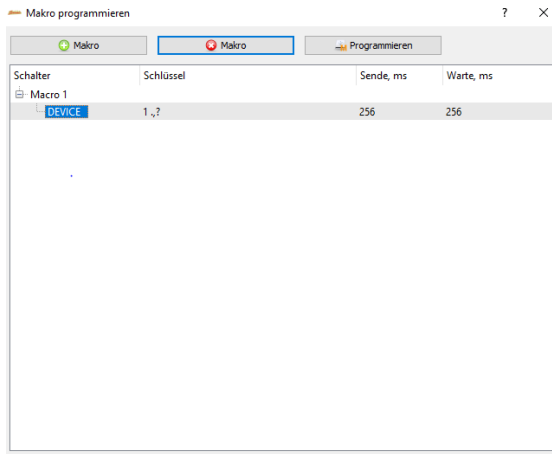



**6.1** Wählen Sie nun  um die erste Makro Sequenz hinzuzufügen.

**6.2** Durch einen Doppelklick auf „DEVICE“ können Sie über ein Dropdown Menü zwischen den drei hinterlegten Geräten auswählen.

**6.3** In der Spalte Schlüssel kann auf die gleiche Weise die gewünschte Taste gewählt werden.


**6.4** „Sende, ms“ und „Warte, ms“ legt die Zeit für Senden und Pause bis zum nächsten Befehl fest.


Die Schritte 6.1 bis 6.4 können Sie nun beliebig oft wiederholen und alle gewünschten Funktionen in der gewünschten Reihenfolge hinterlegen. Sind alle Funktionen hinterlegt klicken Sie auf  um die Makro Sequenz in der Fernbedienung zu speichern. Sie haben nun erfolgreich die Programmierung abgeschlossen. Zum Ausführen des Makros drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung 

## 7. Infobild Tastenzuweisung

Hier sehen Sie welche Tasten der Summit Simple Fernbedienung den Tasten der Summit 4:1 Fernbedienung entsprechen.

**INFO:** Diese Information hilft Ihnen wenn Sie eine neue Fernbedienung in der Datenbank hinterlegen. Das PC Programm zeigt nämlich immer nur das Bild der Summit 4:1 Fernbedienung, da dieser komplette Funktionsumfang für die Programmierung der Makrotaste notwendig ist!

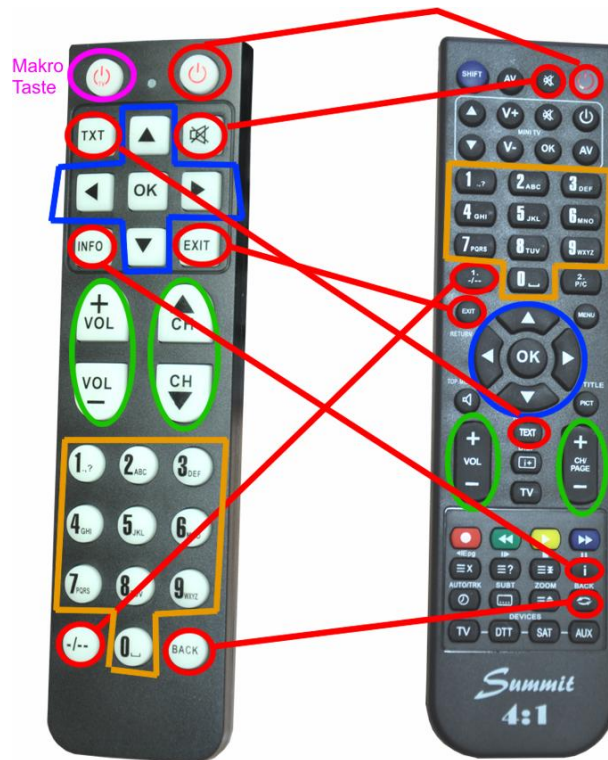

**INFO:** Weitere Hilfe zu Programm und den Funktionen erhalten Sie, wenn Sie auf das Symbol  klicken!