

# INSTRUCTION MANUAL



## SANDWICH MAKER



MODEL 300002JVU

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THE APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

# WICHTIGE SCHUTZVORKEHRUNGEN

---

---

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, die Verpackung des Gerätes und Ihre Quittung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte verschenken oder verkaufen, stellen Sie sicher, dass Sie diese ebenfalls mit dieser Bedienungsanleitung mitgeben.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit fern und bedienen Sie es niemals mit nassen Händen.
5. Ziehen Sie vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch des Gerätes immer den Stecker aus der Steckdose.
6. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass das Kabel verstaut ist und nicht herunterhängt und dass Kinder das Gerät nicht berühren, um sie vor elektrischen Schlägen und anderen Gefahren zu schützen.

7. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, der Kundendienststelle oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
10. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an unseren Kundendienst, um das Gerät zu reparieren oder auszutauschen.
11. Das Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und Küchenbereichen vorgesehen.
12. **WARNUNG!** Das Gerät verfügt über Oberflächen, die sich während des Betriebs auf hohe Temperaturen erwärmen. Das Gerät muss mit Vorsicht betrieben werden. Berühren Sie das Gerät, wenn es in Betrieb ist, nur an den Griffen und mit Handschuhen oder ähnlichen hitzebeständigen Gegenständen. Andere Oberflächen als die Griffe müssen ausreichend Zeit zum Abkühlen haben, bevor sie berührt werden können.
13. Das Gerät ist für den Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann geeignet, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den ordnungsgemäßen, sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nur von Kindern durchgeführt werden, die älter als 8 Jahre sind und unter Aufsicht stehen.

14. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
15. Das Gerät ist nicht für die Bedienung über einen externen Timer oder eine separate Fernbedienung vorgesehen.
16. Die Temperatur der Außenfläche des Gerätes kann während des Betriebs hoch sein. Berühren Sie die Außenfläche nicht mit der bloßen Hand.
17. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Es muss vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
18. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer glatten, ebenen Fläche. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, damit der Dampf

entweichen kann.

19. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, um Brandgefahr vorzubeugen.
20. Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass sich die Heizplatten in geschlossener Position befinden.
21. Beachten Sie, dass Teile des Gerätes während des Betriebs sehr heiß werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und ausreichend Zeit zum vollständigen Abkühlen hat, bevor Sie es reinigen oder lagern.
22. Wischen Sie die Kochfläche nach jedem Gebrauch mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Wenn Lebensmittelreste zurückbleiben, verwenden Sie etwas Öl, um sie einzuweichen.
23. Verwenden Sie keine Metallreinigungswerkzeuge auf der Kochfläche, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen.
24. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.

## TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	300002JVU
Netzteil	220-240 V ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	750 W
Abmessungen	L222*W240*H102 mm

Technische Daten und Design können ohne Vorankündigung geändert werden.

## PRODUKTÜBERSICHT

1. Anzeileuchte für das Einschalten (rot)


2. Betriebsbereitschaftsanzeige (grün)

3. Griff

4. Verriegelungsmechanismus

5. Federriegel

6. Platten

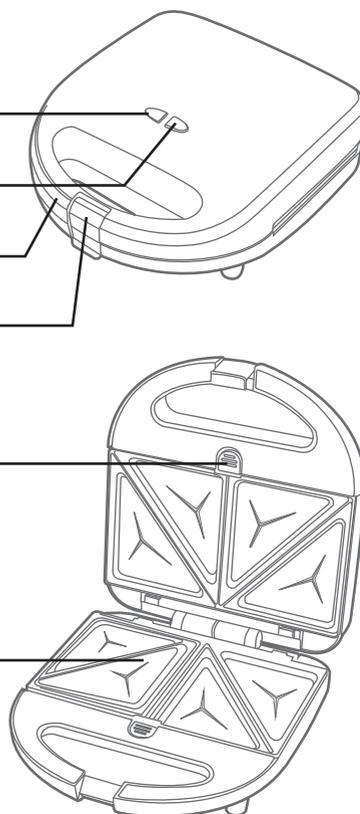


# PLATTENANORDNUNG

Wählen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes den gewünschten Plattensatz aus und befestigen Sie ihn am Gerät.

3 Auswechselbare Platten	
	1 Satz Waffelplatten (für die Herstellung von Waffeln)
	1 Satz Sandwichplatten (zur Herstellung von heißen Sandwiches)
	1 Satz Grillplatten (zum Grillen von Fleisch, Würsten etc.)


## Anbringen der Platten:

Wie in **Abb. 1** dargestellt, die Laschen der Platte in die Hohlräume am Klapprand des Gerätes einsetzen und die Platte dann nach unten drücken, bis sie einrastet.

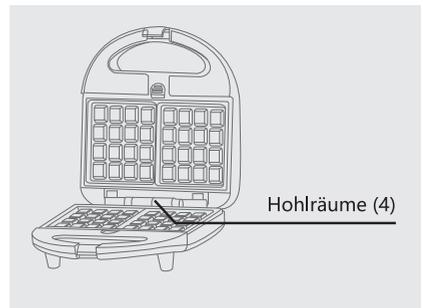

## Entfernen der Platten:

Drücken Sie die Federriegel in Richtung der in **Abb. 2** gezeigten Pfeile zurück und heben Sie dann die Platten aus dem Gerät heraus.

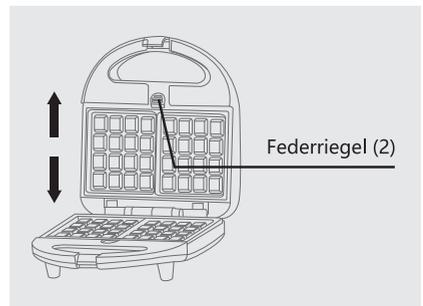

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
2. Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem leicht feuchten Tuch.
3. Reinigen Sie die Platten mit warmer Seifenlauge. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie am Gerät befestigen.  
WARNUNG! Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erwärmen Sie das Gerät vor dem Auflegen von Speisen auf die Platten.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Unterlage.
2. Wählen Sie den gewünschten Plattensatz (Grill-, Sandwich- oder Waffelplatten) und befestigen Sie ihn am Gerät.
3. Schließen Sie das Gerät an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
4. Die roten und grünen Kontrollleuchten leuchten beide auf und zeigen an, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Platten aufheizen. Der Vorwärmprozess dauert etwa fünf Minuten. Wenn die grüne Betriebsbereitschaftsanzeige erlischt, werden die Platten erwärmt und das Gerät ist betriebsbereit.
5. Öffnen Sie das Gerät, legen Sie Ihre vorbereiteten Speisen auf die Bodenplatte und schließen Sie das Gerät. Die grüne Bereitschaftsanzeige leuchtet wieder auf.
6. Warten Sie etwa 6-8 Minuten. Das grüne Licht erlischt dann und zeigt an, dass der Garvorgang abgeschlossen ist. Sie können auch den Zustand der Speisen während des Garvorgangs überprüfen, um festzustellen, wann sie fertig zubereitet sind.
  - Das Garen dauert normalerweise 4 oder 5 Minuten für Sandwiches und 6 oder 8 Minuten für Waffeln.
  - Fleisch, Hackfleisch und Burger usw. garen, bis die Säfte klar sind. Fisch garen, bis das Fleisch durchgehend undurchsichtig ist.
7. Öffnen Sie das Gerät und entfernen Sie die Speisen mit einem Spatel (nicht im Lieferumfang enthalten).
8. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker aus.

### Notizen:

- Aufgrund des Herstellungsprozesses ist es normal, dass das Gerät beim ersten Einschalten Rauch abgibt.
- Während des Garvorgangs schaltet sich die grüne Bereitschaftsanzeige ein und aus, während das Gerät abwechslungsweise erwärmt wird, um die Temperatur zum Garen ideal zu halten.
- Verwenden Sie keine scharfen, spitzen oder metallischen Gegenstände, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.

### Tipps zum Kochen:

1. Für optimale Ergebnisse bei der Herstellung von Waffeln sollten alle Zutaten Raumtemperatur haben, bevor der Teig zubereitet wird.  
Es ist wichtig, den Teig nicht mit zu viel Fett, Zucker oder Ei anzureichern, da dies dazu führen kann, dass die Waffeln sich zu schnell färben und weich bleiben.

2. Bei der Zubereitung von gegrillten Sandwiches wischen Sie die Platten mit etwas Speiseöl oder Butter ab, um ihre Farbe zu verbessern und ihr Entfernen von den Platten zu erleichtern.
3. Wenn Sie vorgefertigte Lebensmittel garen, befolgen Sie die angegebene Rezeptur.

## REINIGUNG UND WARTUNG

**WARNUNG!** Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

**WARNUNG!** Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

- Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem leicht feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Platten in warmer Seifenlauge. Trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie sie am Gerät befestigen.
- Verwenden Sie niemals scheuernde oder chemische Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wird warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel empfohlen.
- Befolgen Sie stets geeignete Lebensmittelhygieneverfahren, um das Potenzial für Kreuzkontaminationen und Lebensmittelvergiftungen zu verringern.

## LAGERUNG

- Ziehen Sie vor der Lagerung immer den Netzstecker.
- Stellen Sie vor der Lagerung immer sicher, dass das Gerät kühl und trocken ist.
- Das Netzkabel kann zur Aufbewahrung um den Sockel des Gerätes gewickelt werden.

## ENTSORGUNG



Als verantwortungsbewusster Einzelhändler achten wir auf die Umwelt.

Daher bitten wir Sie, die richtigen Entsorgungsverfahren für das Gerät und die Verpackungsmaterialien einzuhalten. Dies wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass diese Gegenstände auf eine Weise recycelt werden, die Gesundheit und Umwelt schützt.

Sie müssen das Gerät und seine Verpackung gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.

Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, muss es mit seinem Zubehör am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um sich über Ihre Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeiten zu informieren.

Das Gerät sollte zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum gebracht werden. Einige Sammelstellen akzeptieren Geräte kostenlos.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE



SAMSPARTY SL  
CL CABAÑA 78, 45210 YUNCOS ,TOLEDO,ESPAÑA  
B45824786

---

**[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)**  
MADE IN P.R.C