



Bluetooth Aroma Diffuser Benutzerhandbuch




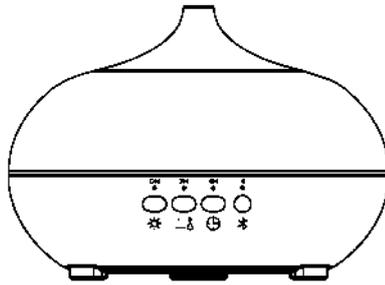


Dieser Aroma Diffuser verwendet Ultraschallwellen, um Wasser und Duftöl-Essenzen unmittelbar im Tank verdampfen zu lassen. Dadurch wird ein kühler, trockener Duftnebel erzeugt.

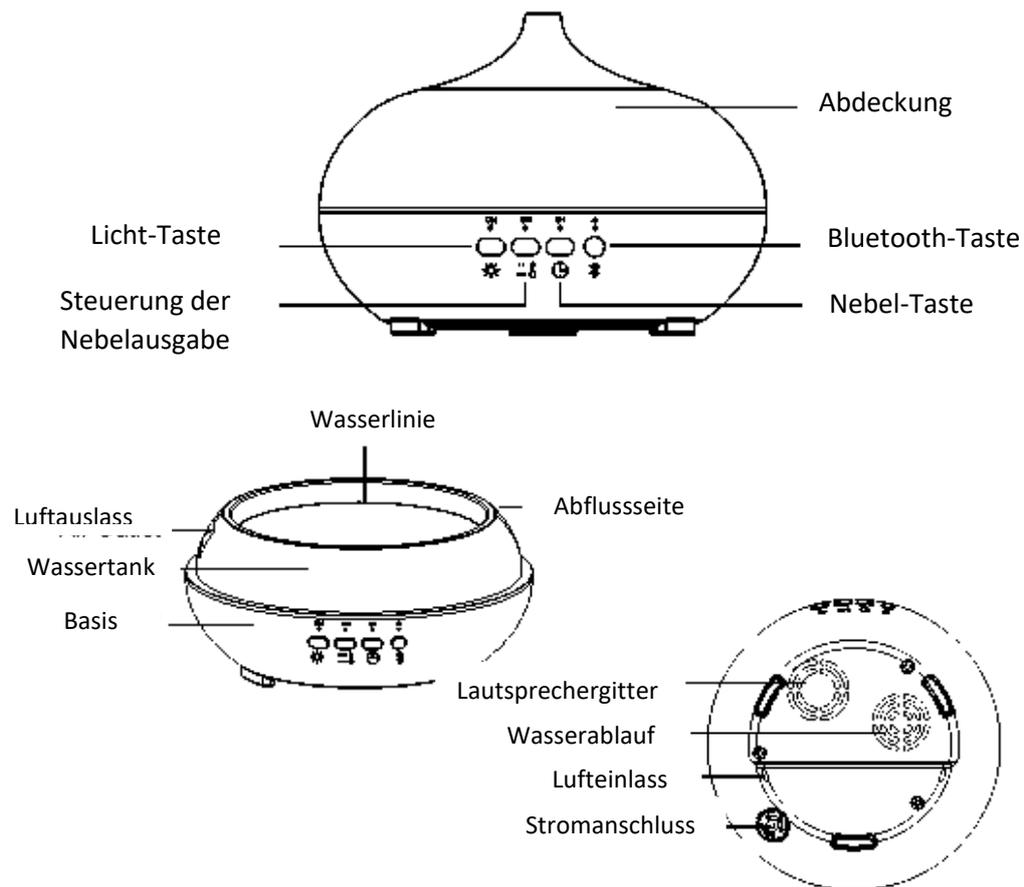

BETRIEB

1. Stellen Sie den Aroma Diffuser aufrecht hin, ziehen Sie ihn senkrecht nach oben, um die Abdeckung zu entfernen. (Abb. 1)
2. Schließen Sie das Netzkabel am DC-Stromanschluss an der Unterseite des Aroma Diffuser an. Es wird empfohlen, das Kabel über die mitgelieferte Schiene zu verlegen. (Abb. 2)
3. Verwenden Sie nur den Messbecher, um Wasser in den Tank zu füllen. Füllen Sie NICHT mehr als 300 ml ein (MAX-Linie). Verwenden Sie KEIN kochendes Wasser. Füllen Sie das Gerät NICHT bei eingeschalteter Stromversorgung. Füllen Sie das Öl vertikal ein. Es wird empfohlen, 2–3 Tropfen des ätherischen Öls pro 100 ml Wasser hinzuzufügen. (Abb. 3)
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Der Aroma Diffuser darf NICHT ohne die Abdeckung betrieben werden. (Abb. 4)
5. Schließen Sie den Netzadapter an einer Steckdose an.
6. Schalten Sie den Nebel ein, drücken Sie auf die Taste  und stellen Sie die gewünschte Betriebszeit ein (EIN/3H/6H). Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Aroma Diffuser automatisch aus. Halten Sie zum Ausschalten  gedrückt. (Abb. 5)
7. Die Nebelstärke ist durch Drücken der Taste  einstellbar. (Wenn die Anzeige leuchtet, gibt der Aroma Diffuser starken Nebel aus; wenn die Anzeige blinkt, geht gibt der Diffuser schwachen Nebel aus). (Abb. 6)
8. Drücken Sie auf , um die LED-Lampe einzuschalten. Die Helligkeit ist einstellbar (Hell -> Dunkel -> Aus). (Abb. 7)
9. Drücken Sie die Taste , um die Bluetooth-Anzeige einzuschalten, öffnen Sie die Bluetooth-Suche des Telefons für die Aroma-BT-Verbindung. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeige am Aroma-Diffusor auf. (Abb. 8)
10. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, wird empfohlen das Wasser auszuschütten und es trocken zu lagern.
11. Der Diffuser schaltet sich automatisch aus, wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist.

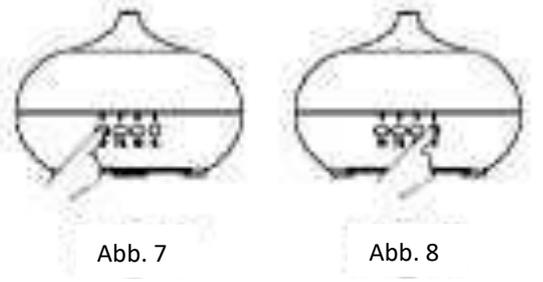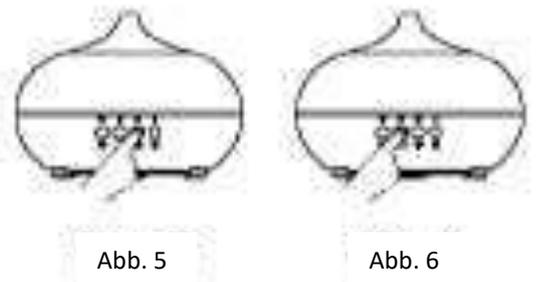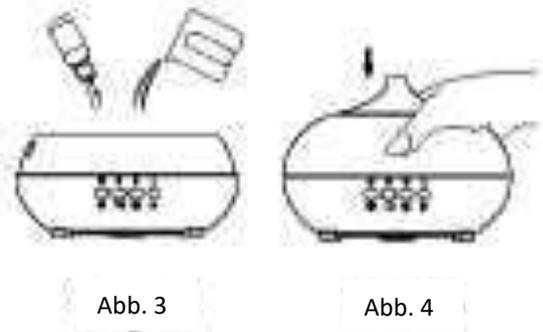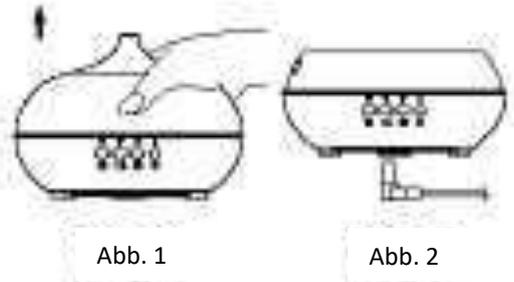


ACHTUNG

- Die Menge und Intensität des erzeugten Nebels variiert je nach Wasser, Feuchtigkeit und Windrichtung.
- Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist.
- Nur 100 % natürliche ätherische Öle verwenden. Wenn sie Chemikalien, Gewürze oder Verunreinigungen enthalten, kann das Produkt beschädigt werden.

VERSEHENTLICHER FLÜSSIGKEITSAUSTRITT

Falls das Gerät während des Betriebs umgestoßen oder gekippt wird, befolgen Sie bitte folgende Anweisungen, um Fehlfunktionen zu verhindern:

1. Trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und nehmen Sie den oberen Deckel ab.
2. Gießen Sie sämtliches verbliebenes Wasser ab.
3. Kippen Sie das Gerät, um das Wasser abzulassen, und lassen Sie es anschließend mindestens 24 Stunden lang an der Luft trocknen.

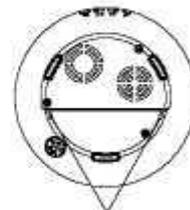


Wasserauslass

REINIGUNG UND WARTUNG

Nachdem Sie das Gerät 5 bis 6 Mal oder 3 bis 5 Tage lang benutzt haben, reinigen Sie es wie folgt

1. Trennen Sie den Netzadapter von der Steckdose und nehmen Sie den oberen Deckel ab.
2. Gießen Sie sämtliches verbliebenes Wasser über die Abflusseite ab.
3. Verwenden Sie etwas Spülmittel, um das Gerät zu reinigen. Wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
4. Verwenden Sie NIEMALS anderen Säuren oder enzymatische Reinigungsmittel, da diese mit den Rückständen des ätherischen Öls reagieren und schädliche Dämpfe freisetzen oder eine Fehlfunktion verursachen könnten.

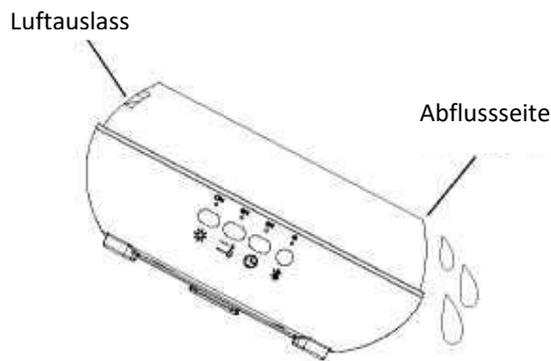

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie den folgenden Abschnitt, um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden:

- Das Gerät darf nur von geschultem Personal umgebaut, zerlegt oder repariert werden. Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um das Gerät ggf. zu reparieren.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Tank leer ist.
- Berühren Sie nicht die Ultraschallplatte.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig entsprechend der Anweisungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Unterbrechen Sie vor jeder Wartung die Stromzufuhr.
- Gießen Sie aus hygienischen Gründen nach dem Gebrauch das restliche Wasser ab und wischen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie nur den Messbecher, um Wasser in den Tank zu füllen. Füllen Sie kein Wasser direkt aus der Wasserleitung ein.
- Stellen Sie den Nebelauslass nicht in direkte Richtung zu Möbeln, Kleidung, Wänden usw.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und flache Unterlage. Stellen Sie es nicht auf Teppich, Bettdecken oder unstabile Unterlagen.
- Halten Sie das Gerät von anderen Elektrogeräten (Fernseher, Stereoanlage o. ä.) fern.
- Warten Sie 60 Minuten vor dem Neustart, um eine Beschädigung der Ultraschallplatte zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Wasser mit Kohlensäure. Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser.
- Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht.
- Berühren Sie keinen Teil des Produkts mit nassen Händen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Wenn das Kabel raucht oder brennt, ziehen Sie es sofort aus der Steckdose.

FEHLERBEHEBUNG

Falls Fehlfunktionen während des Betriebs auftreten, prüfen Sie das Gerät wie in folgender Tabelle beschrieben:

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, beachten Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie eine Reparatur anfordern:	
Lässt sich nicht ein- oder ausschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Ist genügend Wasser im Tank? <ul style="list-style-type: none"> - Füllen Sie Wasser in den Tank. • Ist das Netzkabel korrekt angeschlossen? <ul style="list-style-type: none"> - Netzkabel ziehen, auf Schäden überprüfen und sicher wieder einstecken.
Kein Nebel oder ungewöhnlicher Nebel	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht genügend oder zu viel Wasser? <ul style="list-style-type: none"> - Füllen Sie ausreichend Wasser in den Tank. Der Wasserstand darf nicht über die 300-ml-(MAX)-Linie steigen. • Lufteinlass auf der Unterseite der Basis verschmutzt? <ul style="list-style-type: none"> -An der Unterseite der Basis befindet sich ein Lüfter, der zum Ausblasen des Nebels benötigt wird. Dieser verstopft bei Verschmutzung und es kann kein Nebel mehr austreten.
Auslaufendes Wasser	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung nicht korrekt auf Basis gesetzt? <ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie die Abdeckung ab und setzen Sie sie wieder auf die Basis direkt über den Tasten. • Zu niedrige Temperatur oder zu hohe Luftfeuchtigkeit? <ul style="list-style-type: none"> - Unter diesen Umständen kann der Nebel schnell kondensieren und Wassertropfen bilden.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	(D) 168,5 x (H) 120,5 mm
Gewicht (ohne Adapter)	ca. 450 g
Stromversorgung: Eingang/Ausgang	AC 100–240 V 50/60 Hz DC 24 V 650 mA
Länge Netzkabel	ca. 170 cm
Leistungsaufnahme	ca. 14 W
Betriebsmodus	EIN\3H\6H
Kapazität Wassertank	300 ml
LED-Lampe	4x
Material	PP/ABS
Zubehör	Netzadapter und Bedienungsanleitung
Ultraschallfrequenz	2,4 MHz

Kontakt:

Hyrican Informationssysteme AG

Kalkplatz 5

D-99638 Kindelbrück

Hotline: 036375-51344

Email: support@hyrican.de