

AREBOS

Unterstellböcke 3T

AR-HE-UB 3



Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsmaßnahmen in diesem Benutzerhandbuch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in AREBOS.



Inhaltsverzeichnis

1.Sicherheit	3
1.1 Sicherheitssymbole.....	3
1.2 Sicherheitshinweise.....	3
2.Produktübersicht	5
3.Technische Spezifikationen	6
4.Bedienung	6
5.Wartung	7
6.Entsorgungsanleitung	7
6.1 Entsorgung der Verpackung.....	7
6.2 Entsorgung von Altgeräten	7
Impressum	8

Bitte lesen und speichern Sie diese Anleitung. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Schützen Sie sich und andere, indem Sie alle Sicherheitsinformationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Nichtbeachtung von Anweisungen kann zu Personenschäden und/oder Schäden an Produkt oder Eigentum führen. Bitte bewahren Sie die Anweisungen für zukünftige Referenzen auf.

1. Sicherheit

1.1 Sicherheitszeichen



Warnung! Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.



Warnung! Gefahr des Zerquetschens der Hände!



Warnung! Verwenden Sie den Artikel mit Vorsicht


1.2 Sicherheitshinweise

WARNUNG!

- Überladen Sie die Unterstellböcke nicht über die Nennkapazität hinaus.
- Eine Überlastung kann zu Schäden oder zum Ausfall der Unterstellböcke führen.
- Positionieren Sie die Last nur auf der Mitte der Krücke/des Sattels.
- Verwenden Sie immer paarweise Ständer auf harter ebener Oberfläche, die die Belastung tragen kann.
- Nicht auf Teermakadam anwenden.
- Die Verwendung von Ständern auf anderen als harten ebenen Oberflächen kann zu Lastinstabilität und möglichem Lastverlust führen.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden an Achsständern, Lastverlust mit Sachschäden, schweren Personenschäden oder zum Verlust des Lebens führen.

GEFAHR!


- **Es ist sehr darauf zu achten, dass Sie das Fahrzeug (oder eine andere Last) langsam und vorsichtig auf die Mitte der Krücke / Sattel der Achsständer absenken.**

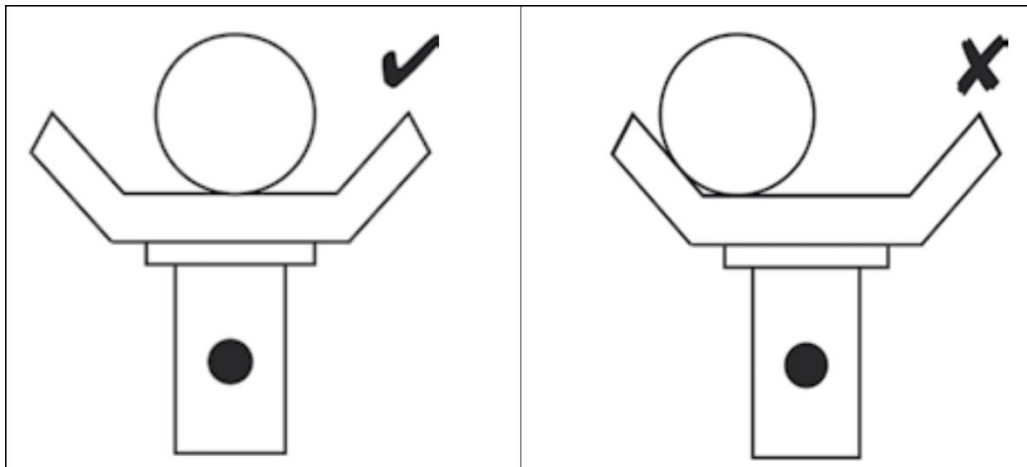

- Verwenden Sie nur wie vom Hersteller angegeben.
- An diesem Produkt dürfen keine Änderungen oder Modifikationen vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Last die auf dem Unterstellbock angegebene maximale Kapazität pro Paar nicht überschreitet.
- Verwenden Sie nicht mehr als ein Stativpaar vorne, hinten oder auf einer Seite des Fahrzeugs. Paarweise verwenden.
- Anwendung auf einer harten, ebenen Oberfläche, z.B. Beton. Nicht auf unebenem Untergrund oder Asphalt verwenden.
- Sichere Bockräder in Bodenkontakt. Bevor Sie die Ständer aufbocken und platzieren, ziehen Sie die Fahrzeughandbremse an (setzen Sie die Automatik in "Park").
- Stellen Sie sicher, dass sich jeder Ständer sicher unter einem starken Punkt am Fahrzeug befindet. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fahrzeugherstellers. Stellen Sie sicher, dass der höhenverstellbare Verriegelungsmechanismus vollständig angeordnet ist, bevor Sie eine Last auf den Unterstellbock aufbringen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Last mittig auf dem Sattel befindet und das Gewicht durch die vertikale Achse des Ständers geleitet wird.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit einem dreirädrigen Fahrzeug oder einem Anhänger arbeiten. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen des Fahrzeugherstellers.
- Sobald das Fahrzeug gestützt ist, stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug und die Ständer stabil sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug vor Beginn der Arbeit nicht bewegen kann.
- Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen oder unter das Fahrzeug gehen, führen Sie eine Risikobewertung durch. Stellen Sie sicher, dass eine verantwortliche Person über die bevorstehenden Arbeiten informiert ist.
- Inspizieren Sie die Ständer vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie es NICHT, wenn sie Anzeichen von Schäden aufweisen. Verwenden Sie NICHT, wenn der Verdacht

besteht, dass sie überlastet wurden.

- Verwenden Sie KEINE Unterstellböcke auf der Autobahn oder anderswo, wenn dies als unsicher angesehen wird.
- Schieben oder verdrehen Sie das Fahrzeug/die Ladung NICHT, während es auf Ständern abgestützt wird.
- Mischen Sie KEINE Komponenten zwischen den Ständern. Nur im Lieferumfang enthalten.
- Lassen Sie KEINE Kinder oder Tiere in der Nähe eines Fahrzeugs zu, das auf Unterstellböcken steht.
- Lassen Sie ein Fahrzeug NICHT auf einem Achsständer in einem Bereich stehen, der als Gefahr für andere oder Eigentum angesehen werden könnte.
- **BITTE BEFOLGEN SIE DIE SCHRITTE 1, 2 UND 3, UM DAS FAHRZEUG/DIE LADUNG KORREKT AUF ACHSSTÄNDER ZU PLATZIEREN.**

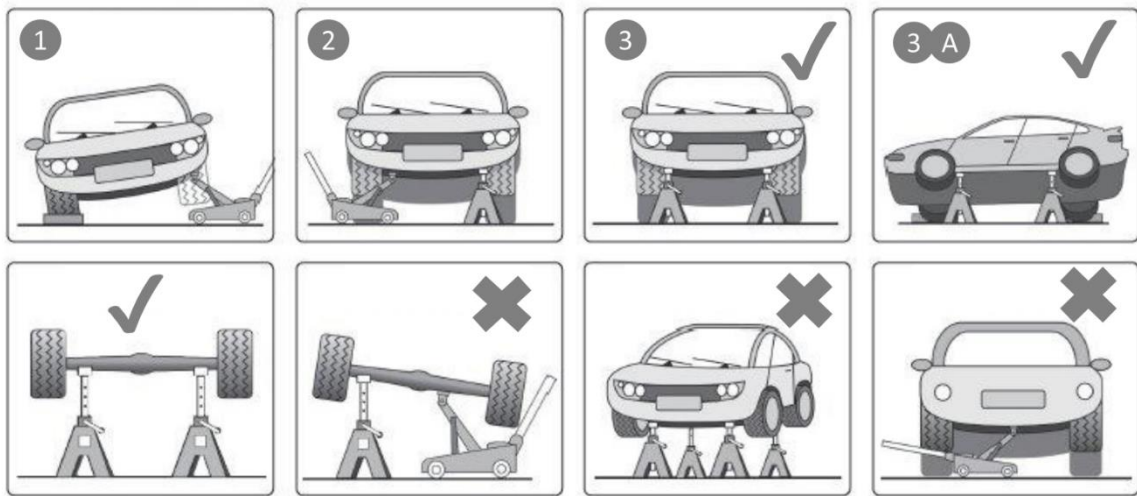

2. Produktübersicht

Explosive Sicht	Teilenummer	Teilename
	1	Gummilager
	2	Mittelsäule
	3	Mittelrohr
	4	Sicherungsstift
	5	Kette
	6	Kettenblatt
	7	Unterlegscheibe
	8	Schraube


3. Technische Daten

- Änderungen bleiben vorbehalten.

Modell	AR-HE-UB3
Fassungsvermögen	3000 kg
Min. HÖHE (ohne Schabracke)	295 mm
Max. HÖHE (ohne Schabracke)	438 mm
Min. HÖHE (mit Schabracke)	299 mm
Max. HÖHE (mit Schabracke)	442 mm
Nettogewicht	5.62 kg
Maße	254mm x 223mm x 295-442mm

4. Bedienung

- Machen Sie sich mit dem Produkt vertraut. Überprüfen Sie, ob die Ständer in gutem Zustand sind und während des Transports keine Schäden entstanden sind. Führen Sie die Mittelsäule (A) in das Mittelrohr (B) ein, stellen Sie die gewünschte Höhe ein und setzen Sie den Sicherungsstift (C) ein.
- Stellen Sie sicher, dass die maximale Belastung 3 Tonnen nicht überschreitet.
- Empfohlene Unterstützungspunkte finden Sie in den Anweisungen des Fahrzeugherstellers. Überprüfen Sie, ob die Punkte in gutem Zustand sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbremse eingeschaltet ist (oder sich im Parkmodus befindet) und die Räder eingeklemmt sind.
- Passen Sie die Höhe des Standfußes an das erhöhte Fahrzeug an.
- Überprüfen Sie, ob der Verriegelungsstift korrekt durch die Mittelsäule und aus der anderen Seite herausgeschoben ist, und positionieren Sie dann die Ständer unter dem Fahrzeug an den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Punkten.
- Senken Sie die Last vorsichtig und langsam auf die Ständer. Stellen Sie sicher, dass die Tragpunkte in der Mitte des Standsattels sitzen und überprüfen Sie, ob die Stative stabil und nicht geneigt sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich keine Gegenstände oder Personen befinden, die das sichere Absenken des Fahrzeugs auf die Tribüne behindern könnten.
- Um Ständer zu entfernen, steht Wagenheber leicht, so dass Ständer entfernt werden kann.
- Halten Sie nach Gebrauch die Mittelsäule (B) fest, wenn Sie den Sicherungsstift (C) entfernen. Andernfalls kann die Mittelsäule frei durch das Hauptmittelrohr fallen, was gefährlich sein könnte.

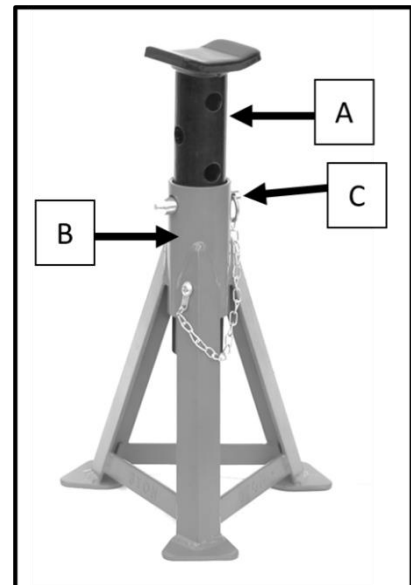

WARNUNG!

- **Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen sorgfältig befolgen. Das Versäumnis, diese Warnungen zu beachten, kann zu Schäden, schweren Verletzungen oder zum Verlust des Lebens führen.**

5. Instandhaltung

- Überprüfen Sie die Ständer auf optische Defekte wie Kratzer, Risse, fehlende oder beschädigte Teile. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie die Buchse nicht.

WARNUNG! Jeder Ständer, der in irgendeiner Weise beschädigt zu sein scheint, muss sofort außer Betrieb genommen werden.

- Ersetzen Sie defekte Teile sofort, indem Sie sich an den Verkäufer wenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungstifte in gutem Zustand sind.
- Aufgrund der potenziellen Gefahren, die mit diesen Ständern verbunden sind, dürfen Sie die Ständer oder Komponenten nicht missbrauchen oder verändern.
- Es liegt in der Verantwortung des Standbesitzers, sicherzustellen, dass der Betreiber diese Anweisungen gelesen hat und dass der Betreiber mit der Nutzung und den Einschränkungen der Stände vertraut ist.

6. Entsorgungshinweise

6.1 Entsorgung der Verpackung

- Bitte beachten Sie die in Ihrer Region gültigen Richtlinien und Normen zur fachgerechten Entsorgung der Verpackungen. Zum Teil kann die Verpackung aus Plastiktüten bestehen - achten Sie darauf, mit besonderer Sorgfalt sicherzustellen, dass dies nicht außerhalb der Reichweite von Kindern liegt. Erstickungsgefahr besteht auf!

6.2 Entsorgung von Altgeräten

- Geräte müssen gemäß den Regeln und Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung entsorgt werden.
- Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels entsorgen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe zur fachgerechten Entsorgung, damit ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie vorgehen sollen, helfen Ihnen die örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Unsere Kundendienstnummer: +49 (0) 931-45232700

Canbolat Vertriebs GmbH • Gneisenaustraße 10-11 • 97074 Würzburg

Impressum

Name des Produkts: Arebos Achsständer 3t (Paar)
Modell: AR-HE-UB3
Artikelnr.: 4252023112277

Wenn das Produkt eine von uns nicht erlaubte Veränderung aufweist, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Datum/Herstellerunterschrift/Ort:

Würzburg, 23.12.2022



Identifizierung des Unterzeichners:
Korhan Canbolat, Leiter des Unternehmens

Bevollmächtigter für die technischen Unterlagen:
Korhan Canbolat

Büroadresse:

Canbolat Vertriebs GmbH
Gneisenaustraße 10-11
D-97074 Würzburg

Rücksendeadresse finden Sie im Impressum: <https://www.arebos.de/impressum/>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 263752326 Registergericht ist Würzburg, HRB 10082WEEE
Reg.-Nr. DE 61617071