



2x2 Squizzle

DE Wenn das Gerät auf der Ladestation steht, drücken Sie auf der Rückseite kurz den Ein- / Aus-Knopf (Nr. 10) der Sprachfunktion. Danach drücken Sie den denselben Knopf für 3 Sekunden, dann wechselt die Sprache. Die Reihenfolge der Sprachen ist folgend:

- Englisch • Deutsch • Spanisch
- Französisch • Italienisch • Portugiesisch
- Niederländisch

GB When the device is on the charging station, briefly press the on/off button (No. 10) of the voice function on the back. Then press the same button for 3 seconds and the language will change. The order of the languages is as follows:

- English • German • Spanish • French
- Italian • Portuguese • Dutch

FR Lorsque l'appareil est sur la station de recharge, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (n°10) de la fonction vocale situé au dos. Appuyez ensuite sur le même bouton pendant 3 secondes et la langue changera. L'ordre des langues est le suivant :


- Anglais • Allemand • Espagnol • Français
- Italien • Portugais • Néerlandais

ES Cuando el dispositivo esté en la estación de carga, presione brevemente el botón de encendido/apagado (No. 10) de la función de voz en la parte posterior. Luego presione el mismo botón durante 3 segundos y el idioma cambiará. El orden de los idiomas es el siguiente:

- Inglés • Alemán • Español • Francés
- Italiano • Portugués • Holandés

No 10.

NO 10. / N°10. / No. 10
N. 10 / N° 10 / Nr. 10
No. 10

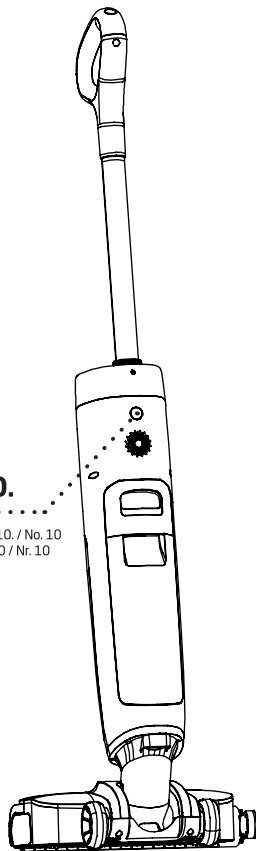



2x2 Squizzle

IT Quando il dispositivo è sulla stazione di ricarica, premere brevemente il pulsante di accensione/spengimento (n. 10) della funzione vocale sul retro. Quindi premere lo stesso pulsante per 3 secondi e la lingua cambierà. L'ordine delle lingue è il seguente:

- Inglese • Tedesco • Spagnolo
- Francese • Italiano • Portoghese
- Olandese

PT Quando o dispositivo estiver na estação de carregamento, pressione brevemente o botão liga/desliga (nº 10) da função de voz na parte traseira. Em seguida, pressione o mesmo botão por 3 segundos e o idioma mudará. A ordem dos idiomas é a seguinte:

- Inglês • Alemão • Espanhol • Francês
- italiano • Português • Holandês

NL Wanneer het apparaat op het laadstation staat, druk je kort op de aan/uitknop (nr. 10) van de spraakfunctie op de achterkant. Druk vervolgens 3 seconden op dezelfde knop en de taal verandert. De volgorde van de talen is als volgt:

- Engels • Duits • Spaans • Frans
- Italiaans • Portugees • Nederlands

TK Cihaz şarj istasyonundayken arka taraf-taki ses fonksiyonunun açma kapama-tuşuna (No. 10) kısaca basın. Daha sonra aynı tuşa 3 saniye boyunca bastığınızda dil değişecektir. Dillerin sırası aşağıdaki gibidir:

- İngilizce • Almanca • İspanyol
- Fransızca • İtalyan • Portekizce
- Flemenkçe

No 10.

NO 10. / N°10. / No. 10
N. 10 / N° 10 / Nr. 10
No. 10

