AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

PANINI MAKER

MODEL 300000HHK

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR PRODUCT AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

WICHTIGE SICHERHEPLSINFORMATIONEN

1. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
2. Nur AC 220-240 Volt. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
3. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff oder die Knöpfe, um das Gerät anzuheben, zu öffnen, zu schließen oder zu bewegen.
4. Zum Schutz vor Stromschlaggefahr tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Kochgerät nicht in Wasser oder eine andere FlüssigkePL ein.
5. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
6. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
7. Nehmen Sie kein Gerät in Betrieb, das eine Fehlfunktion hat oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie es zur Untersuchung und Reparatur in ein autorisiertes Servicezentrum. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht die

Gefahr eines Stromschlags, wenn das Gerät verwendet wird.

8. Die Verwendung von Zubehöraufsätzen wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann zu Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.
9. Nicht im Freien oder für kommerzielle Zwecke verwenden.
10. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Thekenkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder eines beheizten Ofens.
12. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
13. Versuchen Sie nicht, das Gerät über eine externe ZePLschaltuhr oder ein separates Fernsteuerungssystem zu bedienen.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mPL eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen FähigkePLen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Anwendung erhalten haben und die damPL verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mPL dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von

Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

15. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der ReichwePLe von Kindern unter 8 Jahren auf.
16. Zugängliche Oberflächen können sich beim Betrieb des Geräts erwärmen.
17. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
18. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

PRODUKTÜBERSICHT

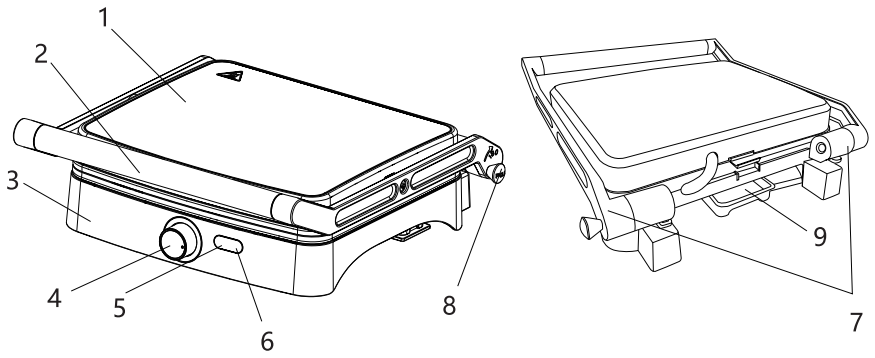

1.Obere Platte
2.Handhabung
3.Basis
4.Temperatur-Knopf
5.Leistungsanzeige (rot)
6.Kochbereit-Leuchte (grün)
7.Bügel
8.Grill-Entriegelungsknopf
9.Ölwanne

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell Nr.	300000HHK
Stromversorgung	220-240V ~, 50-60Hz
Leistungsaufnahme	1800W
Abmessungen	L306*W340*H114mm

Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

1.Entfernen Sie alle Verpackungen.
2.Wischen Sie die Kochplatten mPL einem Schwamm oder feuchten Tuch und warmem Wasser ab.
3.Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und spülen Sie die Kochflächen nicht unter fließendem Wasser ab.
4.Trocknen Sie das Gerät mPL einem Tuch oder Papiertuch. Um beste Ergebnisse zu erzielen, bestreichen Sie die Kochplatten leicht mPL etwas Speiseöl oder Kochspray.
5.NB: Wenn Ihr Gerät zum ersten Mal erhPLzt wird, kann es eine geringe Menge Rauch oder einen leichten Geruch abgeben. Dies ist normal und stellt kein SicherhePLsrisiko dar.

BEDIENUNGSANLEPLUNGEN

ALS GESCHLOSSENER GRILL

1.Stellen Sie zunächst die Temperatur auf MAX ein. Sie können sie später nach Ihren Wünschen einstellen.
2.Schließen Sie das Gerät und stecken Sie es in die Steckdose. Sie werden feststellen, dass das Netzlämpchen und die Kochbereit-Leuchte aufleuchten, was anzeigt, dass das Gerät zu heizen begonnen hat.
3.Es dauert ca. 2-3 Minuten, bis das Gerät die entsprechende Temperatur erreicht hat, dann erlischt die Kochbereit-Leuchte.
4.Sobald die Kochbereit-Leuchte erlischt, öffnen Sie das Gerät und legen Sie die Panini oder andere Lebensmittel auf die untere Kochplatte.
5.Schließen Sie das Gerät. Das die Kochbereit-Leuchte geht wieder an. Mit der Höhenverstelltaste können Sie die Höhe der oberen Grillplatte einstellen.
6.Garen Sie 3-8 Minuten lang, bis die Kochbereit-Leuchte erlischt oder die Panini oder andere Lebensmittel goldbraun werden, und passen Sie die Temperatur nach Ihrem Geschmack an.
7.Wenn das Lebensmittel auf den gewünschten Grad erhitzt/gekocht ist, öffnen Sie den Deckel mit dem Griff. Entfernen Sie die Nahrungsmittel mit Hilfe eines Kunststoffspatels. Verwenden Sie niemals eine Metallzange oder ein Messer, da diese die Antihaftbeschichtung der Kochplatten beschädigen können.
8.Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät zum Abkühlen offen.

ALS OFFENER GRILL

1. Die oberen und unteren Kochplatten des Geräts können so ausgerichtet werden, dass eine große, doppelt so große Kochfläche entsteht. Die Verwendung des Geräts als offener Grill ist eine vielseitige Kochmöglichkeit.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, ebene Oberfläche.
3. Schieben Sie mit der linken Hand am Griff und mit der rechten Hand den Entriegelungsknopf des Grills zu sich. Drücken Sie den Griff zurück, bis die Abdeckung flach auf dem Tresen aufliegt. Das Gerät bleibt in dieser Position, bis Sie den Griff und die Abdeckung anheben, um sie wieder in die geschlossene Position zu bringen.

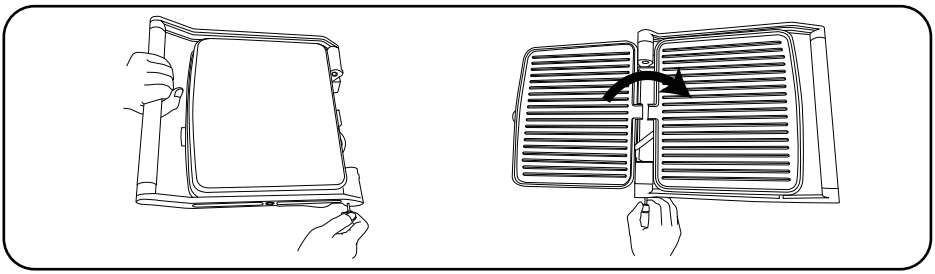

4. Sie können die Option des offenen Grills verwenden, um Burger, Steak, Geflügel (wir raten davon ab, Hähnchen mit Knochen auf diese Weise zu garen, da es auf einem offenen Grill nicht gleichmäßig gart), Fisch und Gemüse zu garen.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen. Das Gerät lässt sich leichter reinigen, wenn es leicht erwärmt ist. Es ist nicht notwendig, das Gerät zum Reinigen zu zerlegen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Das Gerät ist NICHT spülmaschinengeeignet.
2. Wischen Sie die Kochplatten mPL einem weichen Tuch ab, um Speisereste zu entfernen. Bei angebackenen Speiseresten sprPLzen Sie etwas warmes Wasser mPL ReinigungsmPLtel über die Rückstände und reinigen Sie dann den betroffenen Bereich mPL einem nicht scheuernden Kunststoff-Scheuerschwamm oder legen Sie ein nasses Papiertuch über den Bereich, um die Speisereste zu lösen.
3. Verwenden Sie keine scheuernden ReinigungsmPLtel, da diese die Antihaftbeschichtung der Kochplatten zerkratzen und beschädigen können.
4. Verwenden Sie keine Metallgeräte, um Ihre LebensmPLtel zu entfernen, da diese die Antihaft-Oberfläche der Kochplatten beschädigen können.
5. Wischen Sie die AußensePLe des Geräts nur mPL einem feuchten Tuch ab. Reinigen Sie die AußensePLe nicht mPL einem Scheuerschwamm oder Stahlwolle, da dies die Oberfläche beschädigt.
6. Entfernen und leeren Sie die Tropfschale nach jedem Gebrauch und waschen Sie sie in warmem Seifenwasser. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen oder scharfen ReinigungsmPLteln, da diese die Oberfläche der Schale beschädigen können. Spülen und trocknen Sie die Schale gründlich mPL einem sauberen, weichen Tuch und setzen Sie sie wieder ein.

LAGERUNG

• Ziehen Sie immer den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Lagerung kühl und trocken ist.

ENTSORGUNG

Als verantwortungsbewusster Einzelhändler liegt uns die Umwelt am Herzen.
Daher bitten wir Sie dringend, das korrekte Entsorgungs-/Recyclingverfahren für das Gerät und seine Verpackungsmaterialien zu befolgen. Dies trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Gerät auf eine Weise entsorgt wird, die die Gesundheit und die Umwelt schützt.
Sie müssen dieses Gerät und seine Verpackung gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen.
Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, müssen es und sein Zubehör getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um sich über Entsorgungs- und Recyclingoptionen und -anforderungen zu informieren.
Das Gerät sollte zum Recycling zu Ihrem örtlichen Recyclingzentrum gebracht werden. Einige Recycling-Zentren nehmen die Geräte kostenlos entgegen.

GEWÄHRLEISTUNG: 2 JAHRE

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1 20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962

22
PAP

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA