


Bedienungsanleitung

1. Die Holzbretter VOR jeder Benutzung mindestens 1 Stunde in Wasser einlegen um ein verbrennen zu vermeiden.
2. Die zuzubereitende Speise auf das gewässerte Holzbrett legen und die Speise mittels des Speisenhalters fixieren.
3. Nun können Sie das Holzbrett in den dafür vorgesehenen Halter an der Feuerschale stecken.
4. Der Winkel vom Holzbrett zum Feuer in der Schale kann mittels Flügelschrauben verändert werden. Wir empfehlen hier die Einstellung des Winkels vor dem Entzünden des Feuers vorzunehmen.

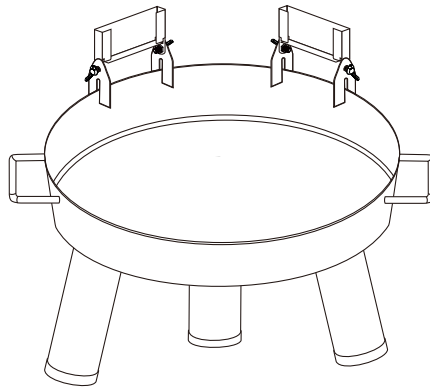

1. Zur Verwendung der Speisenhalter setzen Sie die Halter der Holzbretter auf den Rand der Feuerschale.
2. Die Holzbretter können nun zusammen mit den Speisenhaltern in diese Halter eingesetzt werden.

