

Bedienungsanleitung

2-in-1-Mixer



 cs@teendow.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise.....	08-09
Produktparameter.....	10
Produktvorstellung.....	11
Hauptkomponenten.....	12
Betriebsanleitung.....	13
Reinigungs- und Wartungsanleitung.....	14
Hinweis.....	15

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES GERÄTS.

Beachten Sie beim Gebrauch von Elektrogeräten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen: Achtung! Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie Kabel, Stecker oder Standmixer niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Zusammenbau, dem Auseinanderbauen, dem Hinzufügen zusätzlicher Teile und der Reinigung vom Netz getrennt ist.
- Ziehen, verdrehen oder unsachgemäß behandeln Sie das Netzkabel nicht.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante einer Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen, einschließlich des Herdes, mit dem Kabel.
- Überprüfen Sie Kabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, herunterfällt oder anderweitig beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe bei der Beschaffung eines Ersatzgeräts zu erhalten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Halten Sie Hände und Utensilien beim Zerkleinern oder Mixen von Lebensmitteln von der Schneide fern, um das Risiko schwerer Verletzungen oder Geräteschäden zu verringern.
- Lassen Sie den Motor niemals länger laufen, da dies zu dauerhaften Schäden am Motor und anderen Teilen führen kann. Sollte der Motor ausfallen, ziehen Sie den Netzstecker der Power Base und lassen Sie ihn 20 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Ihr Gerät verfügt über einen internen Thermoschalter, der das Gerät bei Überhitzung abschaltet. Die Power Base wird zurückgesetzt, sobald der Netzstecker gezogen wird und der Thermoschalter abkühlt.
- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Klinge fest auf den Behälter geschraubt ist, bevor Sie sie auf die Power Base stellen und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät sorgfältig, wenn es von Kindern oder in deren Nähe benutzt wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, wenn es widrigen Witterungsbedingungen wie Regen oder Nässe ausgesetzt ist.
- Die Klingen sind scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Dichtung vollständig in der Kreuzklingen- oder Flachklingeneinheit sitzt.
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung in der Mikrowelle vorgesehen. Stellen Sie Becher, Behälter, Basisstation oder Zubehör nicht in die Mikrowelle, da dies zu Geräteschäden führen kann.
- Um das Risiko von Verletzungen oder Geräteschäden zu verringern, halten Sie Hände und Utensilien vom Schneidmesser fern.
- Mixen Sie niemals kohlensäurehaltige Getränke. Der im Becher entstehende Druck durch freigesetzte Gase kann zum Bersten des Behälters und damit zu Verletzungen führen.
- Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den Mixbehältern.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit leeren Behältern.

Produktparameter

Parameter	Details
Modellnummer	BL916-2-1200AB
Spannung (us)	120V
Spannung (EU)	220-240V
Nennleistung	1200W
Dauerbetrieb	Blend≤1min, Grind≤30S
Kapazität	37oz /1100ml,32oz /950ml,23oz /660ml
Geschwindigkeit	Up to 25000RPM
Abmessungen	262x157x365mm
Nettogewicht	2.5kg/5.51lb

① 6 Klingen zum Mixen von Flüssigkeiten
(Smoothies, Säfte, Obst usw.)




② 2 Klingen zum Trockenmahlen
(Bohnen, Gewürze usw.)



⚠ HINWEIS: Das 2-Klingen-Set ist nur zum Trockenmahlen geeignet (nicht für Eis oder Obst).

Produktvorstellung

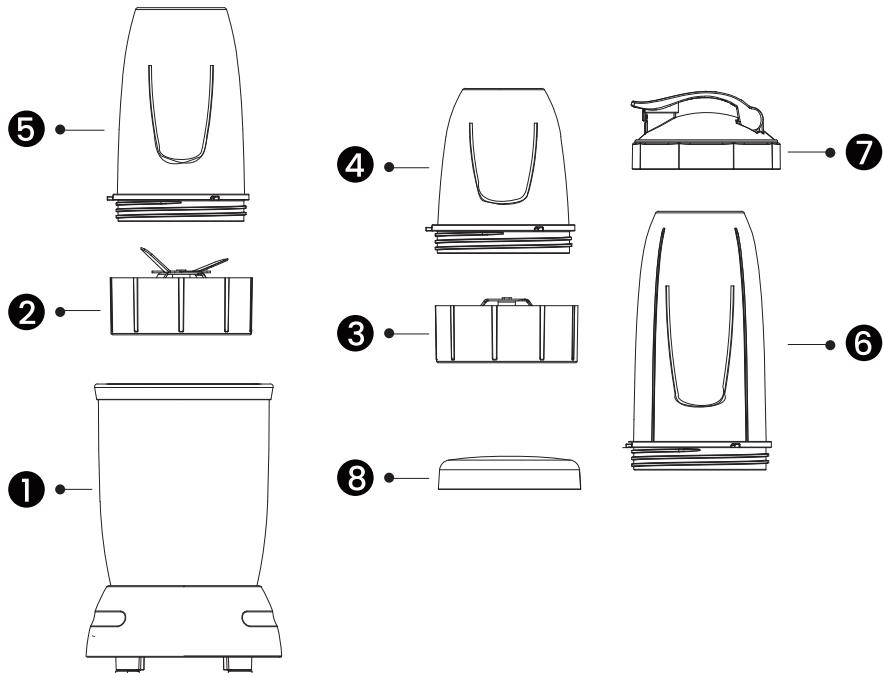

① 1200W Motorbasis

② 1x 6-Klingen-Messer

③ 1x 2-Klingen-Messer

④ 1x 660ml Becher (23oz)

⑤ 1x 950ml Becher (32oz)

⑥ 1x 1100ml Becher (37oz)

⑦ 1x wiederverschließbarer Deckel

⑧ To-Go-Deckel

Hauptkomponenten

Motorbasis	Beinhaltet den Motor und die Bedientasten.
Mixbecher	Für Flüssigkeiten und weiche Zutaten.
Mahlbecher	Für trockene Zutaten (z.B. Gewürze, Kaffee).
Klingeneinheit	Edelstahlklingen zum Mischen/Mahlen.
Lid	Gewährleistet einen sicheren Betrieb (vor der Nutzung fest verschließen).

Becherkapazität – Hinweise zur Verwendung

Bitte beachten Sie die folgenden maximal empfohlenen Füllmengen für eine sichere und optimale Nutzung:

• Extra hoher Becher

Volles Fassungsvermögen: 1100 ml

Empfohlene maximale Füllmenge: 700 ml

• Hoher Becher

Volles Fassungsvermögen: 950 ml

Empfohlene maximale Füllmenge: 550 ml

• Niedriger Becher

Volles Fassungsvermögen: 660 ml

Empfohlene maximale Füllmenge: 300 ml

Beachten: Bitte füllen Sie den Becher nicht über die empfohlene MAX-Markierung hinaus, um ein Überlaufen oder Schäden beim Mixen zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

1. Mixfunktion (Smoothies, Säfte usw.)

- ① Obst/Gemüse in kleine Stücke schneiden. Zuerst Flüssigkeit (Wasser, Milch usw.) und dann feste Zutaten hinzufügen.
- ② Das Mixmesser am Becher befestigen und festdrehen.
- ③ Den Becher auf den Motorsockel setzen und die Pfeile aufeinander ausrichten. Im Uhrzeigersinn drehen, um zu verriegeln.
- ④ **Einschalten:** An eine 120-V-Steckdose anschließen.
- ⑤ **Mixen:** Zum Einschalten auf den Becher drücken. Nicht länger als 60 Sekunden pro Zyklus verwenden.
- ⑥ **Servieren:** Stecker ziehen, Becher gegen den Uhrzeigersinn drehen und ausschenken.

2. Mahlfunktion (Kaffee, Gewürze usw.)

- ① Füllen Sie den Mahlbecher mit Zutaten.
- ② Setzen Sie das Mahlmesser in den Becher ein und drehen Sie es fest.
- ③ Setzen Sie den Becher auf den Motorsockel und richten Sie die Pfeile aus. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
- ④ **Einschalten:** Schließen Sie das Gerät an eine 120-V-Steckdose an.
- ⑤ **Mahlen:** Drücken Sie den Becher nach unten, um ihn einzuschalten. Maximal 30 Sekunden pro Zyklus einwirken lassen.
- ⑥ **Servieren:** Ziehen Sie den Stecker, drehen Sie den Becher gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen, und gießen Sie ihn ein.



Füllen Sie den Becher zu etwa zwei Dritteln mit Obst und Wasser.



Schrauben Sie den Klingensockel fest und verriegeln Sie ihn im Motorsockel.




Drücken Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.
*Pulsfunktion nicht unterstützt.

⚠ Hinweis: Überschreiten Sie nicht die empfohlene MAX-Markierung, um ein Überlaufen oder Beschädigungen beim Mixen zu vermeiden.

Reinigungs- und Wartungsanleitung

Nach jedem Gebrauch

1. Sicher ausschalten

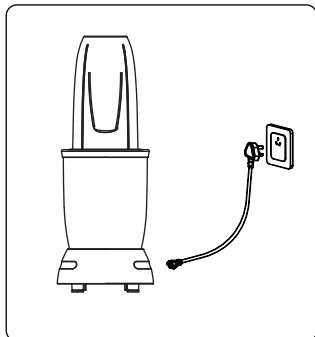

Ziehen Sie den Mixer vor der Reinigung immer vom Stromnetz ab.


2. Grundreinigung



⚠ Motor Base Care
Wipe only with a damp cloth.
Never submerge or rinse.


Pflege des Motorsockels
Nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals in Wasser eintauchen oder abspülen.
Becher, Deckel und Klingen mit warmem Seifenwasser abspülen.
Fest sitzende Rückstände mit einer weichen Bürste entfernen.

3. Gründliche Reinigung (Gerüche/Flecken)

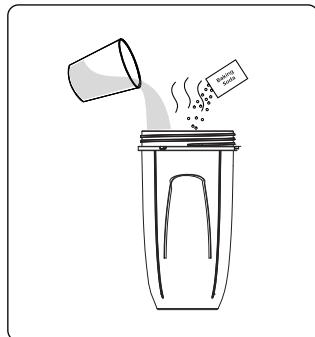

Mischen Sie eine Mischung aus 1 Tasse Wasser und 1 EL Backpulver 30 Sekunden lang. Gründlich abspülen.


4. Spülmaschinenfest

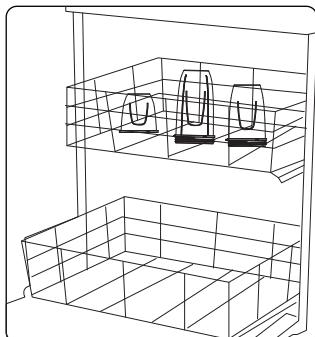

✓ Spülmaschinenfest (nur im oberen Fach): Becher.

✗ Nur von Hand spülen:
Klingen, Deckel.

5. Aufbewahrungstipps

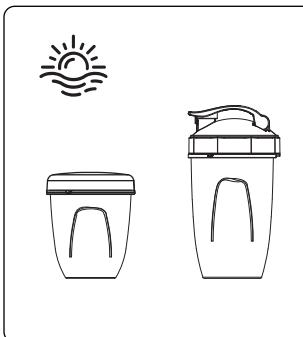

Trocknen Sie alle Teile vor der Lagerung vollständig ab. Lassen Sie den Deckel abgenommen, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.

Hinweis:

- **Keine heißen oder kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten mixen**
Verbrennungsgefahr oder Bersten des Behälters.
- **Trockenmixen vermeiden**
Immer Flüssigkeit zu den Zutaten geben.
- **Füllgrenze nicht überschreiten**
Überfüllung kann zu Undichtigkeiten oder Überlastung des Motors führen.
- **Mixer niemals leer laufen lassen**
Dies kann Klingen und Motor beschädigen.
- **Kinder beaufsichtigen**
Hände und Gegenstände von den rotierenden Klingen fernhalten.
- **Dauerbetrieb vermeiden**
Maximale Mixzeit: 1 Minute; Mahlen: 30 Sekunden.
Bei Überhitzung Motor 20 Minuten abkühlen lassen.
- **Vorsicht bei den Klingen**
Die Klingen sind extrem scharf. Vorsicht beim Reinigen.

LIEGT EIN MANGEL VOR? WIR FINDEN EINE LÖSUNG.

Bitte kontaktiere den Verkäufer, bevor du den Artikel zurücksendest:

-  Anmelden auf www.otto.de/meinkonto und auf **Bestellungen** klicken.
-  Am Artikel auf **Artikel anzeigen und bearbeiten** klicken.
-  Auf den Button **Verkäufer kontaktieren** klicken.
-  Das Thema **Reklamation** auswählen und im Anschluss auf den Link **Verkäufer kontaktieren** klicken.
-  Beschreibe dein Anliegen bitte ausführlich, gerne auch mit Unterstützung eines Fotos. Klicke im Anschluss auf **Absenden**.
-  Der Verkäufer wird sich in der Regel **innerhalb von 48 Stunden** per E-Mail bei dir melden.

KOSTENLOSE RÜCKSENDUNG

SO EINFACH FUNKTIONIERT ES

Wichtige Hinweise zur schnellstmöglichen Bearbeitung

-  Rucksendungen müssen **direkt an den Verkäufer** (nicht an OTTO!) geschickt werden. Ansonsten kommt es zu **erheblichen Verzögerungen bei der Rückerstattung**.
-  Rucksendungen an **verschiedene Verkäufer** dürfen **nicht** zusammen in einem Paket verschickt werden.
-  Die Ware muss innerhalb von **30 Tagen** ab Erhalt zur Rücksendung **angemeldet** werden und in diesem Zeitraum an den **Verkäufer** zurückgesendet werden.
-  Die Ware muss vollständig, ungebraucht, in unbeschädigtem Zustand und wenn möglich in der Originalverpackung zurückgesendet werden. Etiketten oder Hygiene-Siegel dürfen nicht von der Ware entfernt oder beschädigt werden.

Anmeldung der Rücksendung über „Mein Konto“

-  Anmelden auf **www.otto.de/meinkonto** und auf **Bestellungen** klicken.
-  Über Klick auf **Rücksende-Etikett anzeigen** das Rücksende-Etikett aufrufen (bitte auch nur dieses Etikett verwenden).
-  Am Artikel erst auf **Artikel anzeigen und bearbeiten** und dann auf **Zurücksenden** klicken.
-  **Möglichkeit 1:** Einfach den **QR-Code** auf dem **Smartphone** bei der Abgabe des Pakets im Paketshop scannen lassen.
-  **Rücksendegrund** auswählen und auf **Rücksendung anmelden** klicken.
-  **Möglichkeit 2:** Etikett **drucken**, auf das Paket kleben und dieses im Paketshop abgeben.

Fragen zur Rücksendung?



Hier gibt's alle Antworten und richtigen Ansprechpartner:
www.otto.de/kontakt