

SILVERCREST®



MONSIEUR CUISINE SMART SKMS 1200 B2


(DE) Bedienungsanleitung

MONSIEUR CUISINE SMART

IAN 472635_2301

(DE)

Übersicht

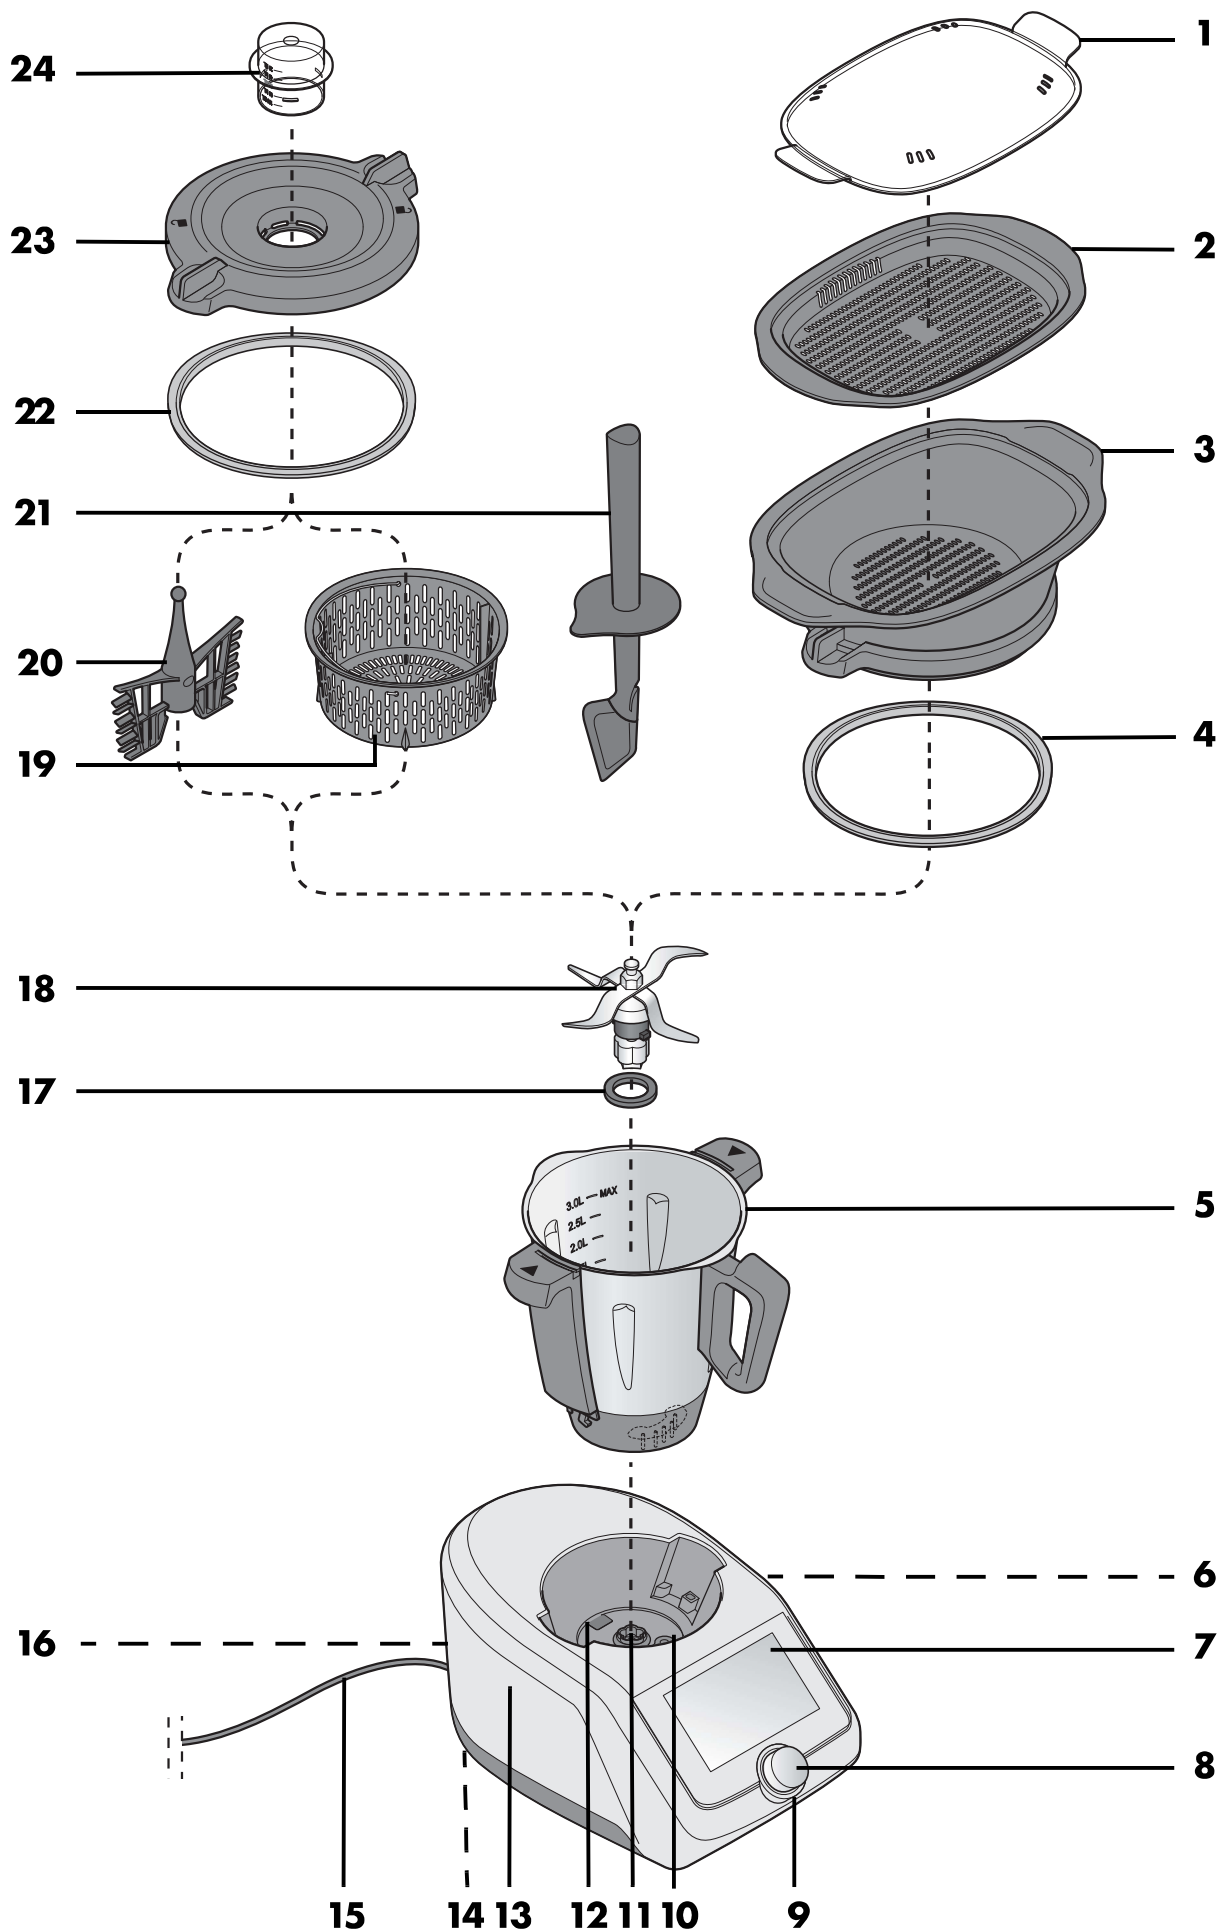

Inhalt

1. Übersicht	5
2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
3. Sicherheitshinweise	8
4. Lieferumfang	12
5. Auspacken und Aufstellen	13
6. Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet	14
7. Verbinden mit einer APP	20
8. Grundeinstellungen der Software	21
8.1 Aufrufen des Menüs der Grundfunktionen	21
8.2 Menüsprache ändern	22
8.3 Land ändern	22
8.4 Helligkeit und Lautstärke	23
8.5 Mit dem Internet verbinden (WLAN)	24
8.6 WLAN-Verbindung ausschalten	25
8.7 Benutzerkonto - im Lidl-Konto anmelden	26
8.8 Benutzerkonto - neues Lidl-Konto anmelden	27
8.9 Benutzerkonto - Änderungen	29
8.10 Speicherplatz ansehen	29
8.11 Standby-Zeit wählen	29
8.12 Ansicht anpassen	30
8.13 Einwilligung anpassen	31
8.14 Informationen und nach Updates suchen	32
8.15 Werkseinstellung	33
8.16 Gerätenamen ändern	34
8.17 Abmelden	34
9. Schnell-Check	35
9.1 Die Programme im Überblick	35
9.2 Funktionen im Überblick	37
9.3 Das Startmenü	38
9.4 Die Automatikprogramme	39
9.5 Rezepte	40
10. Mixbehälter verwenden	41
10.1 Markierungen im Mixbehälter	41
10.2 Messereinsatz einsetzen und entnehmen	42
10.3 Mixbehälter einsetzen	43
10.4 Rühraufsatz einsetzen und entnehmen	44
10.5 Deckel des Mixbehälters aufsetzen	45
10.6 Messbecher als Deckel für die Einfüllöffnung	46
10.7 Kochen und Dünsten mit dem Kocheinsatz	47

10.8	Spatel verwenden	48
10.9	Mixbehälter entnehmen	49
11.	Gerät bedienen	51
11.1	Stromversorgung	51
11.2	Gerät ein- und ausschalten	51
11.3	Bildschirm	52
11.4	Grundbedienung	53
11.5	Klassische Darstellung	54
11.6	Zeit einstellen	55
11.7	Temperatur einstellen	57
11.8	Pause und beenden	58
11.9	Geschwindigkeit (STUFE) einstellen	58
11.10	Linkslauf - Drehrichtung ändern	60
11.11	Turbo-Funktion	61
11.12	Waage	62
11.13	Überlauf	63
12.	Kochprogramme	64
12.1	Kneten	64
12.2	Manuelles Kochen	66
12.3	Anbraten	67
12.4	Dampfgaren	68
12.5	Eier kochen	76
12.6	Sous-Vide	77
12.7	Slow Cook	80
12.8	Fermentieren	83
12.9	Pürieren	85
12.10	Smoothie	86
12.11	Reis kochen	88
12.12	Wasser erhitzen	89
12.13	Schneiden und raspeln	90
13.	Rezepte	91
13.1	Die wichtigsten Schaltflächen	91
13.2	Allgemeines zu Rezepten	92
13.3	Rezepte: Wichtige Schaltflächen	94
13.4	Nach Rezepten suchen	95
13.5	Ein Rezept auswählen und kochen	96
13.6	Lieblingsrezepte speichern	97
13.7	Neue Rezepte: Wie, Wann, Wo?	98
13.8	Rezepte filtern	100
13.9	Rezepte sortieren	101
13.10	Der Wochenplaner für Rezepte	102

14. Die Einkaufsliste	104
15. Sprachsteuerung mit Google Assistant	107
16. Informationsmenü	109
16.1 Meine Rezepte	109
16.2 Kochverlauf	110
16.3 Favoriten	110
16.4 Tutorials	110
17. Gerät reinigen und warten	111
17.1 Aufbewahren	111
17.2 Vorspülen	112
17.3 Grundgerät reinigen	112
17.4 Reinigen in der Spülmaschine	113
17.5 Zubehör reinigen	114
17.6 Dichtungen reinigen, prüfen und austauschen	114
17.7 Spatel reinigen, prüfen und austauschen	115
17.8 Entkalken	116
17.9 Messeraufnahme auswechseln	117
18. Störungen, Ursache, Beseitigung	118
19. Entsorgung	121
20. Technische Daten	122
21. Zubehör bestellen	122
22. Webseite	123
23. Garantie der HOYER Handel GmbH	123

1. Übersicht

- 1** Deckel für Dampfgaraufsätze
- 2** Dampfgaraufsatz, flach
- 3** Dampfgaraufsatz, tief
- 4** Dichtung des tiefen Dampfgaraufsatzes (richtige Position beachten)
- 5** Mixbehälter
- 6** **0/I** Ein-/Ausschalter
- 7** Touchscreen-Bildschirm
- 8** Drehregler
- 9** LED-Ring
- 10** Aufnahme für den Mixbehälter
- 11** Messeraufnahme
- 12** Überlauf
- 13** Grundgerät
- 14** Saugfüße
- 15** Anschlussleitung mit Netzstecker
- 16** Kabelfach
- 17** Dichtung des Messereinsatzes (richtige Position beachten)
- 18** Messereinsatz
- 19** Kocheinsatz
- 20** Rühraufsatz
- 21** Spatel
- 22** Dichtung des Deckels für den Mixbehälter (richtige Position beachten)
- 23** Deckel für den Mixbehälter
- 24** Messbecher

ohne Abbildung:

- 25** Silikon-Abdeckung
- 26** Entriegelungshebel

Herzlichen Dank für Dein Vertrauen!

Wir gratulieren dir zu deiner neuen Küchenmaschine mit Kochfunktion *Monsieur Cuisine smart*.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt und um den ganzen Leistungsumfang kennenzulernen:

- **Lies vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch.**
- **Befolge vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**
- **Das Gerät darf nur so bedient werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.**
- **Bewahre diese Bedienungsanleitung auf.**
- **Falls du das Gerät einmal weitergibst, lege bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.**

Wir wünschen dir viel Freude mit deiner neuen Küchenmaschine mit Kochfunktion *Monsieur Cuisine smart*!

Symbole am Gerät



Das Symbol gibt an, dass so ausgezeichnete Materialien die Lebensmittel weder im Geschmack noch im Geruch verändern.




Dieses Symbol warnt dich vor dem Berühren der heißen Oberfläche.



Dieses Symbol warnt dich vor dem Berühren des heißen Wasserdampfes.

Darstellung in dieser Anleitung

- Der Bildschirm hat zwei verschiedene Arten der Darstellung: eine klassische und eine moderne. Wir gehen in dieser Anleitung davon aus, dass du die moderne Darstellung gewählt hast. Für eine Beschreibung der klassischen Variante und das Umstellen schaue in das Kapitel „Klassische Darstellung“ auf Seite 54.

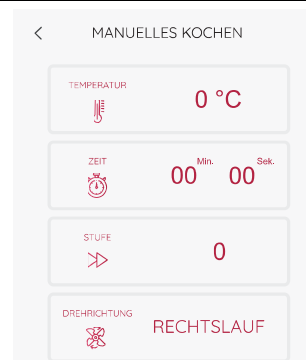

moderne Darstellung



klassische Darstellung

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der *Monsieur Cuisine smart* dient zum Mixen, Quirlen, Aufschlagen, Rühren, Zerkleinern, Pürieren, Emulgieren, Dampfgaren, Dünsten, Kneten, Anbraten, Kochen, geführten Kochen gespeicherter Rezepte und Wiegen von Lebens- und Nahrungsmitteln.

Er kann mit dem Internet verbunden werden und hat Zugriff auf eine Vielzahl von Rezepten.

Das Gerät ist für den privaten Haushalt konzipiert. Das Gerät darf nur in Innenräumen benutzt werden.

Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Vorhersehbarer Missbrauch

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Benutze das Gerät nicht, um besonders harte Lebensmittel, wie z. B. Knochen oder Muskatnüsse, zu zerkleinern.

Fremdprodukte und ihre Gefahren:


- ⊙ Der Hinweis in der Bedienungsanleitung, dass nur Original-Zubehörteile verwendet werden dürfen, ist unbedingt zu beachten.
- ⊙ Externe Zubehörteile, besonders solche, die die Sicherheitsfunktionen des *Monsieur Cuisine smart* blockieren, gefährden deine Gesundheit und führen automatisch zum **Erlöschen der Betriebserlaubnis**. Daraus entstehende Folgeschäden (Sach-, Vermögens- oder Personenschäden) gehen dann zu Lasten des Betreibers oder Eigentümers. Wir als Hersteller schließen in diesem Fall jedwede Haftung aus.

Hinweise zum Datenschutz

Lidl ist der Schutz deiner Daten sehr wichtig. Deshalb kannst du auch schon bei der Anmeldung festlegen, welche Daten du teilen möchtest.

Im Menü *Datenschutzerklärung* kannst du die Datenschutzrichtlinien jederzeit einsehen.

1. Drücke oben rechts das Symbol . Ein Fenster mit verschiedenen Menüpunkten öffnet sich.

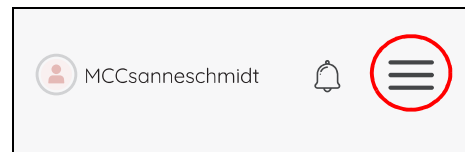

2. Tippe auf *Datenschutzerklärung*, um dir diese anzeigen zu lassen.

Außerhalb des Gerätes

- **in der App:** Im Menü der App unter *Datenschutzhinweise*.
- **auf der Website:** unten auf der Startseite unter *Datenschutzbestimmungen*.

Zu dieser Anleitung

Der *Monsieur Cuisine smart* wird in dieser Anleitung auch *MC smart* oder einfach *das Gerät* genannt. Dies machen wir wegen der besseren Lesbarkeit und um die Sätze kürzer zu halten.

Bildschirmtasten werden *kursiv* geschrieben.

Teile des Gerätes werden oft, aber nicht immer, mit einer Nummer versehen (z. B. Grundgerät **13**). Kommt ein Wort mehrfach in einem Satz oder Absatz vor, bekommt es nicht immer eine Nummer. Dies würde die Lesbarkeit verringern, hat aber keinen Informationsgewinn für dich.

Das Produkt wird ständig verbessert. Deshalb kann es bei den Abbildungen, insbesondere für die Software, zu kleinen Abweichungen kommen.

3. Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT! Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Anweisungen für den sicheren Betrieb

- ⊙ Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen.
- ⊙ Bewahre das Gerät und seine Anschlussleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⊙ Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- ⊙ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊙ Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ⊙  Die Oberflächen des Gerätes werden im Betrieb sehr heiß. Fasse die Dampfgaraufsätze sowie den Deckel für Dampfgaraufsätze im Betrieb nur mit Topflappen oder Küchenhandschuhen an.
- ⊙ Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- ⊙ Beachte, dass die Klingen des Messereinsatzes sehr scharf sind:
 - Um Schnittwunden zu vermeiden, fasse die Messer nie mit bloßen Händen an.
 - Um dich nicht an den sehr scharfen Messern zu verletzen, verwende beim Spülen

von Hand so klares Wasser, dass du den Messereinsatz gut sehen kannst.

- Achte beim Leeren des Mixbehälters darauf, die Klingen des Messereinsatzes nicht zu berühren.
- Achte beim Entnehmen und Einsetzen des Messereinsatzes darauf, die Klingen nicht zu berühren.
- ⊙ Bei der Turbo-Funktion dürfen sich keine heißen Zutaten im Mixbehälter befinden. Diese könnten herausgeschleudert werden und zu Verbrühungen führen.
- ⊙ Der Messereinsatz und der Rühraufsatz drehen nach dem Ausschalten nach. Warte den Stillstand ab, bevor du den Mixbehälter entriegelst und den Deckel öffnest.
- ⊙ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- ⊙ Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ⊙ Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- ⊙ Achte darauf, dass keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überläuft.
- ⊙ Beachte, dass die Oberfläche des Heizelementes nach der Anwendung noch über Restwärme verfügt.
- ⊙ Bei Fehlanwendungen kann es zu Verletzungen kommen.
- ⊙ Dieses Gerät ist ebenfalls dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise ...
 - ... in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - ... in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - ... von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - ... in Frühstückspensionen.
- ⊙ Beachte das Kapitel zur Reinigung (siehe „Gerät reinigen und warten“ auf Seite 111).



GEFAHR für Kinder

- ⊙ Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.



GEFAHR für und durch Haus- und Nutztiere

- ⊙ Von Elektrogeräten können Gefahren für Haus- und Nutztiere ausgehen. Des Weiteren können Tiere auch einen Schaden am Gerät verursachen. Halte deshalb Tiere grundsätzlich von Elektrogeräten fern.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- ⊙ Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines gefüllten Waschbeckens o. Ä. betrieben werden.
- ⊙ Das Grundgerät, die Anschlussleitung und der Netzstecker dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- ⊙ Schütze das Grundgerät vor Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser.
- ⊙ Sollte Flüssigkeit in das Grundgerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.
- ⊙ Bediene das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- ⊙ Sollte das Gerät ins Wasser gefallen sein, sofort den Netzstecker ziehen. Erst danach das Gerät herausnehmen.



GEFAHR durch Stromschlag

- ⊙ Stecke den Netzstecker erst dann in eine Steckdose, wenn das Gerät komplett montiert ist.
- ⊙ Schließe den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, leicht zugängliche Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin leicht zugänglich sein.

- ⊙ Achte darauf, dass die Anschlussleitung nicht durch scharfe Kanten oder heiße Stellen beschädigt werden kann. Wickle die Anschlussleitung nicht um das Gerät.
- ⊙ Das Gerät ist auch nach dem Ausschalten nicht vollständig vom Netz getrennt. Um dies zu tun, musst du den Netzstecker ziehen.
- ⊙ Achte darauf, dass die Anschlussleitung nie zur Stolperfalle wird oder sich jemand darin verfangen oder darauftreten kann.
- ⊙ Halte die Anschlussleitung von heißen Flächen (z. B. Herdplatten) fern.
- ⊙ Achte beim Gebrauch des Gerätes darauf, dass die Anschlussleitung nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- ⊙ Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- ⊙ Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn eine Störung auftritt
 - wenn du den *Monsieur Cuisine smart* nicht benutzt
 - bevor du den *Monsieur Cuisine smart* montierst oder demontierst
 - bevor du den *Monsieur Cuisine smart* reinigst
 - bei Gewitter
- ⊙ Benutze das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gerät oder der Anschlussleitung aufweist.
- ⊙ Um Gefährdungen zu vermeiden, nimm keine Veränderungen am Gerät vor.
- ⊙ Stecke niemals Gegenstände oder Finger in irgendeine Öffnung des Gerätes; weder von außen in die Lüftungsschlitze noch in die kleinen Öffnungen im Innenraum.



GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden

- ⊙ Das Gerät darf unter keinen Umständen ohne Behälter betrieben werden.
- ⊙ Greife niemals in das rotierende Messer. Halte keine Löffel oder Ähnliches in die drehenden Teile. Halte auch lange Haare oder weite Kleidung von den drehenden Teilen fern.
Einzigste Ausnahme: Der mitgelieferte Spatel ist so konstruiert, dass er beim Rühren im Uhrzeigersinn mit dem laufenden Messereinsatz nicht in Kontakt kommen kann.
Mit dem Rühraufsatz darf der Spatel nicht verwendet werden.



BRANDGEFAHR

- ⊙ Stelle das Gerät vor dem Einschalten auf einen ebenen, stabilen, trockenen und hitzebeständigen Untergrund.
- ⊙ Eine durchgehende Beaufsichtigung während des Betriebes ist nicht notwendig, wohl aber eine regelmäßige Kontrolle. Dies gilt insbesondere dann, wenn sehr lange Kochzeiten eingestellt sind.



GEFAHR von Verletzung durch Verbrennung

- ⊙ Bei heißem Inhalt des Mixbehälters darf der Deckel nur langsam und vorsichtig geöffnet werden.
- ⊙ Direkt nach dem Pürieren ist die Masse im Mixbehälter noch in Bewegung und könnte bei zu schnellem Öffnen des Deckels schwallartig austreten. Deshalb warte nach dem Pürieren ca. 10 Sekunden, bevor du den Deckel öffnest.

- ⊙ Transportiere das Gerät nur im abgekühlten Zustand.
- ⊙ Warte mit der Reinigung, bis das Gerät abgekühlt ist.



GEFAHR von Verletzung durch Verbrühen

- ⊙ Öffne den Deckel für Dampfgaraufsätze möglichst nicht während des Garvorganges, da heißer Dampf austritt.
- ⊙ Achte darauf, dass aus den Dampföffnungen des Deckels für Dampfgaraufsätze heißer Dampf austritt. Decke diese Öffnungen nie ab, da im Gerät sonst ein Dampfstau entstehen könnte, der beim Öffnen schlagartig entweicht.
- ⊙ Wenn du den Deckel für Dampfgaraufsätze öffnen willst, hebe zunächst die dir abgewandte Seite leicht an, damit der austretende Dampfschwall von dir weggeleitet wird.

WARNUNG vor Sachschäden

- ⊙ Stelle das Gerät ausschließlich auf einer ebenen, trockenen, rutschfesten und wasserfesten Fläche auf, damit das Gerät weder umfallen noch herunterrutschen kann.
- ⊙ Stelle das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche, z. B. Herdplatten.
- ⊙ Der Rühraufsatz darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden.
- ⊙ Die Turbo-Funktion darf bei Verwendung des Rühraufsatzes nicht verwendet werden.
- ⊙ Verwende den Mixbehälter ausschließlich mit aufgesetztem Deckel, da sonst Flüssigkeit herausgeschleudert werden könnte.

- ⊙ Stelle das Gerät nicht um, solange sich noch Speisen oder Teig im Gerät befinden.
- ⊙ Überfülle den Mixbehälter nicht, da sonst der Inhalt herausgeschleudert werden kann. Überlaufende Flüssigkeit fließt auf die Unterlage. Stelle das Gerät deshalb auf eine wasserfeste Unterlage.
- ⊙ Achte darauf, dass sich beim Dampfgaren nie zu viel oder zu wenig Wasser im Gerät befindet.
- ⊙ Stelle das Gerät nicht direkt unter einem Hängeschränk auf, da Dampf nach oben austritt und das Möbel beschädigen könnte.
- ⊙ Verwende ausschließlich klares Trinkwasser zur Dampferzeugung.
- ⊙ Betreibe das Gerät nicht leer, da hierdurch der Motor heiß laufen und beschädigt werden kann.
- ⊙ Verwende nur das Originalzubehör.
- ⊙ Verwende keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- ⊙ Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststoffsaugfüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffsaugfüße angreifen und aufweichen. Lege ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.

4. **Lieferumfang**

1 Küchenmaschine mit Kochfunktion

Monsieur Cuisine smart,

Grundgerät **13**

1 Mixbehälter **5** mit:

- Messereinsatz **18**

- Deckel **23** für den Mixbehälter

- Messbecher **24**

1 Kocheinsatz **19**

1 Rühraufsatz **20**

1 Spatel **21**

1 Silikon-Abdeckung **25**

1 Dampfgaraufsatz, bestehend aus:

- Dampfgaraufsatz, tief **3**

- Dampfgaraufsatz, flach **2**

- Deckel für Dampfgaraufsätze **1**

1 Bedienungsanleitung (online)

1 Kurzanleitung (beiliegend)

5. Auspacken und Aufstellen

Bei der Produktion bekommen viele Teile einen dünnen Ölfilm zu ihrem Schutz. Betreibe das Gerät vor dem ersten Gebrauch nur mit Wasser, damit eventuell vorhandene Rückstände verdampfen können.

HINWEIS: Bei den ersten Benutzungen kann es durch die Erhitzung des Motors zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist unbedenklich. Sorge für eine ausreichende Belüftung.

1. Entferne sämtliches Verpackungsmaterial. Denke auch an den Transportverschluss des Überlaufs **12**. Er befindet sich am Boden des Gerätes. Kippe das Gerät leicht und ziehe ihn einfach aus der Öffnung.
2. Überprüfe, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.
3. **Reinige das Gerät vor der ersten Benutzung!** (siehe „Gerät reinigen und warten“ auf Seite 111).
4. Bringe einmal 3 Liter Wasser in dem Mixbehälter **5** zum Kochen und schütte es anschließend weg (siehe „Temperatur einstellen“ auf Seite 57).
5. Stelle das Gerät **13** auf einer ebenen, trockenen, rutschfesten und wasserfesten Fläche auf, damit das Gerät weder umfallen noch herunterrutschen kann.

VORSICHT!

- ☉ Überlaufende Flüssigkeit fließt auf die Arbeitsfläche. Stelle das Gerät deshalb auf eine wasserfeste Unterlage.
-

6. **Erstes Einschalten und Verbinden mit dem Internet**

Du kannst deinen *Monsieur Cuisine smart* jederzeit auch ohne eine Internetverbindung benutzen. Die Verbindung mit dem Internet erschließt dir aber eine Vielzahl von Möglichkeiten, z. B.:

- Erweiterung der Rezeptanzahl auf deinem Gerät,
- Nutzen smarterer Funktionen durch das Verbinden des Gerätes mit der App „Monsieur Cuisine“ auf deinem Smartphone oder Tablet,
- Sprachsteuerung des Gerätes über die App „Google home“,
- Anmeldung in deinem Kundenkonto.

So findest du Informationen zu deinem WLAN-Netz!

Für den Fall, dass du dir nicht sicher bist, wie dein WLAN-Netz oder das Passwort heißt, hier einige Tipps, wo du die Informationen finden kannst.



- Schau auf die Rückseite oder die Unterseite deines Routers. Dort findest du in der Regel alle Informationen, die du brauchst.
- Schau in die Unterlagen, die du von deinem Netzanbieter erhalten hast.
- Name des WLAN-Netzes:
Das ist meistens genannt unter „WLAN-Name“ oder „SSID-Name“ oder einer Kombination aus beidem „WLAN-Name (SSID)“. Dahinter steht dann der Name. Wenn du diesen in der Liste des *Monsieur Cuisine smart* siehst, tippe darauf.
- Name des Passwortes:
Dieses findest du in der Regel unter „Name WLAN-Passwort“ oder „WLAN-Schlüssel“. Meist folgt in Klammern dann noch WPA, WPA2 oder Ähnliches; das ist die Verschlüsselungsart. Dahinter steht dann das Passwort, meistens als Kombination von Zahlen und Buchstaben oder nur als Zahlen.

Allgemeines zur WLAN-Verbindung

- Eine Anmeldung zu deinem WLAN-Netz ist nur beim ersten Verbindungsaufbau notwendig oder wenn du Änderungen an deinem WLAN-Netz vorgenommen hast.
- Dein *Monsieur Cuisine smart* merkt sich ein Netzwerk, mit dem er einmal verbunden war und stellt die Verbindung automatisch wieder her.
- In der Regel muss bei der ersten Verbindung ein Passwort eingegeben werden. Nur für den ungewöhnlichen Fall, dass dein Netzwerk ungesichert ist, muss kein Passwort eingegeben werden.
- Dein *MC smart* arbeitet nur in einem WLAN mit einer Frequenz von 2,4 GHz. Wird das WLAN nicht angezeigt, aktiviere neben dem 5 GHz-WLAN das 2,4 GHz-WLAN im Einstellungsmenü deines Routers und verbinde den *MC smart* damit. Die meisten Router weisen dem *MC smart* diese Frequenz automatisch zu.



Ist das nicht der Fall und das Gerät kann nicht mit dem WLAN verbunden werden, gebe dem 2,4 GHz WLAN in den Einstellungen deines Routers einen neuen Namen, der sich vom 5 GHz WLAN unterscheidet und verbinde den MC mit diesem WLAN. Andere Geräte, die im 2,4 GHz WLAN arbeiten und früher mit diesem verbunden waren, müssen damit erneut verbunden werden.

Das erste Einschalten

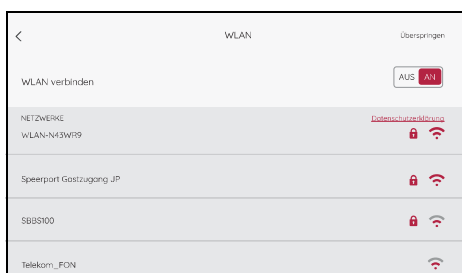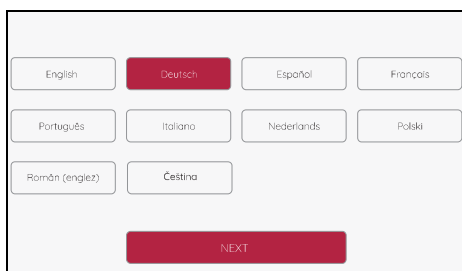

1. Verbinde den Netzstecker **15** mit einer geeigneten Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen jederzeit gut zugänglich sein. Ziehe nur so viel Kabel wie notwendig aus dem Kabelfach **16**.
2. Stelle den Ein-/Ausschalter **6** hinten rechts auf **I**. Der Bildschirm **7** beginnt zu leuchten.
3. Nach einigen Sekunden erscheint der Bildschirm, in dem du die Sprache wählst. Tippe auf die gewünschte Sprache und anschließend auf die Taste **NEXT** zum Speichern.
4. Tippe auf das gewünschte Land und anschließend auf die Taste **WEITER** zum Speichern.
5. Es erscheint eine Liste mit allen sichtbaren WLAN-Netzen.
 - Beim ersten Aufrufen wird automatisch nach WLAN-Netzen gesucht.
 - Alle gefundenen WLAN-Netze werden in einer Liste eingeblendet.
 - Tippe mit dem Finger auf **Überspringen**, wenn du keine Verbindung mit dem Internet möchtest und bestätige deine Wahl. Es folgt eine kleine Vorstellung der Software. Tippe auf den Bildschirm für den nächsten Schritt.
 - Nach dem Ende der Vorstellung erscheint das Startmenü auf dem Bildschirm.
6. Durch Wischen mit dem Finger auf dem Bildschirm blätterst du in der Liste rauf und runter.
7. Tippe mit einem Finger auf dein WLAN-Netz.
8. Bei einem ungeschützten Netz wird nun die Verbindung aufgebaut. Wahrscheinlich geht aber ein kleines Fenster auf, in dem du das WLAN-Passwort (WLAN-Schlüssel) eingeben musst.

Tippe ggf. in das Feld für das Passwort und es erscheint eine Tastatur, über die du die Eingabe vornimmst.

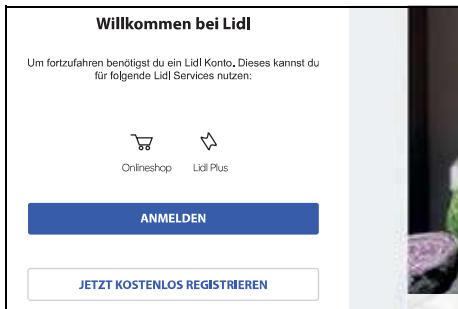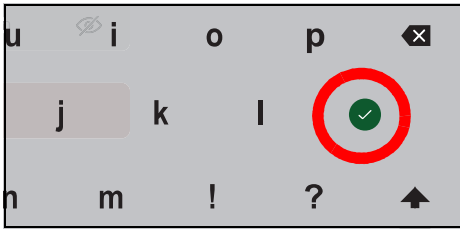


9. Nach der Eingabe drücke auf die Taste mit dem Häkchen. Der Verbindungsaufbau wird gestartet.
10. Im neuen Fenster kannst du einen Lidl-Account (Konto) anlegen, dich bei deinem bestehenden Lidl-Account anmelden oder beides überspringen.
 - Tippe auf **Überspringen**, wenn du beides nicht möchtest.
 - Tippe auf **ANMELDEN**, um dich bei deinem bestehendem Lidl-Account anzumelden. Folge einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Dein **MC smart** wird automatisch mit der Anmeldung bei deinem Lidl-Account registriert.
 - Lies den nächsten Abschnitt, um ein neues Lidl-Konto anzulegen.

HINWEISE:

- **Bestehendes Konto:** Du kannst deinen **MC smart** bei deinem Lidl-Online-Konto oder bei deinem Lidl-Plus-Konto anmelden.
 - **Neues Konto:** Wenn du ein **MC smart** neu registrierst, wird automatisch ein neues Konto angelegt. Dies erfolgt jeweils nach den aktuellen Lidl-Vorgaben.
-

Deinen ersten Lidl-Account anlegen

Wenn du noch keinen Lidl-Account hast, aber den vollen Spaß mit deinem neuen **MC smart** haben willst, dann lege nun einen Account (Konto) an.

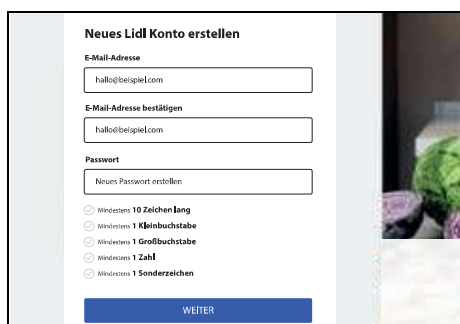

1. Tippe auf **JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN**.
2. Gib zweimal deine E-Mail-Adresse und anschließend ein Passwort ein.
3. Drücke die Pfeiltaste zum Bestätigen.
Auf dem Bildschirm erscheint ein neues Fenster. Dir wird eine E-Mail mit einem Code an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt.
4. Gib den Code aus der E-Mail in das Feld ein.
5. Tippe auf den grünen Pfeil rechts im Tastaturfeld.
6. Tippe in das Kästchen, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Ohne Zustimmung wird kein Konto erstellt.
Wenn du möchtest, kannst du auch den Newsletter bestellen. Dazu tippst du einfach in das Kästchen.
7. Tippe auf die untere Taste, um dein Lidl-Konto zu erstellen. Wenn das geschehen ist, kommt ein kurzer Hinweis auf dem Bildschirm. Es öffnet sich automatisch ein neues Fenster.
8. Im Fenster zum Datenschutz kannst du festlegen, ob und welche Daten du teilen möchtest.
 - Um keine Daten zu teilen, tippst du auf **ALLE ABLEHNEN**.
 - Um alle Daten zu teilen tippst du auf **ALLEN ZUSTIMMEN**.
 - Wenn du nur einige Daten teilen willst, tippst du in die jeweiligen Kästchen und dann auf **AUSWAHL SPEICHERN**.



9. Es folgt eine kleine Vorstellung der Software. Tippe auf den Bildschirm für den nächsten Schritt. Nach dem Ende der Vorstellung erscheint das Startmenü auf dem Bildschirm.

Wenn die Verbindung steht und du im Mitgliedskonto angemeldet bist, werden automatisch die neuen Rezepte von unserer Webseite geladen und im *Monsieur Cuisine smart* gespeichert.

Reinige das Gerät und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor der ersten Benutzung!


7. Verbinden mit einer APP

Für noch mehr Freiheit und Spaß beim Kochen kannst du deinen *Monsieur Cuisine smart* mit einer App verbinden.

Das sind deine Vorteile:

- Erstellen von eigenen Rezepten auf dem Smartphone
- Erstellen von Einkaufslisten
- Arbeite mit einem Wochenplaner
- Bewerte Rezepte auf dem Smartphone
- Individuelle Rezeptvorschläge
- Überwachung des aktuellen Kochvorgangs
- Rezept in der Smartphone App aussuchen und direkt auf dem Gerät öffnen


1. Lade die App *Monsieur Cuisine Smartphone* auf dein Smartphone. Gehe dazu in den AppStore oder auf Google Play Store. Von dort kannst du sie kostenlos auf dein Smartphone laden.
2. Nach dem Öffnen der App loggst du dich mit dem Lidl-Konto ein, dass du auch für den *Monsieur Cuisine smart* verwendest.
3. Dein *Monsieur Cuisine smart* muss auch dort eingeloggt und mit dem Internet verbunden sein. Wenn das noch nicht der Fall ist, tue das nun bitte.
4. Öffne im Menü des Gerätes *Einstellungen* den Punkt *VERBINDUNGEN* und in der App das Menü *Verbindungen*.
5. Folge den Anweisungen auf den Bildschirmen der Geräte. Sollte der QR-Code auf dem Gerät erloschen sein, kannst du einen neuen anfordern.
Tippe einfach auf *QR-Code erneuern*.

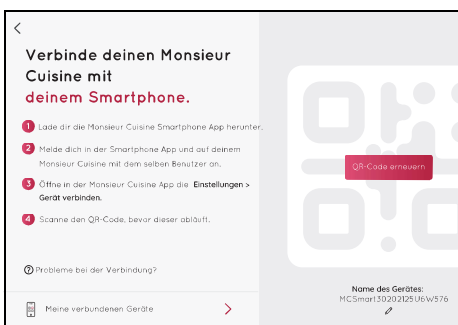

Verbindung zu anderem Gerät trennen

Tippe unten links auf *Meine verbundenen Geräte*. Im Fenster das sich öffnet, drückst du auf *Trennen* und anschließend erneut auf *TRENNEN*.

8. Grundeinstellungen der Software


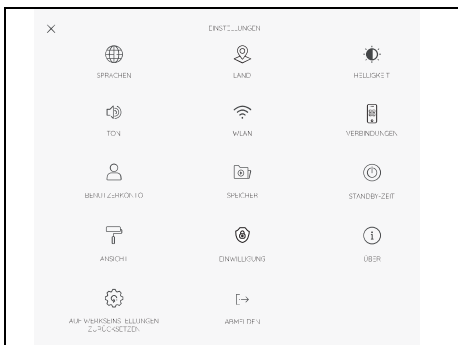


In diesem Kapitel beschreiben wir die Grundeinstellungen wie z. B. das Umstellen der Sprache, das Aufrufen der Geräteinformationen oder das Bearbeiten der WLAN-Funktion.

8.1 Aufrufen des Menüs der Grundfunktionen




1. Das Symbol  siehst du in unterschiedlichen Menüs. Unter anderem im
 - Startbildschirm,
 - im Hauptmenü der *Programme*,
 - im Hauptmenü der *Rezepte*.
2. Tippe auf das Symbol  . Es erscheint das Informationsmenü.

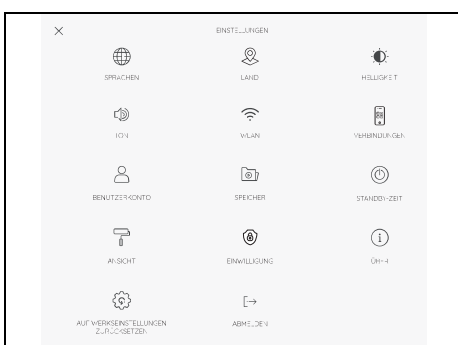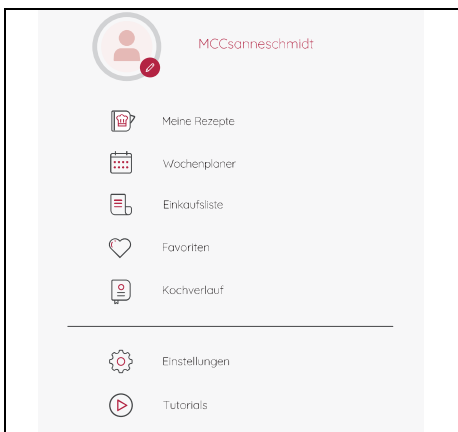

3. Tippe auf *Einstellungen*. Es erscheint das Menü der Grundfunktionen.
4. Um das Menü einer Grundfunktion zu öffnen, drücke auf das entsprechende Symbol.

8.2 Menüsprache ändern

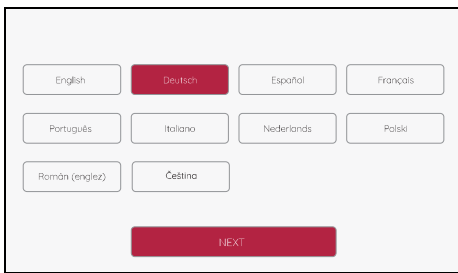


Falls gewünscht, kannst du die verwendete Sprache umstellen.

1. Das Menü wurde, wie in Kapitel **8.1** beschrieben, aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Tippe auf eine der Sprachen.
3. Tippe unten im Bildschirm auf die Taste **SPRACHE ÄNDERN** zum Speichern.
4. Bestätige im nächsten Fenster das Umstellen der Sprache.

Dein Gerät macht einen automatischen Neustart und danach kannst du es mit der neuen Menüsprache bedienen.

8.3 Land ändern


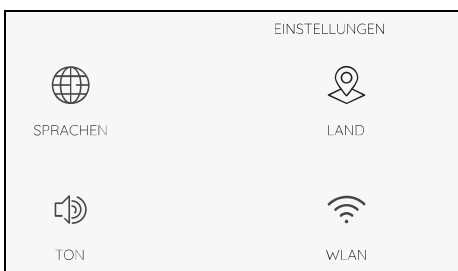


Falls du umgezogen oder auf Reisen bist, kannst du das Land umstellen. Die Sprache wird nicht umgestellt. Das ist dann sinnvoll, wenn du ins Ausland gezogen bist und die Verbindung über den lokalen Server laufen soll. Du bekommst dann auch von diesen Servern E-Mails oder Rezepte, kannst aber deinen **MC smart** weiter in einer anderen Sprache bedienen.

1. Das Menü wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Tippe auf eines der Länder.
3. Tippe unten im Bildschirm auf die Taste **LAND ÄNDERN** zum Speichern.
4. Bestätige im nächsten Fenster das Umstellen des Landes.

Dein Gerät macht einen automatischen Neustart.

8.4 Helligkeit und Lautstärke

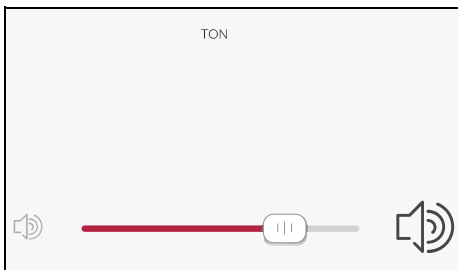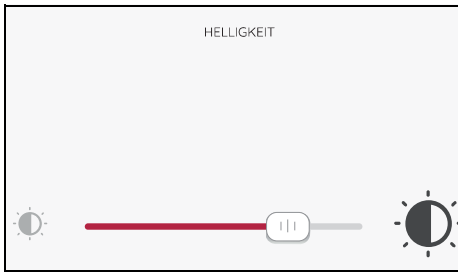

In diesen Menüs legst du die Helligkeit und die Lautstärke fest.

1. Das Menü wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Schiebe den Regler auf die gewünschte Position.
 - Die Änderung der Helligkeit ist sofort sichtbar.
 - Der Lautsprecher gibt einen Testton nach der Einstellung wieder.
3. Tippe oben links auf die Pfeiltaste <, um das Menü zu verlassen. Die Einstellung wird gespeichert.

Tonsignal wiederholen

Nach dem Ende eines Vorgangs wird **Fertig** angezeigt und ein Signalton ertönt. Wenn du möchtest, dass der Signalton mehr als einmal zu hören ist, schalte diese Funktion ein.

1. Tippe auf **AN**.
2. Stelle eine der 4 möglichen Zeiten ein.
3. Verlasse das Menü.

Wenn der Signalton nun zu hören ist kannst du ihn abbrechen indem du das Drehrad bewegst oder zum nächsten Arbeitsschritt gehst.

Um die Funktion ganz auszuschalten tippst du im Ton-Menü einmal auf **AUS**.

8.5 Mit dem Internet verbinden (WLAN)


Schnellzufriff



Klicke oben im Menü **REZEPTE** oder **PROGRAMME** einfach auf das WLAN-Symbol, um das Menü zu öffnen.

Wenn du beim ersten Einschalten keine WLAN-Verbindung aufgebaut hast, kannst du dies hier nachholen.


Zugriff über das Menü

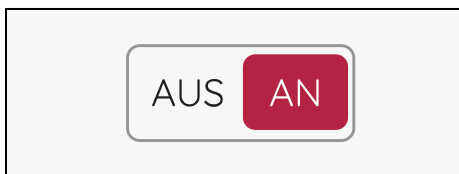

1. Das Menü wurde wie in Kapitel **8.1** oder oben beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Tippe ggf. auf **AN**.


Es erscheint eine Liste mit allen sichtbaren WLAN-Netzen.

- Beim ersten Aufrufen wird automatisch nach WLAN-Netzen gesucht.
- Es werden alle sichtbaren WLAN-Netze angezeigt.
- Wenn das Gerät schon einmal mit einem WLAN-Netz verbunden war, wird diese Verbindung nach dem Einschalten automatisch wieder hergestellt. Dazu muss das WLAN-Netz nur eingeschaltet sein und das Passwort darf sich nicht verändert haben.

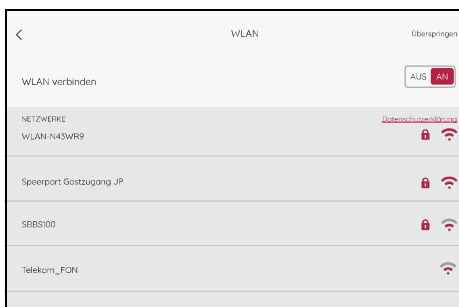

3. Durch Wischen mit dem Finger auf dem Bildschirm blätterst du in der Liste rauf und runter.
4. Tippe mit einem Finger auf dein WLAN-Netz.
5. Bei einem ungeschützten Netz wird nun die Verbindung aufgebaut. Wahrscheinlich geht aber ein kleines Fenster auf, in dem du das WLAN-Passwort (WLAN-Schlüssel) eingeben musst.

Tippe ggf. in das Feld für das Passwort und es erscheint eine Tastatur, über die du die Eingabe vornimmst.

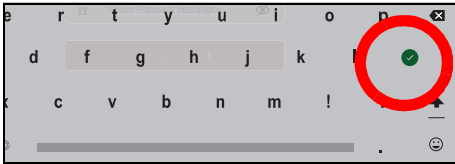

6. Nach der Eingabe drücke auf die Taste mit dem Häkchen. Der Verbindungsaufbau wird gestartet.
Wenn die Verbindung steht, wird das oben im Fenster kurz eingeblendet. Du siehst nun das Menü der Grundfunktionen.

Im WLAN-Menü steht das aktive WLAN oben in der Liste. Der Name ist farbig geschrieben. Unter dem Namen steht *Verbunden*.


8.6 WLAN-Verbindung ausschalten



- Um die Verbindung zum Internet abubrechen, tippe auf *AUS*.
Das Fenster mit der WLAN-Liste erlischt. Im neuen Fenster wirst du aufgefordert, das WLAN wieder einzuschalten.

8.7 Benutzerkonto - im Lidl-Konto anmelden


Schnellzugriff

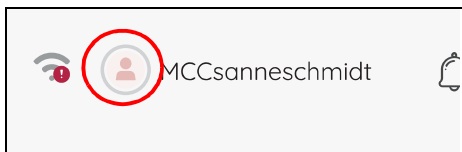

Klicke oben im Menü **Rezepte** oder **Programme** einfach auf das Symbol , um das Menü zu öffnen.

HINWEIS: MC connect Konten können nicht weiter verwendet werden.

Wenn du dich in deinem Benutzerkonto angemeldet hast, werden neue Rezepte automatisch auf dein Gerät geladen. Des Weiteren kannst du Rezepte verwalten, bewerten und jederzeit die neuesten Informationen lesen.

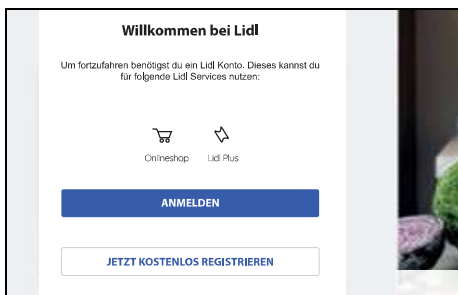


1. Das Menü **BENUTZERKONTO** wurde wie in Kapitel **8.1** oder oben beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Tippe auf **ANMELDEN**.
3. Tippe in das obere Feld und gib die gewünschten Daten ein.
4. Tippe auf das runde Feld mit dem Pfeil.
5. Tippe das Passwort ein.
6. Tippe auf das runde Feld mit dem Pfeil. Die Verbindung wird aufgebaut.

HINWEIS: Unter **EINSTELLUNGEN** ist nun auch das neue Menü **ABMELDEN** zu sehen.

8.8 Benutzerkonto - neues Lidl-Konto anmelden

Schnellzugriff


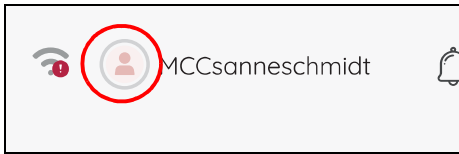


Klicke oben im Menü **Rezepte** oder **Programme** einfach auf das Symbol , um das Menü zu öffnen.

Wenn du noch keinen Lidl-Account hast, aber den vollen Spaß mit deinem neuen **MC smart** haben willst, dann lege nun einen Account (Konto) an.

1. Das Menü **BENUTZERKONTO** wurde, wie in Kapitel **8.1** oder oben beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Wenn du schon angemeldet bist, erscheint hier dein Benutzername.

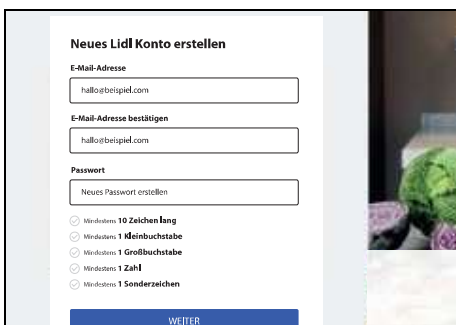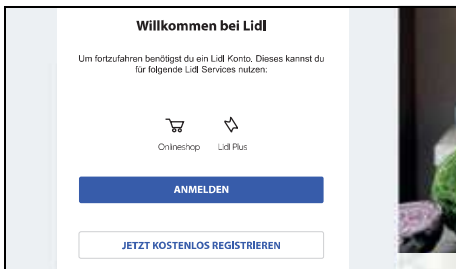

2. Tippe auf **JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN**.
3. Gib zweimal deine E-Mail-Adresse und anschließend ein Passwort ein.
4. Drücke die Pfeiltaste zum Bestätigen. Auf dem Bildschirm erscheint ein neues Fenster. Dir wird eine E-Mail mit einem Code an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt.
5. Gib den Code aus der E-Mail in das Feld ein.
6. Tippe auf den grünen Pfeil rechts im Tastaturfeld.
7. Tippe in das Kästchen, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Ohne Zustimmung wird kein Konto erstellt. Wenn du möchtest, kannst du auch den Newsletter bestellen. Dazu tippst du einfach in das Kästchen.
8. Tippe auf die untere Taste, um dein Lidl-Konto zu erstellen. Wenn das geschehen ist, kommt ein kurzer Hinweis auf dem Bildschirm.

9. Im Fenster zum Datenschutz kannst du festlegen, ob und welche Daten du teilen möchtest.
- Um keine Daten zu teilen, tippst du auf **ALLE ABLEHNEN**.
 - Um alle Daten zu teilen tippst du auf **ALLEN ZUSTIMMEN**.
 - Wenn du nur einige Daten teilen willst, tippst du in die jeweiligen Kästchen und dann auf **AUSWAHL SPEICHERN**.



Es folgt eine kleine Vorstellung der Software. Tippe auf den Bildschirm für den nächsten Schritt. Nach dem Ende der Vorstellung erscheint das Startmenü auf dem Bildschirm. Wenn die Verbindung steht und du im Mitgliedskonto angemeldet bist, werden automatisch die neuen Rezepte von unserer Webseite geladen und im **Monsieur Cuisine smart** gespeichert.

Reinige das Gerät und alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor der ersten Benutzung!

8.9 Benutzerkonto - Änderungen

Benutzernamen bearbeiten

1. Tippe auf **BENUTZERKONTO**.
2. Tippe auf deinen Benutzernamen.
3. Tippe in das Feld und gib den neuen Benutzernamen ein.
4. Bestätige den Namen durch Tippen auf das Häkchen.

8.10 Speicherplatz ansehen



Das Menü wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt. Du siehst, wieviel Speicherplatz noch frei und wieviel schon belegt ist.

- Tippe oben links auf die Pfeiltaste <, um das Menü zu verlassen.

8.11 Standby-Zeit wählen





Hier wählst du, wie lange nach der letzten Einstellung der Bildschirm noch eingeschaltet bleiben soll. Ist die gewählte Zeit abgelaufen, erhältst du für ca. 25 Sekunden eine Meldung. Nimm irgendeine Einstellung vor, um das Ausschalten zu verhindern. Nimmst du keine Einstellung vor, schaltet sich das Gerät in Standby.

1. Das Menü wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Schiebe den Regler auf die gewünschte Position. Zwischen 5 und 20 Minuten kannst du die Ausschaltzeit in Schritten von einer Minute wählen. Die gewählte Zeit wird angezeigt.
3. Tippe oben links auf die Pfeiltaste <, um das Menü zu verlassen. Die Einstellung wird gespeichert.

8.12 Ansicht anpassen

In diesem Menü kannst du zwischen einer klassischen und einer modernen Anzeige der Kochprogramme wählen.


1. Das Menü **ANSICHT** wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Tippe entweder auf **MODERN** oder auf **KLASSISCH**.
3. Tippe oben links auf die Pfeiltaste <, um das Menü zu verlassen. Die Einstellung wird gespeichert.

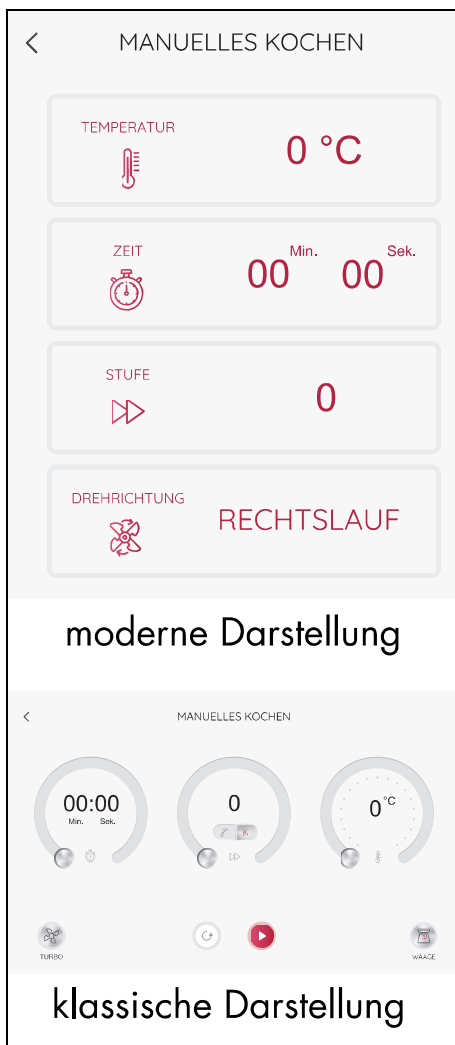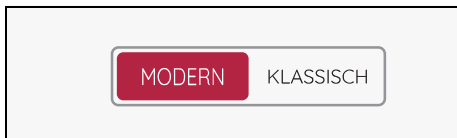

8.13 Einwilligung anpassen

Dein **MC smart** kann Daten weitergeben. Hier kannst du deine Einstellungen dazu ändern. Lege fest, ob und welche Daten weitergegeben werden dürfen.

HINWEIS: Um deine Einstellung zu ändern, musst du bei deinem Lidl-Konto angemeldet sein.

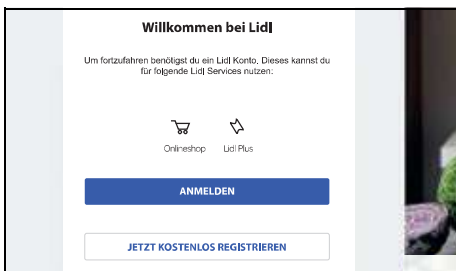

1. Tippe auf **EINWILLIGUNG**.
2. Wenn du das Bild links siehst, hast du entweder kein Lidl-Konto oder du bist nicht angemeldet. In beiden Fällen werden keine Daten vom Gerät weitergegeben.
3. Im Fenster zum Datenschutz kannst du festlegen, ob und welche Daten du teilen möchtest.
 - Um keine Daten zu teilen, tippst du auf **ALLE ABLEHNEN**.
 - Um alle Daten zu teilen tippst du auf **ALLEN ZUSTIMMEN**.
 - Wenn du nur einige Daten teilen willst, tippst du in die jeweiligen Kästchen und dann auf **AUSWAHL SPEICHERN**.

HINWEIS: Ein Haken erscheint in dem Kästchen, wenn es aktiviert ist. Zum Deaktivieren tippst du wieder in das Kästchen. Wenn der Haken erloschen ist, werden keine Daten übertragen.

8.14 Informationen und nach Updates suchen

Ein Software-Update kann z. B. Verbesserungen für die bestehende Software enthalten. Nach dem Öffnen des Menüs **ÜBER** wird automatisch nach einem Update gesucht. Wenn ein solches gefunden wird, erhältst du eine entsprechende Meldung.

Im Bildschirm siehst du Informationen über den Suchlauf.



- Das Menü **ÜBER** wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt. Direkt nach dem Aufrufen startet ein Suchlauf für ein neues Update.
- Es wird angezeigt, dass deine Software auf dem aktuellen Stand ist, wenn kein neues Update benötigt wird.
- Falls nach dem Suchlauf ein Fehler angezeigt wird, kannst du einen neuen Suchlauf starten.
- Wenn eine neue Software gefunden wird, wird das angezeigt. Folge den Anweisungen am Bildschirm. Die Installation beginnt. Schalte das Gerät während der Installation nicht aus. Nach der Installation startet das Gerät neu.


HINWEIS: Es gibt auch Updates, die du machen musst. Diese werden automatisch angezeigt, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Starte dann die Aktualisierung am Bildschirm. Schalte das Gerät nicht aus, solange der Vorgang läuft. Das siehst du auf dem Bildschirm.

Informationen aufrufen

- Tippe auf **Über dieses Gerät**. In dem neuen Fenster siehst du verschiedene Seriennummern. Drücke **Fertig**, um das Fenster zu schließen.

8.15 Werkseinstellung

Mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle Einstellungen und dein Kochverlauf gelöscht.

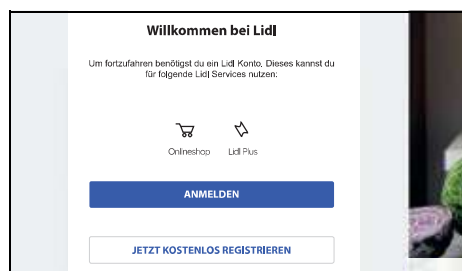

1. Das Menü wurde wie in Kapitel **8.1** beschrieben aufgerufen und wird im Bildschirm angezeigt.
2. Tippe auf die Taste **JA**, um die Funktion zu starten. Es erscheint kurz der Startbildschirm und anschließend das Sprachmenü.
3. Tippe auf die gewünschte Sprache und anschließend auf die Taste zum Speichern.
4. Tippe auf das gewünschte Land und anschließend auf die Taste zum Speichern.
5. Wähle nun dein WLAN und gib den WLAN-Schlüssel/das Passwort ein. Tippe auf das Häkchen, um die Eingabe zu speichern.
6. Im neuen Fenster kannst du ein Lidl-Konto anlegen oder dich bei deinem bestehenden Lidl-Konto anmelden.
Drücke auf **Überspringen**, wenn du jetzt beides nicht möchtest. Bitte erneut bestätigen.
Oder:
7. Tippe auf das entsprechende Feld, um ein neues Lidl-Konto anzulegen oder wenn du dich bei deinem bestehenden Lidl-Konto anmelden willst. Folge den Hinweisen auf dem Bildschirm.
8. Im Fenster zum Datenschutz kannst du festlegen, welche Daten du teilen möchtest.
 - Zum Aktivieren tippst du in die kleinen Kästchen oder du tippst gleich auf **ALLEN ZUSTIMMEN**.
 - Wenn du gar keinen oder nur einen Dienst aktivieren willst, tippe auf **AUSWAHL SPEICHERN**.
9. Es folgt eine kleine Vorstellung der Software. Tippe auf den Bildschirm für den nächsten Schritt. Nach dem Ende der Vorstellung erscheint das Startmenü auf dem Bildschirm.

8.16 Gerätenamen ändern


Du kannst den voreingestellten Gerätenamen einfach ändern.

1. Öffne im Menü des Gerätes *Einstellungen* den Punkt *VERBINDUNGEN*.
2. Tippe unten rechts auf *Name des Gerätes*.
3. Im nächsten Fenster tippst du auf die oberste Zeile, löschst den alten Namen und gibst deinen Wunschnamen ein. Es erscheint kurz die Meldung, dass der GeräteName aktualisiert wurde.
4. Drücke auf < oben links, um das Fenster zu schließen.

8.17 Abmelden

Dieses Menü ist nur dann sichtbar, wenn du ein Lidl-Konto angelegt hast und dort auch aktuell angemeldet bist.

1. Im Bildschirm siehst du das Menü für die Grundeinstellungen.
2. Tippe auf *ABMELDEN*.

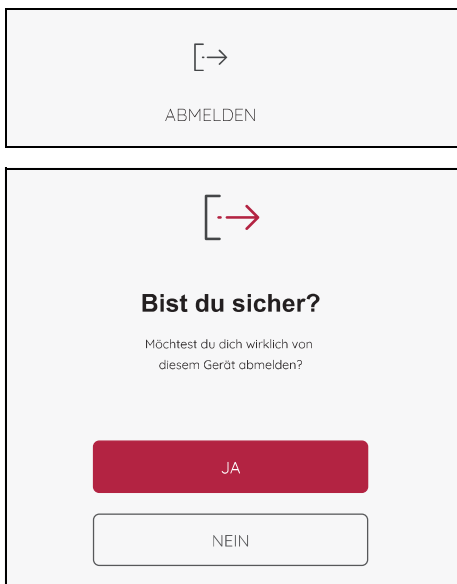

3. Tippe auf *JA*, um den Abmeldevorgang zu starten.
Du siehst wieder das Menü für die Grundeinstellungen. Das Untermenü *ABMELDEN* ist nun aber nicht mehr sichtbar. Dieses Menü ist nur dann sichtbar, wenn du ein Lidl-Konto angelegt hast und dort auch aktuell angemeldet bist. (siehe „Benutzerkonto - im Lidl-Konto anmelden“ auf Seite 26).

9. Schnell-Check

9.1 Die Programme im Überblick

Symbol im Touch- display	Programm	voreingestellte Temperatur (einstellbarer Bereich)	voreingestellte Geschwindigkeit (einstellbarer Bereich)	voreingestellte Zeit (einstellbarer Bereich)
	WAAGE	–	–	–
	KNETEN	0 °C (–)	4 (–)	2 Min. (1 Sek. – 4 bzw. 6 Min.)
	MANUELLES KOCHEN	0 °C (0 – 130 °C)	0 (0 – 10)	0 Min. (0 Sek. – 99 Min.)
	ANBRATEN	130 °C (0 – 130 °C)	1 (–)	7 Min. (0 Sek. – 14 Min.)
	DAMPF- GAREN	120 °C (–)	1 (–)	20 Min. (0 Sek. – 60 Min.)
	EIER KOCHEN	130 °C (–)	1 (–)	8 Min. (1 Sek – 20 Min.)
	SOUS-VIDE	60 °C (40 – 85 °C)	1 (–)	6 Std. (1 Min. – 12 Std.)
	SLOW COOK	90 °C (37 – 95 °C)	1 (–)	4 Std. (1 Min. – 8 Std.)
	FERMENTIE- REN	40 °C (37 – 65 °C)	1 (–)	8 Std. (1 Min. – 12 Std.)
	TURBO	–	–	– (20 Sek)
	PÜRIEREN	0 °C (–)	8 (–)	30 Sek. (1 Sek. – 2 Min.)
	SMOOTHIE	0 °C (–)	10 (–)	1 Min. (1 Sek. – 2 Min.)
	REIS KOCHEN	100 °C (–)	1 (–)	30 Min. (1 Sek. – 40 Min.)

Symbol im Touch- display	Programm	voreingestellte Temperatur (einstellbarer Bereich)	voreingestellte Geschwindigkeit (einstellbarer Bereich)	voreingestellte Zeit (einstellbarer Bereich)
	WASSER ER- HITZEN	(–) (–)	(–) (–)	(–) (–)
	VORSPÜLEN	vom Programm gesteuert	–	Kurz: 90 Sek.
				Lang: 105 Sek.
	FOOD PROCESSOR	(–) (–)	(5) (–)	(30 Sek.) (1 Sek. – 5 Min.)

9.2 Funktionen im Überblick

Taste/ Arbeits- werkzeug	Funktion	Hinweise
TARA / Wiegen	5 Gramm genaues Wiegen mit Tara-Funktion (auf 0 stellen, um weitere Zutaten abzuwiegen)	- bis zu 5.000 g - arbeitet nur im Ruhezustand, nicht während des Betriebes
Linkslauf	schonendes Rühren von Lebensmitteln, die nicht zerkleinert werden sollen	- Geschwindigkeit 1 - 3
TURBO	- Taste drücken, um für 20 Sek. auf die höchste Geschwindigkeit zu schalten, z. B. um Nüsse, kleine Mengen Kräuter oder Zwiebeln zu zerkleinern - Die Taste muss gedrückt bleiben, solange sie aktiv sein soll	- Funktion ist gesperrt, wenn die Lebensmittelltemperatur im Mixbehälter über 60 °C beträgt - bei Flüssigkeiten: bis maximal 2,5 Liter - nicht verwenden mit dem Rühraufsatz 20
Messereinsatz 18	- zum Zerkleinern, Hacken, Pürieren - für das Programm KNETEN - mit der Funktion LINKSLAUF zum schonenden Rühren	- muss immer eingesetzt sein, um den Mixbehälter 5 abzudichten - Lebensmittel ggf. vorher in Stücke von ca. 3 - 4 cm Kantenlänge zerkleinern
Rühraufsatz 20	für dünnflüssige Lebensmittel - Sahne schlagen (mindestens 200 g) - Eiweiß schlagen (mindestens 4 Stück) - Emulgieren (z. B. Mayonnaise)	- darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden - darf nicht mit der Funktion TURBO verwendet werden
Kocheinsatz 19	zum Kochen und Dünsten	mindestens 500 ml Wasser in den Mixbehälter 5 geben
Rezepte für geführtes Kochen	Die einzelnen Arbeitsschritte zu einem Rezept werden dir Schritt für Schritt im Bildschirm angezeigt.	Die Funktion ist möglich für die Rezepte im Gerät als auch für die Rezepte, die du auf das Gerät heruntergeladen hast.

9.3 Das Startmenü

Dieses Menü erscheint nach dem Einschalten des *Monsieur Cuisine smart*. Hier kannst du z. B. die beiden Hauptmenüs *REZEPTE* und *PROGRAMME* aufrufen. Auch das Informations-Menü oder die Netzwerkinformationen können hier aufgerufen werden.

Hier rufst du das Informationsmenü auf. Dort kommst du zu den Grundeinstellungen und Rezeptinfos.

Neue Rezepte zeigt die Glocke mit einem Punkt an.

Hier rufst du die Einstellung für dein Benutzerkonto auf.

Übersicht der WLAN-Netze aufrufen



Ruft die vorgegebenen Kochprogramme auf.


Hier kommst du zu den Rezepten.

9.4 Die Automatikprogramme

Hier warten jede Menge praktische Automatikprogramme auf dich. Deine komplett eigenen Vorstellungen kannst du beim manuellen Kochen umsetzen. Außerdem können hier die Waage, Turbo und das Programm zum Vorspülen aufgerufen werden.

Ein kurzes Antippen reicht und du bist im Menü für die Rezepte.

Hier wechselst du zu einer anderen Darstellung der Programm-Ansicht.

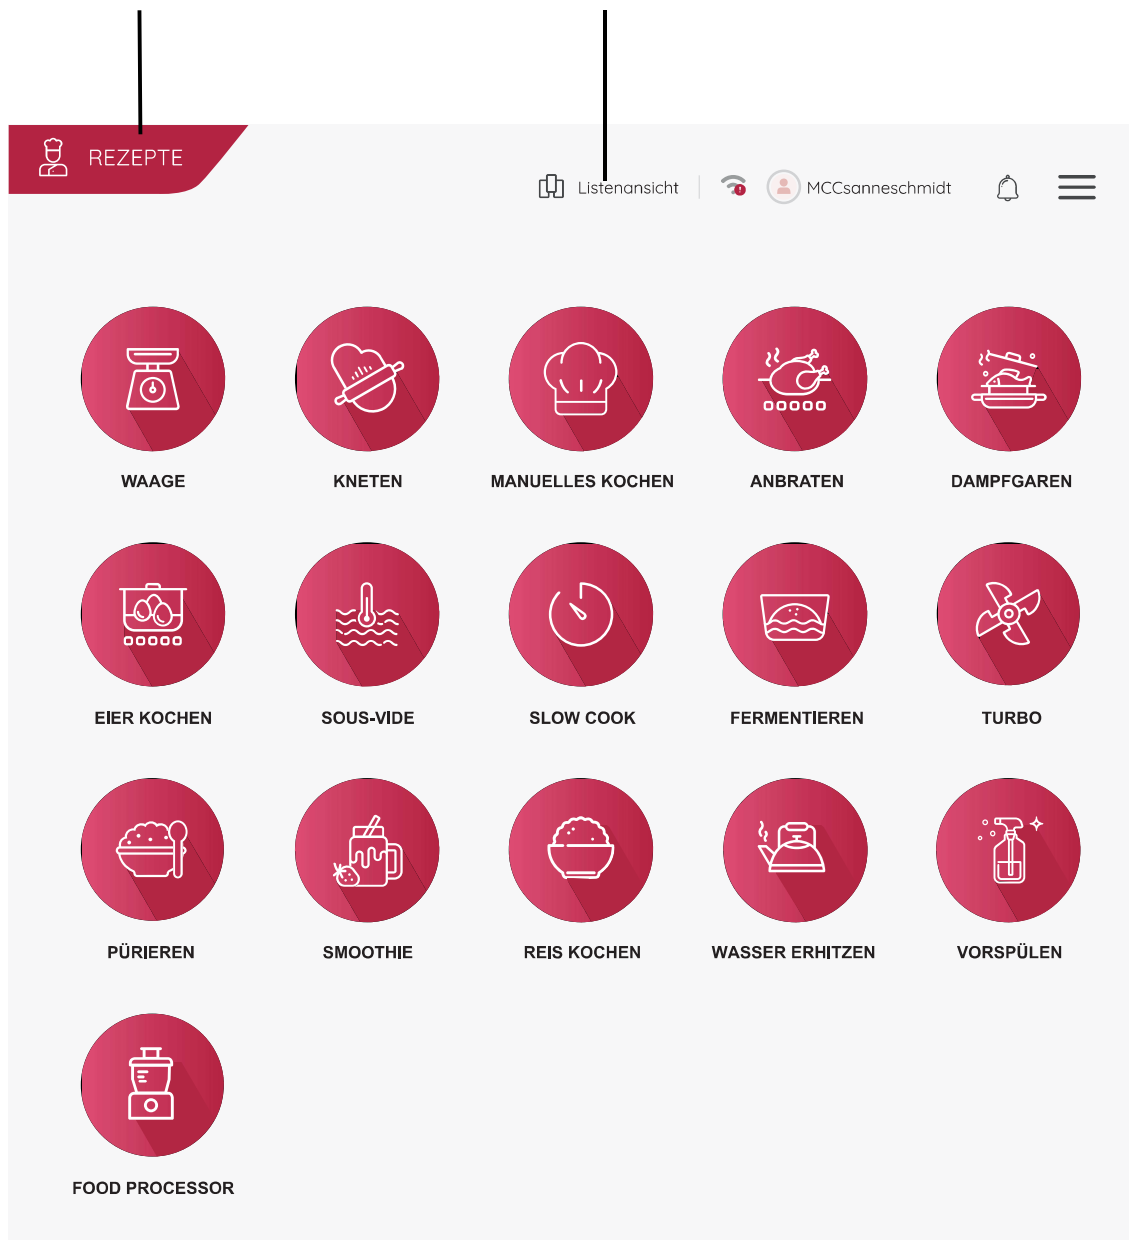

Tippe auf eine der Tasten, um die Funktion zu öffnen. Weitere Informationen findest du in den entsprechenden Kapiteln.

9.5 Rezepte


In diesem Menü kommst du zu den Rezepten. Am Bildschirm wirst du automatisch durch alle Arbeitsschritte des gewählten Rezeptes geführt. Lies und befolge einfach die Anweisungen am Bildschirm: Kochen war noch nie einfacher.

Einmal Antippen und die aktiven Filter werden gelöscht.
Du kannst wieder auf alle Rezepte zugreifen.

Rufe das Menü der Filter auf. Sie helfen dir, deine Suche einzugrenzen.

Wähle aus den verschiedenen Vorgaben aus.

Öffne das Suchmenü.

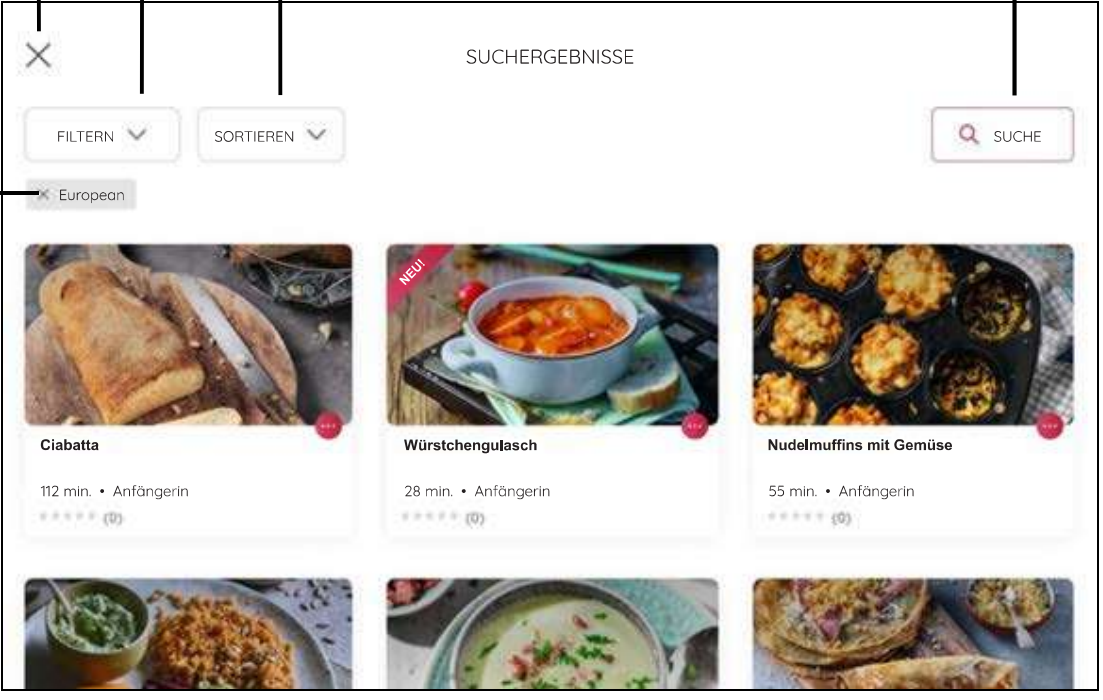

Hier siehst du die aktiven Filter.
Es werden nur die Rezepte angezeigt, die zu den Filtern passen.

Tippe auf ein Rezept, um die Bearbeitung zu starten. Folge dann einfach den Hinweisen auf dem Bildschirm.

10. Mixbehälter verwenden


Einsatzbereich

Der Mixbehälter **5** eignet sich z. B. zum Mixen von Flüssigkeiten, zum Herstellen von Smoothies, zum Zerkleinern von Eiswürfeln und Nüssen, zum Pürieren von gegartem oder weichem Gemüse und Obst.

HINWEISE:

- In dieser Bedienungsanleitung sind die grundlegenden Funktionen wie Mixen, Zerkleinern und Dampfgaren beschrieben.
 - Bei den angegebenen Lebensmittelmengen in den Rezepten handelt es sich um die Mengen der noch ungeschälten Lebensmittel.
-

10.1 Markierungen im Mixbehälter

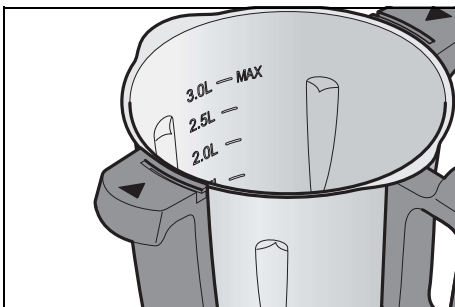

Der Mixbehälter **5** besitzt auf der Innenseite Markierungen für die Füllmenge. Es gibt 6 Markierungen von 0,5 Liter (0.5L) bis 3.0 Liter MAX (3.0L MAX).

- Markierung 3.0L: ca. 3 Liter, entspricht der maximal zulässigen Füllmenge.

VORSICHT!


- ⊙ Beim Mixen von Flüssigkeiten auf Stufe 10 oder mit der Taste **TURBO** dürfen sich maximal 2,5 Liter im Mixbehälter **5** befinden, da sonst Flüssigkeit ausgeschleudert werden kann. Bei kleineren Geschwindigkeitsstufen als 10 darf der Mixbehälter **5** bis zum Maximum von 3 Litern gefüllt sein.

HINWEIS: Bei einigen Arbeiten sollte sich nicht zu wenig Flüssigkeit im Mixbehälter **5** befinden, damit das Gerät einwandfrei funktionieren kann. So solltest du z. B. beim Sahneschlagen mindestens 200 ml und beim Aufschlagen von Eiweiß mindestens 4 Stück verwenden.

10.2 Messereinsatz einsetzen und entnehmen

Der Messereinsatz **18** dient dem Zerkleinern von Lebensmitteln.

Der Mixbehälter **5** darf nie ohne Messereinsatz **18** verwendet werden, da der Messereinsatz den Mixbehälter **5** unten abdichtet.

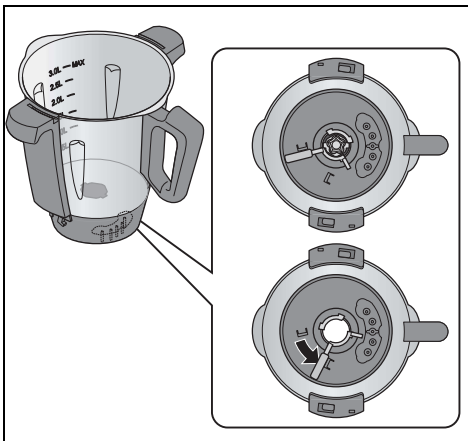


GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden!

- ⊙ Beachte, dass die Klingen des Messereinsatzes **18** sehr scharf sind. Berühre die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.


Um den Messereinsatz **18** zu entnehmen, gehe so vor:

1. Lege den Mixbehälter **5** waagrecht hin.
2. Drücke den Entriegelungshebel **26** auf der Unterseite des Mixbehälters **5**, sodass er auf das Symbol für das geöffnete Schloss zeigt.
3. Ziehe den Messereinsatz **18** vorsichtig nach oben heraus.



Um den Messereinsatz **18** einzusetzen, gehe so vor:


1. Lege den Mixbehälter **5** waagrecht hin.
2. Setze den Messereinsatz **18** von oben ein. Beachte, dass die beiden Nocken am Fuß des Messereinsatzes **18** durch die beiden Aussparungen im Boden des Mixbehälters **5** gesteckt werden müssen.

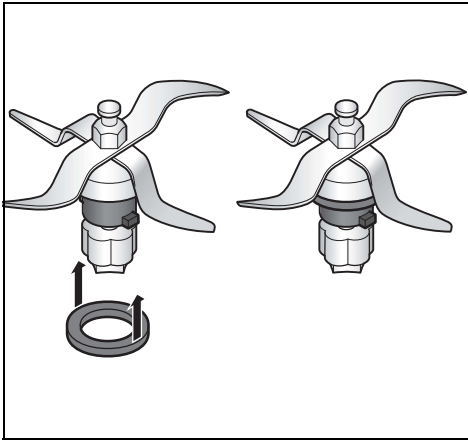

VORSICHT!

- ⊙ Achte darauf, dass die Dichtung **17** korrekt auf dem Messereinsatz **18** sitzt, da sonst Inhalt auslaufen könnte.

3. Um den Messereinsatz **18** zu verriegeln, betätige den Entriegelungshebel **26** auf der Unterseite des Mixbehälters **5**, sodass er auf das Symbol für das geschlossene Schloss zeigt.

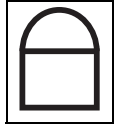

HINWEIS: Zerkleinere große Stücke in kleinere mit einer Kantenlänge von etwa 3 - 4 cm, bevor du sie in den Mixbehälter gibst. Größere Stücke könnten sich sonst in den Messern verklemmen.

10.3 Mixbehälter einsetzen

1. Setze den Mixbehälter **5** in die Aufnahme **10**. Die Vorderseite mit dem Griff zeigt zu dir.
2. Drücke den Mixbehälter **5** leicht nach unten, bis er richtig sitzt.

HINWEISE:

- Wenn sich der Mixbehälter **5** nicht nach unten drücken lässt, musst du etwas „wackeln“, damit die blumenförmige Nabe des Messereinsatzes **18** im Mixbehälter **5** in die Messeraufnahme **11** gleitet.
- Wenn der Mixbehälter **5** nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert ein Sicherheitsmechanismus die Funktion des Gerätes.

10.4 Rühraufsatz einsetzen und entnehmen

Der Rühraufsatz **20** dient zum Vermengen von dünnflüssigen Lebensmitteln, z. B. zum Sahne schlagen, Eiweiß schlagen, Emulgieren (z. B. Mayonnaise).

Der Rühraufsatz **20** wird auf den Messereinsatz **18** gesteckt:

- Die Flügel des Rühraufsatzes **20** befinden sich in den Messerzwischenräumen.
- Für weitere Hinweise: siehe „Funktionen im Überblick“ auf Seite 37.


VORSICHT!

- ⊙ Der Rühraufsatz **20** darf nur mit den Geschwindigkeitsstufen 1 bis 4 verwendet werden.
- ⊙ Die **TURBO**-Taste darf nicht verwendet werden, wenn der Rühraufsatz **20** verwendet wird.
- ⊙ Bei Verwendung des Rühraufsatzes **20** darf der Spatel **21** nicht verwendet werden, da er in den Rühraufsatz **20** gelangen könnte.
- ⊙ Achte bei der Zugabe von Lebensmitteln darauf, dass diese den Rühraufsatz **20** nicht blockieren.


-
- Um den Rühraufsatz **20** zu entnehmen, ziehe ihn nach oben ab. Falls er hakt, drehe ihn etwas.

10.5 Deckel des Mixbehälters aufsetzen

HINWEIS: Der Deckel **23** für den Mixbehälter darf erst aufgesetzt werden, wenn der Mixbehälter **5** korrekt in das Grundgerät **13** eingesetzt wurde. Wenn du den Deckel zuerst aufsetzt, kann der Mixbehälter nicht mehr in das Grundgerät eingesetzt werden.

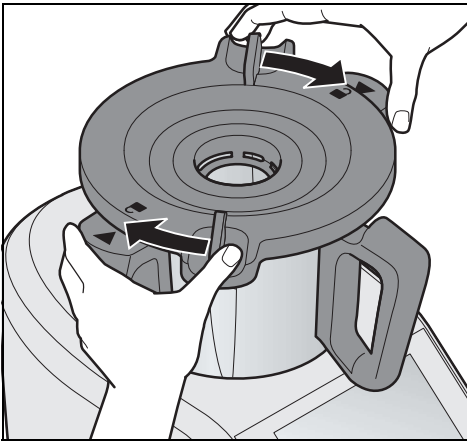

1. Setze den Deckel **23** für den Mixbehälter so auf, dass die Schlosssymbole gegenüber den Pfeilen auf dem Mixbehälter **5** sind.
2. Drehe den Deckel **23** mit beiden Händen im Uhrzeigersinn.

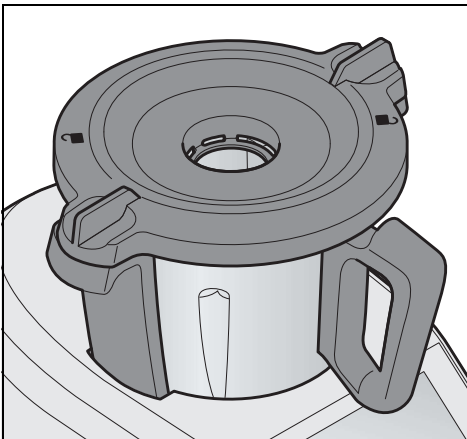

Erst wenn der Deckel **23** richtig verschlossen ist, kann das Gerät starten.
Wenn du dich in einem Programm befindest, zeigt ein Tonsignal an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

10.6 Messbecher als Deckel für die Einfüllöffnung

Der Messbecher **24** dient gleichzeitig als Verschluss für den Mixbehälter **5** und zum Abmessen von Zutaten (20 ml bis 100 ml).

- Um den Mixbehälter **5** zu verschließen, setze den Messbecher **24** mit der Öffnung nach unten in den Deckel **23**. Verriegele ihn, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst. Er rastet hörbar ein.

VORSICHT!

- ⊙ Bevor du den Messbecher **24** abnimmst, musst du die Geschwindigkeit auf Stufe 1, 2 oder 3 reduzieren, damit keine Lebensmittel herausgeschleudert werden können.

-
- Um Zutaten einzufüllen, kann der Messbecher **24** kurz abgenommen werden.
 - Um Zutaten abzumessen, drehe den Messbecher **24** um und gib die Lebensmittel hinein. Die Werte können in ml abgelesen werden.

10.7 Kochen und Dünsten mit dem Kocheinsatz

1. Fülle mindestens 500 ml Wasser in den Mixbehälter **5**. Gib höchstens so viel Wasser in den Mixbehälter **5**, dass bei Zugabe der Lebensmittel die maximale Füllmenge von 3 Liter nicht überschritten wird.
 - Wenn die gesamten Lebensmittel mit Wasser bedeckt sind, werden sie gekocht.
 - Wenn die Lebensmittel nicht vollständig mit Wasser bedeckt sind, werden sie gedünstet.
2. Gib die Lebensmittel in den Kocheinsatz **19**.

HINWEIS: Achte darauf, dass der Füllstand die Markierung **MAX** nicht übersteigt.




3. Setze den Kocheinsatz **19** in den Mixbehälter **5**.
4. Verschließe den Mixbehälter **5** mit dem Deckel **23** und dem Messbecher **24**.
5. Schalte das Gerät am Ein-/Ausschalter **6** ein.
6. Wähle **MANUELLES KOCHEN**.
7. Tippe auf **TEMPERATUR** und stelle die gewünschte Temperatur am Drehregler **8** ein, z. B. 100 °C zum Kochen.
8. Tippe auf **ZEIT** und stelle die gewünschte Zeit am Drehregler **8** ein.
Im Bildschirm **7** werden die eingestellte Zeit und die gewählte Temperatur angezeigt.
9. Wähle Geschwindigkeitsstufe **1** für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme im Wasser.
10. Drücke die Taste **START**. Das Gerät beginnt zu arbeiten.
11. Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signal.
12. Drücke den Ein-/Ausschalter **6**, um das Gerät auszuschalten.

10.8 Spatel verwenden

Der Spatel **21** dient zum Umrühren von Zutaten und zum Entnehmen des Kocheinsatzes **19**.

VORSICHT!

- ⊙ Der Spatel **21** darf nicht benutzt werden, wenn der Rühraufsatz **20** eingesetzt ist. Der Spatel **21** könnte sich sonst im Rühraufsatz **20** verfangen.
 - ⊙ Benutze kein anderes Küchenwerkzeug, um die Zutaten zu verrühren. Das Werkzeug könnte in die Messer geraten und zu Schäden führen.
-

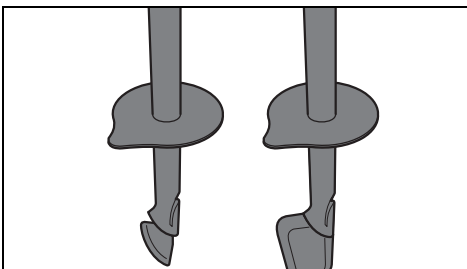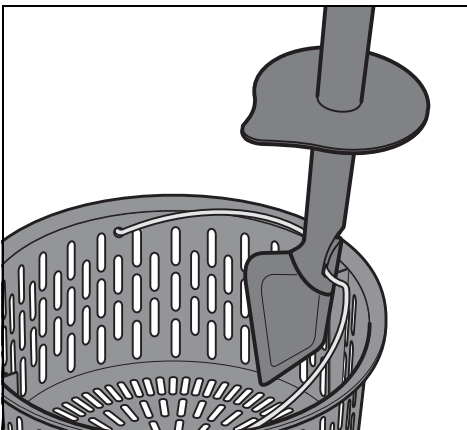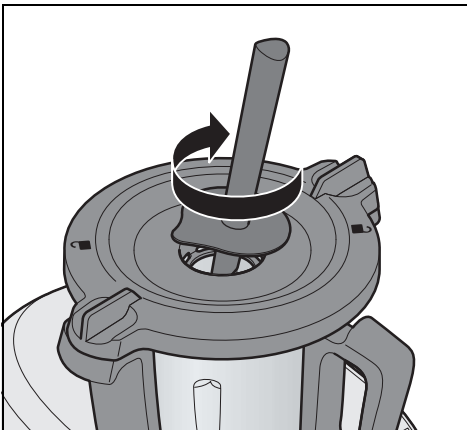

- Rühre grundsätzlich **im Uhrzeigersinn** um. Der Spatel **21** ist so konstruiert, dass er beim Rühren im Uhrzeigersinn nicht mit einem drehenden Messereinsatz **18** in Kontakt kommen kann.
- Mit dem Haken an der Rückseite des Spatels **21** lässt sich der heiße Kocheinsatz **19** entnehmen, ohne ihn direkt berühren zu müssen. Hake einfach den Metallbügel des Kocheinsatzes **19** ein und ziehe ihn nach oben heraus.

Hinweise zum Wechseln der Spitze und zum Reinigen (siehe „Spatel reinigen, prüfen und austauschen“ auf Seite 115).

10.9 Mixbehälter entnehmen



GEFAHR von Verletzung durch Verbrennung!

- ⊙ Bei heißem Inhalt des Mixbehälters **5** darf der Deckel **23** nur langsam und vorsichtig geöffnet werden.

Direkt nach dem Pürieren ist die Masse im Mixbehälter noch in Bewegung und könnte bei zu schnellem Öffnen des Deckels schwallartig austreten. Deshalb warte nach dem Pürieren ca. 10 Sekunden, bevor du den Deckel öffnest.

1. Drehe den Deckel **23** mit beiden Händen gegen den Uhrzeigersinn und nimm ihn dann ab.
2. Nimm den Mixbehälter **5** nach oben heraus.

Rühren, Pürieren und Aufschlagen

Lebensmittel	Menge	Stufe	Zeit
Gekühlte Schlagsahne steif schlagen	200 g	3	2 - 2:30 Minuten unter Sichtkontakt
Rohe Früchte pürieren	250 g	9	1 Minute
Rohes Gemüse pürieren	250 g	9	1 Minute
Gegartes Gemüse pürieren	250 g	9	45 Sekunden