

Mini-Drucker Anleitung

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Spezifikation dient nur als Referenz, die spezifische Bedienung erfolgt in der Realität.

Informationen für den Benutzer

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen bei Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Störung zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie an einem anderen Ort.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers, das Gerät zu betreiben, ungültig machen.

Kurze Einführung

Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um unsere Produkte schneller zu verstehen und zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig zu lesen und es für zukünftige Referenzen aufzubewahren. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen im Handbuch sollten beachtet werden. Sollte es einen Referenzfehler geben, bitten wir um Verständnis, dass sich das Design ohne vorherige Ankündigung ändern kann.


Dieses Produkt ist ein einzigartig gestalteter, kinderfreundlicher Digitaldrucker, der für die Nutzung durch Kinder entwickelt wurde. Er ermöglicht Kindern, ihre Vorstellungskraft zu entfalten und die Freude an der Natur zu erleben.

Tasten-/Schnittstellenspezifikation



Bitte laden Sie das Gerät beim ersten Mal auf und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts vor der Verwendung ab.


Benutzungsanleitung

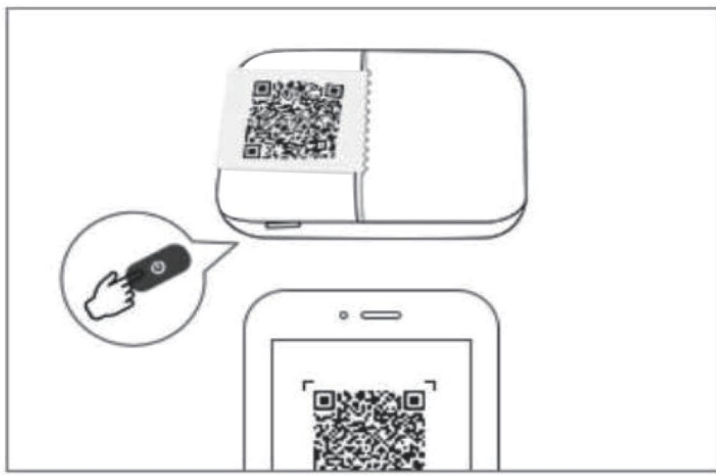

1. Laden Sie das Gerät beim ersten Gebrauch vollständig auf, und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten.

2. Suchen Sie im Apple Store oder bei Google nach:

Fun Print, installieren Sie die App zur Verwendung.


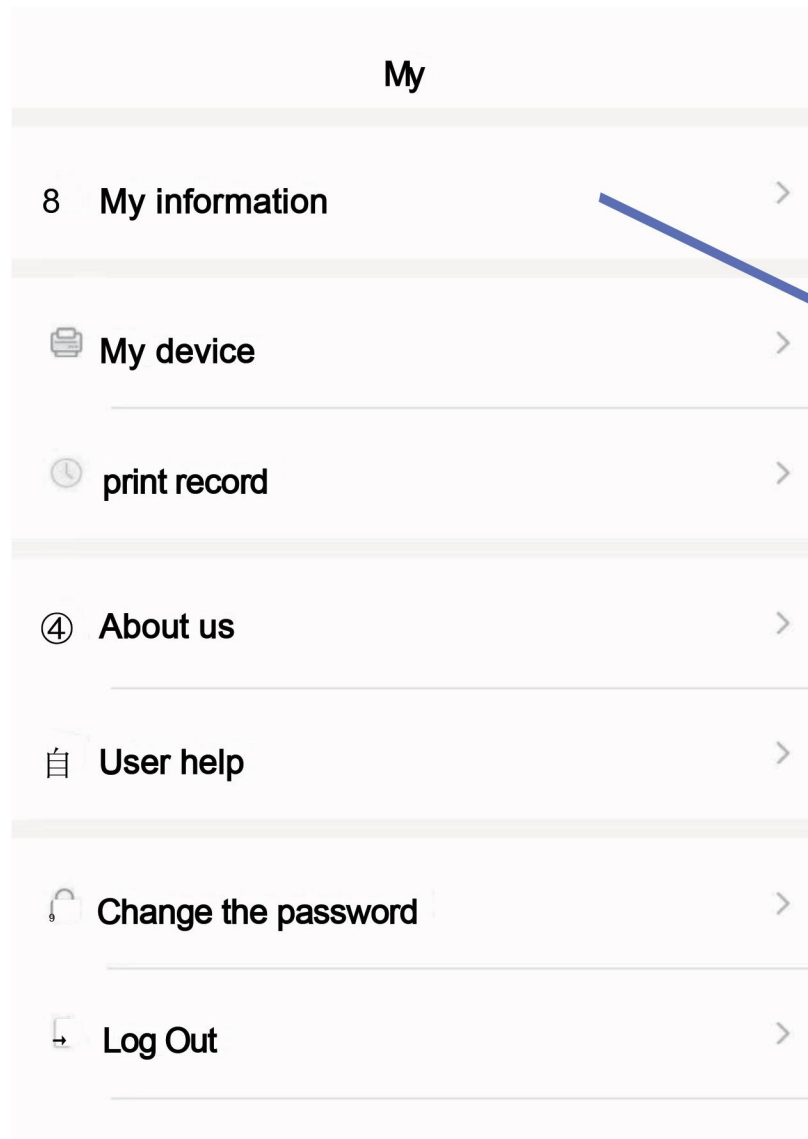


Fun print

3. Nachdem Bluetooth aktiviert wurde, verwenden Sie die heruntergeladene App auf Ihrem Mobiltelefon, um den Bluetooth-Drucker im Reiter "My Device/Mein Gerät" zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung kann die Notiz gedruckt werden.

Papierwechselkurs

1. Entfernen Sie die alte Papierrolle und legen Sie die neue Papierrolle in die angezeigte Richtung ein. Das Papier sollte gerade und nicht schief eingelegt werden. (Hinweis: Das neue Thermopapier muss 2 cm aus dem Papierfach herausragen, damit die Maschine das Papier automatisch einziehen kann, wenn das Papierfach geschlossen wird.)

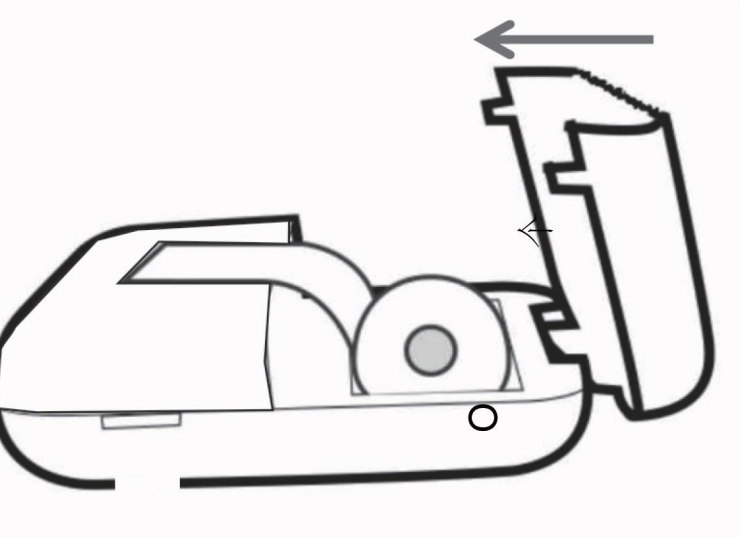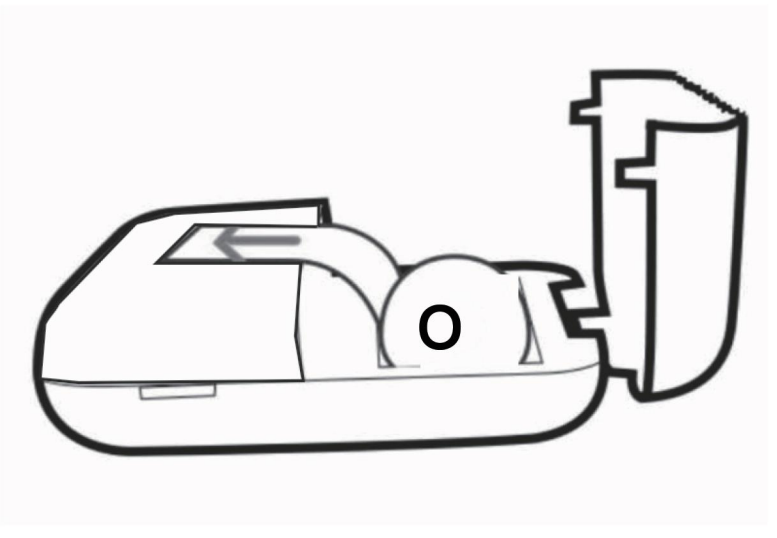

2. Decken Sie das Papierfach ab. Die Maschine kann das Papier nach normalem Gebrauch automatisch einziehen.

3. Nachdem die obigen Schritte korrekt ausgeführt wurden, kann die Maschine normal drucken.



Batteriewarnhinweise

1. Bitte verwenden Sie ein 5V-Ladegerät gemäß den Spezifikationen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.
2. Demontage, Aufprall, Quetschen oder Feuer sind verboten.
3. Bei starkem Aufblähen nicht weiter verwenden.
4. Nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur verwenden; eine Benutzung der Batterie nach Eintauchen in Flüssigkeit ist verboten.
5. Der Austausch mit dem falschen Batterietyp kann explosionsgefährlich sein. Achten Sie darauf, die Anweisungen zur Entsorgung gebrauchter Batterien zu befolgen.

Zu beachtende Punkte

1. Beim Laden bitte vorsichtig das Ladekabel einstecken oder herausziehen, um übermäßige Krafteinwirkung auf den Anschluss zu vermeiden.
2. Nach dem Laden bitte das Ladekabel rechtzeitig herausziehen.
3. Um Gefahren zu vermeiden, nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, übermäßigen Rauch- und Staubbelastungen verwenden oder laden, wie z.B.: Badezimmer, Dampfbad, offenes Feuer, etc.
4. Unsachgemäßes Laden kann zu Schäden am Druckkopf führen.
5. Den Druckkopf nicht berühren, um Überhitzung und Verbrennungen zu vermeiden.
6. Die Papierschneideklinge ist scharf, bitte berühren Sie sie nicht.

Die Drucktiefe kann über die APP im Abschnitt »Concentration/Konzentration« gesteuert werden, wie im untenstehenden Bild gezeigt. Die Konzentrationseinstellung kann auf Flach, Mittel oder Tief eingestellt werden.

