

# Einführung

Vielen Dank für die Auswahl dieses Produkt.

Dieses Gerät bringt Sie Bequemlichkeit für Ihre alltägliche Arbeit (es unterstützt Word\*, Excel\* und E-Mails\*) und Vergnügen. Es läuft unter dem Microsoft Windows 11 Betriebssystem und bringt Ihnen eine wunderbare Benutzererfahrung. Diese Anleitung dient dazu, Benutzern das Produkt vorzustellen und so schnell wie möglich auszukennen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung mit Zahlen und Wörtern. Bevor Sie das Produkt benutzen, bitte diese Bedienungsanleitung vorsichtig lesen.

*\* Enthalten keine Software*

## Inhalt

<b>I. Sicherheitshinweise vor Gebrauch, Verwendungszweck</b>	19,20
<b>II. Vorstellung des Desktops</b>	21
1. Bilder zur Anwendungsauswahl	21
<b>III. Grundfunktionen</b>	22
1. Schlaf-Modus, Neustarten und Herunterfahren	22
2. Sicherheitsmanagement	22,23
3. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus	24
4. Cortana	24
<b>IV. BIOS - Einstellung &amp; Bootmanager</b>	25
<b>V. Fehlerbehebung</b>	25,26,27

## I . Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch


1. Dieses Produkt ist geeignet für den Gebrauch in nicht-tropischen Gebieten unter 2.000 Meter
2. Bitte verhindern Sie, dass dieses Produkt zu Boden fällt. Es kann dadurch schwerbeschädigt werden.
3. Bitte halten Sie das Gerät fern von Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
4. Bitte verhindern Sie den Gebrauch in stark magnetischer und schwer statischer Umgebung.
5. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es nicht, bis es getrocknet ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt mit keinem Reinigungsmittel, das chemische Elemente oder andere Flüssigkeiten enthält, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch.
7. Bitte Schützen Sie den Bildschirm vorsichtig. Um Fingerabdrücke oder Staub auf dem Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie anstelle von Gaze ein weiches Tuch, das speziell für Kameralinsen vorgesehen ist.
8. Bitte sichern Sie jederzeit Ihre wichtigen Dateien, um einen Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst; andernfalls verlieren Sie das Gewährleistungsrecht.
10. Bitte trennen Sie das Gerät beim Formatieren oder Hoch- und Herunterladen von Dateien nicht plötzlich vom Strom. Dies kann zu Programmfehlern führen.
11. Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil zum Aufladen. Inkompatible Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Bitte Schützen Sie das Netzkabel. Wenn Sie das Netzkabel anschließen, treten Sie nicht darauf oder legen Sie keine Gegenstände darauf, da dies zu Extrusion führen kann. Schützen Sie ganz speziell den Anschluss der an das Netzkabel angeschlossenen Geräte.
13. Die Nutzung der Kopfhörer bei zu hoher Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Also regulieren Sie bitte die Lautstärke des Musik-Players auf ein moderates Niveau und gleichen Sie die Nutzungszeit aus.
14. Bilder in dieser Anleitung dienen nur zu Demonstrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.




## II. Vorstellung des Desktops

### Bilder zur Auswahl von Anwendung


Die gleiche Erfahrung wie bei der Verwendung eines Desktop-PCs. Klicken Sie zuerst auf  in der linken oberen Ecke, dann klicken Sie auf 

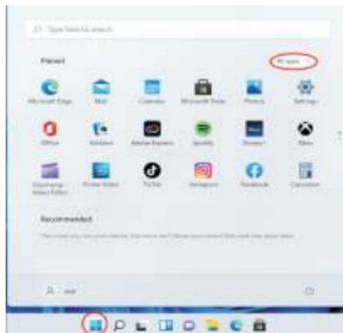

Nach dem Aufrufen der Anwendungsliste, wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

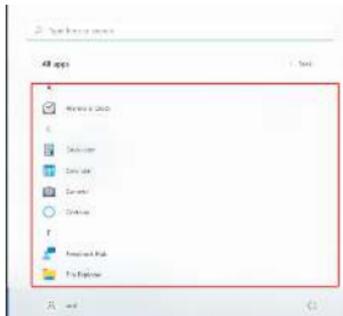




## 1. Schlaf-Modus, Neustarten und Ausschalten

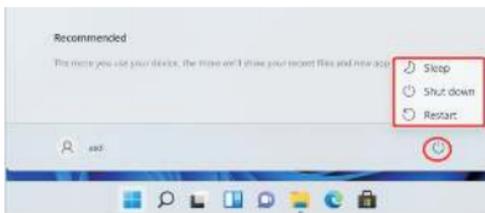

## 2. Sicherheitsmanagement

Benutzer- und Passworteinstellungen – Gehen Sie zu Einstellungen → Konten → Anmeldeoptionen, um das Passwort einzurichten.

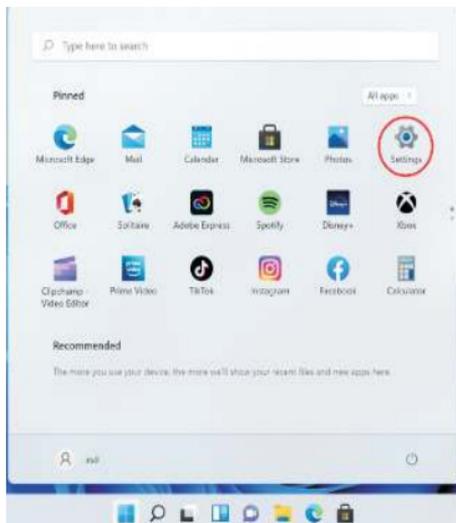

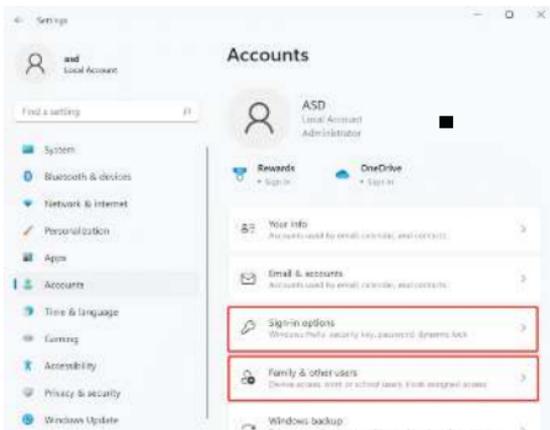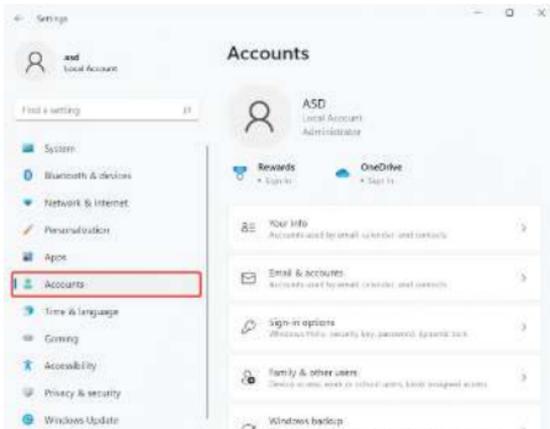


### 3. Wi-Fi, Bluetooth, Flugmodus

Berühren, um das Einstellungs-Tablet zu öffnen und um Flugmodus / Wi-Fi / & Bluetooth einzurichten



### 4. Cortana

Sie können Cortana (Sprachsteuerung) benutzen, um die Erinnerungsfunktion zu verwenden, E-Mails zu schreiben, die Suchfunktion zu nutzen und mit Freunden und Familie über Messenger zu chatten.

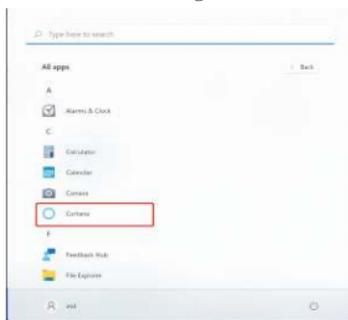

## IV. BIOS – Setting & Bootmanager

Schnelle einstellung:

Drücken sie die taste "Delete", um in das BIOS setup zu fließen  
Sie können die menüs e einstellungen auf F7 eingeben

## V. Fehlerbehebung

### 1. Kein Ton vom Kopfhörer

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" eingestellt ist. Testen Sie, ob der Kopfhörer defekt ist.  
Wenn ja, ersetzen Sie diesen bitte für einen anderen Kopfhörer.

### 2. Großer Lärm

Überprüfen Sie, ob sich Staub im Kopfhörer oder Lautsprecher befindet. Überprüfen Sie, ob die Audiodatei defekt ist.

### 3. Bildschirmdrift oder nicht reagierender Bildschirm

Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken (ca. 30 Sek.) der Power-Taste aus.  
(Schalten Sie das Gerät nicht auf diese Weise aus, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.)

### 4. Die Windows-Taste kann nicht sofort aktiviert werden

Sie zunächst sicher, dass die WLAN-Verbindung hergestellt ist und das WLAN-Netzwerk ein funktionierendes Netzwerk ist. Zweitens, stellen Sie sicher, dass die Zeitzone und die Systemzeit Ihrem Standort entsprechend korrekt eingestellt sind.  
(Die Verzögerung der Windows-Taste kann manchmal aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit oder aus einem anderen Grund passieren. Wenn Sie sicherstellen, dass die oben genannten zwei Punkte korrekt sind und sich die Taste immer noch nicht aktivieren lässt, kontaktieren Sie bitte unser Service-Team. Wir werden Sie sofort unterstützen)

### 5. Wie man die Desktop-Oberfläche beim ersten Start einrichtet.


Folgen Sie Schritt für Schritt der Anleitung zum Starten von Microsoft Windows 11, um die Desktop-Benutzeroberfläche aufzurufen.

### 6. Warum wurde mein Gerät bereits unter dem Kontonamen "defaultuser 0" registriert?


Dies ist ein häufiger Softwarefehler in Windows 11, wenn Benutzer das Gerät starten Drücken Sie zuerst die Power-Taste für 5-8 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Tun Sie dies 3 mal, und schalten Sie dann das Gerät ein. Folgender Inhalt wird angezeigt.

### 7. Windows automatisches Update kann in letzter Zeit einige Probleme verursachen, unten ist die Methode, wie man die automatische Update-Funktion öffnet oder schließt.

Drücken Sie lange (Tablet) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf die Windows-Home-Taste auf der linken unteren Seite des Desktops. Wählen Sie "Task-Manager" → wähle "Weitere Details" → wähle "Services" → wähle "Offenen Service" → finde "Windows Update" und drücken Sie lange (Tablet) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf das → wähle "Eigenschaften" → finde Starttyp und wählen Sie die gewünschte Option. Es gibt 4 Optionen, Automatisch (löscheStart)/Automatisch/Manuell/Deaktiviert.

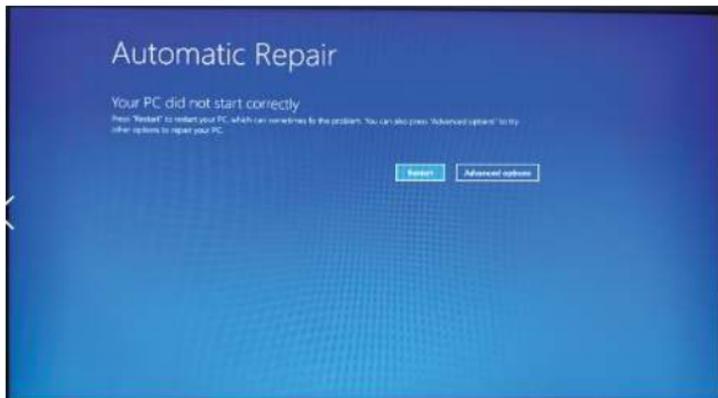

Drücken Sie "erweiterte Reparaturoptionen ansehen", daraufhin wird folgender Inhalt angezeigt.

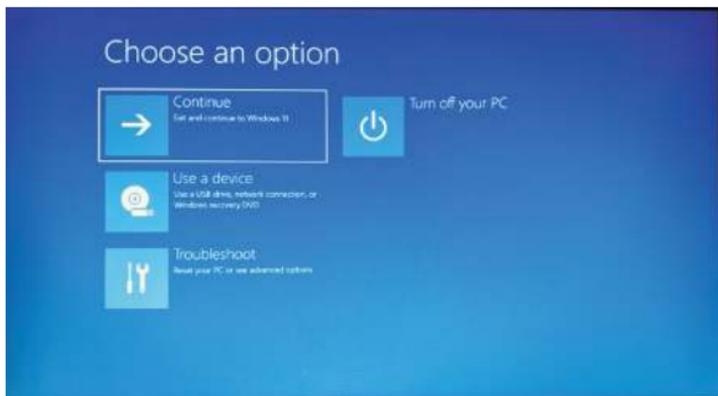

Drücken Sie auf Troubleshoot, folgender Inhalt wird angezeigt.



Drücken Sie "Rest This PC", um den Softwarefehler zu beheben.

**Hinweis:** Der Reset-Vorgang dauert ca. 3-5 Stunden. Um das Zurücksetzen erfolgreich abzuschließen, schließen Sie bitte das Netzteil an, um das Gerät während des gesamten Reset-Vorgangs zu laden.