



www.prexiso-eu.com

PREXISO

DE DIGITALE WASSERWAAGE
WINKEL NEIGUNG

2 JAHRE
BESCHRÄNKTE
GARANTIE



www.prexiso-eu.com
PTD250-05REV02-2407

PTD250

WICHTIG:

Vor Gebrauch lesen

DE



Die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sollten vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durchgelesen werden.

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Halten Sie das Gerät trocken.
2. Bewahren Sie das Gerät und die Batterie außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf.
3. Wenn das Symbol " " erscheint, sind die Batterien schwach und müssen ersetzt werden. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus.

Stellen Sie beim Batteriewechsel sicher, dass die Batteriepolartität richtig eingestellt ist.

VERBOTENE VERWENDUNG

- Verwendung des Produkts ohne Einweisung
- Verwendung außerhalb der angegebenen Grenzen
- Deaktivierung von Sicherheitssystemen und Entfernung von Hinweis- und Gefahrenhinweisen
- Öffnen des Gerätes unter Verwendung von Werkzeugen (Schraubendreher etc.)
- Vornahme von Änderungen oder Umbauten am Produkt
- Verwendung von Zubehör anderer Hersteller ohne ausdrückliche Genehmigung

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Schadensfall an einen Händler vor Ort. Siehe Abschnitt „Technische Daten“, das Gerät ist für den Einsatz in bewohnbaren Bereichen konzipiert. Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

VERANTWORTUNGSBEREICHE


VERANTWORTLICHKEITEN DER FÜR DAS GERÄT VERANTWORTLICHEN PERSON:

- Die Sicherheitshinweise auf dem Produkt und die Anweisungen im Benutzerhandbuch verstehen.
- Mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften zur Unfallverhütung vertraut sein.
- Unbefugtem Personal stets den Zugriff auf das Produkt verwehren.

FUNKTION

Diese digitale Wasserwaage ist ein äußerst vielseitiges Nivellierwerkzeug, das für eine schnelle und einfache Bedienung konzipiert ist.

PRODUKTÜBERSICHT

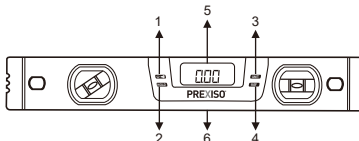


1. Gerät ein-/ausschalten; Tonfunktion
2. Haltefunktion"
3. Auswahl der Maßeinheiten (Grad, % Steigung, IN/FT)
4. Einstellen verschiedener Winkelmessungen
5. LCD
6. Batteriefach (Rückseite)"


DISPLAY



1. Anzeige in Grad



2. Anzeige in Prozent der Steigung (%)



3. Anzeige in Steigung (IN/FT)

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. BATTERIE EINLEGEN

Batteriefach öffnen und zwei CR2032-Batterien entsprechend den Einbausymbolen einlegen. Beim Einlegen der Batterie auf die Polarität achten.



Wenn in der rechten Ecke des LCD-Displays " " angezeigt wird, müssen neue Batterien eingesetzt werden.

2. EIN-/AUSSCHALTEN


Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste $\psi/\%$, um es einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt $\psi/\%$, bis sich das Gerät ausschaltet. Wenn das Gerät etwa 3 Minuten lang nicht verwendet wird, schaltet es sich automatisch ab.

3. NIVEAUMESSEN

Schalten Sie das Gerät ein und platzieren Sie es auf dem Objekt, das nivelliert oder gemessen werden soll. Das Display zeigt automatisch die Maßeinheit an.

4. AUSWAHL DER MASSEINHEITEN (Grad, % Neigung, IN/FT)

Nach dem Einschalten des Geräts zeigt der Bildschirm immer die tatsächliche Neigung in Grad an. Durch Drücken der Taste (UNIT) können Sie Winkel in verschiedene Einheiten umrechnen. Drücken Sie, um die Anzeigeeinheiten von Grad auf Prozent der Neigung (%) oder auf Steigung (IN/FT) umzustellen. Die Steigungsanzeigen werden in Schritten von 1/8 Zoll Steigung pro Fuß Lauf angegeben. Das Symbol $\psi/\%$ zeigt die aktuelle Winkelposition an, entweder nach oben oder nach unten von der horizontalen oder vertikalen Position weg.



5. EINSTELLEN VERSCHIEDENER WINKELMESSUNGEN

Wenn sich das Gerät nicht in einer waagerechten Position befindet, wird ein Wert auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste (REF), um den aktuellen Winkel auf Null zu setzen. Dadurch wechselt das Gerät in den Referenzwinkelmessmodus. Mit dieser Funktion können Sie einen sich wiederholenden Winkel einstellen. Drücken Sie die Taste (REF) erneut, um die Funktion abzubrechen.

6. SOUNDFUNKTION

Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste und auf dem Bildschirm wird das $\psi/\%$ -Symbol angezeigt, gefolgt von zwei kurzen Pieptönen. Die Soundfunktion piept in horizontaler oder vertikaler Position und die Soundfunktion piept auch in dem von Ihnen festgelegten Winkel. Drücken Sie die Taste erneut, um die Soundfunktion abzubrechen.

7. HOLD-FUNKTION

In einer Position, in der das Display möglicherweise nicht lesbar ist, kann der tatsächlich gemessene Wert durch Drücken der (HOLD)-Taste gespeichert werden. Die Messung wird auf dem Bildschirm eingefroren und das (HOLD)-Symbol wird ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt. Durch erneutes Drücken der (HOLD)-Taste wird der Messmodus reaktiviert.

TECHNISCHE DATEN:

Technische Daten	
Messbereich	0-360° (4 x 90°)
Genauigkeit des elektrischen Moduls	0°/45°/90°/135°/180° ±0,1° Im Zwischenbereich ±0,2°
Genauigkeit der Wasserwaage	In Normalposition 0,5m/mm=0,029° In Rückwärtsposition 1,0m/mm=0,029°
Abmessungen	4,5 x 2,3 x 29cm (1,8 x 0,9 x 11,4in)
Stromversorgung	2 x CR2032 3V Batterien
Gewicht (ohne Batterien)	0.44lb (0.2kg)
Arbeitstemperatur	0°C - 40°C 32°F - 104°F
Lagertemperatur	-10°C - 50°C 14°F - 122°F

ENTSORGUNG



ACHTUNG

Die Batterie darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Schonen Sie die Umwelt und bringen Sie sie gemäß den nationalen oder örtlichen Vorschriften zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht gemäß den in Ihrem Land geltenden nationalen Vorschriften. Beachten Sie die nationalen und landesspezifischen Vorschriften. Produktspezifische Hinweise zur Behandlung und Entsorgung können Sie von unserer Homepage herunterladen.

GARANTIE

Das Instrument PTD250 hat eine zweijährige Garantie. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Händler. Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke verwendet wird. Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nicht für Produkte, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Änderungen oder Verwendung und Wartung, die nicht in der Bedienungsanleitung angegeben sind, beschädigt wurden. Diese Garantie gilt nicht für Verbrauchsteile, die sich bei normaler Verwendung abnutzen können. Diese Garantie schließt jegliches Zubehör aus.

www.prexiso-eu.com

