

Lademodus

Lademodus

Wintermodus

Lademodus

Modetaste

12V STD

12V AGM



6V STD

MODE


12V STD für 12V Blei-Säure und Gel Batterien

12V AGM für 12V Vlies Batterien

Im Wintermodus können Batterien auch bei kalten Temperaturen geladen werden.

6V STD für 6V Blei-Säure und Gel Batterien.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Lademodi

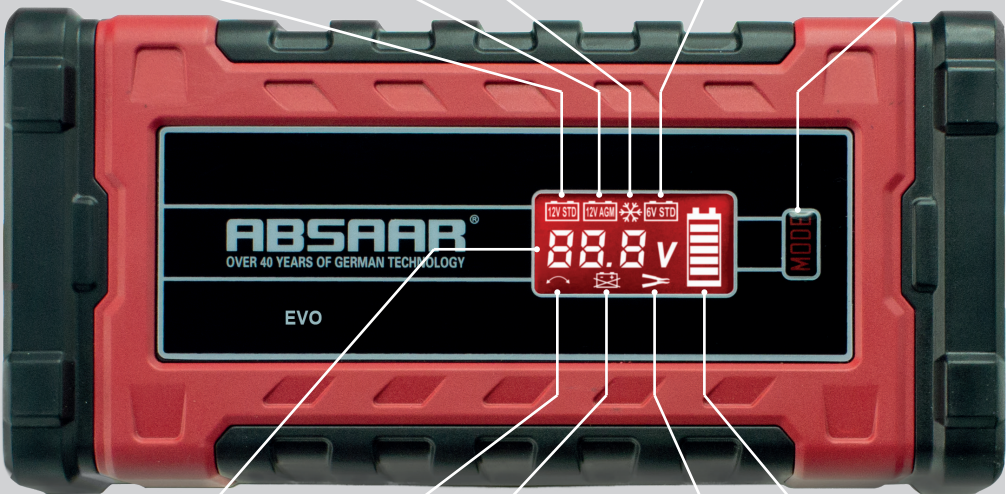

ABSAAR®
OVER 40 YEARS OF GERMAN TECHNOLOGY

EVO



Ladestrom

Verpolarung

Defekte Batterie

Fehlerhafter Anschluss

Ladezustand



Die Voltanzeige informiert über den aktuellen Ladestrom.

Das Symbol unten Links weist auf einen Verpolarung hin d.h. der Anschluss der Klemmen muss getauscht werden.

Das Symbol unten Mitte weist auf eine defekte Batterie hin, bitte lassen Sie die Batterie durch einen Fachmann prüfen und wenn notwendig austauschen.

Das Symbol unten Rechts weist auf einen fehlerhaften Anschluss hin, bitte Überprüfen Sie den korrekten Anschluss an der Batterie.

Das Batteriesymbol gibt Auskunft über den aktuellen Ladezustand der Batterie.