


Radiowecker

Benutzerhandbuch - Deutsch

55005300

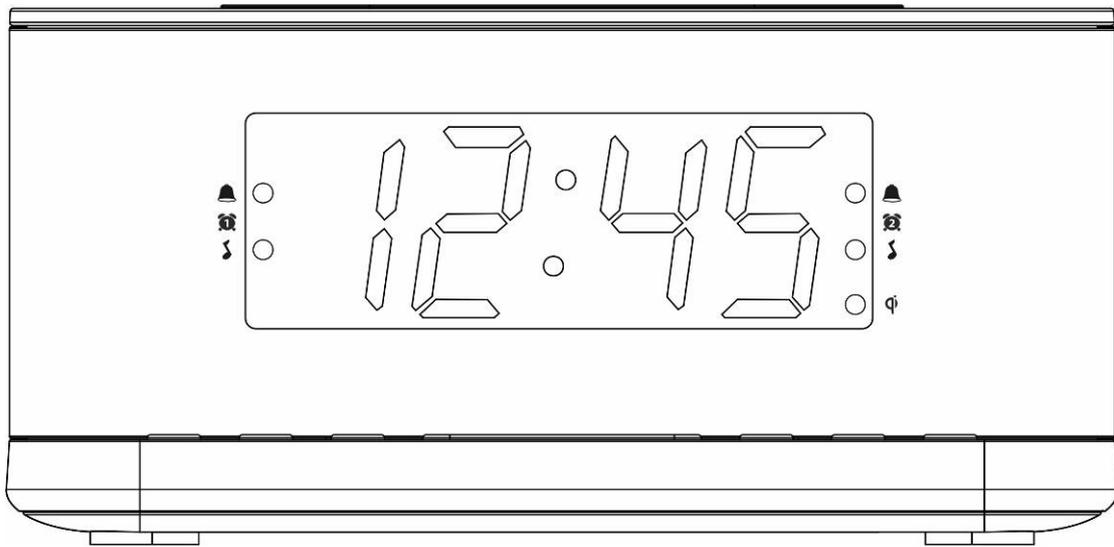

Hersteller:

PEDEA GmbH, Emmericher Str. 2, 90411 Nuernberg, Germany

Service Hotline:

+49 911 / 89113 - 30

Verpackungsinhalt:

- 1x Radiowecker
- 1x Netzstecker
- 1x Benutzerhandbuch

WARNUNG

1. Mindestabstand 5 cm rund um das Gerät für ausreichende Belüftung.
2. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
3. Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.
4. Beachten Sie die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung.
5. Verwendung des Geräts in gemäßigten Klimazonen.
6. Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung leicht zu bedienen / leicht zu erreichen sein.
7. Die Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
Bitte lesen Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der Unterseite des Gehäuses, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

VORSICHT




Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen!



ENTSORGUNG DES ALTEN GERÄTS ODER DER BATTERIE

1. Wenn dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie fällt.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
3. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung Ihres Altgeräts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Abfallentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Produktübersicht

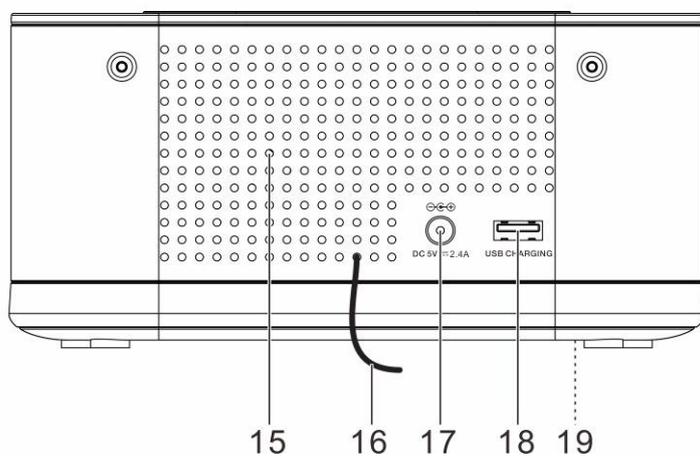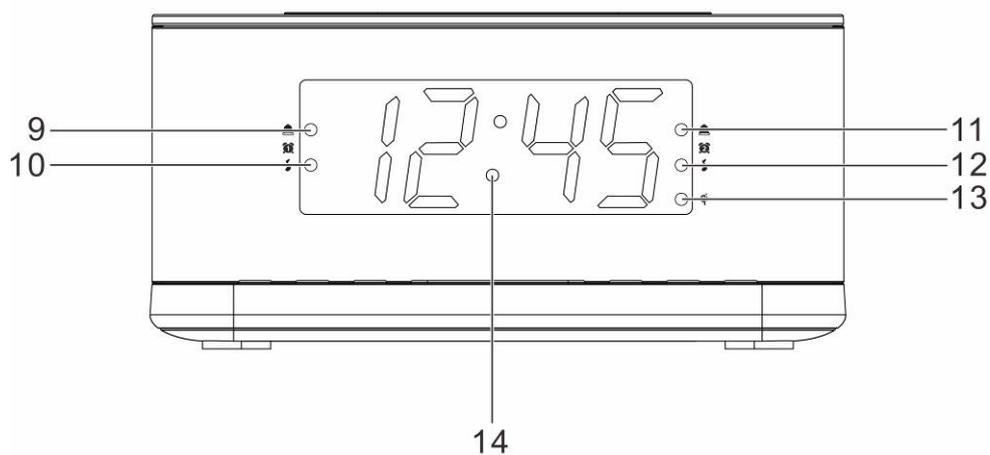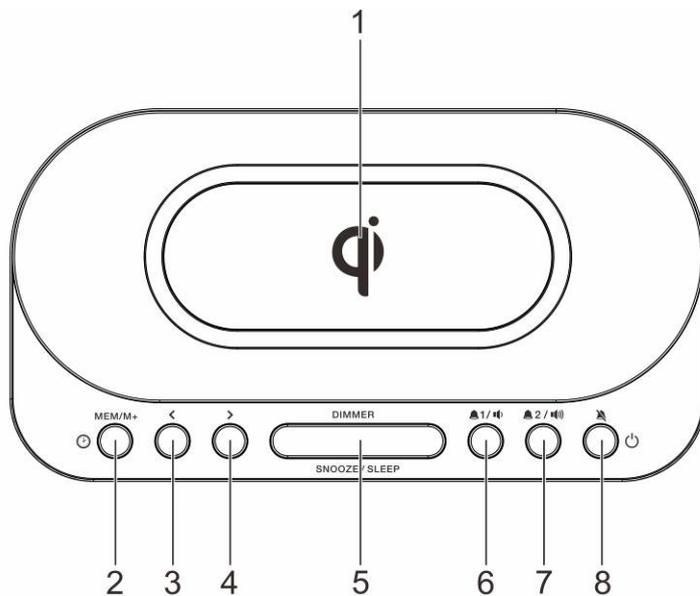

1. Qi-Bereich (Wireless Charging)
2. UHR-Taste / MEM / M + -Taste / SET-Taste / Y-M-D-Taste
3. RÜCKWÄRTS-Taste
4. VORWÄRTS-Taste
5. SNOOZE / SLEEP-Taste / DIMMER-Taste (SCHLUMMERN, SCHLAFEN, DIMMEN)
6. ALARM 1-Taste / LAUTSTÄRKE LEISER-Taste
7. ALARM 2-Taste / LAUTSTÄRKE LAUTER-Taste
8. POWER-Taste / ALARM AUS-Taste
9. Alarm 1 Anzeige (Alarm)
10. Alarm 1 Anzeige (Radio)
11. Alarm 2 Anzeige (Alarm)
12. Alarm 2 Anzeige (Radio)
13. Qi (Wireless Charging) Anzeige
14. Display
15. Lautsprecher
16. Antenne
17. DC IN-Buchse
18. USB-Ladeanschluss
19. Batteriefach

Anschluss an die Stromversorgung

1. Schließen Sie das Kabel des Netzteils an die DC IN-Buchse des Radios.
2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose.
Das Radio ist eingeschaltet und befindet sich im Standby-Modus, wenn Sie sehen, dass das Display eingeschaltet ist.

Sicherungssystem

- Das Radio ist mit einem Backup-System ausgestattet. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Geräts und legen Sie 2 Batterien der Größe AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) gemäß der Polaritätsübersicht im Batteriefach ein. (Alkaline-Batterien werden empfohlen.)
- Bei einem Stromausfall schaltet das Radio automatisch auf Batteriestrom um und behält die Einstellungen für Uhrzeit und Timer bei. (Kein Betrieb mit Batterie möglich, es werden nur die Einstellungen gespeichert)
- Ziehen Sie den Netzadapter nicht ab, wenn Sie die Batterien austauschen. Andernfalls gehen alle Uhrzeit- und Alarmeinstellungen verloren.

Wecker einstellen

1. Halten Sie im Standby-Modus die UHR-Taste gedrückt, um den Uhreinstellmodus aufzurufen.
2. Drücken Sie wiederholt die UHR-Taste, um durch die Einstellungsoptionen zu blättern:

Year > Month/Day > Time (Jahr > Monat/Tag > Zeit)

- **Jahr einstellen:** Drücken Sie die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS.
- **Monat / Tag einstellen:** Drücken Sie die RÜCKWÄRTS-Taste, um den Monat und die VORWÄRTS-Taste, um den Tag einzustellen.
- **Uhrzeit einstellen:** Drücken Sie die RÜCKWÄRTS-Taste, um die Stundenzeit einzustellen, und die VORWÄRTS-Taste, um die Minutenzeit einzustellen.
- Drücken Sie die SET-Taste, um die einzelnen Einstellungsoptionen zu bestätigen.

Verwendung der Antenne

Rollen Sie die Antenne aus, um den UKW-Empfang zu verbessern.

Radio hören

1. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS, um die Frequenz anzupassen.
3. Halten Sie die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS gedrückt, um automatisch den nächsten verfügbaren UKW-Sender einzustellen.
4. Drücken Sie die POWER-Taste, um das Radio auszuschalten.

Sender speichern

Sie können bis zu 10 voreingestellte Sender speichern.

1. Stellen Sie einen Sender ein.
2. Halten Sie die Taste MEM / M + gedrückt, bis „P01“ (oder der nächste verfügbare voreingestellte Steckplatz) im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS, um einen Speicherplatz (P01-P10) auszuwählen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Taste. Der voreingestellte Sender wurde eingerichtet.
5. Drücken Sie wiederholt die MEM / M + -Taste, während Sie Radio hören, um einen voreingestellten Sender auszuwählen. Drücken Sie alternativ einmal die MEM / M + -Taste und dann die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS, um einen voreingestellten Sender auszuwählen.

Verwenden der Alarme

Alarme einstellen

Mit dem Radio können Sie 2 Alarmeinstellungen vornehmen. So stellen Sie die Alarme ein:

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste ALARM 1 oder ALARM 2 gedrückt, um den Einstellmodus für die Weckzeit aufzurufen.
2. Drücken Sie im Alarmeinstellungsmodus wiederholt auf ALARM 1 oder ALARM 2, um durch die Einstellungsoptionen zu blättern:

Alarm time > Alarm sound source > Alarm frequency (Alarm Uhrzeit > Alarmtonquelle > Alarmfrequenz)
--

- **Einstellen der Weckzeit:** Drücken Sie die RÜCKWÄRTS-Taste, um die Stunden einzustellen, und die VORWÄRTS-Taste, um die Minuten einzustellen.
- **Einstellen der Alarmtonquelle:** Drücken Sie die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS, um den Alarm oder das Radio als Alarmtonquelle auszuwählen. Die entsprechende Alarmanzeige leuchtet entsprechend Ihrer Auswahl auf.
- **Einstellen der Alarmfrequenz:** Drücken Sie die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS, um eine Alarmfrequenz auszuwählen (1-5 = Montag bis Freitag, 1-7 = Täglich, 6-7 = Nur am Wochenende).

Sobald die Alarmeinstellung abgeschlossen ist, wird der Alarm automatisch mit der entsprechenden Alarmanzeige (Alarm oder Radio) aktiviert.

Ein- und Ausschalten der Alarme

Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Taste ALARM 1 oder ALARM 2, um den entsprechenden Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die entsprechende Alarm 1- oder Alarm 2-Anzeige (Alarm oder Radio) leuchtet auf, wenn der Alarm aktiviert ist.

Alarm ausschalten

- Drücken Sie die ALARM OFF-Taste, um einen Alarmton auszuschalten.
- Wenn der Alarm ertönt, blinkt die entsprechende Alarm 1- oder Alarm 2-Anzeige (Alarm oder Radio) auf dem Display.

Snooze (Schlummern)

- Um einen Alarm vorübergehend auszuschalten, drücken Sie die SNOOZE-Taste. Der Alarm ertönt erneut, wenn die Schlummerphase (9 Minuten) abgelaufen ist.
- Während der Schlummerphase blinkt die entsprechende Alarm 1- oder Alarm 2-Anzeige (Alarm oder Radio) auf dem Display.
- Um die Schlummerphase und den Alarm zu beenden, drücken Sie die ALARM OFF-Taste.

Sleep (Schlafen)

- Diese Schlaffunktion legt die Zeitdauer fest, nach der sich das Radio automatisch ausschaltet.
- Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie wiederholt die SLEEP-Taste, um eine Ruhezeit auszuwählen (Optionen: Aus, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und 90 Minuten).
- Das Radio schaltet sich automatisch aus, wenn die Ruhezeit abgelaufen ist.
- Drücken Sie die SLEEP-Taste, um die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Radios zu überprüfen.
- Drücken Sie die POWER-Taste, um diese Funktion abubrechen.

Display Informationen


- Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die YMD-Taste, um Jahr, Datum, Uhrzeit und Wochentag anzuzeigen (d1 = Montag, d2 = Dienstag, d3 = Mittwoch, d4 = Donnerstag, d5 = Freitag, d6 = Samstag und d7 = Sonntag).
- Drücken Sie im Radiomodus einmal die Taste RÜCKWÄRTS oder VORWÄRTS, um die Anzeige von der Uhrzeit auf die aktuelle Radiofrequenz zu ändern.

Helligkeit des Displays einstellen

Drücken Sie im Standby-Modus die DIMMER-Taste, um die Helligkeit des Displays zu ändern (niedrig, hoch oder aus).

Qi – drahtloses Laden:

Platzieren Sie ein unterstütztes Mobilgerät in der Mitte der Ladefläche oben auf dem Gerät (siehe Abbildung unten). Die Qi-Anzeige auf dem Display leuchtet auf. Der Ladevorgang startet automatisch.

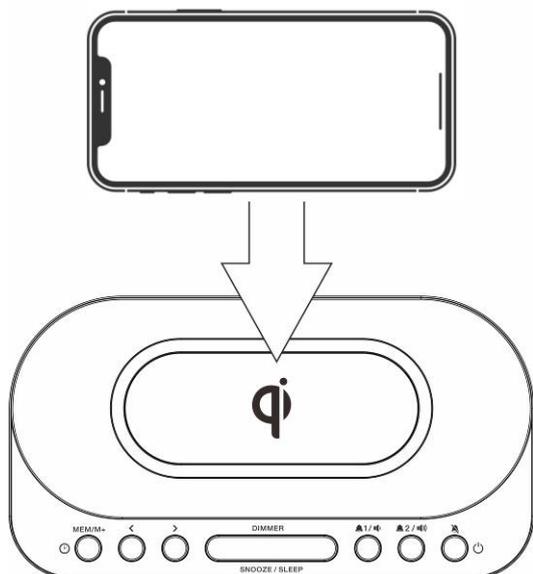

Wenn Sie das Gerät fertig geladen haben, entfernen Sie es von der Ladefläche.

Anmerkungen:

- Überprüfen Sie den Ladezustand des Mobilfunkgeräts anhand des auf dem Bildschirm angezeigten Ladesymbols.
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände zwischen das Mobilfunkgerät und das kabellose Qi-Ladegerät. Das Mobilfunkgerät wird möglicherweise nicht richtig aufgeladen.
- Wenn Sie während des kabellosen Ladens einen Reiseadapter an das Mobilfunkgerät anschließen, ist die kabellose Ladefunktion möglicherweise nicht verfügbar.

Qi (Wireless Charging) LED-Anzeige Betriebszustände				
LED-Farbe	Standby	Ladegerät	Vollständig geladen	Fehler
Rot	Aus	Aus	Aus	An
Blau	Aus	An	An	Aus

Eingebautes USB-Ladegerät zum Aufladen externer Geräte

Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. Smartphone, MP3-Player) über ein USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an die USB-Buchse an der Rückseite des Radios an, um es aufzuladen. Das Radio kann nicht auf die Inhalte der angeschlossenen externen Geräte zugreifen.

Spezifikationen

Tuner-Bereich:	FM 87.5 – 108 MHz
Anzahl voreingestellter Sender:	10
Frequenzbereich Qi-Lader:	110 KHz – 205 KHz
Netzteil:	Eingang: AC 100-240 V, 50/60Hz Ausgang: DC 5V  3A
Sicherungssystem:	2 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Name des Adapterherstellers:	PEDEA GmbH
Adapter Modellnummer:	55005300NT
Modellnummer des Weckers:	55005300

BETREIBEN SIE DAS GERÄT NUR MIT DEM MITGELIEFERTEN NETZTEIL!