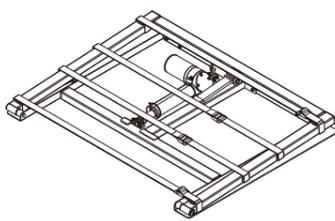
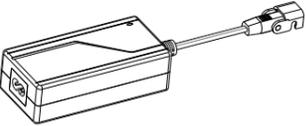



Im Paket enthalten

Achtung! Die nachstehenden Abbildungen dienen nur als Referenz, die vom tatsächlichen Produkt leicht abweichen können. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Falls Werkzeuge fehlen oder Sie Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

1. Bettkasten (x1)	2. Adapter (x1)	3. Fernsteuerung (x1)
		
4. AC-Netz kabel (x1)	5. Inbusschlüssel (x1)	
		


Achtung

Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt mit einer rutschfesten Matratze zu verwenden. Die rutschfeste Matratze wird ungewöhnliche Geräusche erzeugen, wenn sie das Produkt berührt und an ihm reibt.


Einbau

Schritt 1

Wählen Sie je nach Vorliebe des Benutzers eine Seite für die Verkabelung auf der linken und rechten Seite.

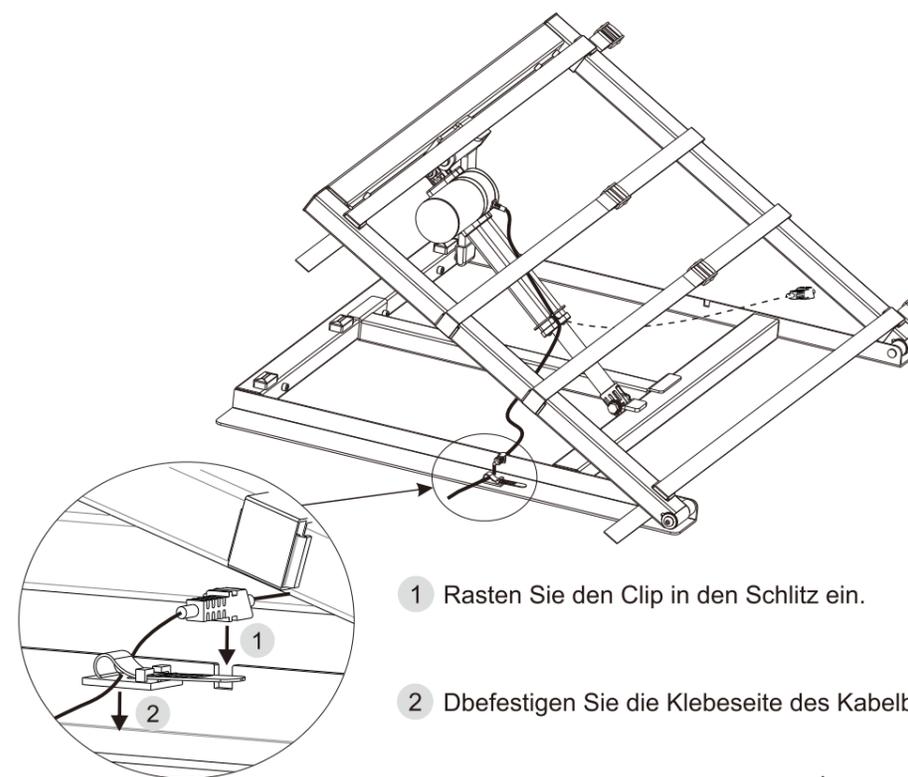


3 Schließen Sie das Eingangsstromkabel (Stellantrieb) an den Adapter bzw. die Fernsteuerung an.

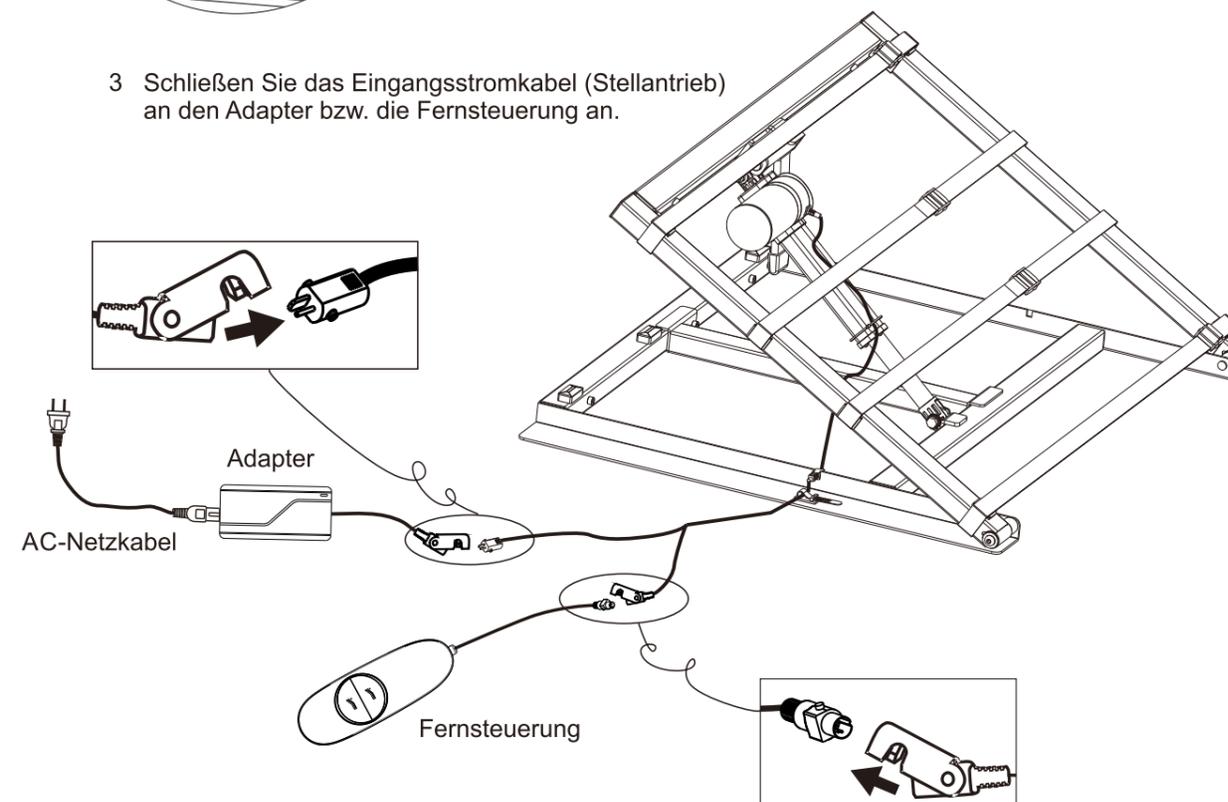


Schritt 2


! Die Position des Kopfes der Gurtschnalle kann auf der linken oder rechten Seite des Bettkastens sein (auf dem Bild ist die rechte Seite dargestellt)

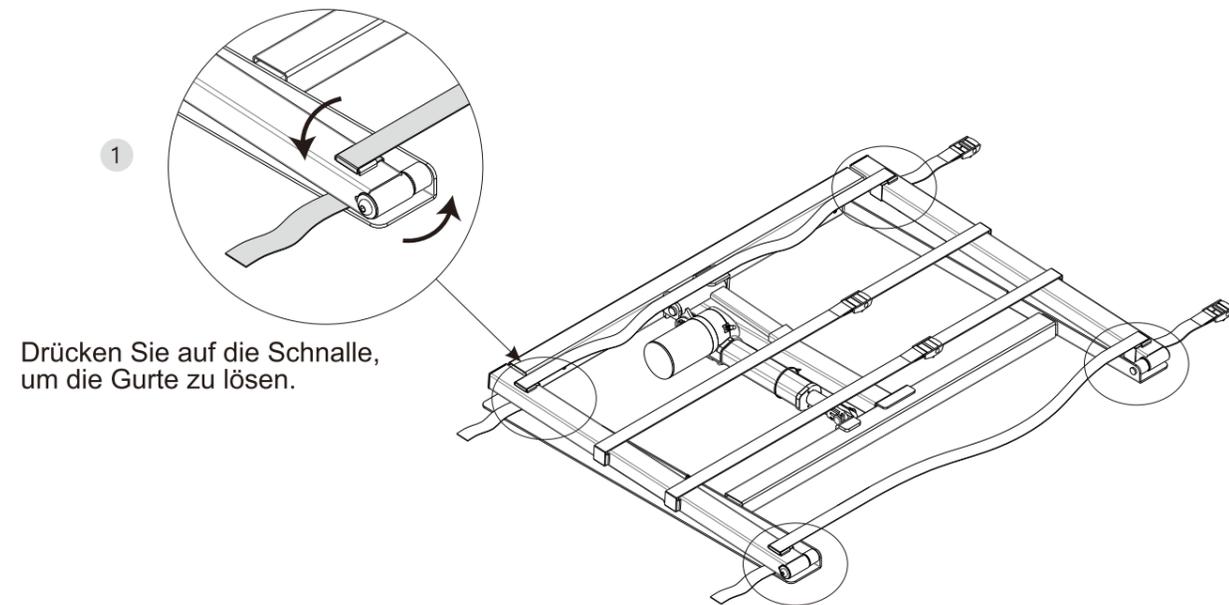

2 Legen Sie die Matratze auf den Bettkasten und achten Sie darauf, dass das Kopfende der Matratze aus dem Bettkasten herausragt. Wickeln Sie dann die Gurte von der anderen Seite der Matratze auf die Seite der Schnalle.

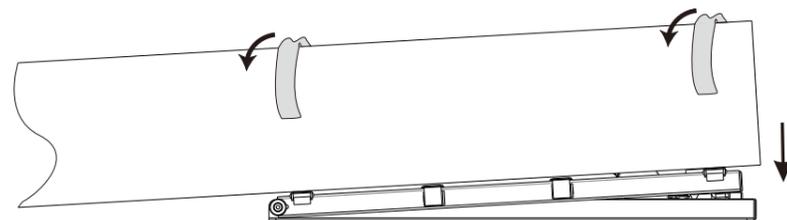


3 Ziehen Sie den Gurt fest.

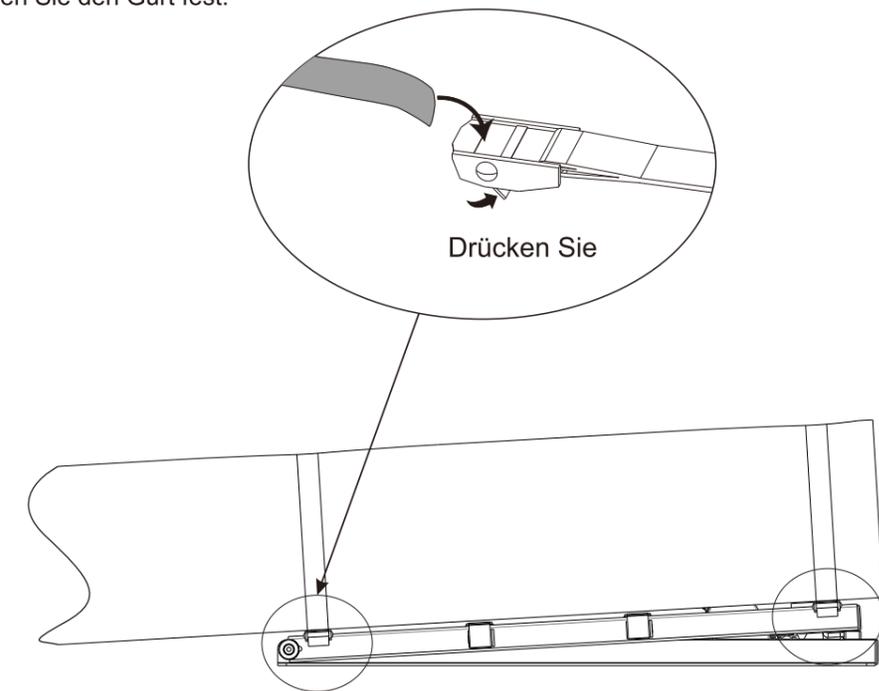


Schritt 3

Verstellen Sie den Bettkasten einmal, um sicherzustellen, dass das Produkt normal verwendet werden kann.

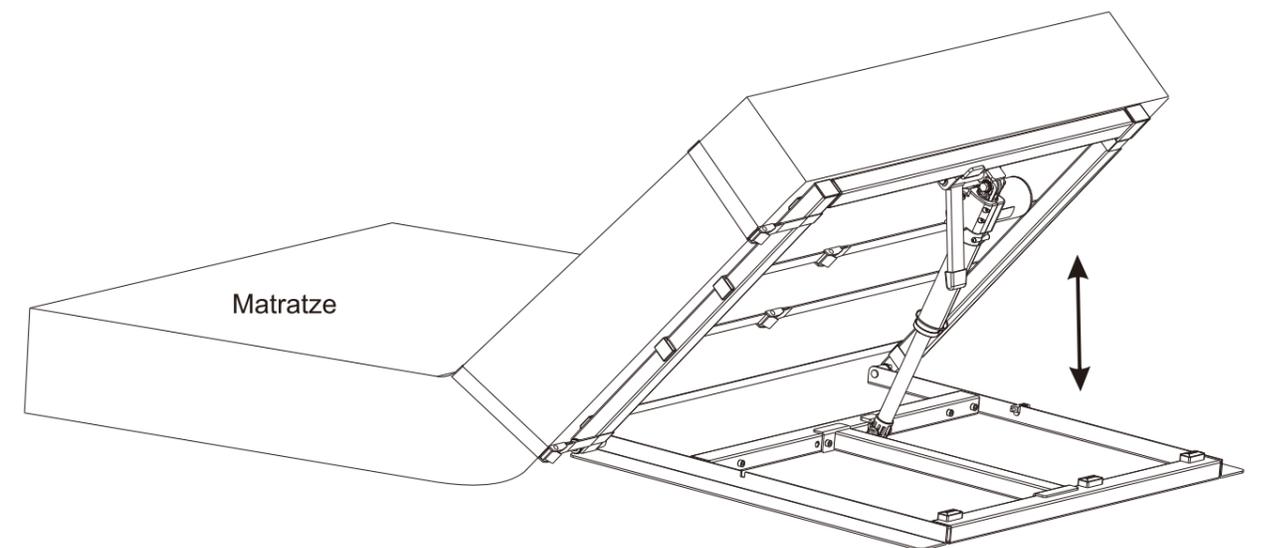

Fernsteuerung

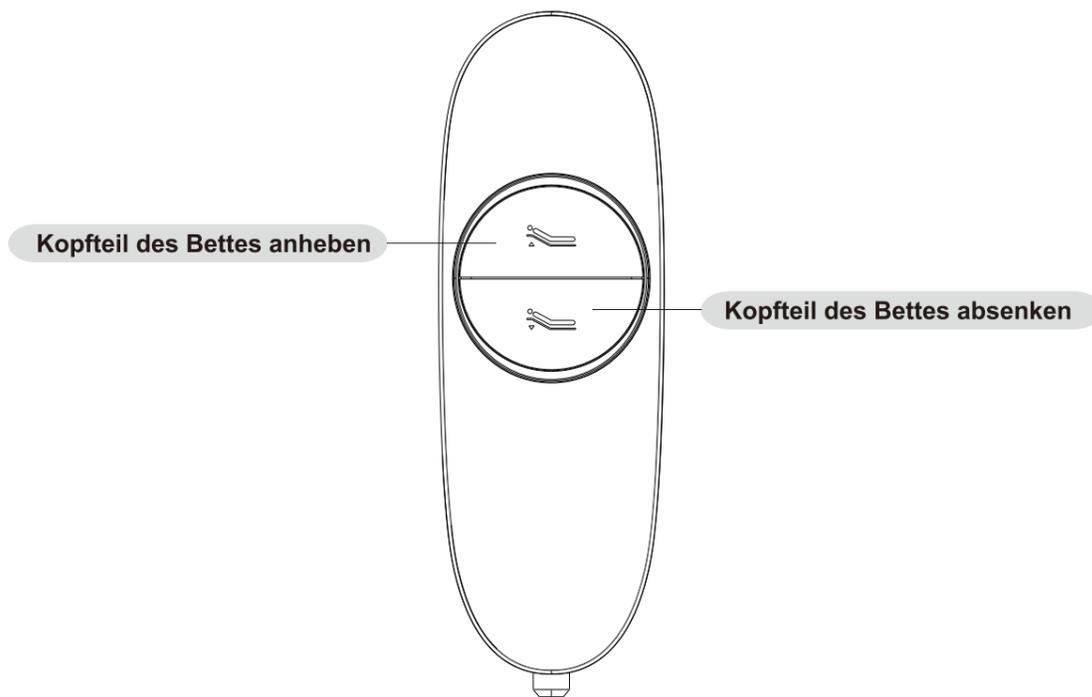

Fehlersuche

Wenn Sie eines der unten aufgeführten Probleme haben, folgen Sie bitte den Lösungsvorschlägen.

Problem	Lösung
Das Bett funktioniert nicht richtig.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergewissern Sie sich, dass alle Stromkabel richtig angeschlossen sind. 2. Prüfen Sie, ob das Netzkabel in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stecken Sie es nach 30 Sekunden wieder in die Steckdose. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernsteuerung, um zu testen, ob sie funktioniert.
Sie ziehen beim Verstellen der Breite versehentlich die linken und rechten beweglichen Komponenten aus dem Rohr.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lösen Sie die Schrauben an beiden Enden des Trägers auf der rechten Seite des Stellantriebs, setzen Sie die linken und rechten beweglichen Teile wieder in das Rohr ein, stellen Sie die gewünschte Breite ein und ziehen Sie die Schrauben fest.
Das Kopfteil des Bettes wird normal angehoben, kann aber nicht in eine flache Position zurückkehren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das verstellbare Bett kann behindert werden, und sein reibungsloser Betrieb kann beeinträchtigt werden. Entfernen Sie Hindernisse um und unter dem Bett. 2. Prüfen Sie, ob das Kopfteil zu nahe an der Wand steht.
Das verstellbare Bett quietscht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie alle Stifte, Bolzen oder Buchsen. 2. Schmieren Sie es, indem Sie mit einem Wattestäbchen Fett auftragen. Es wird empfohlen, ein Lithium- oder Sprühschmiermittel zu verwenden. 3. Wenn Sie den geschmierten Stift, Bolzen oder die Buchse wieder auf das verstellbare Bett setzen, ziehen Sie den Bolzen nicht zu fest an. 4. Zusätzliche Lösung: Nachdem Sie diese Schritte durchgeführt haben, sprühen Sie die Stifte, Bolzen, Buchsen oder die Bettverbindungen mit einem Schmiermittel.
Während der Anpassung kommt es zu einem Rückschlag.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beseitigen Sie Schmutz oder Hindernisse unter und um das verstellbare Bett. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Fernsteuerung korrekt mit dem Hubmotor verbunden ist. 3. Drücken Sie die Hebetaste fest.

Wenn Ihr Problem nicht gelöst werden kann, nachdem Sie die Lösungen ausprobiert haben, oder wenn es nicht in der obigen Liste aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.