

# Deutsch

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN</b>       | <b>51</b> |
| 1.1 Anweisungen vor dem Gebrauch                | 52        |
| <b>2. VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE</b>  | <b>53</b> |
| <b>3. PACKUNGSGEHALT</b>                        | <b>54</b> |
| <b>4. TASTENÜBERSICHT</b>                       | <b>55</b> |
| 4.1 Übersicht über Schaltflächen und Anschlüsse | 55        |
| 4.2 Präsentation der Fernbedienung              | 57        |
| 4.3 So installieren Sie die Batterie            | 58        |
| <b>5. MENÜBEDIENUNG</b>                         | <b>59</b> |
| <b>6. EINFÜHRUNG ZUM MENÜ-SETUP</b>             | <b>67</b> |
| 6.1 Allgemeine Konfigurationsseite              | 67        |
| 6.2 Audiokonfigurationsseite                    | 69        |
| 6.3 Panelqualität konfigurieren                 | 69        |
| 6.4 Seite „Einstellungen“                       | 70        |
| <b>7. USB-FLASH-LESER UND SD/MMC-KARTE</b>      | <b>70</b> |
| <b>8. SPEZIFIKATION</b>                         | <b>71</b> |
| <b>9. FEHLERBEHEBUNG &amp; QS</b>               | <b>72</b> |
| 9.1 Fehlerbehebung                              | 74        |
| 9.2 Andere mögliche Ursachen                    | 74        |
| <b>10. GARANTIEAUSSCHLÜSSE</b>                  | <b>75</b> |

# WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

**Bei der Verwendung elektronischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, Folgendes ist mit eingeschlossen:**

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags, Feuers oder einer Verletzung zu verringern:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.
2. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist und es nicht ordnungsgemäß funktioniert. oder wurde beschädigt oder ist heruntergefallen. Wenn die Netzkabel beschädigt sind, muss dies der Fall sein durch den Hersteller oder seinen Servicevertreter oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden um Gefahren zu vermeiden.
4. Warnung: Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen
5. Warnung: Es dürfen keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel in das Gerät verschüttet oder fallen gelassen werden.
6. Warnung: Die Durchführung jeglicher Arbeiten ist für andere Personen als eine qualifizierte Person gefährlich. Wartungs- oder Reparaturarbeiten.
7. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen Problemen geeignet. sensorische oder intellektuelle Beeinträchtigung oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie von a. eine Aufsicht oder Anleitung zur Verwendung des Produkts erhalten haben Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
8. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
9. Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht eingeschaltet ist.
10. Das Gerät muss eigenständig sein. Es sollte nicht in einem Schrank platziert werden.
11. Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann während des Betriebs des Geräts ansteigen.
12. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung vorgesehen. Steuerung nicht im Paket enthalten.
13. Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.
14. Reinigung: Trennen Sie dieses Produkt vor der Reinigung von der Steckdose. Verwende nicht Flüssigreiniger oder Sprühreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen und Reinigen ein leicht feuchtes Tuch sofort trocken wischen.
15. Zubehör: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Die Verwendung von Anderes Zubehör kann gefährlich sein.
16. Wasser und Feuchtigkeit: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser (z. B. in der Nähe einer Badewanne, Badezimmerwaschbecken, Küchenspüle, Waschzuber, feuchte Keller oder in der Nähe eines Schwimmbades usw so wie das).
17. Belüftung: Zur Belüftung sind im Schrank Schlitze und Öffnungen vorgesehen sorgen für einen zuverlässigen Betrieb des Produkts und schützen es vor

Überhitzung. Diese Die Öffnungen dürfen niemals blockiert werden, indem Sie das Produkt auf ein Bett, Sofa, einen Teppich usw. stellen andere ähnliche Oberfläche. Diese Produkte sollten.

18. Dieses Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und kann Flüssigkeitsspritzern ausgesetzt werden. Es dürfen keine Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
  19. Ersatzteile: Wenn Ersatzteile benötigt werden, stellen Sie sicher, dass Ihre Der Servicetechniker hat vom Hersteller angegebene Ersatzteile verwendet bzw die die gleichen Eigenschaften wie das Originalteil haben. Unerlaubte Substitutionen kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.
  20. Sicherheitsüberprüfung: Fragen Sie nach Abschluss der Wartung oder Reparatur dieses Produkts den Lassen Sie den Servicetechniker Sicherheitsprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt in gutem Zustand ist Betriebszustand.
  21. Überlastung: Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder eingebaute Annehmlichkeiten nicht. Steckdosen, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
  22. Wenn der AC/DC-Adapter als Trennvorrichtung verwendet wird, wird die Trennvorrichtung verwendet müssen leicht nutzbar bleiben.
- Um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, während Sie vollständig vom Stromnetz getrennt sind.

## » Anweisungen vor dem Gebrauch

**Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie Anschlüsse vornehmen und Ihr Gerät verwenden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.**

Dieses Gerät ist klein, leicht und nutzt modernste elektronische Technologie. Es ist einfach zu installieren, leicht zu transportieren und kann zu Hause, im Büro oder im Urlaub verwendet werden.

### **Merkmale**

- Hochauflösender TFT-LED-Bildschirm
- Kopfhöreranschluss
- USB-/MMC-/SD-Kartensteckplatz
- AV IN/OUT-Steckplatz
- Kompatibel mit DVD, VCD, MPEG4, CD, MP3, CD-R, DVD-RW, JPEG, Kodak

### **Bild-CDs usw.**

- Unterstützung der Wiedergabesteuerung: Wiedergabe, Pause, schneller Vorlauf, schneller Rücklauf

### **Lesen usw.**

- Zwei optionale Seitenverhältnisse 16:9 und 4:3
- Arbeitsspannung: DC9-12V 1.5A

# VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

## 1. Standort:

- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie dieses Gerät von starken Magneten, Wärmequellen und übermäßigem Staub fern.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Oberfläche.

Wenn der Player längere Zeit nicht benutzt wird, schieben Sie den Netzschalter auf „OFF“. Position und trennen Sie es von der Stromquelle.

Wenn das Gerät direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann es zu Feuchtigkeit kommen können im Inneren des Gerätes kondensieren und eine Fehlfunktion verursachen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall eingeschaltet einige Stunden eingeschaltet, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

## 2. Installation:

Stellen Sie sicher, dass der tragbare DVD-Player gemäß den Anweisungen installiert ist Abbildungen in diesem Handbuch.

## 3. Warnung:

- Lassen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen in das Gerät fallen.
- Verschütten oder sprühen Sie keine Flüssigkeiten jeglicher Art auf oder in das Gerät (dies kann zu Bränden führen Elektroschock).
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Um eine ordnungsgemäße Belüftung und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, decken oder blockieren Sie niemals die Schlitze. und Öffnungen mit Stoff oder anderen Materialien.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen wie Feuer, Kerzen usw. fern.
- Legen Sie die Batterien richtig ein, da ein falscher Austausch gefährlich ist.
- Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Die maximale Betriebstemperatur beträgt 35 °C (90 °F).

## 4. Keine Demontage:

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen, da dies sehr gefährlich ist und einen Schaden verursachen kann Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung durch Einwirkung des Laserstrahls. Bitte beachten Sie alle Wartungsdienste und Service in einem autorisierten Servicecenter durchführen.

## 5. Reinigungseinheit:

1. Stellen Sie beim Reinigen sicher, dass das Gerät von der Stromquelle getrennt ist.
2. Verwenden Sie beim Reinigen keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
3. Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch, um nur die Außenseite des Geräts zu reinigen. und sofort trocken wischen.


## 6. Umgang mit Discs:

- Bewahren Sie Discs nicht in der Nähe von Wärmequellen, im direkten Sonnenlicht oder an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Bewahren Sie Discs in ihren Hüllen auf, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Disks stapeln oder schräg platzieren, ohne sie in die Hülle zu legen führt zu einer Verformung der Bandscheibe.



- Berühren Sie beim Umgang mit einer Disc nicht die Oberfläche der Disc, sondern fassen Sie sie an den Rändern an.
- Fingerabdrücke, Staub, Schmutz oder Kratzer auf der Disc können das Bild verzerren oder verkleinern Tonqualität.
- Behandeln Sie die Discs stets vorsichtig und stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sie sauber sind.
- Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die Disc.
- Beschriften Sie die Disc nicht mit einem Marker usw. Reinigen Sie die Discs vorsichtig mit einem weichen Tuch von der Mitte nach außen wischen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzol, handelsübliche Reiniger sind nicht dafür vorgesehen für CDs oder ein Antistatikspray für Vinyl-LPs, da diese Ihre Schallplatte beschädigen könnten.


## PACKUNGSGEHALT

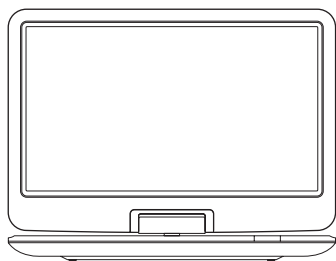


Tragbarer Videoplayer




Fernbedienung

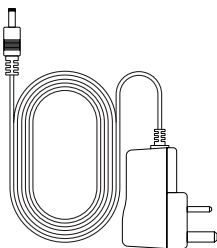

Netzteil

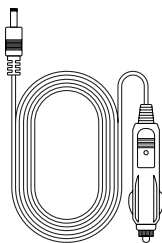


Autoladegerät

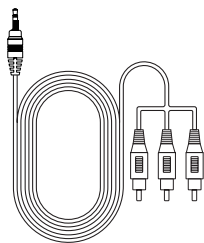

3-in-1-AV-Kabel

# TASTENÜBERSICHT


## » Übersicht über Schaltflächen und Anschlüsse

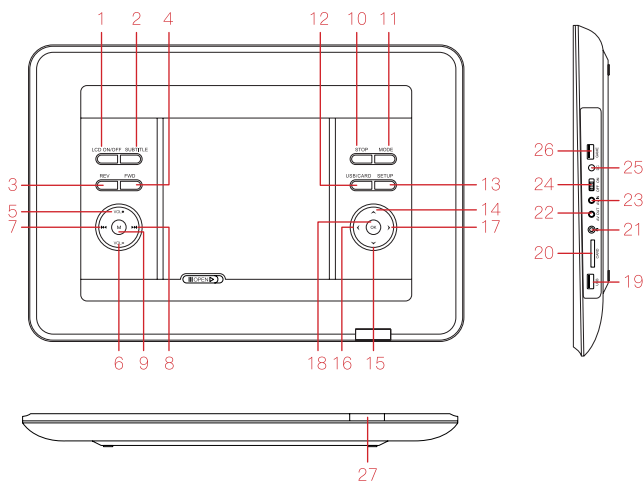

|    |            |                                                                                                                                                |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LCD ON/OFF | Schalten Sie den LCD-Bildschirm ein/aus                                                                                                        |
| 2  | SUBTITLE   | Drücken Sie diese Taste, um Untertitel auszuwählen                                                                                             |
| 3  | REV        | Drücken Sie diese Taste, um die Rückspulgeschwindigkeit auszuwählen: 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, drücken Sie „OK“ zum Abbrechen                      |
| 4  | FWD        | Drücken Sie diese Taste, um die Schnellvorlaufgeschwindigkeit (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) auszuwählen. Drücken Sie „OK“, um den Vorgang abzubrechen |
| 5  | VOL +      | Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, maximal bis zu 20                                                                                       |
| 6  | VOL -      | Drücken, um die Lautstärke zu verringern, mindestens auf 0                                                                                     |
| 7  | Previous   | Drücken, um zum vorherigen Kapitel zurückzukehren                                                                                              |
| 8  | Next       | Tippen Sie hier, um zum nächsten Kapitel zu wechseln                                                                                           |
| 9  | MENU       | Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü auf einer geladenen DVD anzuzeigen                                                                   |
| 10 | STOP       | Drücken Sie diese Taste, um die aktuelle Sendung anzuhalten                                                                                    |
| 11 | MODE       | Drücken Sie diese Taste, um den Modus „DVD“ oder „AV IN“ auszuwählen                                                                           |

|    |                                |                                                                                                                                |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | USB/CARD                       | Wiederholt drücken, um zwischen Festplatteneingang und SD zu wechseln Karte, USB-Quelle                                        |
| 13 | SETUP                          | Drücken Sie , um das Setup-Menü aufzurufen, und verwenden Sie dann die Richtungstasten. und OK, um das Systemmenü einzustellen |
| 14 | UP                             | Richtungstasten AUF, aufwärts                                                                                                  |
| 15 | DOWN                           | Richtungstasten AB                                                                                                             |
| 16 | LEFT                           | Richtungstasten, links                                                                                                         |
| 17 | RIGHT                          | Richtungstasten RECHTS, rechts                                                                                                 |
| 18 | OK                             | Einmal drücken, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie erneut, um fortzufahren                                              |
| 19 | USB (USB-Sticks, bis zu 32 GB) |                                                                                                                                |
| 20 | SD-Karten (bis zu 32 GB)       |                                                                                                                                |
| 21 | 3.5-mm-Audioanschlüsse         |                                                                                                                                |
| 22 | AV-AUSGANG                     |                                                                                                                                |
| 23 | AV-EINGÄNGE                    |                                                                                                                                |
| 24 | Netzschalter                   |                                                                                                                                |
| 25 | Ladeanschlüsse                 |                                                                                                                                |
| 26 | GAME USB (für Gamecontroller)  |                                                                                                                                |
| 27 | Betriebsanzeige                |                                                                                                                                |

## » Präsentation der Fernbedienung

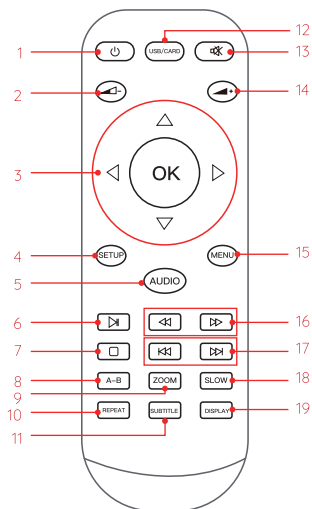


|    |                 |                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                 | Schalten Sie das Gerät ein und aus                                                                                                                |
| 2  |                 | Verringern Sie die Lautstärke, mindestens auf 0                                                                                                   |
| 3  |                 | Auswahl/Eingabe<br>ZUM Auswählen: Drücken Sie NACH OBEN, NACH UNTEN, NACH LINKS oder NACH RECHTS ([▲▼◀▶])<br>Um teilzunehmen: drücken Sie [OK]    |
| 4  | <b>SETUP</b>    | Rufen Sie das Setup-Menü direkt auf (außer im AV-Modus).                                                                                          |
| 5  | <b>AUDIO</b>    | Drücken Sie , um den linken und rechten Kanal umzuschalten                                                                                        |
| 6  |                 | Halten Sie die Audio-/Filmwiedergabe an oder pausieren Sie sie. Auswahl bestätigen oder tippen Sie darauf, um die abzuspielende Datei auszuwählen |
| 7  |                 | Drücken Sie kurz, um die Audio-/Video-/Fotowiedergabe zu stoppen                                                                                  |
| 8  | <b>A-B</b>      | Legen Sie Punkt A und Punkt B für die Loop-Wiedergabe fest                                                                                        |
| 9  | <b>ZOOM</b>     | Drücken Sie kurz, um 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4 auszuwählen                                                                                        |
| 10 | <b>REPEAT</b>   | Wiederholen Sie die geladene Disc                                                                                                                 |
| 11 | <b>SUBTITLE</b> | Untertitelmodus ändern                                                                                                                            |
| 12 | <b>USB/CARD</b> | Wechseln Sie zwischen den Modi DVD, CARD und USB                                                                                                  |

|    |                                                                                   |                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |  | Ton stummschalten (erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben)               |
| 14 |  | Erhöhen Sie die maximale Lautstärke auf 20                                         |
| 15 | <b>MENU</b>                                                                       | Zeigen Sie das Hauptmenü auf einer geladenen DVD an                                |
| 16 |  | Wählen Sie die Schnellvorlauf-/Rücklaufgeschwindigkeit                             |
| 17 |  | Spielen Sie das vorherige/nächste Kapitel/den nächsten Titel/den nächsten Titel ab |
| 18 | <b>SLOW</b>                                                                       | Drücken Sie für die Zeitlupenwiedergabe 1/21/4,1/8,1/16 Mal                        |
| 19 | <b>DISPLAY</b>                                                                    | Schalten Sie den LCD-Bildschirm ein oder aus                                       |

## » So installieren Sie die Batterie

### Einsetzen und Ersetzen der Batterie für die Fernbedienung:

1. Drücken Sie den Knopf nach links.
2. Entfernen Sie das Ladegerät.
3. Setzen Sie den Akku in die Steckdose ein und achten Sie darauf, dass die Polarität mit den Markierungen übereinstimmt innerhalb der Komponente.
4. Bringen Sie den Batteriefachdeckel der Fernbedienung wieder an.

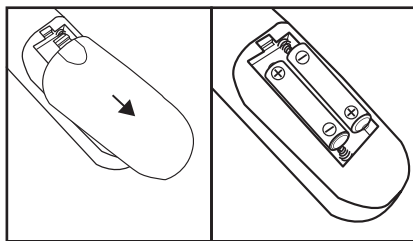

### Verwendung der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung auf das Sensorfenster des Hauptgeräts Betriebs.
- Die Fernbedienung funktioniert am besten bei einer Entfernung von weniger als 5 m und einem Winkel von bis zu 30 Grad zur Vorderseite des Geräts.
- Zum Betrieb der Fernbedienung ist eine Sichtverbindung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen der Fernbedienung und der Fernbedienung befinden Infrarotsensor.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, selbst wenn sie in der Nähe des Players verwendet wird, tauschen Sie sie aus. Batterie.

**Notiz:**

Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie sie bitte Batteriefach. Erhitzen Sie Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Tun Zerlegen, verformen oder modifizieren Sie die Batterien nicht.

## MENÜBEDienung

**Grundbetrieb**

Abhängig von den Discs können einige Vorgänge unterschiedlich oder eingeschränkt sein.

Legen Sie keine anderen Gegenstände als eine Disc in das Disc-Fach. Dies könnte den Leser verunsichern eine Funktionsstörung.

**Notiz:**

- Wenn beim Drücken einer Taste ein „Ø“-Zeichen auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass die Funktion aktiviert ist ist derzeit auf der aktuellen Festplatte oder im aktuellen Abschnitt nicht verfügbar.
- Abhängig von den Bedingungen des Aufnahmegeräts oder der CD-R/RW (oder DVD). ±R/RW, MP3, Picture CD) selbst können einige Discs nicht auf diesem Player abgespielt werden aufgrund der Konfiguration und Eigenschaften der Festplatte oder aufgrund des Zustands von Registrierung und verwendete autorisierte Software.

**Festplattenfehlermeldungen**

Wenn ein Problem mit dem geladenen Disc-Format vorliegt, kann die Disc nicht korrekt abgespielt werden.

- Der Regionalcode der Disc stimmt nicht mit dem Regionalcode des Players überein.
- Schlechte/Keine Disc: Der Player ist mit einer Software zur automatischen Erkennung der Disc-Qualität ausgestattet. Wenn der Player eine beschädigte Disc oder ein Formatierungsproblem erkennt, spielt er die Disc je nach Schwere des Schadens möglicherweise mit geringerer Qualität ab oder stoppt die Wiedergabe ganz.

**Hinweis:** Die Produktionsqualität von DVD-Discs kann variieren und einige Discs können davon abweichen der Industriestandard. Einige schlecht formatierte Discs können weiterhin abgespielt werden. Die Wiedergabe- und Betriebsqualität der Disc ist möglicherweise minderwertig.

**Abspielbare Discs (unterstützt keine Blu-ray-Discs oder Raubkopien)**

Dieser Player spielt CDs, VCDs, DVDs usw. ab.

**Hinweis:** Wenn Sie Schwierigkeiten beim Abspielen einer bestimmten Disc haben, entfernen Sie sie und versuchen Sie es mit einer anderen Disc. Schlecht formatierte Datenträger können auf diesem Player nicht gelesen werden.

## **Schalten Sie den Player ein/aus**

Schieben Sie den Netzschalter auf der rechten Seite des Players in die Position „ON“, um den Player einzuschalten, nachdem Sie das Netzteil angeschlossen haben. Schieben Sie den Netzschalter des Players in die Position „OFF“, um den Player vollständig auszuschalten.

**Hinweis:** Wenn der Player längere Zeit nicht verwendet wird, schieben Sie den Netzschalter auf die Position „OFF“ und trennen Sie den tragbaren DVD-Player von der Stromquelle.

## **Unterschiedliche Modusauswahl (DVD/USB/KARTE)**

Wenn sich die Wiedergabe im Stoppmodus befindet, drücken Sie die Taste [USB/CARD] auf der Fernbedienung oder am Gerät, um den DVD-, USB- oder SD-Wiedergabemodus auszuwählen, wenn einige Discs oder Speichergeräte angeschlossen sind. Wenn gleichzeitig ein USB-Massenspeichergerät angeschlossen ist, Das USB-Gerät wird erkannt.

## **Abspielen von Discs**

1. Schieben Sie den Netzschalter des Players in die Position „ON“, um den Player einzuschalten.
2. Öffnen Sie die Disc-Abdeckung und legen Sie eine abspielbare DVD oder CD ein. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt. Schließen Sie dann die Disc-Abdeckung.
3. Der Player scannt die Disc und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn ein Disc-Menü auf dem Bildschirm erscheint, finden Sie weitere Einzelheiten unter „Verwenden des Disc-Menüs“.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [STOP], um die Wiedergabe zu stoppen.
5. Schieben Sie den Becher-Netzschalter in die Position „OFF“, um den Player auszuschalten.
6. Drücken Sie die Taste [MENU] auf der Fernbedienung, um die PBC-Funktion ein- oder auszuschalten. Mit der PBC-Wiedergabe können Sie Video-CDs (nur VCD-Version 2.0) interaktiv abspielen.
7. Drücken Sie die Taste [MUTE] auf der Fernbedienung, um den Ton ein- oder auszuschalten.
8. Drücken Sie die Taste [REPEAT] auf der Fernbedienung, um durch die Wiederholungsoptionen für die geladene Disc zu blättern.

## **Verwenden des Disc-Menüs**

Abhängig von der Disc erscheint möglicherweise ein Disc-Menü auf dem Bildschirm, nachdem Sie die Disc geladen haben.

1. Wählen Sie im Datei-/Ordnerlistenmenü mit den Richtungstasten [AUF/AB] die gewünschte abspielbare Datei aus und drücken Sie die Taste [OK], um die Wiedergabe zu starten.
2. Wenn die gewünschte Datei in einem Ordner gespeichert ist, drücken Sie die Richtungstasten [UP/DOWN], um den gespeicherten Ordner auszuwählen, und drücken Sie die Taste [OK], um den Ordner zu öffnen.

## **Kehren Sie zum Hauptmenü oder Titelmanü zurück**

Drücken Sie während der Wiedergabe der Disc die Taste [MENU], um zum Hauptmenü oder Disc-Titelmenü (je nach Disc) zurückzukehren. Bei MP3-DVDs und Bild-Discs drücken Sie diese Taste, um die Datei- oder Ordnerliste aufzurufen, nachdem Sie die Taste [MENU] oder [STOP] gedrückt haben. Benutzen Sie die Richtungstasten [UP/UNTEN/LINKS/RECHTS], um eine Wiedergabeoption auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste [OK] und starten Sie die Wiedergabe.

## **Wiedergabe starten/pausieren (DVD/VCD/CD/MP3)**

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [PLAY/PAUSE] auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

## **Lautstärkeregelung**

Drücken Sie die Taste [VOL+/-] auf dem Player oder der Fernbedienung, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Um die Lautstärke vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie die Taste [MUTE] auf der Fernbedienung. Die Wiedergabe wird ohne Ton fortgesetzt. Drücken Sie erneut oder drücken Sie die Taste Lautstärketaste, um den Ton zu aktivieren.

## **Titel/Kapitel/Titel auswählen (DVD/VCD/CD)**

Drücken Sie die Taste [PREVIOUS oder NEXT], um zum vorherigen oder nächsten Titel/Kapitel/Track zu wechseln.

## **Wiedergabe stoppen (DVD/VCD/CD)**

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [STOP], um die Disc-Wiedergabe zu stoppen.

## **Das Programm lesen**

### **Für DVD/VCD-Disc**

#### **Zoom (DVD/VCD)**

Drücken Sie wiederholt die Taste [ZOOM] auf der Fernbedienung, um das Videobild während der Wiedergabe zu ändern.

- Während der Wiedergabe einer DVD oder VCD ändert sich mit jedem weiteren Drücken von ZOOM die Vergrößerungsstufe. Bei 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 und 1/4 und normalem ZOOM verwenden Sie die Richtungstasten [AUF/AB/LINKS/RECHTS] auf der Fernbedienung oder am Gerät, um bestimmte Abschnitte beim Foto anzuzeigen vergrößert wird (die Modi 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 und 1/4 können verwendet werden).
- Drücken Sie im Sideshow-Modus der JPEG-CD oder der JPEG-Datei auf dem USB-Gerät die Taste [ZOOM] auf der Fernbedienung, um das Foto zu vergrößern oder zu verkleinern. Drücken Sie mehrmals die Taste [ZOOM], um die Zoomstufe auszuwählen. Auf dem Bildschirm wird die Zoomstufe angezeigt: umfasst 100 %, 125 %, 150 %, 200 %, 75 % und 50 %. Wenn ein Bild vergrößert ist, können Sie die Richtungstasten [AUF/AB/LINKS/RECHTS] auf der Fernbedienung drücken, um andere Teile des vergrößerten Bildfelds anzuzeigen.

**Hinweis:** Zoom funktioniert auf einigen Discs möglicherweise nicht. Die Bildqualität nimmt mit zunehmender Bildgröße ab.



## Untertitelsprachen auswählen (DVD)

Wenn Sie eine Master-DVD mit mehreren Untertiteln abspielen, drücken Sie wiederholt die Taste [SUBTITLE], um die gewünschte Sprache für sichtbare Untertitel auszuwählen.

**Hinweis:** Nur DVDs, die mit mehrsprachigen Untertiteln aufgenommen wurden, verfügen über diese Funktion.

## Audio-Soundtrack-Sprachen ändern (DVD)

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste [AUDIO] auf der Fernbedienung, um verschiedene Audiosprachen auszuwählen.

## Audiokanal wechseln (CD/MP3/VCD)



Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die Taste [AUDIO], um die verfügbaren Audiokanäle der Disc auszuwählen (Links-Mono, Rechts-Mono, Mix-Mono oder Stereo).

## MP3/WMA-Wiedergabe

Die MP3/WMA/DIVX-Disc hat eine Verzeichnisstruktur wie im Bild gezeigt. Drücken Sie die Richtungstaste, um das Stammverzeichnis auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [OK], um das Unterverzeichnis aufzurufen. Drücken Sie die Richtungstaste, um den gewünschten Titel auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [OK], um die Musik oder den Film zu genießen. Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren möchten, drücken Sie die Richtungstaste, um das Symbol auszuwählen, und drücken Sie die Taste [OK].

## Abspielen von Foto-/Bild-CDs

Die Picture-CD-Disc hat eine Verzeichnisstruktur wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Drücken Sie die Richtungstaste, um das gewünschte Bild auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [OK], um das Unterverzeichnis aufzurufen. Drücken Sie dann die Richtungstaste, um das gewünschte Bild auszuwählen. Drücken Sie die Taste [OK] auf der Fernbedienung, um das Bild anzuzeigen. Drücken Sie die Taste [Menü], wenn Sie zum Menü zurückkehren möchten. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [STOP], um in den Miniaturbildmodus zu gelangen. Wählen Sie mit der Richtungstaste das Menüsymbol aus, um Anweisungen zur Anzeige von Funktionen zu erhalten.

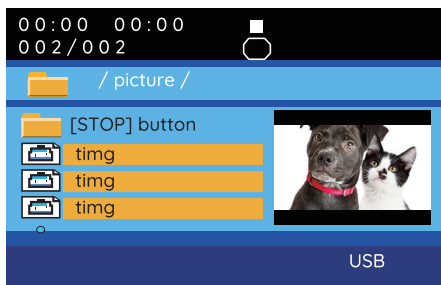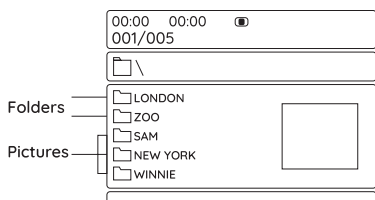


## Rotierende Bilder

Drücken Sie während der Bildwiedergabe die Richtungstaste, um das Bild zu drehen.

**Hinweis:** Nur DVDs, die mit mehreren Tonspursprachen aufgenommen wurden, verfügen über diese Funktion.

## An USB anschließen

Sie können unterstützte Daten wie MP3/WMA-Dateien, Videodateien im AVI-Format und JPEG-Fotos abspielen oder anzeigen. Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Anschluss auf der rechten Seite Ihres tragbaren DVD-Players. Der tragbare DVD-Player unterstützt USB-Geräte bis zu 32 GB.



(**Hinweis:** Nicht alle USB-Geräte können korrekt abgespielt werden, was zu Wiedergabeproblemen führen kann.) Wenn sich die Disc-Wiedergabe im Stoppmodus befindet, drücken Sie die Taste [USB/CARD] am Gerät oder auf der Fernbedienung und dann [UP/DOWN].]-Taste, um USB auszuwählen, und drücken Sie dann [OK]. Wählen Sie dann das Fleisch aus, das Sie abspielen möchten, indem Sie die Richtungstaste drücken.

## USB-Schnittstelle

Alle Funktionen sind die gleichen wie beim Abspielen einer Disc.

**Hinweis:** Der USB-IN-Anschluss ist mit Ash-Laufwerken kompatibel. Einige MP3-Player, die proprietäre Software verwenden, sind möglicherweise nicht kompatibel.

## Anschließen an SD/MMC-Speicherkarte

1. Stecken Sie eine SD- oder MMC-Karte in den SD-/MMC-Speichersteckplatz.
2. Schalten Sie das Gerät in den Kartenmodus, indem Sie die Taste [USB/CARD] drücken.
3. Verwenden Sie die Richtungstasten, um Videos oder Bilder auszuwählen. Drücken Sie zum Abspielen die Taste [OK].
4. Der tragbare DVD-Player unterstützt Speicherkarten bis zu 32 GB.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, die Karte nicht falsch einzulegen, da sie sonst beschädigt werden kann. Stoppen Sie immer die Wiedergabe oder wechseln Sie in einen anderen Modus, bevor Sie den USB-Stick/die Speicherkarte entfernen.


## Drehen Sie den Bildschirm

Der Bildschirm kann um 90 Grad nach rechts und um 180 Grad nach links gedreht werden. Wenn er um 180 Grad nach links gedreht wird, kann er gedrückt und in den Tablet-Modus umgeschaltet werden.

## Anschließen eines externen Fernsehers

Ihr Player ist mit einer AV-Ausgangsbuchse ausgestattet. Verwenden Sie diese Funktion, um das Player-Signal an externe Geräte (z. B. Fernseher, Monitor) anzuschließen. Bitte beachten Sie das Bild unten, um sie anzuschließen.

1. Verbinden Sie das 3,5-mm-Cinch-Kabel mit dem AV-Ausgang des Geräts und den Audio-/Videoeingängen des Fernsehers (Rot zu Rot, Weiß zu Weiß und Gelb zu Gelb).
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter in die Ein-Position bringen.
3. Stellen Sie am Fernseher die richtige Audio-/Videoeingangseinstellung ein.
4. Über das Gerät gestreamte Audio- und Videoinhalte werden nun auf dem angeschlossenen Fernseher angezeigt und gehört.

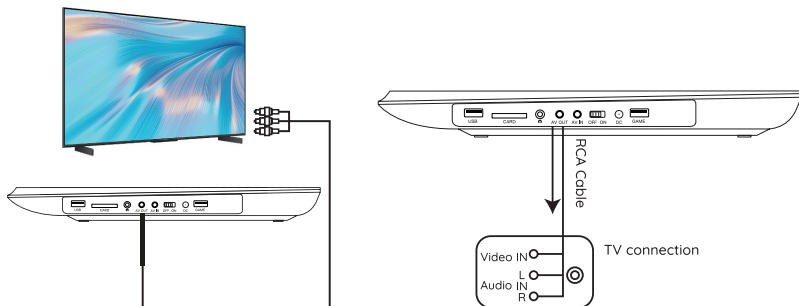

## Anschließen eines Headsets

Für privates Hören sind am Player Stereo-Kopfhöreranschlüsse vorhanden. Um die Buchsen zu verwenden, stecken Sie den Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenstecker in die Kopfhörerbuchse und stellen Sie die Lautstärke auf einen angenehmen Hörpegel ein.

**Notiz:** Wenn Kopf- oder Ohrhörer an die Kopfhörerbuchse angeschlossen sind, werden die Hauptlautsprecher automatisch stummgeschaltet.

1. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Players niedrig eingestellt ist, bevor Sie Kopfhörer anschließen.
2. Erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise, um ein angenehmes Hörerlebnis zu gewährleisten.

## Vorsicht

Längeres Hören bei hoher Lautstärke kann zu Hörverlust führen.

## Stromanschluss Wechselstrombetrieb

Bevor Sie das mitgelieferte Netzteil an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden. Stecken Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Netzteils fest in die DC IN 9V-12V-Buchse auf der rechten Seite des Players und stecken Sie dann das Netzteil ein, in eine verfügbare Wechselstrom-Steckdose mit 100-240 V und 50-60 Hz.

## Warnung

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter. Andernfalls kann es zu Bränden oder Schäden am Player kommen.

Stellen Sie niemals Verbindungen her oder ändern Sie sie, während das Gerät eingeschaltet ist.

## Vorsicht


- Schließen Sie den Adapter nicht an eine andere als die hier und auf dem Etikett angegebene Steckdose an, da sonst die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags besteht.
- Fassen Sie den Adapterstecker nicht mit nassen Händen an. Dies könnte einen elektrischen Schlag verursachen.

## Anschließen des Autoadapters

Stellen Sie vor dem Anschließen des mitgelieferten Autoadapters sicher, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden. Stecken Sie den kleinen Stecker des mitgelieferten Autoadapters fest in die DC IN 9V-12V-Buchse auf der rechten Seite des Players und stecken Sie dann das andere Ende in die Zigarettenanzünderbuchse. Zigarettenanzünder.

## Warnung

- Trennen Sie das Autonetzteil vom Stromnetz, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird.
- Schließen Sie den Autoadapter nicht an einen 24-V-Gleichstrom-Zigarettenanzünder an. Es kann nur eine DC12V-Zigarettenanzünderbuchse verwendet werden. Wenn Sie den Autoadapter an eine Stromversorgung mit einer anderen Spannung anschließen, kann das Gerät beschädigt werden.
- Der Autoadapter ist nur für die Verwendung im Auto vorgesehen.

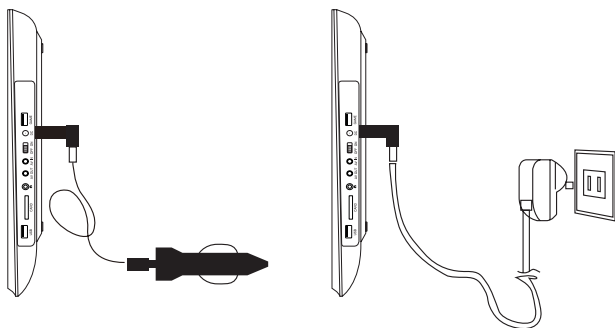

## Batteriebetrieb

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku. Laden Sie den eingebauten Akku vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Wenn der Player nicht verwendet wird, dauert es etwa acht Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Netzadapter ab und schalten Sie den Player ein. Das Gerät wird mit Batteriestrom betrieben. Bei voller Ladung bietet das Gerät

eine Wiedergabezeit von etwa sechs Stunden. Die Spielzeit kann je nach Disc und Lautstärke variieren.

**Hinweis:** Der Player wird mit Batteriestrom betrieben, wenn der Netz-/Autoadapter nicht angeschlossen ist.

### **Batterieladung**

Um den integrierten Akku aufzuladen, schließen Sie einfach den Adapter an den Player und eine bestimmte Steckdose an. Der eingebaute Akku kann unabhängig davon aufgeladen werden, ob das Gerät läuft oder ausgeschaltet ist. Die Ladeanzeige leuchtet beim Laden rot. Die Anzeige erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Der eingebaute Akku kann ca. 300 Ladezyklen lang genutzt werden, ohne dass sich seine Leistung spürbar verändert.

### **Notiz:**

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und den Autoadapter.
- Werfen Sie die Batterie niemals ins Feuer
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie es nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ. Überlassen Sie die Wartung nur qualifiziertem Servicepersonal.
- Bei Verwendung des eingebauten Akkus sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 35°C liegen.
- Um die Lebensdauer des eingebauten Akkus zu verlängern, laden Sie ihn in einer Umgebung ohne übermäßige Hitze auf.
- Der in diesem Gerät eingebaute Akku kann bei unsachgemäßer Handhabung eine Brand- oder Verätzungsgefahr darstellen.
- Zerlegen Sie den Akku nicht, verbrennen Sie ihn nicht und legen Sie ihn nicht in eine Umgebung über 65 °C.

# EINFÜHRUNG ZUM MENÜ-SETUP

1. Drücken Sie [SETUP] auf der Fernbedienung oder am Gerät, um das Setup-Menü anzuzeigen.
2. Drücken Sie [LINKS]/[RECHTS], um ein Element auszuwählen. Das Untermenü des ausgewählten Elements wird sofort angezeigt. Drücken Sie dann zur Eingabe [OK].
3. Drücken Sie [UP]/[DOWN], um zu einem Untermenüelement zu gelangen, und drücken Sie dann [OK]/[RIGHT], um es aufzurufen. Wählen Sie mit [UP]/[DOWN] eine Option aus und drücken Sie dann zur Bestätigung [OK] oder zum Abbrechen [LINKS].
4. Drücken Sie [UP]/[DOWN], um mit der Einstellung anderer Elemente im Untermenü fortzufahren.
5. Drücken Sie [LINKS], um zum Hauptmenü des aktuellen Menüs zurückzukehren.
6. Drücken Sie erneut [SETUP], um das Setup-Menü zu verlassen.

## » Allgemeine Konfigurationsseite

Auf der ALLGEMEINEN SETUP-SEITE gibt es sechs Elemente. Dies sind TV-Anzeige, Winkelmarkierung, OSD-Sprache, Bildschirmschoner, letzter Speicher und MP3-Liedtext.

### TV-ANZEIGE

Mit dieser Funktion können Sie die Proportionen des Fernsehbildschirms nach dem Anschließen an das Fernsehgerät anpassen.

#### Normal/PS

Normales PS bedeutet, dass das 16:9-Bild vom sichtbaren Teil abgeschnitten wird, um es an die 4:3-Bildschirmanzeige anzupassen.

#### Normal/LB

Normales LB bedeutet, dass das Seitenverhältnis 16:9 auf einem 4:3-Bildschirm angezeigt wird.

#### Breit

Breit bedeutet Breitbildmodus.



## **ECKENMARKE**

Stellen Sie dieses Element auf EIN. Beim Abspielen einer Disc, die mit mehreren Kamerawinkeln codiert ist, wird die Winkelmarkierung auf dem Bildschirm angezeigt. Anschließend können Sie das Video aus verschiedenen Kamerawinkeln betrachten, indem Sie [ANGLET] auf der Fernbedienung drücken. Stellen Sie dieses Element auf AUS deaktivieren Sie diese Funktion.

**HINWEIS:** Diese Funktion funktioniert nur mit Discs, die mit mehreren Kamerawinkeln codiert sind.

## **OSD-Sprache (On-Screen-Display).**

Stellen Sie in diesem Element die Sprache für die Bildschirmanzeige ein.

## **BILDSCHIRMSCHONER**

**EIN:** Wenn das Bild mehrere Minuten lang still auf dem Bildschirm bleibt, z. B. wenn die Disc angehalten, gestoppt usw. ist, wird ein Bildschirmschoner auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können eine beliebige Taste drücken, um es aufzuwecken.

**AUS:** Deaktiviert die Bildschirmschonerfunktion.

## **LETZTE ERINNERUNG**

**ON:** Jedes Mal, wenn Sie das Gerät ausschalten oder die Wiedergabe der Disc stoppen, wird die letzte Wiedergabezeit gespeichert. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten und dieselbe Disc abspielen, spielt das Gerät ab dem gespeicherten Punkt ab.

**OFF:** Schaltet die letzte Speicherfunktion aus.

## **MP3-Lyrics: Schalten Sie den MP3-Lyrics-Modus ein oder aus.**

Wenn Sie den Text eines Liedes anzeigen möchten, laden Sie bitte den Text und die Musik unter demselben Namen auf den USB-Stick oder die Speicherkarte, bevor Sie diese Funktion ausführen. Wählen Sie eine MP3-Datei, zum Beispiel „Liebe Musik. mp3“. Laden Sie den entsprechenden Liedtext mit der Endung „.lrc“ aus dem Internet herunter oder erstellen Sie ihn mit dem Liedtextdatei-Editor (nicht im Lieferumfang enthalten). Benennen Sie die Liedtextdatei um. Stellen Sie sicher, dass der Name der Liedtextdatei mit dem Namen der Musikdatei übereinstimmt. Zum Beispiel „liebe Musik. lrc“.

## » Audiokonfigurationsseite

Lautsprecher- und Schallfeldeffekte einstellen.

### Downmix


Stereo LT/RT

### Dual-Mono

Stereo/L-Mono/R-Mono/  
Mix-Mono

### Dynamisch

VOLL 3/4 1/2 1/4 AUS

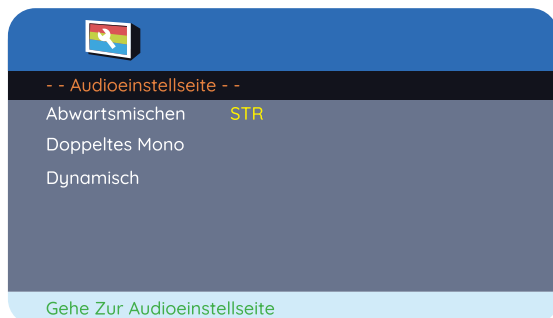


## » Panelqualität konfigurieren

Im Videomenü können Sie die Anzeigeeigenschaften der DVD ändern

### • Qualität

Schärfe: Passt die  
Bildschirmschärfe zwischen  
Hoch/Mittel/Niedrig an  
Helligkeit: Passt die an  
Bildschirmhelligkeit  
Kontrast: Passen Sie an  
Bildschirmkontrast  
Sättigung: Passt die  
Bildschirmsättigung an  
Farbton: Passt den  
Bildschirmton an

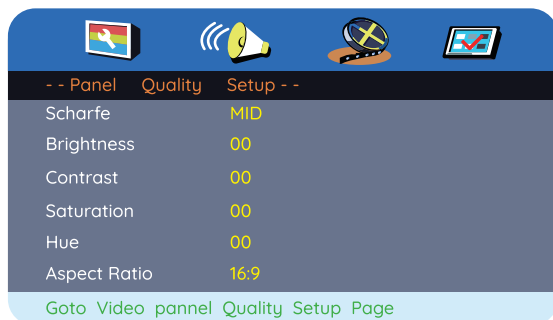

### • Plakatwand

Bedienfeldanzeige in 16:9 oder 4:3



## » Seite „Einstellungen“.

Mit dem optionalen Einstellungsmenü können Sie die Standardeinstellung für die DVD-Disc anpassen. (Die Einstellung ist nur verfügbar, wenn sich kein Medium im Gerät befindet.)

### • Art des Fernsehers

Stellen Sie den TV-Typ auf PAL, AUTO oder NTSC ein

### • Audio

Legen Sie die Standard-Audiosprache fest (Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Russisch/Chinesisch).

### • Untertitel

Stellen Sie die Untertitelsprache auf Ein oder Aus ein.

### • Disc-Menü

Stellen Sie die Sprache des Disc-Menüs ein (Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Portugiesisch/Russisch/Chinesisch).

### • Standard

Setzen Sie die tragbare DVD über die maximale Ausgabe hinaus auf die Werkseinstellungen zurück Lautsprecherverarbeitung von Soundeffekten



## USB-FLASH-LESER UND SD/MMC-KARTE

Stecken Sie ein U-Laufwerk oder einen Kartenleser in den USB-Anschluss. Drücken Sie [USB/CARD], um den USB-Modus auszuwählen, um darin abspielbare Dateien abzuspielen. Stecken Sie eine SD/MMC-Karte in den SD/MMC-Kartensteckplatz. Drücken Sie [USB/CARD], um den MCR-Modus auszuwählen, um darin abspielbare Dateien abzuspielen.

### DIVX-Lesung

DIVX ist ein Videoaufzeichnungsformat (Film und Video), allgemein bekannt als AVI. DIVX-Discs bieten eine mit DVD vergleichbare hohe Qualität und eine größere Kapazität.

Zum Beispiel:

|              |                    |            |
|--------------|--------------------|------------|
| 1h30 Film    | Au-Format MPEG-1/2 | Im DivX    |
| DVD(MPEG-2)  | 1.5-2 GB           | 600-800 MB |
| VCD (MPEG-1) | 800MB-1G           | 600-800 MB |

### Unterschied zwischen MPEG 1, MPEG 2 und MPEG 4

|                        | MPEG 1            | MPEG 2    | MPEG 4            |
|------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Geschwindigkeit (kb/s) | 1380kb/s(352*288) | 6500kb/s  | 8800kb/s(720*576) |
| Qualität               | Gut               | Exzellent | Perfekt           |
| Hardware               | Basso             | Hälfte    | Alt               |

## SPEZIFIKATION

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Kompatible Festplatte | DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4                         |
| Frequenzgang          | Da 20 Hz a 20 KHz                            |
| Video-Ausgang         | 1 Vp-p75 Ohm sbilanciato                     |
| Audioausgang          | 1.4 Vrm/10 kohm                              |
| Dynamikbereich        | Meglio di 85 dB                              |
| Laser                 | Laser a semiconduttore, lunghezza Waver: 650 |
| Stromversorgung       | DC9-12V 1A                                   |
| Betriebstemperatur    | 5-40                                         |
| Akku-Typ              | Polimero di litio                            |

# FEHLERBEHEBUNG & QS

**Bevor Sie einen Wartungsservice anfordern, überprüfen Sie bitte selbst anhand der folgenden Tabelle.**

| Symptom                                          | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Videoplayer funktioniert nicht               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf „ON“ steht und überprüfen Sie die Batterie. Schließen Sie den Videoplayer an das Netzteil an und überprüfen Sie dann den Status der Kontrollleuchte.</li> <li>2. Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist und das Netzteil angeschlossen ist, aber keine Anzeigeleuchte leuchtet, liegt ein Problem mit der Hauptplatine oder dem Netzteil vor.</li> <li>3. Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Kontrollleuchte leuchtet, weist dies auf ein Problem mit dem Motherboard hin.</li> <li>4. Bitte suchen Sie Ihre Produktbestellung und klicken Sie auf „Verkäufer kontaktieren“: ( admin@boifun.net )</li> </ol> |
| Der Ton des Players ist zu leise                 | <p>Überprüfen Sie, ob die beiden Lautsprecher des Players ordnungsgemäß funktionieren, decken Sie einen Lautsprecher mit Ihrer Hand ab und prüfen Sie, ob der andere Lautsprecher Töne liefert.</p> <p>Tipps: Der Ton hängt nicht nur vom Lautsprecher des Players ab, sondern auch von der Tonquelle der DVD. Es wird empfohlen, die anderen Datenträger auszutauschen, um festzustellen, ob das Problem weiterhin besteht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kein Ton oder verzerrter Ton                     | Stellen Sie sicher, dass Ihr DVD-Player richtig angeschlossen ist und alle Kabel fest in der entsprechenden Buchse eingesteckt sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Es kann nicht durch einen Film vorgerückt werden | Sie können nicht durch den Vorspann und die Warnhinweise vorrücken, die am Anfang von Filmen erscheinen, weil die DVD so programmiert ist, dass dieser Vorgang verboten ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Symbol erscheint auf dem Bildschirm          | <p>Die Funktion oder Aktion kann derzeit aus folgenden Gründen nicht ausgeführt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Disc-Software schränkt sie ein.</li> <li>2. Die Disc-Software unterstützt diese Funktion nicht.</li> <li>3. Die Funktion ist derzeit nicht verfügbar.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Bild ist verzerrt                                                                            | Die Disc könnte beschädigt sein. Versuchen Sie es mit einer anderen CD.<br>Es ist normal, dass beim Vorwärts- oder Rückwärtsscan eine gewisse Verzerrung auftritt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kein Vorwärts- oder Rückwärtsscan                                                                | Einige Discs verfügen über Abschnitte, die ein schnelles Scannen oder das Überspringen von Titeln und Kapiteln verhindern.<br>Wenn Sie versuchen, die Warninformationen und den Abspann am Anfang eines Films zu überspringen, ist das Überspringen häufig so programmiert, dass der Film nicht übersprungen werden kann.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Player fällt aus, wenn ein USB-Stick oder eine Speicherkarte in den Player eingesteckt wird. | Bei dem angeschlossenen U-Laufwerk oder der Speicherkarte handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine Originalversion. Der Player kann keine U-Laufwerke und Speicherkarten anderer Versionen abspielen. Sollte der Player ausfallen, schalten Sie ihn aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz. Schließen Sie ihn dann an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn wieder ein. Der Player kehrt in den Normalzustand zurück.                                                                                                                                                                   |
| Der Videoplayer liest die Disc nicht                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte reinigen Sie den Laser und probieren Sie zu Testzwecken andere VCDs, DVDs oder CDs aus.</li> <li>2. Wenn nicht alle Discs gelesen werden können, deutet dies auf ein Problem mit dem Laser oder der Hauptplatine hin.</li> <li>3. Teil-Discs können nicht gelesen werden. Der Laser ist veraltet oder die Disc ist nicht kompatibel.</li> <li>4. Der Videoplayer unterstützt keine HD- und Blu-Ray-, DTS- und Dolby-Discs.</li> <li>5. Im Videoplayer befindet sich eine Karte. Bitte entfernen Sie es, bevor Sie Ihre Disc einlegen.</li> </ol> |
| Fernbedienung funktioniert nicht?                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ersetzen Sie die Batterie (AAA-Batterie). Außerdem muss die Fernbedienung innerhalb von 5 m und 30 Grad direkt auf die Vorderseite des Videoplayers gerichtet werden.</li> <li>2. Alle Tasten funktionieren nicht, es liegt ein Problem mit der Fernbedienung oder dem Empfänger vor.</li> <li>3. Einzelne Tasten versagen, einige Tasten haben keine Funktion. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an den Kundendienst (admin@boifun.net).</li> </ol>                                                                                              |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Spielfunktion funktioniert nicht? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Spielsteuerung korrekt mit den Geräten verbunden ist. Auf der rechten Seite des Geräts befindet sich ein USB-Anschluss mit der Aufschrift „Game“.</li> <li>2. Verwenden Sie die auf die Vorderseite des Videoplayers gerichtete Fernbedienung, um die Spieloberfläche auszuwählen.</li> <li>3. Die Betriebskontrollleuchte leuchtet nicht. Wenn der Videoplayer sechs bis acht Stunden lang aufgeladen wird, funktioniert der Player problemlos.</li> </ol>                                                                                                                                                |
| Der Player liest kein MP4             | <p>DVD Players supports MP4 files in your USB Drive/SD card, but you need to convert the formats first. you can click on this link um die Konvertierung abzuschließen. <a href="https://www.aconvert.com/video/">https://www.aconvert.com/video/</a> Und es gibt einige Schritte, die Sie unternehmen könnten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bitte wählen Sie das AVI aus;</li> <li>2. Addles, please choose the file you want to convert</li> <li>3. Bitte ändern Sie die Ausgabe-einstellung (Videokodierung: AVI, Videogröße: 720*480).</li> <li>4. Sie können den Ausgabeordner auswählen. After that, you could copy the file to your USB Drive/SD card</li> </ol> |

## » Fehlerbehebung

Führen Sie die im folgenden Abschnitt beschriebenen Schritte zur Fehlerbehebung aus, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Versuchen Sie nicht, den DVD-Player selbst zu reparieren. Schalten Sie den DVD-Player aus, sobald Sie eine Fehlfunktion vermuten. Ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie, ob der DVD-Player ungewöhnlich heiß ist oder Rauch austritt.

## » Andere mögliche Ursachen

Statische Entladungen oder andere externe Störungen können zu Fehlfunktionen des DVD-Players führen. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst oder eine Reparaturwerkstatt.

# GARANTIEAUSSCHLÜSSE

## Die Garantie erlischt, wenn:

1. Das Produkt wurde nicht gemäß der mit dem Produkt gelieferten Gebrauchsanweisung des Herstellers installiert, verwendet oder gewartet.
2. Das Produkt wurde zweckentfremdet verwendet.
3. Das Produkt wurde nicht für Haushaltszwecke verwendet.
4. Produktschäden oder Fehlfunktionen werden durch eine der folgenden Bedingungen verursacht:
  - Falsche Spannung.
  - Unfälle (einschließlich Schäden durch Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit).
  - Missbrauch oder Missbrauch des Produkts
  - Fehlerhafte oder unsachgemäße Installation
  - Probleme mit der Netzstromversorgung, einschließlich Stromspitzen oder Blitzschäden
  - Insektenbefall
  - Änderung oder Modifizierung des Produkts durch andere Personen als autorisiertes Servicepersonal
  - Kontakt mit ungewöhnlich korrosiven Materialien
  - Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät
  - Wird mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet

## Bitte beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Bedienungsanleitung.

Unser Unternehmen bietet seinen Kunden eine Garantie von 2 JAHREN ab Kaufdatum. Wenn Sie auf Probleme stoßen, die nicht in den FAQ behandelt werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail an **[admin@boifun.net](mailto:admin@boifun.net)**

Wir bieten eine professionelle Lösung für Ihre Probleme. Sobald wir einen Herstellerfehler feststellen, werden wir Ihnen umgehend einen Ersatz bzw. eine Rückerstattung leisten.