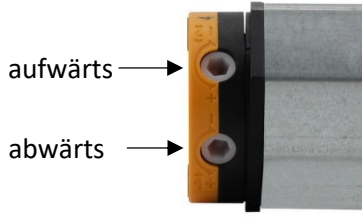
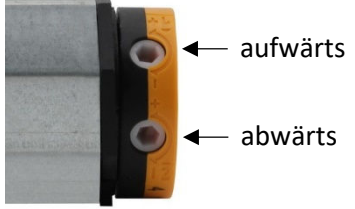


# Kurzanleitung Somfy LS40

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)

**Sitz des Steuer- bzw. Zählrings:**

Endlageneinstellung		
Einbau links	 <p>aufwärts →</p> <p>abwärts →</p>	<p>Obere Endlage Im Uhrzeigersinn = verkürzen Gegen den Uhrz. = verlängern</p>
		<p>Untere Endlage Im Uhrzeigersinn = verkürzen Gegen den Uhrz. = verlängern</p>
Einbau rechts	 <p>← aufwärts</p> <p>← abwärts</p>	<p>Obere Endlage Im Uhrzeigersinn = verkürzen Gegen den Uhrz. = verlängern</p>
		<p>Untere Endlage Im Uhrzeigersinn = verkürzen Gegen den Uhrz. = verlängern</p>

<b>Drehrichtung ändern</b>	Braunes und schwarzes Kabel tauschen
<b>Mehrere Motoren über einen Schalter parallel schalten</b>	Nur mit Trennrelais
<b>Motor von 2 Stellen aus ansteuern</b>	Trennrelais ist zwingend erforderlich (z. B. R1-Uni). Als Bedienelemente können Zeitschaltuhren oder Rollladen-Taster eingesetzt werden.