

User Manual

Inhalt

1. Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch, Verwendungszweck

2. Einführung in den Desktop

3. Grundlegende Operationen

1. Schlafen, neu starten und herunterfahren

2. WIFI、Bluetooth、Flugmodus

3. Cortana

4. System und BIOS ----- System-Reset

---- BIOS-Einstellungen&Bootmanager

5. Akku aufladen

4. Fehlerbehebung



Wichtige Notizen:

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden lang auf.

Parameterkonfiguration

1. Dieses Produkt ist für den Einsatz in nichttropischen Gebieten unter 2.000 Metern geeignet
2. Verhindern Sie, dass dieses Produkt auf den Boden fällt, es könnte stark beschädigt werden.
3. Halten Sie das Gerät von Regen, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.
4. Vermeiden Sie die Verwendung in einer stark magnetischen und starken statischen Umgebung so weit wie möglich.
5. Wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dieses Produkt spritzen, schließen Sie es sofort und verwenden Sie es nicht, bis es getrocknet ist.
6. Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Reinigungsmitteln, die chemische Elemente oder anderen Flüssigkeiten enthalten, um Schäden durch Korrosion und Feuchtigkeit zu vermeiden. Wenn eine Reinigung wirklich notwendig ist, reinigen Sie es mit trockenem, weichem Seidenpapier.
7. Gehen Sie vorsichtig mit dem Bildschirm um. Um Fingerabdrücke oder Staub vom Bildschirm zu entfernen, verwenden Sie anstelle von Gaze ein weiches Tuch für das Kameraobjektiv.
8. Bitte sichern Sie Ihre wichtigen Dateien jederzeit, um Verlust zu vermeiden.
9. Bitte zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst; andernfalls verlieren Sie das Recht auf Gewährleistung.
10. Trennen Sie das Gerät beim Formatieren oder Hochladen und Herunterladen nicht plötzlich vom Strom, da dies zu Programmfehlern führen kann.
11. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Netzteil. Nicht konforme Ladegeräte können Schäden verursachen.
12. Schützen Sie das Netzkabel. Treten Sie beim Anschließen des Netzkabels nicht darauf und stellen Sie keine Gegenstände darauf, da dies zu Extrusionen führen kann. Schützen Sie den Stecker der mit dem Netzkabel verbundenen Geräte besonders.
13. Batterien

Die Batterien in diesem Produkt können nicht einfach vom Benutzer selbst ausgetauscht werden. Das Ersetzen durch Batterien des falschen Typs kann zu einer Explosion führen.



14. Bei Verwendung des Ohrhörers kann eine zu hohe Lautstärke zu Gehörschäden führen. Stellen Sie daher die Lautstärke des Players auf ein moderates Niveau ein und gleichen Sie die Nutzungsdauer aus.
15. Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur zu Demonstrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
16. Achtung!

Dieses Gerät enthält eine Batterie. Wenn der Akku defekt ist, darf er nicht über den Hausmüll entsorgt werden

Schadstoffe enthalten, die die Umwelt und die Gesundheit der Menschen schädigen können. Bitte entsorgen Sie die Batterie im Handel oder bei einer kommunalen Recyclinganlage. Die Rücksendung ist kostenlos und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie leere Batterien nur in den dafür vorgesehenen Behältern und kleben Sie die Pole ab.




Zubehör

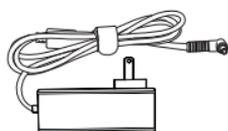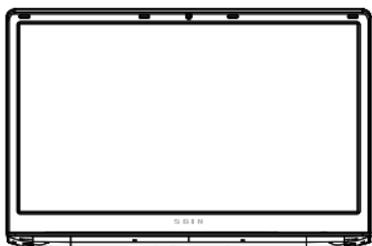

Netzteil


Schnelle Installation von Sign.

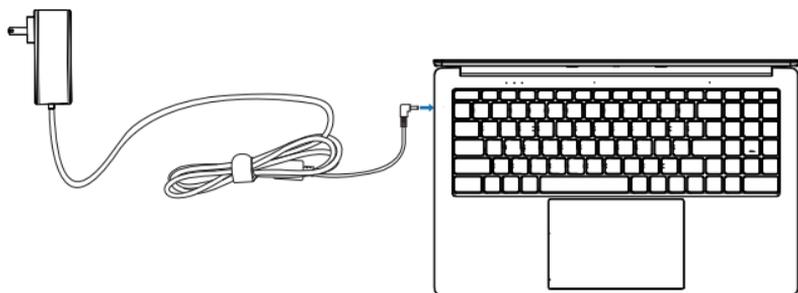


Stecken Sie den Adapter ein, um SIGN mit Strom zu versorgen und gleichzeitig den Akku aufzuladen.

Benutzung des Laptops.

Boot-Schritte

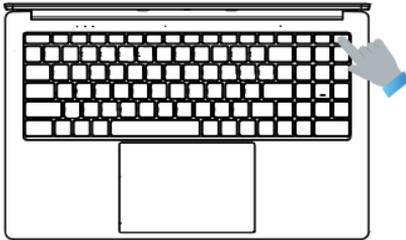


Drücken Sie schnell die Ein-/Aus-Taste, um den Laptop einzuschalten.

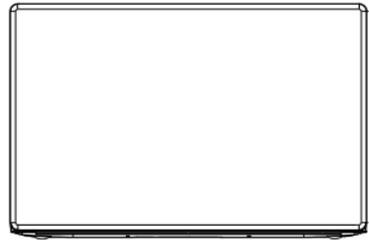

Wenn das Laptop-Logo auf dem Bildschirm erscheint, warten Sie bitte einige Zeit geduldig und folgen Sie den Systemaufforderungen, um das System zu betreten.


Schlafen, neu starten und herunterfahren.

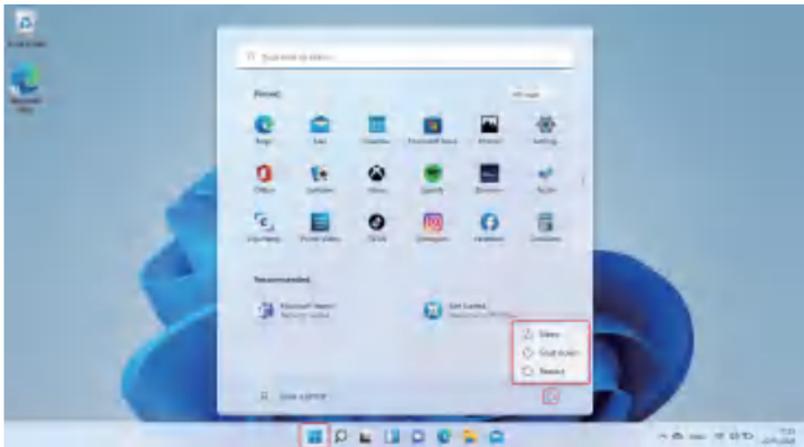

Dieselbe Erfahrung wie bei der Verwendung eines Desktop-PCs. Klicken Sie in der unteren Taskleiste auf das  und dann auf das . Schließlich können Sie in den Popup-Menüoptionen Ruhezustand, Herunterfahren oder Neustart auswählen.



Verwenden Sie WIFI, um eine Verbindung zum Internet herzustellen

WLAN, Bluetooth, Flugmodus

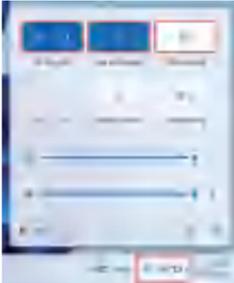

Berühren Sie, um das Einstellungstablett zu öffnen, um den Flugzeugmodus / WI-FI / & Bluetooth einzurichten, und dieses Gerät kann eine Verbindung mit 2,4 G- und 5 G-WLAN herstellen.



cortana

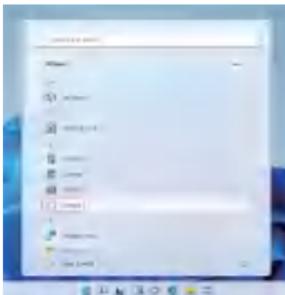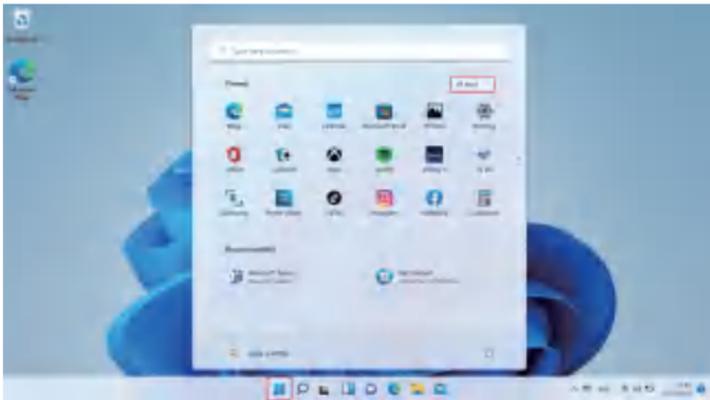


Sie können Cortana (Sprachsteuerung) verwenden, um Erinnerungen festzulegen, E-Mails zu schreiben, zu suchen und mit Freunden und Familie über Messenger zu chatten.

Systemzurücksetzung


Notiz: Der Reset-Vorgang dauert etwa 3-5 Stunden, um den Reset erfolgreich abzuschließen. Bitte schließen Sie den Adapter an, um das Gerät während des gesamten Reset-Vorgangs aufzuladen.

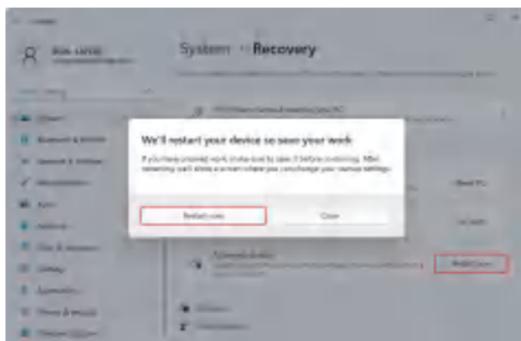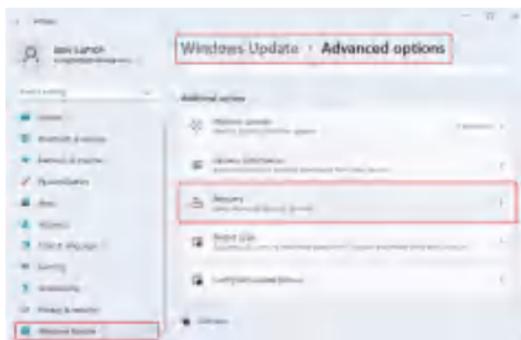

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche  in der unteren linken Ecke des Desktops. Wählen Sie „Erweiterte Optionen “ → wählen Sie „Windows Update “ → wählen Sie „Erweiterte Optionen “, wählen Sie „Wiederherstellung “ → wählen Sie „Erweiterter Start “ → suchen Sie „Jetzt neu starten “ und klicken Sie mit der linken Maustaste → wählen Sie die Schaltfläche „Jetzt neu starten “ im Pop-up-Fenster;

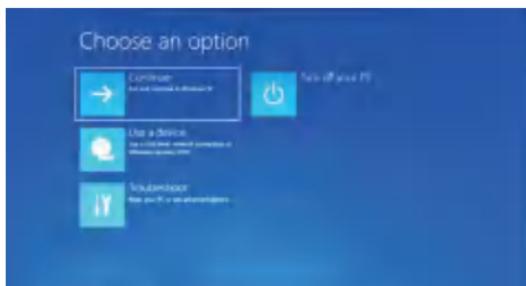

Drücken Sie auf Problembehandlung, der folgende Inhalt wird angezeigt.

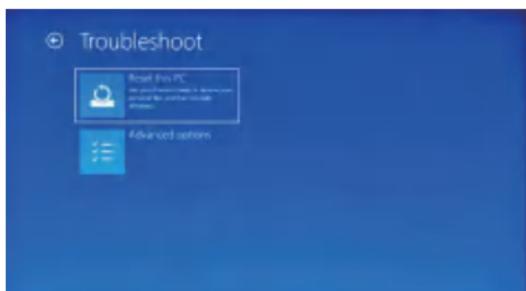

Drücken Sie "Diesen PC zurücksetzen", um den Softwarefehler zu beheben.

BIOS-Einstellungen & Bootmanager

Halten Sie die Taste "ESC" der Tastatur unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste gedrückt. Dann werden verschiedene Optionen angezeigt. Wählen Sie die Option "SCU" für die BIOS-Einstellung und "Boot Manager" für die Boot-Option des Betriebssystems.

Aufladen des Akkus

Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss des Geräts. Verbinden Sie den Stecker des Netzteils mit einer Steckdose, um den Akku aufzuladen. Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Netzteil. Während des Ladevorgangs ist das Batteriesymbol , und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ist das Symbol .

Sie können das Gerät während des Ladevorgangs weiterhin verwenden, dies verlängert jedoch die Ladezeit. Verwenden Sie das Gerät mindestens einmal pro Woche. Laden Sie den Akku regelmäßig vollständig auf. Lassen Sie den Akku nicht längere Zeit leer.

Fehlerbehebung

1. Kann das Gerät nicht einschalten

Drücken Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Wenn die obige Methode nicht funktioniert, laden Sie sie bitte 30 Minuten lang auf, bevor Sie beginnen.

2. Kein Ton vom Kopfhörer

Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf „0“ eingestellt ist. Testen Sie, ob der Kopfhörer defekt ist, wenn ja. Bitte tauschen Sie ihn gegen einen anderen Kopfhörer aus.

3. Großer Lärm

Überprüfen Sie, ob sich Staub im Ohrhörer oder Lautsprecher befindet. Überprüfen Sie, ob die Sounddatei beschädigt ist.

4. Bildschirmdrift oder nicht reagierender Bildschirm

Schalten Sie das Gerät durch langes Drücken (ca. 30 Sek.) der Power-Taste aus. (Verwenden Sie diese Methode nicht, um das Gerät auszuschalten, es sei denn, es ist notwendig.)

5. Windows-Taste kann nicht sofort aktiv werden

Stellen Sie zunächst sicher, dass das Wi-Fi verbunden ist und das Wi-Fi-Netzwerk ein funktionierendes Netzwerk ist.

Zweitens, stellen Sie sicher, dass die Zeitzone und die Systemzeit an Ihrem Standort korrekt sind.

(Die aktive Verzögerung der Windows-Taste kann manchmal aufgrund der Netzwerkgeschwindigkeit oder aus anderen Gründen auftreten, wenn Sie sich vergewissern, dass die beiden oben genannten Punkte korrekt sind und der Schlüssel immer noch nicht aktiv ist. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Team. Wir werden Sie umgehend unterstützen.)

6. So rufen Sie die Desktop-Oberfläche beim ersten Start auf.

Folgen Sie der Anleitung zum Starten von Microsoft Windows 10 Schritt für Schritt, um die Desktop-Oberfläche aufzurufen.

7. Warum wurde mein Gerät bereits mit dem Kontonamen „Standardbenutzer 0“ registriert.

Dies ist ein häufiger Softwarefehler, der unter Windows 10 auftreten kann, wenn der Benutzer das Gerät startet. Drücken Sie zuerst den Netzschalter 5-8 Sekunden lang, um das Gerät herunterzufahren.

Tun Sie dies dreimal und schalten Sie dann das Gerät ein. Der folgende Inhalt wird angezeigt.

8. Warum, wenn ich das Tastaturzeichen drücke, wird im System ein anderes angezeigt?

Dies kann passieren, weil Sie beim ersten Einschalten des Geräts die falsche Sprache ausgewählt haben. Unten ist die Methode zum Korrigieren von Sprache und Eingabe. Wählen Sie die Windows-Home-Schaltfläche auf der linken unteren Seite des Desktops.

9. Die automatische Aktualisierung von Windows kann in letzter Zeit einige Probleme verursachen. Nachfolgend finden Sie die Methode zum Öffnen oder Schließen der automatischen Aktualisierungsfunktion. Klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) auf die Windows-Startseite links unten auf dem Desktop. Wählen Sie „Task Manager“ wählen Sie „Weitere Details“, wählen Sie „Dienste“ → wählen Sie „Dienste öffnen“ → finden Sie „Windows Update“ klicken Sie mit der rechten Maustaste (Laptop) darauf → wählen Sie „Eigenschaften“ → suchen Sie den Starttyp und wählen Sie die gewünschte Option Es gibt 4 Optionen:

Automatisch (Startverzögerung)/Automatisch/Manuell/Deaktiviert.