



Geschirrspüler

DE Gebrauchsanleitung




Geschirrspüler

QW-S22F472W-DE

INHALT


KAPITEL 1: PRODUKTERLÄUTERUNG	
Technische Angaben	5
Konformität mit den Normen und Testdaten / EU-Konformitätserklärung	5
KAPITEL 2: SICHERHEITSHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN	
Recycling	6
Tägliche Verwendung	6
Im Fall einer Fehlfunktion	8
Empfehlungen	8
Nicht für die Geschirrspülmaschine geeignete Gegenstände:	8
Positionierung des Geräts	9
KAPITEL 3: AUFSTELLUNG DES GERÄTS	
Wasseranschlüsse	9
Wasserzuführungsschlauch	10
Wasserablassschlauch	10
Elektrischer Anschluss	11
Das Gerät unter der Arbeitsplatte platzieren	12
Vor der Verwendung des Geräts	14
Kapitel 4 GERÄT FÜR DIE VERWENDUNG VORBEREITEN	
Die Bedeutung der Wasserenthärtung	14
Salz einfüllen	14
Teststreifen	14
Wassererweichungseinstellung	15
Spülmittelverwendung	15
Befüllen des Spülmittelabteils	15
Kombinierte Spülmittel	16
Befüllen mit Klarspüler und Einstellung	16
KAPITEL 5: BEFÜLLEN IHRES GESCHIRRSPÜLERS	
Geschirr in die Geschirrspülmaschine platzieren	17
Den mittleren Korb entfernen	17
Entnehmbares modulares Korbsystem	18
Alternative Korbplatzierungen	19
KAPITEL 6: PROGRAMM-DEFINITION	
Programm-Definition	21
KAPITEL 7: GERÄT EINSCHALTEN UND AUSWAHL EINES PROGRAMMS	
Gerät einschalten	25
Programmstatus	25
Programm wechseln	25
Programm wechseln, mit Rückstellung	26
Gerät ausschalten	26
KAPITEL 8: PFLEGE UND REINIGUNG	
Reinigung und Wartung	27
Filter	27
Sprüharme	27
Schlauchfilter	27
KAPITEL 9 FEHLERBEHEBUNG	28
KAPITEL 10: WAS MAN IM FALL VON EINFACHEN FEHLERN TUN KANN	29

Sehr verehrte/r KundIn, unser Ziel ist es, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen, das Ihre Erwartungen sogar noch übertrifft. Ihr Gerät wurde in modernen Herstellungseinrichtungen produziert und seine Qualität sorgfältig getestet. Lesen Sie sich vor der Verwendung Ihres Geräts diese Anleitung sorgfältig durch, die wichtige Informationen für eine sichere Aufstellung, Pflege und Verwendung enthält. Die Betriebsanleitung gilt für mehrere Modelle. Daher können Unterschiede auftauchen.

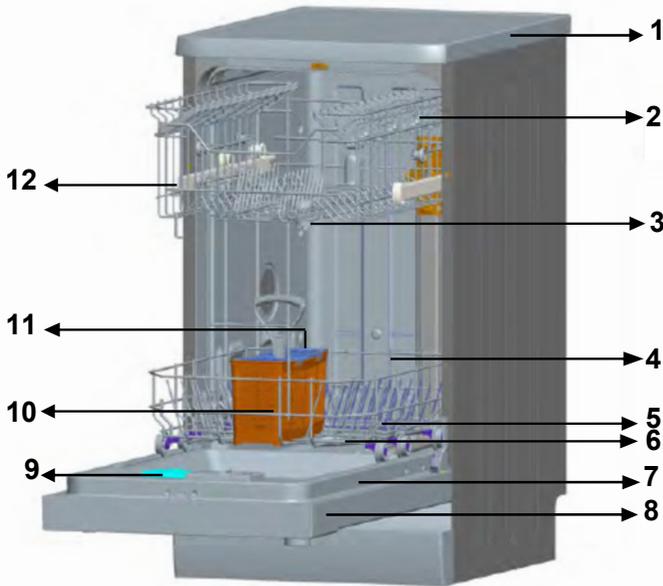


- 1. Arbeitsplatte
- 2. Oberer Korb mit Ständern
- 3. Oberer Sprüharm
- 4. Unterer Korb
- 5. Unterer Sprüharm
- 6. Filter

- 7. Typenschild
- 8. Steuertafel
- 9. Spülmittel und Klarspüler Spender
- 10. Besteckkorb
- 11. Salzspeer
- 12. Obere Korbführungsverriegelung

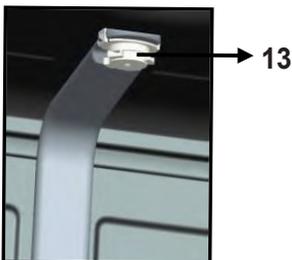

Deckensprüharm:
Dieser sorgt für eine bessere Reinigung des Geschirrs im oberen Korb.

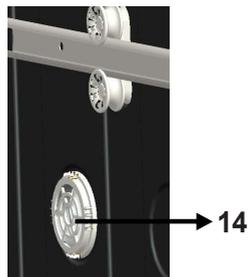

Turbotrockeneinheit:
Dieses System bietet für Ihr Geschirr eine bessere Trockenleistung.

KAPITEL 1: TECHNISCHE ANGABEN

Technische Angaben

Kapazität	10 Gedecke
Höhe	845 mm
Höhe (ohne Arbeitsplatte)	815 mm
Breite	450 mm
Tiefe	598 mm
Nettogewicht	40 kg
Stromversorgung	220-240 V, 50 Hz
Gesamtstromverbrauch	1900 W
Stromverbrauch beim Heizen	1800 W
Pumpenstromverbrauch	100 W
Abwasserpumpenstromverbrauch	30 W
Wasseranschlussdruck	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Stromstärke	10 A

Konformität mit den Normen und Testdaten / EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EU-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.

Besuchen Sie www.sharphomeappliances.com, um eine elektronische Fassung der Bedienungsanleitung herunterzuladen.

Recycling

- Einzelne Komponenten und das Verpackungsmaterial Ihrer Maschine wurde aus wieder verwertbaren Stoffen hergestellt.
- Kunststoffteile sind mit ihren internationalen Abkürzungen markiert: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP<)
- Kartonteile wurden aus wieder verwertetem Papier hergestellt, das in die Altpapiercontainer zum Recycling entsorgt werden müssen.
- Diese Materialien gehören nicht in den Hausmülltonne. Stattdessen sollten Sie bei Recycling-Zentren abgegeben werden.
- Setzen Sie sich mit dem zuständigen Zentrum in Verbindung, um Informationen über die Methoden und die Sammelstellen zu erhalten.

Sicherheitshinweise

Wenn Sie Ihr geliefertes Gerät entgegen nehmen:

- Überprüfen Sie Ihre Geschirrspülmaschine oder deren Verpackung auf Schäden. Nehmen Sie niemals eine beschädigte Geschirrspülmaschine in Betrieb, sondern setzen sich umgehend mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Entfernen Sie, wie angegeben, das Verpackungsmaterial und entsorgen es den Vorschriften entsprechend.

Punkte, die bei der Aufstellung des Geräts beachtet werden müssen:

- Wählen Sie zur Aufstellung Ihres Geräts eine geeignete, sichere und ebene Fläche aus.
- Stellen und verbinden Sie Ihr Gerät unter Befolgung der Anweisungen auf.
- Dieses Gerät darf nur von einem autorisierten Servicezentrum repariert und installiert werden.
- Für die Reparatur dieses Geräts dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Vor der Aufstellung müssen Sie prüfen, ob das Gerät nicht angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob Ihre Haussicherung für den Anschluss nach den Vorschriften geeignet ist.
- Alle elektrischen Anschlüssen müssen den Werten auf dem Typenschild entsprechen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht auf dem Stromversorgungskabel steht.
- Verwenden Sie zum Anschluss niemals ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose. Der Stecker muss nach der Aufstellung leicht erreichbar sein.
- Nachdem Sie die Spülmaschine an dem geeigneten Ort aufgestellt haben, lassen Sie sie das erst ein Mal unbeladen laufen.

Tägliche Verwendung

- Dieses Gerät ist für die Verwendung im privaten Haushalt geeignet, verwenden Sie es nicht zu anderen Zwecken.

Bei einer kommerziellen Verwendung des Geschirrspülmaschine erlischt deren Garantie.

KAPITEL 2: SICHERHEITSHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Steigen, setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür oder legen schwere Gegenstände darauf ab, denn sie könnte abbrechen.

Verwenden Sie niemals Spülmittel oder Klarspüler, die nicht speziell für Geschirrspülmaschinen hergestellt sind. Unser Unternehmen übernimmt hierfür keine Verantwortung.

- Das Wasser im Spülabteil ist kein Trinkwasser, daher dürfen Sie es nicht trinken.

- Wegen der Explosionsgefahr dürfen Sie keine chemisch lösenden Mittel, z. B. Lösungsmittel, in das Spülabteil geben.

- Prüfen Sie vor dem Spülen, ob Kunststoffgegenstände hitzebeständig sind.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Menschen mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Fehlen von Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn Sie eine Einweisung oder Anweisungen zur sicheren Handhabung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Anwenderwartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.

- Legen Sie keine ungeeignete oder schwere Gegenstände in den Korb, die seine Kapazität übersteigen.

die seine Kapazität übersteigen. SHARP ist für Schäden an der Innenausstattung nicht haftbar.

- Öffnen Sie Ihren Geschirrspieler niemals, wenn er in Betrieb ist. Ein Sicherheitsschalter sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn die Tür geöffnet wird.

- Lassen Sie wegen der Unfallgefahr niemals die Tür offen.

- Legen Sie Messer oder andere Gegenstände mit Schneidflächen mit der scharfen Seite nach unten in den Besteckkorb.

- Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es von SHARP oder einem Servicetechniker ausgetauscht werden.

- Wenn die Energiesparoption eingeschaltet ist, öffnet sich die Tür zum Ende des Spülprogramms selbsttätig. Versuchen Sie nicht, die Tür am Öffnen zu hindern, da dies den automatischen Türöffnungsmechanismus beschädigen kann. Die Tür muss für 30 Minuten offen stehen, um eine effektive Trocknung zu erreichen (bei Modellen mit automatischem Türöffnungssystem).

Warnung: Stellen Sie sich nicht vor die Tür, nachdem das Türöffnungssignal ertönt.

Für die Sicherheit Ihrer Kinder

- Stellen Sie sicher, dass das entfernte Verpackungsmaterial des Geräts außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt ist.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen oder es einzuschalten.
- Halten Sie Kinder von Spülmitteln und Klarspülern fern.
- Halten Sie Kinder von dem geöffneten Gerät fern, da sich immer noch Rückstände der Spülmittel in der Maschine befinden.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät keine Gefahr für Ihre Kinder darstellt.

Es ist schon vorgekommen, dass Kinder in alten Geräten eingeschlossen wurden. Daher sollten Sie, um eine solche Situation zu vermeiden, das Türschloss des Geräts unbrauchbar machen und die Elektrokabel abtrennen.

Im Fall einer Fehlfunktion

- Jede nicht von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführte Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie für Ihre Geschirrspülmaschine.
- Sorgen Sie vor jeder Reparaturarbeit an der Maschine, dass die Maschine vom Strom getrennt ist. Schalten Sie die Sicherung aus oder stecken Sie die Maschine aus. Ziehen Sie beim Ausstecken nicht am Kabel. Prüfen Sie, ob der Wasserhahn abgedreht ist.

Empfehlungen

- Entfernen Sie zur Strom- und Wassereinsparung grobe Speisereste von Ihrem Geschirr, bevor Sie es in die Maschine stellen. Schalten Sie die Maschine erst ein, wenn Sie sie voll beladen haben.
- Verwenden Sie das Vorspülprogramm nur, wenn es unbedingt erforderlich ist.
- Stellen Sie hohle Gegenstände, wie Schüsseln, Gläser und Töpfe mit der Öffnung nach unten in die Maschine.
- Es ist nicht empfehlenswert, dass Sie Ihre Spülmaschine überladen oder in anderer Weise wie angegeben zu beladen.

Nicht für die Geschirrspülmaschine geeignete Gegenstände:

- Zigarettenasche, Kerzenwachs, Nagellack, Farbe, chemische Substanzen, Gegenstände aus Eisenlegierungen;
- Gabeln, Löffel und Messer mit Griffen aus Holz, Horn, Elfenbein oder Perlmutter, geklebte Gegenstände, Gegenstände, die mit ätzenden, sauren oder basischen Chemikalien verschmutzt sind.
- Nicht hitzebeständige Kunststoffgegenstände, mit Kupfer oder Zinn beschichtete Behälter.
- Gegenstände aus Aluminium oder Silber (diese können sich verfärben, stumpf werden).
- Bestimmte feine Glasarten, Porzellane mit gedruckten Mustern, da sie schon beim ersten Spülen verblassen können; bestimmte Kristallgegenstände, da sie mit der Zeit ihre Transparenz verlieren, geklebtes Besteck, welches nicht hitzebeständig ist, Bleikristallgläser, Schneidbretter, Gegenstände aus synthetischen Fasern;
- Aufsaugende Gegenstände, wie Schwämme oder Küchentücher sind nicht für das Geschirrspülen geeignet.

Achtung: Wählen Sie bei Ihren zukünftigen Käufen nur noch spülmaschinengeeignete Sets aus.

KAPITEL 3: AUFSTELLUNG DES GERÄTS

AUFSTELLUNG DES GERÄTS

Positionierung des Geräts

Bei der Auswahl des Aufstellungsorts Ihrer Geschirrspülmaschine sollten Sie darauf achten, einen Platz auszusuchen, an dem Sie sie einfach beladen und entladen können.

Stellen Sie Ihre Maschine nicht an einem Ort auf, wo die Gefahr besteht, dass die Raumtemperatur unter 0°C sinkt.

Nehmen Sie vor dem Aufstellen die Maschine aus seiner Verpackung und beachten dabei die auf der Verpackung angebrachten Warnhinweise.

Stellen Sie die Maschine in der Nähe eines Wasserhahns oder Abwasseranschlusses auf. Wenn Sie Ihre Maschine aufstellen, beachten Sie bitte, dass ihre Anschlüsse, einmal vorgenommen, nicht mehr verändert werden können.

Packen Sie zum Bewegen die Maschine nicht an seiner Tür oder Frontplatte an.

Sorgen Sie dafür, dass von allen Seiten ein ausreichender Abstand vorhanden ist, dass sich die Maschine während des Spülvorgangs frei vor und zurück bewegen kann.


Passen Sie auf, dass der Wasserzuführungs- und Abwasserschlauch während des Aufstellens nicht eingequetscht werden. Sorgen Sie auch dafür, dass die Maschine nicht auf dem Stromversorgungskabel steht.

Um die Maschine in die Waage zu bringen, verwenden Sie die verstellbaren Füße der Maschine. Die korrekte Ausrichtung der Maschine sorgt für ein problemloses Öffnen und Schließen der Tür. Wenn die Tür der Maschine sich nicht ordentlich verschließen lässt, prüfen Sie, ob die Maschine stabil auf dem Boden steht, wenn nicht, verstellen Sie die Füße, um für einen stabilen Stand zu sorgen.

Wasseranschluss

Die Sanitärleitungen müssen für den Anschluss einer Geschirrspülmaschine geeignet sein. Wir empfehlen zusätzlich, dass Sie an der Stelle, an der der Wasseranschluss in Ihr Haus oder Ihre Wohnung kommt, einen Filter in die Leitung einzubauen, damit Schäden an der Maschine durch Verschmutzungen (Sand, Lehm, Rost usw.) durch die Hauptwasserleitung oder die Sanitärleitungen zu vermeiden und Probleme wie Vergilben oder Rückstände nach dem Spülen auszuschließen.


KAPITEL -3: AUFSTELLUNG DES GERÄTS

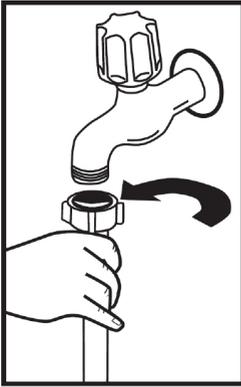


Wasserzuführungsschlauch

Verwenden Sie nicht den Wasserzuführungsschlauch Ihrer alten Maschine. Verwenden Sie stattdessen den mit Ihrer Maschine mitgelieferten neuen. Wenn Sie einen neuen oder langen, ungebrauchten Wasserzuführungsschlauch verwenden möchten, spülen Sie diesen vor dem Anschließen für eine Weile mit Wasser durch. Schließen Sie den Wasserzuführungsschlauch unmittelbar am Wasserversorgungshahn an. Der vom Wasserhahn zur Verfügung gestellte Druck muss mindestens 0,03 Mpa und höchstens 1 Mpa betragen. Wenn der Wasserdruck über 1 Mpa beträgt, muss ein Druckreduzierungsventil dazwischen montiert werden.

Nach erfolgtem Anschluss sollte der Wasserhahn vollständig geöffnet werden, um die Wasserdichtigkeit zu prüfen. Zur Sicherheit der Maschine sollte nach jedem beendeten Spülvorgang der Wasserhahn zuge dreht werden.

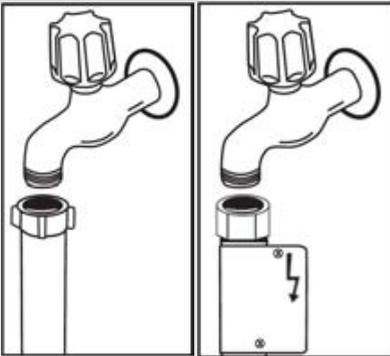

HINWEIS: Einige Modelle sind mit einer Aquastop-Einrichtung ausgerüstet. Für den Fall der Verwendung des Aquastop ist eine gefährliche Spannung vorhanden. Schneiden Sie die Aquastop-Einrichtung nicht ab. Sie darf nicht geknickt oder verdreht werden.

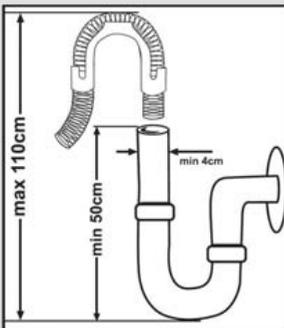



Abwasserschlauch

Der Abwasserschlauch kann entweder unmittelbar an die Abwasserwandöffnung oder den Siphon des Waschbeckens angeschlossen werden.

Bei der Verwendung eines gebogenen Schlauchs (sofern vorhanden) kann das Wasser direkt in das Becken abgelassen werden, indem man den oben gebogenen Schlauch über den Rand des Beckens einhakt. Dieser Anschluss sollte sich zwischen 50 und 110 cm über dem Boden befinden.

KAPITEL 3: AUFSTELLUNG DES GERÄTS

Warnung: Wenn ein Abwasserschlauch mit einer Länge von über 4 m verwendet wird, kann es sein, dass das Geschirr nicht sauber wird. In diesem Fall übernimmt unser Unternehmen keine Haftung.

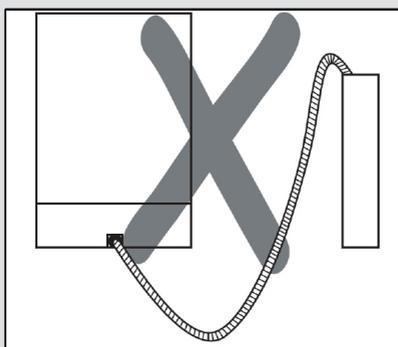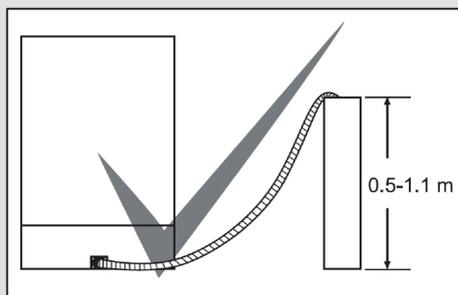

Elektrischer Anschluss

Der geerdete Stecker Ihrer Maschine muss mit einer geerdeten Steckdose mit der geeigneten Spannung und Stromstärke verbunden werden. Wenn es keine geerdete Installation gibt, müssen Sie sie von einem Elektriker ausführen lassen. Wenn die Maschine ohne geerdeten Stromanschluss verwendet wird, übernimmt unser Unternehmen keinerlei Haftung für evtl. entstehende Schäden.

Die Innensicherung sollte einen Wert von 10-16 A aufweisen. Ihre Spülmaschine für einen Betrieb mit 220-240 V ausgelegt. Wenn die Spannung an Ihrem


Ort 110 V beträgt, müssen Sie einen Transformator für 110 V auf 220 V mit 3000 Watt dazwischen schalten.

Die Maschine darf während des Aufstellens nicht eingesteckt sein. Verwenden Sie stets den mit Ihrer Maschine mitgelieferten abgeschirmten Stecker. Der Betrieb bei Unterspannung verursacht eine Verschlechterung der Spülqualität. Das Elektrokabel der Maschine darf nur von einem autorisierten Servicezentrum oder einem Elektriker ausgetauscht werden. Bei Zuwiderhandlungen können Unfälle auftreten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn die Spülmaschine für einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden soll.

Ziehen Sie, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, den Stecker niemals mit nassen Händen. Ziehen Sie beim Trennen Ihrer Maschine von der Stromversorgung immer nur am Stecker. Ziehen Sie niemals am Stromkabel.

Untertischmontage


Wenn Sie Ihre Maschine Untertisch einbauen möchten, müssen Sie prüfen, ob Sie unter Ihrer Arbeitsplatte ausreichend Platz haben und ob die Wasser- und Stromleitung hierfür geeignet sind. **1** Wenn Sie festgestellt haben, dass die Untertischmontage Ihrer Maschine möglich ist, entfernen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Arbeitsplatte des Geschirrspülers. **2**

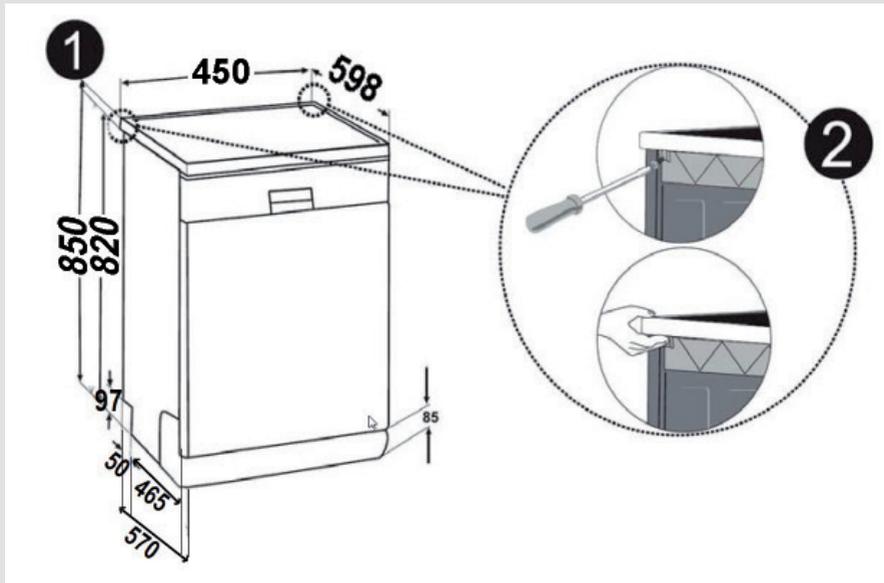

Achtung:Die Oberfläche, auf der Sie Ihre Spülmaschine nach Entfernung der Arbeitsplatte aufstellen möchten, muss so stabil sein, dass sie in der Waage steht. Zur Entfernung der Arbeitsplatte müssen Sie die Schrauben, die die Arbeitsplatte hinten am Gerät fest halten, lösen und dann die Frontplatte 1 cm von der Vorderseite nach hinten drücken und sie anheben.

KAPITEL 3: AUFSTELLUNG DES GERÄTS

Gleichen Sie Bodenunebenheiten mit den Verstellfüßen der Maschine aus. **3** Schieben Sie die Maschine unter die Küchenarbeitsplatte, ohne dass die Schläuche gequetscht oder geknickt werden. **4**

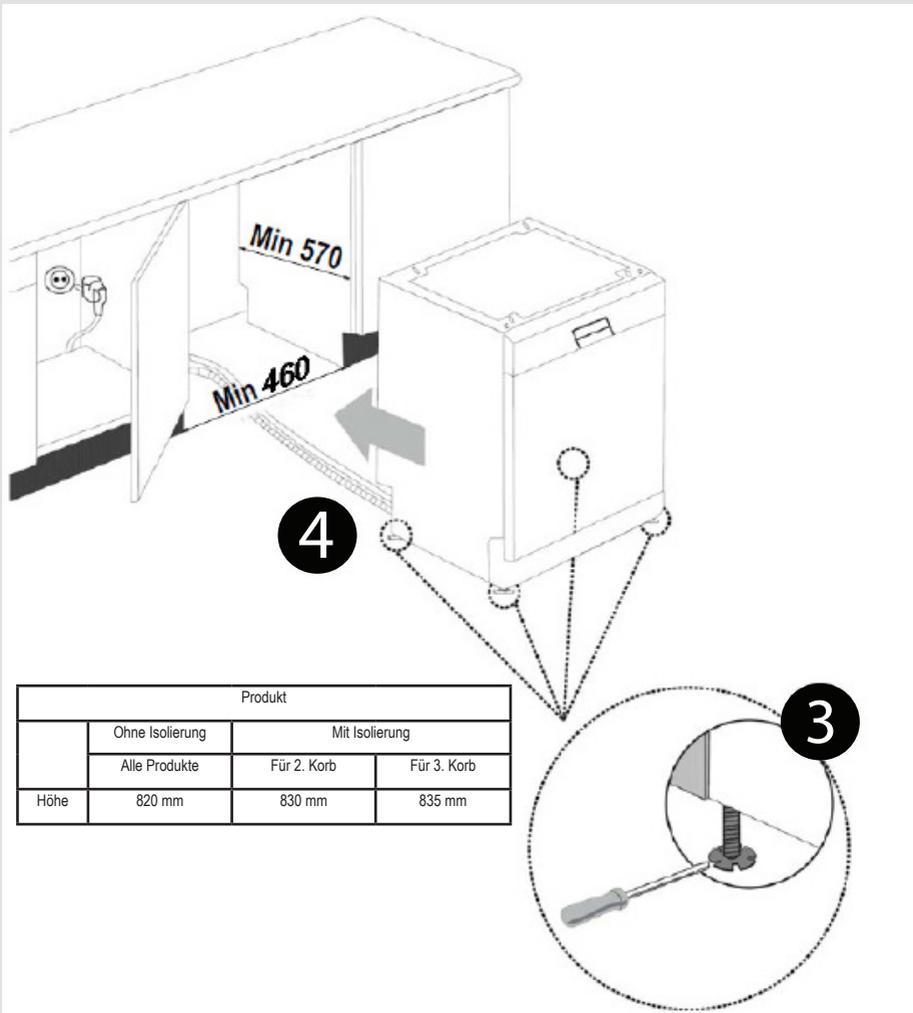

Warnung: Nachdem die Arbeitsplatte entfernt wurde, muss die Maschine in einem abgeschlossenen Platz mit den in der Abbildung gezeigten Abmessungen aufgestellt werden.

KAPITEL -4: GERÄT FÜR DIE VERWENDUNG VORBEREITEN

Bevor der ersten Verwendung der Maschine


- Prüfen Sie nach, ob die Angaben Ihrer Strom- und Wasserversorgung mit den Werten, die in den Anschlussanweisungen für die Maschine angegeben sind, übereinstimmen.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial aus der Maschine.
- Bereiten Sie die Wasserenthärtung vor.
- Füllen Sie 1 kg Salz in den Salzbehälter und füllen ihn mit Wasser auf, bis er nahezu überläuft.
- Befüllen Sie den Klarspülerbehälter.

GERÄT FÜR DIE VERWENDUNG VORBEREITEN

Die Bedeutung der Wasserenthärtung

Für ein perfektes Spülergebnis benötigt die Geschirrspülmaschine weiches, d. h. gering kalkhaltiges, Wasser. Sonst können weiße Kalkrückstände auf dem Geschirr und der Innenausstattung zurück bleiben. Die beeinträchtigt die Spül-, Trocknungs- und Glanzleistung Ihrer Maschine. Aus diesem Grund werden bei Geschirrspülmaschinen Enthärtungssysteme verwendet. Das Enthärtungssystem muss aufgefrischt werden, damit es während des nächsten Spülvorgangs mit der selben Leistung funktioniert. Aus diesem Grund verwendet man Geschirrspülersalz.

Salz einfüllen

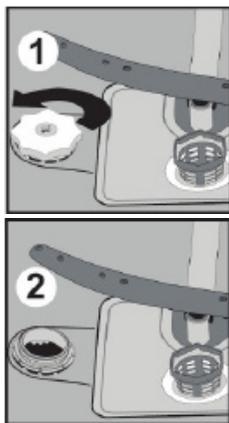

Verwenden Sie nur Enthärtungssalz, das für Geschirrspülmaschinen hergestellt wurde. Um das Salz einzufüllen, müssen Sie zuerst den unteren Korb heraus nehmen und dann den Deckel des Salzbehälters öffnen, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. **1** Zunächst befüllen den Behälter mit 1 kg Salz und Wasser bis zum Überlaufstand. **3** Sie können den Trichter (**4**) verwenden, der das Befüllen vereinfacht. Nach jedem 20. - 30. Spülvorgang sollten Sie Ihre Maschine wieder mit Salz befüllen (ungefähr 1 kg). Füllen Sie den Salzbehälter nur bei der ersten Verwendung mit Wasser auf. Wir empfehlen, feinkörniges Salz oder pulverisiertes Enthärtersalz zu verwenden. Füllen Sie kein Speisesalz in Ihre Maschine, da sonst die Funktion des Enthärtersystems sich mit der Zeit verschlechtert. Wenn Sie die Maschine einschalten, wird der Salzbehälter mit Wasser aufgefüllt. Daher sollten Sie das Enthärtersalz vor dem Einschalten der Maschine einfüllen. Auf diese Weise wird das übergelaufene Salz sofort durch den Spülvorgang entfernt. Wenn Sie nach dem Einfüllen des Salzes nicht sofort Geschirr spülen möchten, dann lassen Sie bei leerer Maschine ein kurzes Spülprogramm laufen, um Korrosion durch das beim Befüllen



des Salzbehälters übergelaufenes Salz zu verhindern. Um zu verstehen, ob die Menge an Weichmachersalz in einer Spülmaschine ausreicht, überprüfen Sie den transparenten Teil der Salzbehälterkappe. Wenn der Bereich grün ist, dann ist ausreichend Salz vorhanden. Wenn er nicht grün ist, dann muss Salz nachgefüllt werden.

Teststreifen

Die Spülwirkung Ihrer Maschine hängt von der Härte des Trinkwassers ab. Deshalb ist Ihre Maschine mit einem System ausgerüstet, dass die Härte des Trinkwassers verringert. Spülwirkung erhöht sich, wenn das System richtig eingestellt ist. Um die Wasserhärte des Wasser in Ihrer Gegend herauszufinden, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem lokalen Wasserversorger auf oder bestimmen Sie die Wasserhärte mit dem Teststreifen (wenn verfügbar)

Öffnen Sie den Teststreifen.	Lassen Sie für 1 Minute Wasser durch den Wasserhahn laufen.	Halten Sie den Teststreifen 1 Sekunde lang ins Wasser.	Nachdem Sie den Teststreifen aus dem Wasser genommen haben, schüteln Sie ihn.	Warten Sie 1 Minute.	Stellen Sie die Wasserhärte anhand des durch den Teststreifen ermitteltes Ergebnis in Ihrer Maschine ein.																		
					<table border="1"> <tr> <td>Härte 1</td> <td></td> <td>Kein Kalk</td> </tr> <tr> <td>Härte 2</td> <td></td> <td>Geringer Kalkgehalt</td> </tr> <tr> <td>Härte 3</td> <td></td> <td>Geringer Kalkgehalt</td> </tr> <tr> <td>Härte 4</td> <td></td> <td>Mittlerer Kalkgehalt</td> </tr> <tr> <td>Härte 5</td> <td></td> <td>Kalkgehalt</td> </tr> <tr> <td>Härte 6</td> <td></td> <td>Hoher Kalkgehalt</td> </tr> </table>	Härte 1		Kein Kalk	Härte 2		Geringer Kalkgehalt	Härte 3		Geringer Kalkgehalt	Härte 4		Mittlerer Kalkgehalt	Härte 5		Kalkgehalt	Härte 6		Hoher Kalkgehalt
Härte 1		Kein Kalk																					
Härte 2		Geringer Kalkgehalt																					
Härte 3		Geringer Kalkgehalt																					
Härte 4		Mittlerer Kalkgehalt																					
Härte 5		Kalkgehalt																					
Härte 6		Hoher Kalkgehalt																					


KAPITEL 4: GERÄT FÜR DIE VERWENDUNG VORBEREITEN

Korrektur des Salzverbrauchs
Wasserhärtegrad Einstellungen auszuwählen.

Wasser härtegrade	Deutscher Härtegrad dH	Französischer Härtegrad dF	Britischer Härtegrad dE	Härtegradanzeige
1	0-5	0-9	0-6	L1 erscheint auf der Anzeige
2	6-11	10-20	7-14	L2 erscheint auf der Anzeige
3	12-17	21-30	15-21	L3 erscheint auf der Anzeige
4	18-22	31-40	22-28	L4 erscheint auf der Anzeige
5	23-34	41-60	29-42	L5 erscheint auf der Anzeige
6	35-50	61-90	43-63	L6 erscheint auf der Anzeige

Wenn die Wasserhärte über 90 dF (französische Härte) liegt oder wenn Sie Quellwasser verwenden, wird empfohlen, dass Sie einen Filter und eine Wasseraufbereitungsanlage verwenden.

HINWEIS: Die Fabrikeinstellung ist der Härtegrad 3.

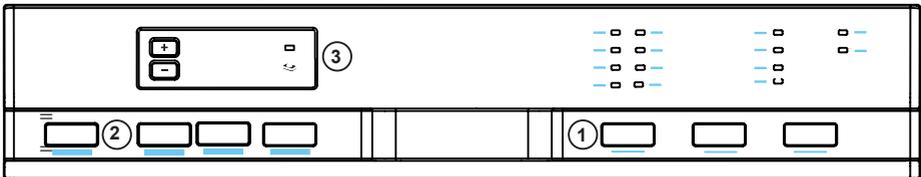

Drücken Sie den Programmwahlknopf und halten ihn gedrückt. (1)

Gleichzeitig schalten Sie die Spülmaschine mit dem Einschaltknopf ein. (2)

Halten Sie den Programmwahlknopf so lange gedrückt, bis "SL" in der Anzeige erlischt. Lassen Sie, nach dem "SL" erloschen ist, den Programmknopf wieder los. (1)

Die Maschine zeigt die zuletzt durchgeführte Wasserenthärtungseinstellung an.

Sie können die Wasserhärte durch Drücken auf die "+" und "-" Schaltflächen auf der Anzeige verändern. (3)

Nachdem Sie die WasserhärteEinstellung vorgenommen haben, drücken Sie zum Speichern auf den EIN/AUS Knopf. (2)

Spülmittelverwendung

Verwenden Sie ein Spülmittel, das für die Verwendung in Haushaltsgeschirrspülmaschinen vorgesehen ist.

Auf dem Markt gibt es Spülmittel in Pulver-, Gel- oder Tablettenform, die für Haushaltsspülmaschinen geeignet sind.

Das Spülmittel muss vor dem Einschalten der Maschine in den Behälter gefüllt werden. Bewahren Sie Ihre Spülmittel an einem kühlen und trockenen Ort sowie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Füllen Sie nicht mehr Spülmittel in den Spülmittelbehälter, wie unbedingt benötigt; sonst kann ein schlecht aufgelöstes Spülmittel Kratzer auf Ihren Gläsern verursachen.

Wenn Sie mehr Informationen über das Spülmittel, das Sie verwenden möchten, benötigen, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit den Spülmittelherstellern in Verbindung.

Wenn Sie mehr Informationen über das Spülmittel, das Sie verwenden möchten, benötigen, setzen Sie sich bitte unmittelbar mit den Spülmittelherstellern in Verbindung.



Befüllen des Spülmittelabteils

Drücken Sie auf die Verriegelung (wie in der Abbildung gezeigt), um den Spülmittelbehälter zu öffnen. 1 Die Spülmittelschale hat innen Füllstandlinien. Die Spülmittelschale kann maximal 40 cm³ Spülmittel aufnehmen.

Öffnen Sie das Geschirrspülmittel und schütten Sie 25 cm³ in das größere Abteil b, wenn das Geschirr stark verschmutzt ist, sonst weniger als 15 cm³. Wenn das Geschirr für längere Zeit verschmutzt gestanden hat, eingetrocknete Speisereste darauf sind oder die Geschirrspülmaschine stark befüllt ist, schütten Sie

a 5 cm³ Spülmittel in das Vorspülabteil und schalten die Maschine ein. Je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärtegrad Ihres Ortes müssen ein wenig mehr Spülmittel in Ihre Maschine füllen.

a 5 cm³ Spülmittel in das Vorspülabteil und schalten die Maschine ein. Je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärtegrad Ihres Ortes müssen ein wenig mehr Spülmittel in Ihre Maschine füllen.

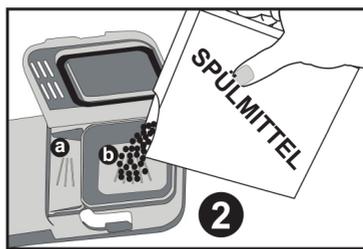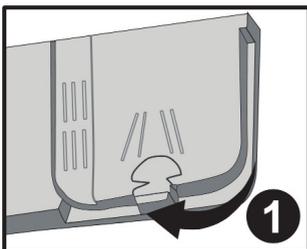

KAPITEL -4: GERÄT FÜR DIE VERWENDUNG VORBEREITEN

Kombinierte Spülmittel

Die Spülmittelhersteller stellen auch kombinierte Spülmittel her, die als 2-in-1, 3-in-1 oder 5-in-1 bezeichnet werden. Die 2-in-1 Spülmittel enthalten Spülmittel + Salz oder Klarspüler. Wenn Sie die 2-in-1 Spülmittel verwenden, sollten Sie nachsehen, aus welchen Komponenten das Spülmittel besteht.

Die anderen Spülmittel in Tablettenform enthalten Spülmittel, Salz, Klarspüler und sonstige Mittel.

Im Allgemeinen bringen kombinierte Spülmittel unter bestimmten Umständen ausreichende Ergebnisse.

Derartige Spülmittel enthalten Klarspüler und/oder Salz in vorgegebenen Mengen.

Punkte, die man vor der Verwendung solcher Produkte beachten sollte:

- Prüfen Sie die Angaben des Produkts, ob es kombiniert ist oder nicht.
- Prüfen Sie, ob das zu verwendende Spülmittel für den Härtegrad Ihrer Wasserversorgung geeignet ist.
- Beachten Sie die Produktanleitungen auf der Verpackung.
- Füllen Sie die Tabletten stets in den Spülmittelbehälter des Spülmittelspenders.
- Sie sollten sich mit den Produzenten in Verbindung setzen, um etwas über die geeigneten Verwendungsbedingungen in Erfahrung zu bringen.
- Wenn Sie geeignete Produkte verwenden, stellt dies Einsparungen beim Verbrauch von Salz und/oder Klarspülmittel sicher.
- Schäden und Beschwerden aufgrund der Verwendung derartiger Mittel ist sind nicht vom Garantieumfang abgedeckt.

Empfohlene Verwendung: Wenn Sie bei der Verwendung von kombinierten Spülmitteln bessere Ergebnisse erhalten möchten, sollten Sie der Maschine Salz und Spülmittel hinzufügen und die Wasserhärte- und KlarspülerEinstellung auf die geringste Position setzen.



Die Löslichkeit der Tablettenspülmittel, die von verschiedenen Unternehmen hergestellt werden, kann je nach Temperatur und Zeit unterschiedlich sein. Daher ist es nicht empfehlenswert, derartige Spülmittel in kurzen Programmen zu verwenden. Hierfür sind mehr die Pulverspülmittel geeignet.

Warnung: Setzen Sie sich unmittelbar mit dem Spülmittelhersteller in Verbindung, wenn bei der Verwendung dieser Art von Spülmittel ein ihnen unbekanntes Problem auftritt.


Wenn Sie keine kombinierten Spülmittel mehr verwenden möchten

- Füllen Sie den Salz- und Klarspülerbehälter auf.
- Korrigieren Sie die WasserhärteEinstellung auf die höchste Position und lassen die Maschine im Leerlauf laufen.
- Korrigieren Sie den Wasserhärtegrad.
- Nehmen Sie die entsprechenden KlarspülerEinstellungen vor.

Befüllen mit Klarspüler und Einstellung

Klarspüler wird zur Vermeidung von weißen Wassertropfen, Kalkflecken oder weißen Belägen nach dem Spülen sowie der Verbesserung der Trockenleistung verwendet. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung wird er nicht nur zum Erhalt von glänzenderem Geschirr sondern auch für das Trocknen von Geschirr verwendet. Aus diesem Grund sollten man die richtige Menge an Klarspüler sorgfältig abmessen und die den Klarspülerbehälter füllen und nur Materialien verwenden, die für Spülmaschinen geeignet sind.

Um Klarspüler einzufüllen, stimmen Sie dies aufeinander ab. Durch Nachsehen des Klarspülerstandanzeigers auf dem Spülmittelspender können Sie feststellen, ob Ihre Maschine Klarspüler benötigt. Eine dunkle Anzeige **b** bedeutet, dass noch ausreichend Klarspüler im Behälter ist. Wenn die Anzeige jedoch hell ist, **a** zeigt dies an, dass Sie den Behälter mit Klarspüler auffüllen müssen. Die Klarspülerstandverstellung kann auf eine Position zwischen 1 und 6 gestellt werden. Die in der Fabrik voreingestellte Position ist **3**.

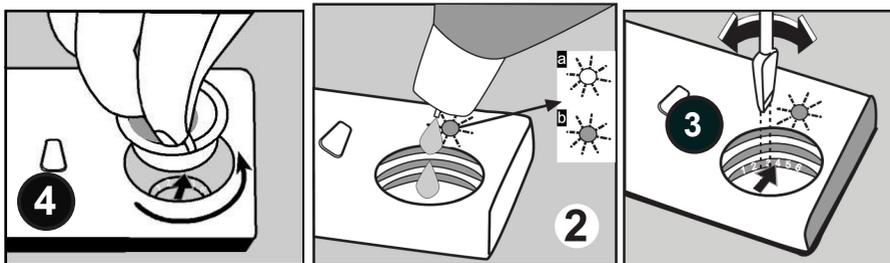

Wenn nach dem Spülen Wasserflecken auf Ihrem Geschirr zurück bleiben, müssen Sie die Position der Verstellung erhöhen, wenn jedoch, nachdem Sie sie mit der Hand abgewischt haben, blaue Flecken vorhanden sind, müssen Sie die Position verringern. **3**

Warnung: Verwenden Sie nur Klarspülmittel, die für die Verwendung in der Maschine zugelassen sind. Da übergelauener Klarspüler eine große Menge Schaum produziert und daher die Spüleistung reduziert wird, müssen Sie überschüssigen Klarspüler mit einem Lappen aufwischen.

KAPITEL -5 BEFÜLLEN IHRES GESCHIRRSPÜLERS

BEFÜLLEN IHRES GESCHIRRSPÜLERS

Stellen Sie das Geschirr geordnet in die Maschine.

Es gibt zwei getrennte Körbe, in die Sie ihr Geschirr in der Maschine einstellen können. Der untere Korb ist für runde und tiefe Gegenstände.


Der obere Korb ist für dünne und schmale Gegenstände. Wir empfehlen Ihnen, das Besteckgitter zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erhalten.

Legen Sie Messer mit langem Griff oder scharfer Spitze mit Ihren scharfen Flächen nach unten oder horizontal in die Körbe.

Warnung: Stellen Sie Ihr Geschirr so in die Maschine, dass der obere und untere Sprüharm sich frei drehen können.

Geschirrstände



Im oberen Korb Ihrer Spülmaschine sind Geschirrstände angebracht. **a** **b** Sie können diese Geschirrstände in geöffneter und geschlossener Position verwenden. Wenn sie in offener Position sind, können **a** Sie Ihre Tassen darauf stellen und wenn sie in geschlossener Position sind, **b** können Sie langstielige Gläser in den Korb legen. Sie können diese Ständer auch dazu verwenden, um lange Gabeln, Messer und Löffel horizontal hinein zu legen.

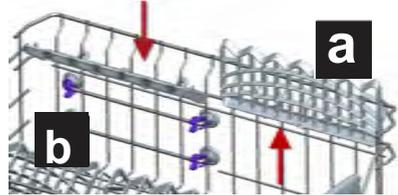

Höhenverstellung des oberen Korbs


Der obere Korb in Ihrer Maschine ist in der oberen Position. Wenn er sich in dieser Position befindet, können Sie große Gegenstände, wie Pfannen usw. in den unteren Korb stellen. Wenn Sie den oberen Korb in die untere Position bringen, können Sie große Teller in den oberen Korb stellen und spülen.

Verwenden Sie die Rollen an dem Korb, um die Korbhöhe zu verändern. Öffnen Sie die Korbstopper am Ende der Halteschienen des oberen Korbs, drehen sie zur Seite und nehmen den Korb heraus. Verändern Sie die Position der Rollen; installieren Sie den Korb wieder auf die Schienen und schließen die Korbstopper. Auf diese Weise können Sie den oberen Korb in die untere Position bringen.

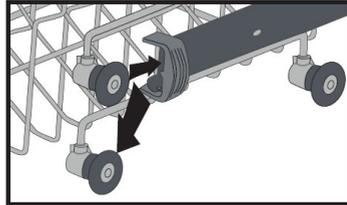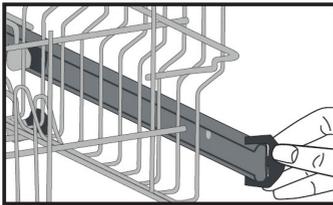


Unterer Korb Klappständer

Die Klappständer im unteren Korb sind dazu gedacht, dass Sie große Gegenstände, wie Töpfe, Pfannen, usw. leichter unterbringen können. Wenn gewünscht, können jede Seite einzeln oder alle zusammen herunter geklappt werden, um mehr Platz zu erhalten. Sie können die Klappständer aufstellen oder herunter klappen.

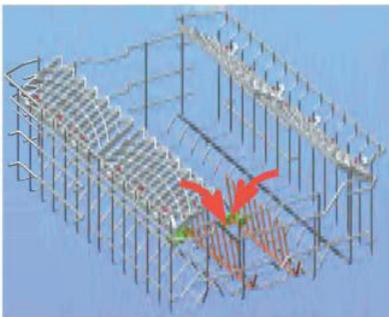


KAPITEL-5: BEFÜLLEN IHRES GESCHIRRSPÜLERS

Höhenverstellung des gefüllten oberen Korbs

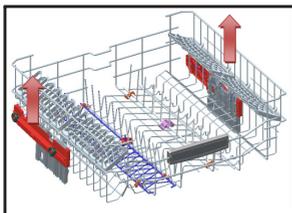


Der Korbhöhenverstellmechanismus am oberen Korb Ihrer Maschine ist dazu geschaffen, damit Sie die Höhe Ihres oberen Korbs, ohne dass Sie ihn gefüllt aus der Maschine entfernen müssen, nach oben oder unten zu verstellen, mehr Platz im oberen Bereich der Maschine zu schaffen. Der Korb Ihrer Maschine wurde vom Werk in die obere Position eingestellt. Um Ihren Korb zu heben, halten Sie ihn an beiden Seiten fest und ziehen ihn nach oben. Um ihn zu senken, halten Sie ihn an beiden Seiten fest und ziehen ihn nach ab. Wenn der Korb beladen ist, müssen Sie darauf achten, dass die Seiten in der selben Stellung sind.

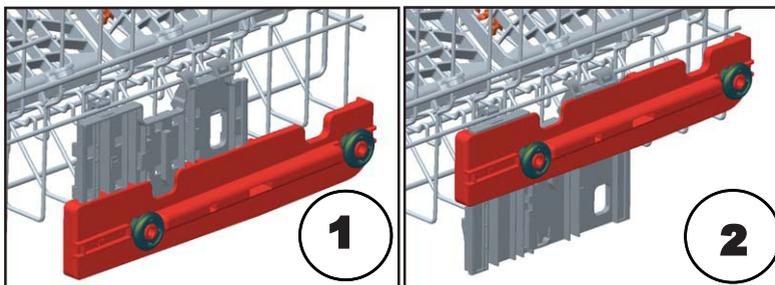

Unterer Korb Klappständer

Die Klappständer im unteren Korb sind zweiteilig und dazu gedacht, dass Sie große Gegenstände, wie Töpfe, Pfannen, usw. leichter unterbringen können. Wenn gewünscht, können jede Seite einzeln oder alle zusammen herunter geklappt werden, um mehr Platz zu erhalten. Sie können die Klappständer aufstellen oder herunter klappen.

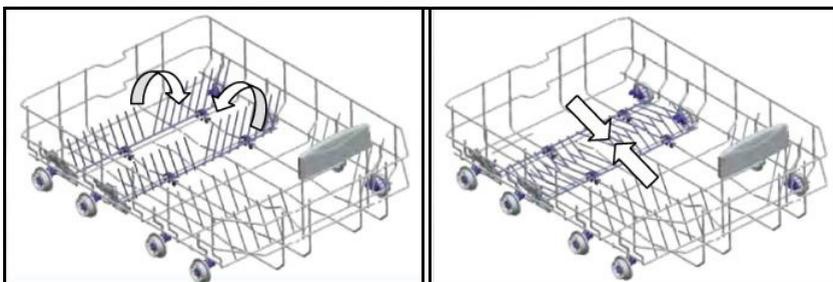


KAPITEL-5: BEFÜLLEN IHRES GESCHIRRSPÜLERS

Alternative Korbloadungen
Unterer Korb






Oberer Korb

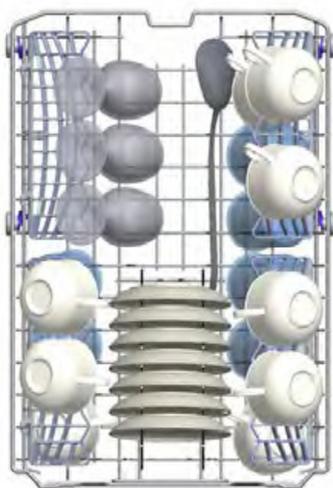

KAPITEL-5: BEFÜLLEN IHRES GESCHIRRSPÜLERS

Falsche Beladung

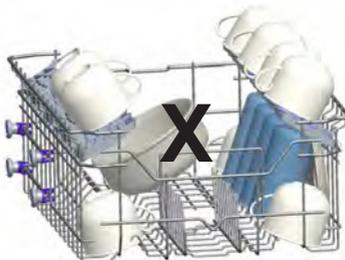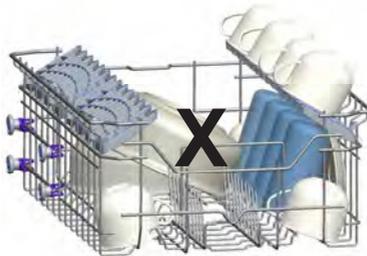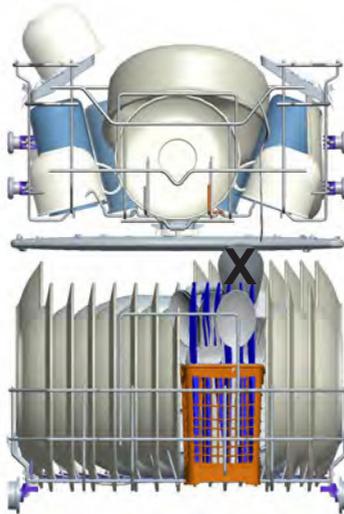

Wichtiger Hinweis für Testlaboratorien

Genauere Informationen über Leistungstests erhalten Sie unter folgender E-Mail Adresse: "dishwasher@standardtest.info". Geben Sie in Ihrer E-Mail bitte die Modellbezeichnung und die Seriennummer (20 Stellen) an, die Sie auf der Tür des Geräts finden.

KAPITEL 6: PROGRAMMBESCHREIBUNGEN

PROGRAMMBESCHREIBUNGEN

Programme


Programmname				
	Vorspülen	Auto Fein	Auto Normal	Auto Stark
Spültemperatur	-	30-50°C	50°C - 60	60-70°C
Art der Speisereste	Frisch, wenig schmutzig, Kaffee, Milch, Tee	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und stellt die Temperatur, die Spülwassermengen und die Spüldauer automatisch ein.		
Verschmutzungsgrad	gering	gering	hoch	hoch
Spülmittelmenge B: 25 cm ³ / 15 cm ³ A: 5 cm ³ /	A**	B	B + A	B + A
	Vorspülen	Ermittelt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und stellt die Temperatur, die Spülwassermengen und die Spülzeit automatisch ein		
Programmlaufzeit (Minuten)	15	69-82	96-111	98-152
Stromverbrauch (kW/h)	0,02	0,64-0,81	11,09-1,11	1,12-1,30
Wasserverbrauch (Liter)	3,6 l	9,7-13,0	9,6-16,1	10,0-20,0
Wenn ½ Befüllung ausgewählt wurde, sehen die Werte der Programmliste so aus:				
Programmlaufzeit (Minuten)	15	65-76	84-97	86-140
Stromverbrauch (kW/h)	0,02	0,66-0,78	0,86-1,10	1,27-1,29
Wasserverbrauch (Liter)	3,6	9,7-13,0	9,6-16,1	10,0-20,0

KAPITEL 6: PROGRAMMBESCHREIBUNGEN

Programm- name	Kurz 30 Min.	Öko	Super 50 Min.	Hygiene 70 C
	Spültemperatur	40°C	50°C	50°C
Art der Speisereste	Frischer Kaffee, Milch Tee, kaltes Fleisch Gemüse	Kaffee, Milch, Tee kaltes Fleisch, Gemüse, nicht für lange stehen gelassen	Suppen, Saucen, Nudeln, Eier, Reis, Kartoffeln und Gebackenes, Gebratenes,	Stark verschmutztes Geschirr, das lange Zeit gestanden hat oder ein hygienisches Spülen erfordern.
Verschmut- zungsgrad	gering	Mittel	Mittel	hoch
Spülmittel- menge B: 25 cm ³ / 15 cm ³ A: 5 cm ³ /	B	B + A	B + A	B + A
	40°C Spülen	50°C Spülen	65°C Spülen	50 C Spülen
	Kalt klarspülen	Kalt klarspülen	Zwischenklar- spülen	70°C Spülen
	Heiß klarspülen	Heiß klarspülen	Heiß klarspülen	Kalt klarspülen
	Ende	Trocknen	Ende	Heiß klarspülen
		Ende		Trocknen
				Ende
Programmlauf- zeit (Minuten)	30	198	50	124
Stromver- brauch (kW/h)	0,67	0,73	1,12	1,30
Wasserver- brauch (Liter)	9,9	9,0	9,9	12,9
Wenn ½ Befüllung ausgewählt wurde, sehen die Werte der Programmliste so aus:				
Programmlauf- zeit (Minuten)	30	178	45	101
Stromver- brauch (kW/h)	0,67	0,71	0,99	1,09
Wasserver- brauch (Liter)	9,9	9,0	9,9	9,5

** Für das Vorspülprogramm sollte nur Pulverspülmittel verwendet werden.

KAPITEL 7: GERÄT EINSCHALTEN UND AUSWAHL EINES PROGRAMMS

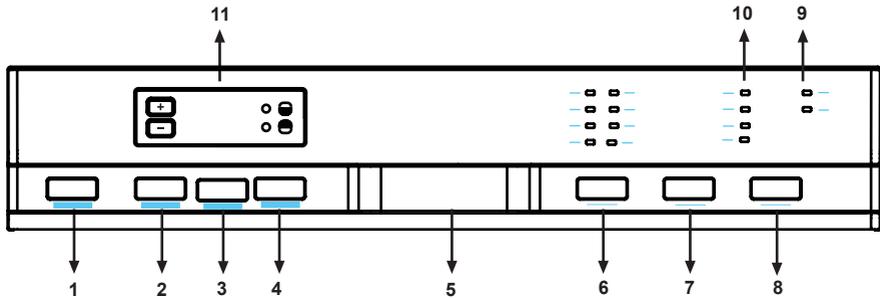

1.) EIN-/AUS Knopf

Wenn Sie auf den EIN/AUS Knopf drücken, schaltet sich die Spülmaschine ein und die Start/Standby Lampe leuchtet auf.

2.) Extra Trocknen Knopf

Mit dem Extra Knopf können Sie einen zusätzlichen Trockengang für ein ausgewähltes Programm einstellen. Nach dem Auswählen wird dem ausgewählten Programm ein zusätzlicher Heiz- und Trockenvorgang hinzu gefügt.

Somit können Sie erreichen, dass Sie Ihr Geschirr noch trockener entnehmen können.

3.) Tablettenspülmittel Knopf

Wenn Sie Tablettenspülmittel mit Salz und Klarspüler und weiteren Mitteln verwenden, müssen Sie den Tablettenspülmittel-Knopf drücken.

4.) ½ Halbe Befüllung Taste

Durch die Verwendung dieser ½-Funktion können entweder nur Geschirr im unteren, oberen oder beiden Körben spülen lassen.



Wenn Sie nur eine geringe Menge Geschirr in der Maschine haben und diese spülen lassen möchten, können Sie bei einigen Programmen zusätzlich die Halbfüllungsfunktion verwenden. Wenn Sie in beiden Körben Geschirr haben, drücken Sie auf die ½ Taste und wählen die Position aus, in der beide Lampen an sind.



Wenn Sie nur Geschirr im oberen Korb haben, drücken Sie die ½-Taste und wählen die obere Leuchtanzeige. Damit wird nur das Geschirr im oberen Korb in Ihrer Maschine gespült. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, darf sich im unteren Korb kein Geschirr befinden.



Wenn Sie nur Geschirr im unteren Korb haben, drücken Sie die ½-Taste und wählen die untere Leuchtanzeige.

Damit wird nur das Geschirr im unteren Korb in Ihrer Maschine gespült. Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, darf sich im oberen Korb kein Geschirr befinden.

Hinweis: Wenn Sie beim letzten Spülprogramm eine Sonderfunktion verwendet haben, wird diese auf für das folgende Programm verwendet. Wenn Sie diese Funktion für ein neu ausgewähltes Programm nicht mehr verwenden möchten, drücken Sie erneut auf den ausgewählten Funktionsknopf und achten darauf, dass das Licht im Knopf erlischt.

5.) Türgriff

Der Türgriff wird zum Schließen/Öffnen Ihrer Spülmaschine verwendet.

6.) Programmwahlknopf

Verwenden Sie den Programmwahlknopf, um das für Ihr Geschirr geeignete Programm auszuwählen.

7.) Extra Klarspülen

Mit dem Extra Knopf können Sie einen zusätzlichen Klarspülgang für ein ausgewähltes Programm einstellen. Nach der Auswahl der Extra Klarspülfunktion werden dem ausgewählten Programm zusätzliche Spül- und Klarspülvorgänge hinzugefügt, damit Sie Ihr Geschirr sauberer und glänzender entnehmen können.

8.) Start/Pause Knopf

Nachdem Sie auf den Start/Pause Knopf gedrückt haben, beginnt das von Ihnen mit dem Programmauswahlknopf ausgewählte Programm zu laufen und die Statusanzeigelampe "Spülen" leuchtet auf. Bei einer Unterbrechung während die Spül-LED an ist, blinkt die Start/Pause LED.

KAPITEL -7: GERÄT EINSCHALTEN UND AUSWAHL EINES PROGRAMMS

9.) **Salzwarnanzeige**

Um festzustellen, ob noch ausreichend Enthärtersalz in der Maschine ist, sehen Sie nach, ob die Salzwarn-Leuchtanzeige auf der Anzeige aufleuchtet. Wenn die Salzwarn-Leuchtanzeige zu leuchten beginnt, müssen Sie den Salzbehälter auffüllen.

Klarspüler-Warnanzeige

Um festzustellen, ob noch genug Klarspüler in der Maschine ist, sehen Sie nach, ob auf der Anzeige das Klarspülerwarnlicht. Wenn die Klarspüler Warnanzeige beginnt zu leuchten, müssen Sie den Klarspülerbehälter wieder auffüllen.

10.) **Programmstatuslampen**

Der Programmablauf kann über die Programmüberwachungslampen an der Bedienfläche überwacht werden.

- Spülen
- Klarspülen
- Trocknen
- Ende

11.) **Restzeitanzeige**


Die Restzeitanzeige zeigt die Länge des Programms und die Programmrestlaufzeit an. Zusätzlich können Sie die Programmverzögerungszeit durch Drücken der Knöpfe in der Anzeige vor Programmstart verändern. Wenn Sie die Verzögerungszeit verändern möchten, können Sie die Zeit durch Drücken des Start/Pause Knopfs und der Schaltflächen auf der Anzeige verwenden. Drücken Sie den Start/Pause Knopf erneut, um einzuschalten.

Kindersicherung

Wenn Sie die Kindersicherung einschalten möchten, drücken Sie gleichzeitig für 3 Sekunden auf die "+" und "-" Knöpfe. Jetzt erscheint auf der Restzeitanzeige für 2 Sekunden "CL". Um die Kindersicherung wieder auszuschalten, drücken Sie erneut für 3 Sekunden gleichzeitig auf die "+" und "-" Knöpfe. "CL" blinkt dann 1 Mal.


KAPITEL -7: GERÄT EINSCHALTEN UND AUSWAHL EINES PROGRAMMS

Gerät einschalten

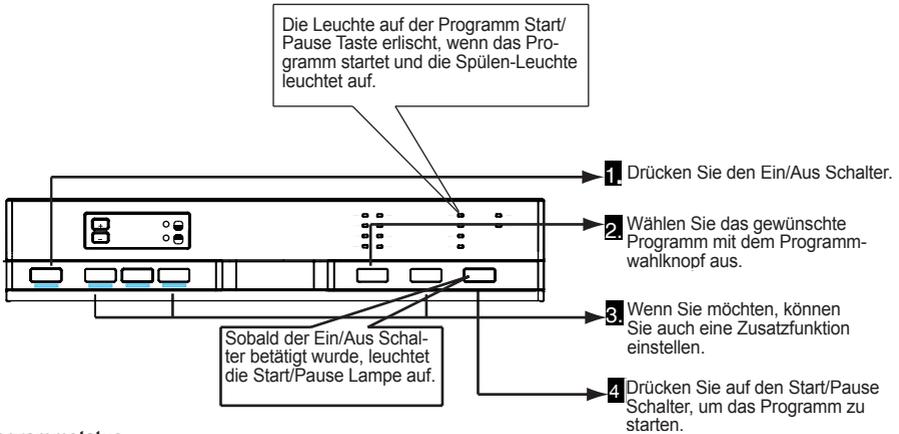


Programmstatus

Sie können den Programmablauf über die Programmstatusleuchten auf dem Steuerpult verfolgen.

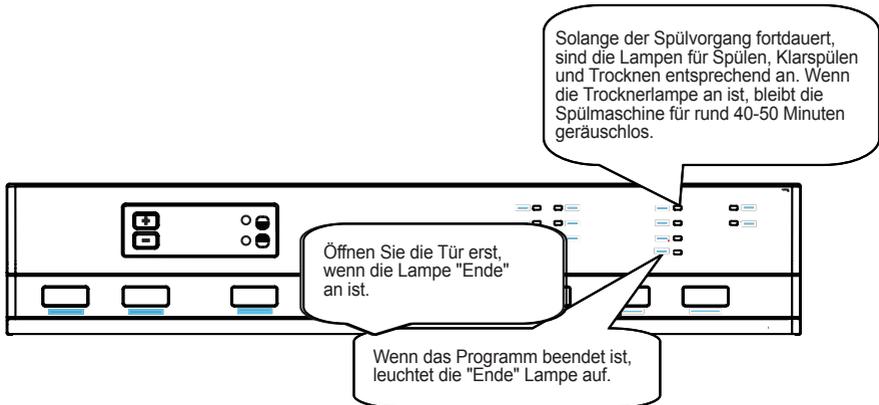

Programm wechseln


Wenn Sie ein laufendes Spülprogramm verändern möchten.

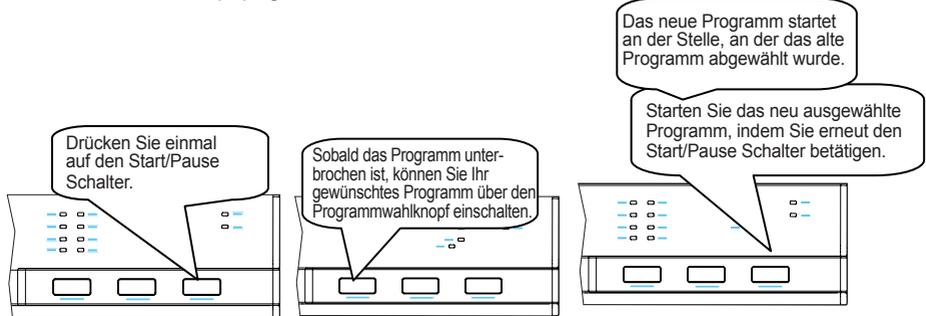


KAPITEL -7: GERÄT EINSCHALTEN UND AUSWAHL EINES PROGRAMMS

Programm wechseln, mit Rückstellung

Wenn Sie ein laufendes Spülprogramm abbrechen möchten, nach dem es wieder angelaufen ist.

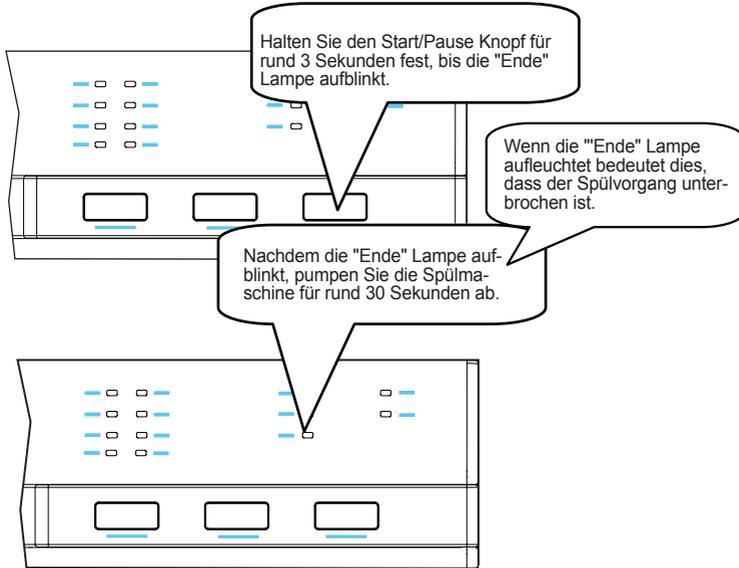

Gerät ausschalten

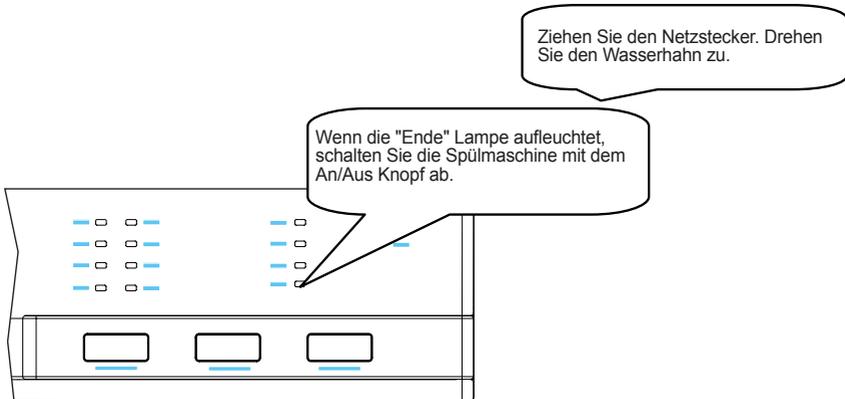

Hinweis: Nachdem das Spülprogramm beendet ist, können Sie die Tür angelehnt lassen, damit das Geschirr schneller trocknet.

Hinweis: Wenn die Spülmaschinentür geöffnet wurde oder ein Stromausfall vorhanden war, startet das gewählte Programm wieder, wenn die Tür geschlossen oder die Stromversorgung wieder hergestellt ist.

KAPITEL -8: PFLEGE UND REINIGUNG

Die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihrer Spülmaschine erhöht ihre Lebensdauer.

Im Spülabteil können sich Öl und Kalk ablagern. Im Fall einer solchen Ablagerung:

- Füllen Sie den Spülmittelbehälter auf und lassen die Maschine bei hoher Temperatur ohne Geschirr laufen. Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie ein Spezialreinigungsmittel, das auf dem Markt erhältlich ist. (Ein für die Reinigung von Spülmaschinen von den Spülmittelherstellern gesondert hergestelltes Reinigungsmittel).

Reinigung der Dichtungen der Spülmaschinentür

- Wischen Sie die Dichtungen der Spülmaschinentür regelmäßig mit einem feuchten Lappen ab, um Rückstände zu entfernen.

Reinigung der Spülmaschine

Reinigen Sie mindestens einmal pro Woche alle Filter und Sprüharme.

Stecken Sie die Spülmaschine aus und drehen den Wasserhahn vor der Reinigung ab.

Verwenden Sie für die Reinigung Ihrer Spülmaschine keine harten Mittel. Wischen Sie sie mit einem leichten Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch aus.

Filter

Sehen Sie nach, ob Speisereste im Grob- und Feinfilter verblieben sind.

Wenn sich Speisereste in dem Grob- und Feinfilter festgesetzt haben, nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie gründlich unter fließendem Wasser.

a. Feinfilter

b. Großfilter

c. Metall-/Kunststofffilter


Um die Filterkombination heraus zu nehmen und zu reinigen, drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn und heben sie an 1. 1 Ziehen Sie an dem Metall-/Kunststofffilter und nehmen ihn heraus. 3 Dann ziehen Sie den Großfilter aus dem Feinfilter heraus.

2 Mit viel Wasser unter dem Wasserhahn ausspülen. Befestigen Sie den Metall-/Kunststofffilter wieder. Stecken Sie den Großfilter wieder in den Feinfilter, dass die Markierungen zueinander passen. Stecken Sie den Feinfilter in den Metall-/Kunststofffilter und drehen ihn in Pfeilrichtung und wenn der Pfeil des Feinfilters von gegenüber gesehen werden kann, ist er eingerastet. 4

• Verwenden Sie Ihre Geschirrspülmaschine niemals ohne Filter.


• Das falsche Einsetzen der Filter reduziert die Spülwirkung.

• Die Reinigung der Filter ist für die ordentliche Funktion des Geschirrspülers wichtig.

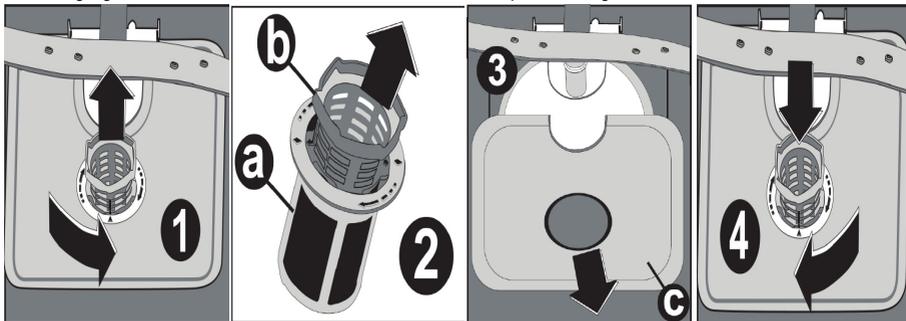

Sprüharme

Überprüfen Sie, ob die Öffnungen des oberen und unteren Sprüharms verstopft sind. Wenn Verstopfungen erkennbar sind, bauen Sie die Sprüharme aus und reinigen sie unter laufendem Wasser. Sie können den unteren Sprüharm ausbauen, in dem Sie ihn nach oben abziehen. Beim oberen Sprüharm muss die Mutter durch drehen nach Links ausgebaut werden. Wenn Sie den oberen Sprüharm wieder einbauen, müssen Sie darauf achten, dass die Mutter perfekt angezogen ist.

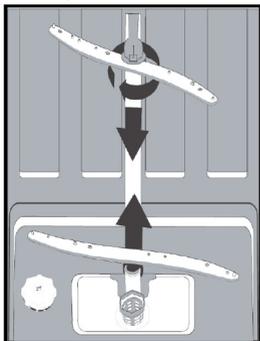

Schlauchfilter

Ebenfalls empfehlen wir, dass Sie an der Stelle, an der der Wasseranschluss in Ihr Haus oder Ihre Wohnung kommt, einen Filter in die Leitung einzubauen, damit Schäden an der Maschine durch Verschmutzungen (Sand, Lehm, Rost usw.) durch die Hauptwasserleitung oder die Sanitärleitungen zu vermeiden und Probleme wie Vergilben oder Rückstände nach dem Spülen auszuschließen. Überprüfen Sie die Filter und die Schläuche regelmäßig und reinigen Sie sie, um Gelbfärbungen oder Ablagerungen nach dem Spülen zu vermeiden. Um den Filter zu reinigen, müssen Sie zuerst den Wasserhahn schließen und dann den Schlauch entfernen.

Nachdem Sie den Filter aus dem Schlauch genommen haben, reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser. Führen Sie den gereinigten Filter an seinen

KAPITEL -9: FEHLERMELDUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

FEHLER-MELDUNG	FEHLER: BESCHREIBUNG	KONTROLLE
F5	Unzureichende Wasser zuführung	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie ob, der Wasserhahn vollständig aufgedreht ist und keine Unterbrechung der Wasserzufuhr vorliegt. • Drehen Sie den Wasserhahn zu, entfernen den Schlauch vom Wasserhahn und reinigen den Filter am Anschlussende des Schlauchs. • Schalten Sie die Spülmaschine wieder ein. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
F3	Fehler, Wasserzuführung schaltet nicht ab	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie den Wasserhahn zu. • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
F2	Die Spülmaschine pumpt nicht ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Abwasserschlauch ist verstopft • Die Filter Ihres Geschirrspülers könnten verstopft sein. • Schalten Sie die Spülmaschine aus und aktivieren den Programmwiderruf Befehl.. • Wenn der Fehler weiter auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
F8	Heizungsfehler	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
F1	Alarm wegen Wasserüberlauf	<ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie Ihre Maschine aus und schließen den Wasserhahn. • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
FE	Fehler in der Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
F7	Überhitzungsfehler (Temperatur in der Maschine ist zu hoch)	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
F9	Divisor Positionsfehler	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
F6	Fehlerhafter Heissensor	<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung

Wenn eine Programmanzeigeleuchte an ist und die Start/Pause leuchte blinkt

Die Spülmaschinentür ist offen, schließen Sie sie.

Wenn ein Programm nicht startet

- Überprüfen Sie die Stromverbindung.
- Überprüfen Sie Ihre Stromsicherungen.
- Sehen Sie nach, ob der Wasserhahn aufgedreht ist.
- Prüfen Sie, ob Sie die Spülmaschinentür geschlossen haben.
- Prüfen Sie nach, ob Sie die Maschine mit dem Strom An/Aus Knopf ausgeschaltet haben.
- Prüfen Sie, ob der Wassereinflussfilter und die Spülmaschinenfilter verstopft sind.

Wenn die Kontrolllampen nach dem Spülvorgang nicht erlöschen

Prüfen Sie, ob der Stromschalter schon betätigt wurde.

Wenn Spülmittelreste im Spülmittelbehälter bleiben

Der Spülmittelbehälter wurde im nassen Zustand mit Spülmittel gefüllt.

Wenn nach dem Spülen noch Wasser in der Maschine ist

- Der Abflussschlauch ist verstopft oder geknickt.
- Die Filter sind verstopft.
- Das Programm ist noch nicht beendet.

Wenn die Maschine den Spülvorgang unterbricht

- Stromunterbrechung.
- Wasserzufuhrunterbrechung.
- Programm könnte sich im Standby-Modus befinden.

Wenn während des Spülvorgangs Schüttel- und Schlaggeräusche zu hören sind

- Geschirr falsch eingestellt.
- Ein Sprüharm schlägt an das Geschirr.

Wenn noch Speisereste auf dem Geschirr übrig bleiben

- Das Geschirr wurde falsch in die Maschine gestellt und das Sprühwasser erreicht nicht alle Stellen.
- Korb überladen.
- Das Geschirr berührt sich gegenseitig.
- Zu wenig Spülmittel eingefüllt.
- Ein ungeeignetes, ziemlich schwaches Spülprogramm ausgewählt.
- Sprüharm ist durch Speisereste verstopft.
- Filter verstopft.
- Filter falsch eingebaut.
- Abwasserpumpe verstopft.

Das Geschirr wird nicht getrocknet

- Es wurde ein Programm ohne Trockenvorgang ausgewählt.
- Klarspüler Dosierung zu gering eingestellt
- Geschirr zu früh entnommen.

KAPITEL -10: PRAKTISCHE UND HILFREICHE INFORMATIONEN

Wenn Rostflecken auf dem Geschirr sind

- Die rostfreie Stahlqualität des gespülten Geschirrs ist nicht ausreichend.
- Zu hoher Salzgehalt im Spülwasser.
- Deckel des Salzbehälters nicht ordentlich verschlossen.
- Während des Befüllens mit Salz ist zu viel Salz in die Seiten der Maschine übergelaufen.
- Unzureichende Erdung der Spannungsversorgung.

Wenn nach den oben beschriebenen Maßnahmen eine Fehlfunktion weiter besteht oder eine nicht oben beschriebene Fehlfunktion aufgetreten ist, sollten Sie den autorisierten Kundendienst anrufen.

PRAKTISCHE UND HILFREICHE INFORMATIONEN

1. Wenn Sie Ihre Spülmaschine für einige Zeit nicht benutzen
 - Trennen Sie die Spülmaschine von der Stromversorgung und drehen den Wasserhahn zu.
 - Lassen Sie die Tür leicht angelehnt, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.
 - Halten Sie das Maschineninnere sauber.
2. Entfernung von Wassertröpfchen
 - Waschen Sie das Geschirr mit einem starken Programm.
 - Nehmen Sie alle Metallbehälter aus der Maschine.
 - Verwenden Sie kein Spülmittel.
3. Wenn Sie Ihr Geschirr ordentlich in die Spülmaschine stellen, verwenden Sie sie hinsichtlich des Stromverbrauchs, der Spül- und Trockenwirkung auf die beste Weise.
4. Bevor Sie schmutziges Geschirr in die Spülmaschine stellen, sollten Sie alle groben Essensreste entfernen.
5. Lassen Sie die Spülmaschine nur laufen, wenn sie vollständig gefüllt ist.
6. Verwenden Sie das Vorspülprogramm nur, wenn es nötig ist.
7. Beachten Sie bei der Auswahl eines Programms dessen Beschreibung und die Tabelle des durchschnittlichen
8. Da die Spülmaschine eine hohe Temperatur erreichen kann, sollte Sie nicht neben einem Kühlschrank aufgestellt werden.
9. Wenn das Gerät an einem Ort aufgestellt ist, an dem die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt fallen könnte, müssen Sie das in der Spülmaschine noch vorhandene Wasser vollständig ablaufen lassen. Schließen Sie den Wasserhahn, entfernen den Wasserzuführungsschlauch vom Wasserhahn und lassen Sie das noch vorhandene Wasser ablaufen.

Die Spülmaschine enthält Biozid-Produkte in dem PP-Filterbehälter, um Bakterienwachstum zu verhindern
Aktiver Wirkstoff: Zinkpyrithion (CAS-Nr.: 13463-41-7)

ENTSORGUNG IHRER ALTEN SPÜLMASCHINE

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung besagt, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei einem Entsorgungsunternehmen für die Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott abgegeben werden. Elektronischrott abgegeben werden. Damit tragen Sie zum Umweltschutz und der menschlichen Gesundheit bei. Sorgen Sie stets dafür, dass das Produkt einer ordentlichen Verwertung zugeführt wird. Die Wiederverwertung von Rohstoffen hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie, wenn Sie sich mit Ihrer örtlichen Behörde, der Hausmüllabfuhr oder dem Geschäft in Verbindung setzen, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.



Register your product here
WWW.SHARPHOMEAPPLIANCES.COM,
by registering with Sharp you become part of
our For Life promise to always be there for you
and your appliance.



Service
& Support

Visit our website:

www.sharphomeappliances.com

Or contact us:



You Tube

%100 recycleable paper