



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG

SUPERCAR XXL

KINDER-ELEKTROAUTO

Artikelnummer: PR0026737

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Kinder-Elektrofahrzeugs der Marke Actionbikes beglückwünschen. Miweba ist Deutschlands größtes Kinderautohaus und bietet eine breite Palette an Kinder-Elektrofahrzeugen an. Alle Fahrzeuge entsprechen den derzeit gültigen Normen und verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr Kinder-Elektrofahrzeug mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fahren!


Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres Fahrzeugs benötigen, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. So lassen sich alle Fragen schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Alternativ können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen zudem gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

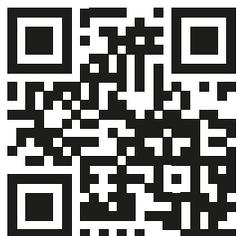

[miweba.de](https://www.miweba.de)



[@miwebaTV](https://www.youtube.com/@miwebaTV)



[@miweba.de](https://www.instagram.com/miweba.de)



[@miwebagmbh](https://www.facebook.com/miwebagmbh)

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Lieferumfang	5
3. Montage.....	6
4. Bedienfunktionen.....	9
5. Fernbedienung.....	10
6. Ladehinweise.....	11
7. Sicherung.....	12
8. Problembehandlung.....	13
9. Entsorgung	14
10. Technische Daten	15
11. Konformität	15

HILFE ZUM PRODUKT

Weitere Informationen wie YouTube-Aufbauvideos, die aktuelle Anleitung, FAQs zum Produkt sowie technische Daten finden Sie unter diesem Link.

Scannen Sie hierfür einfach den QR-Code.



l.miweb.de/supercar

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Kinder-Elektroautos in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Kinder mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen und/oder Sehschwächen sowie Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Fahrzeug nicht benutzen. Die Eltern übernehmen die volle Verantwortung für das Handeln ihrer Kinder. Um mögliche Risiken zu vermeiden/zu minimieren, sollte nur mit Helm, Handschuhen, Ellen- und Knieschonern, sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Während der Fahrt ist die Aufsicht eines Erwachsenen ständig erforderlich.
2. Die Benutzung des Fahrzeugs darf ausschließlich für den vorgeschriebenen Zweck und gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweisen und Anweisungen erfolgen. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wurde.
3. Benutzen, pflegen, reinigen und warten Sie dieses Fahrzeug nur gemäß den hier enthaltenen Hinweisen und Anweisungen.
4. Führen Sie eine regelmäßige Routineinspektion des Fahrzeugs durch. Untersuchen Sie alle Bestandteile, bevor Sie es verwenden. Gehen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet.
5. Wenn Sie während der Benutzung ein ungewöhnliches Geräusch am Fahrzeug vernehmen, unterbrechen Sie sofort die Benutzung. Verwenden Sie das Fahrzeug auf keinen Fall, bevor alle Mängel jeglicher Art vollständig behoben sind.
6. Dieses Fahrzeug darf auf keinen Fall benutzt werden, wenn es Mängel oder Fehlfunktionen aufweist. Verwenden Sie es ausschließlich, wenn es sich in einem technisch einwandfreien Zustand befindet.
7. Bitte folgen Sie der korrekten Gewichts- und Altersgrenze des Fahrzeugs.
8. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
9. Das maximale Körpergewicht des Benutzers darf 60 kg nicht überschreiten.
10. Erwachsene müssen ihre Kinder über sichere Fahrweisen unterrichten.
11. Bitte lassen Sie Ihr Kind die Räder während der Fahrt nicht berühren und sorgen Sie für Sicherheitsabstand.
12. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel.
13. Eine Modifikation des Geräts ist nicht erlaubt. Durch unsachgemäße und bauliche Veränderungen (Demontage von Originalteilen, Anbau von nicht zulässigen Teilen usw.) können Gefahren für die Benutzer entstehen.
14. Stecken Sie keine Objekte oder Körperteile in die Öffnungen des Fahrzeugs.

1. SICHERHEITSHINWEISE

(FORTSETZUNG)



15. Halten Sie das Fahrzeug fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Fahrzeug niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
16. Erstickungsgefahr! Kleine Teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
17. Entsorgen Sie das Plastik sorgfältig, dies kann eine potenzielle Gefahr für Kinder darstellen.
18. Montage nur durch Erwachsene. Vorsicht beim Auspacken, da die zu montierenden Komponenten eine Gefahr durch kleine Teile und scharfe Kanten darstellen können.
19. Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in einem gutem Zustand ist, einschließlich des Kabels und der Steckdose.
20. Das Fahrzeug darf nur auf geeignetem Untergrund gefahren werden.
21. Nicht zur Verwendung im Straßenverkehr geeignet.
22. Fahren Sie nicht im Dunkeln.
23. Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee.
24. Das Fahrzeug ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt angelegt wird, damit Unfälle vermieden werden.
25. Verändern Sie niemals die Struktur oder die Kabel. Eine Reparatur muss stets von professionellem Personal durchgeführt werden.
26. Verwenden Sie die Batterie nicht für andere Funktionen.
27. Schließen Sie die Batterie in der korrekten Reihenfolge an.
28. Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batterie.
29. Tiefenentladene Batterien können nicht erneut geladen werden.
30. Das Laden sollte ausschließlich von Erwachsenen oder unter deren Aufsicht vorgenommen werden.
31. Verwenden Sie ausschließlich die Batterie des Herstellers. Wenden Sie sich für den Erwerb einer neuen Batterie an Ihren Händler.
32. Entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß.

2. LIEFERUMFANG

Einige Teile müssen von beiden Seiten befestigt werden.

Nummer	Bezeichnung	Menge	Bemerkung
1	Karosserie	1	
2	Lenkrad	1	
3	Seitenspiegel	2	1x links, 1x rechts
4	Frontscheibe	1	
5	Vorderrad	2	
6	Antriebsrad	2	
7	Radkappen	4	
8	Fernsteuerung	1	
9	Ladegerät	1	
10	Sitzlehne	2	
11	Schraubensatz	1	
12	Bedienungsanleitung	1	

Schraubensatz			
A	Gewindeschraube		4
B	Unterlegscheibe zur Montage der Räder		6
C	4x12 Flachkopfschraube zur Sitzbefestigung		4

3. MONTAGE

Bitte beachten Sie vor der Montage folgenden Hinweis:

Gefahr des Verschluckens: Kleine Teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.


Entsorgen Sie Plastiktüten sorgfältig. Es ist gefährlich für Kinder.

Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich: Vorsicht beim Auspacken, da die Kleinteile/scharfe Kanten eine Gefahr darstellen können.

Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in gutem Zustand ist, einschließlich des Kabels, der Steckdose und aller Teile. Verwenden Sie es nicht, wenn es irgendwie kaputt aussieht, bis es repariert ist.


Schritt 1: Vorderrad

Montieren Sie das Vorderrad, indem Sie zunächst eine Unterlegscheibe auf dem Achsschenkel anbringen. Schieben Sie anschließend das Vorderrad auf und sichern Sie dieses mit einer weiteren Unterlegscheibe und einer Sicherungsmutter. Stecken Sie im Anschluss die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

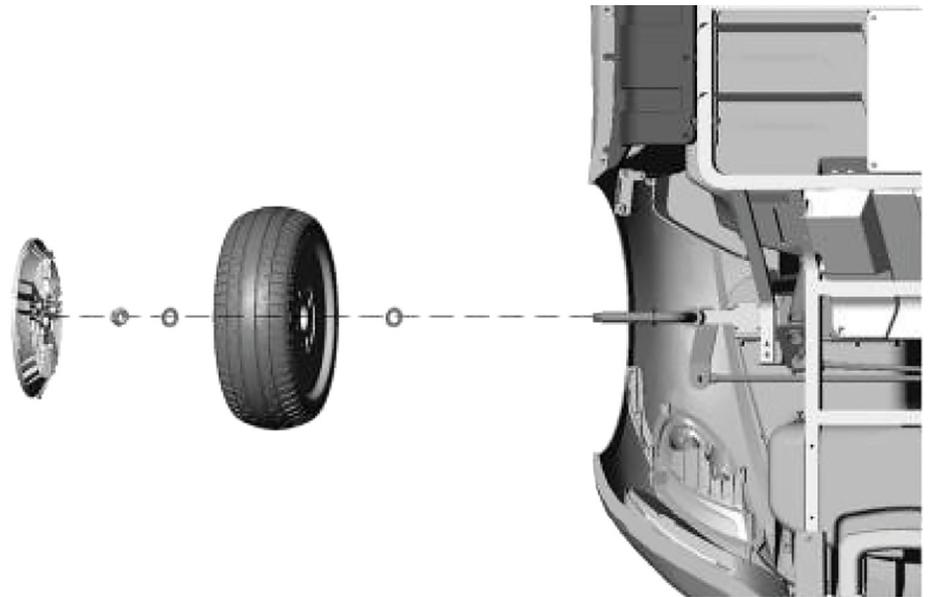

Schritt 2: Antriebsrad


Schieben Sie den Antriebsmotor auf die Hinterachse. Stecken Sie das Antriebsrad in die Verzahnung des Antriebsmotors und sichern Sie es mit einer Unterlegscheibe und einer Sicherungsmutter. Stecken Sie im Anschluss die Radkappe an. Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

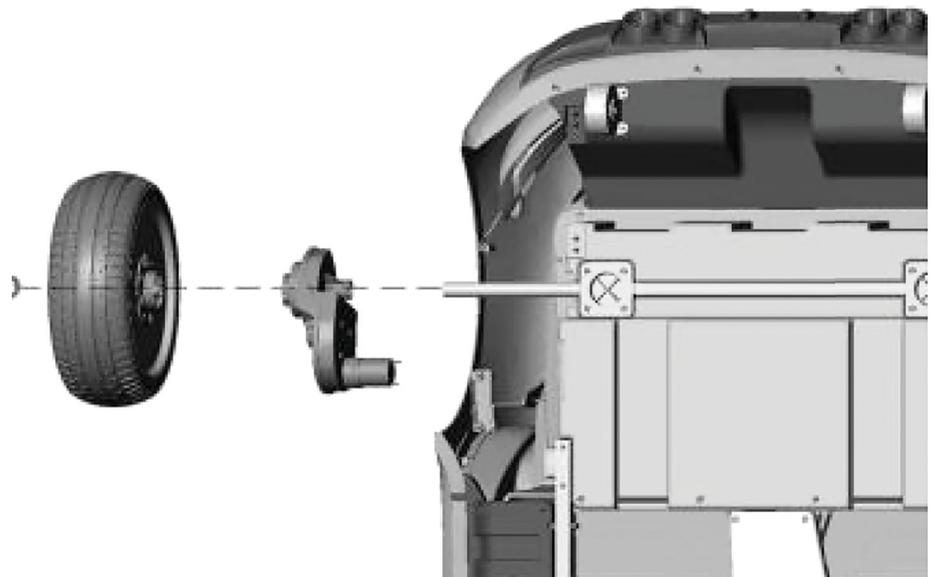

3. MONTAGE

Schritt 3: Lenkstange und Lenkrad

Stecken Sie die Lenksäule mit Lenkrad in die Ausparung und kontern Sie die obere Mutter mit dem beiliegenden Spezial-Schraubenschlüssel. Nun können Sie die Lenkradabdeckung anstecken.

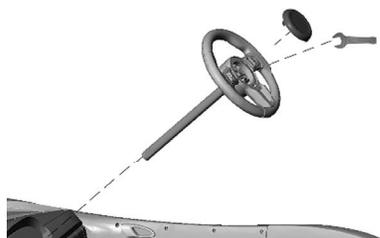


Schritt 4: Seitenspiegel, Frontscheibe und Sitzlehne

Setzen Sie die Seitenspiegel in die dafür vorgesehenen Halterungen und drücken Sie, bis sie einrasten.

Setzen Sie die Frontscheibe ebenfalls in die vorgesehenen Halterungen und drücken Sie, bis es einrastet.

Drücken Sie die Sitzlehne in die passenden Aufnahmen und kontern Sie die Sitzfläche mithilfe des Schraubendrehers und der beiliegenden Schrauben.

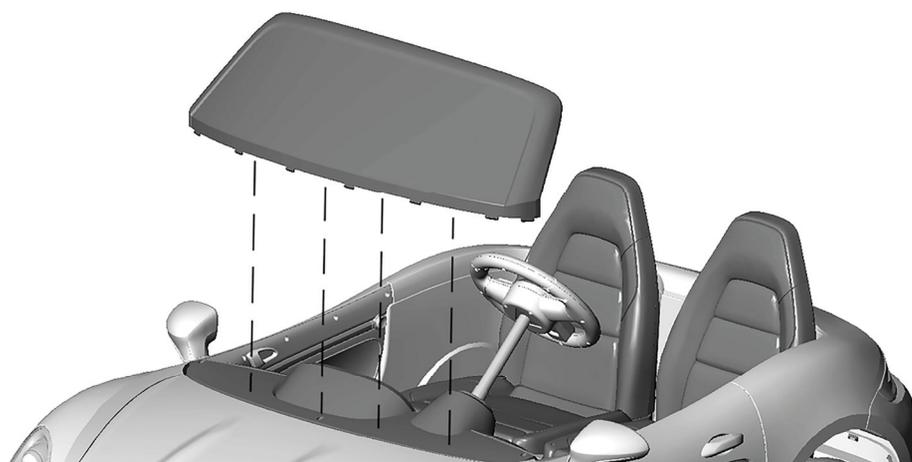


3. MONTAGE


Schritt 5: Motorhaube und Batterie

Entriegeln und öffnen Sie die Motorhaube. Zum Öffnen können Sie das beiliegende Montagewerkzeug verwenden.

Klemmen Sie die Batterie an, verbinden Sie hierzu die beiden roten Stecker. Anschließend die Motorhaube wieder schließen und verriegeln.

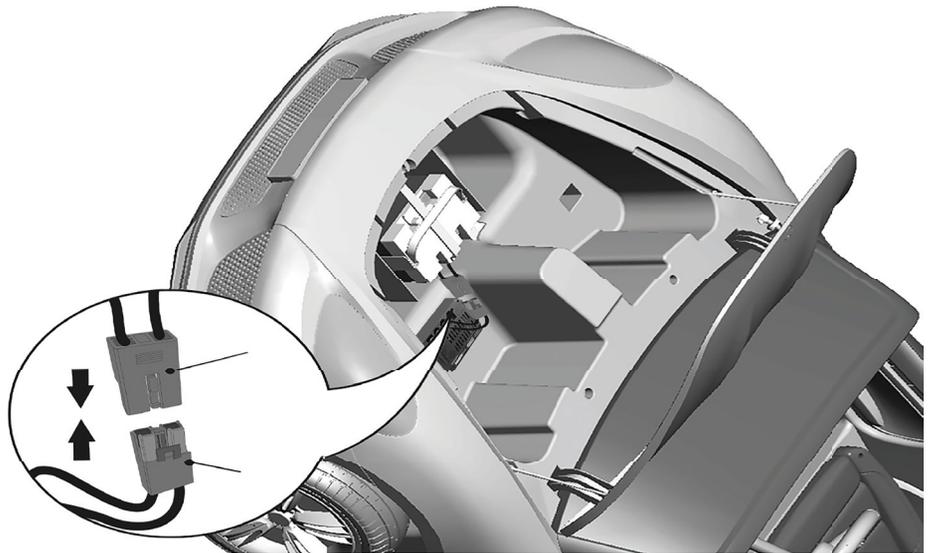

4. BEDIENFUNKTIONEN

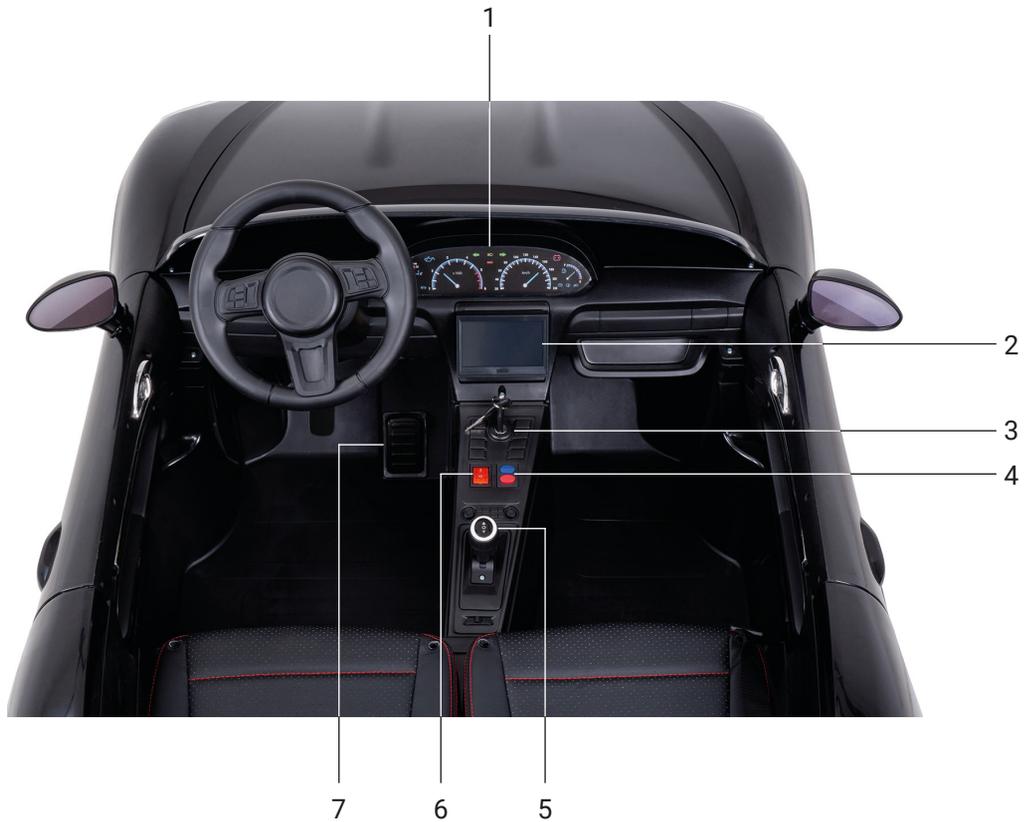


- 1 Armaturenbrett
- 2 Multifunktions-Touch-Display
USB- und AUX-Anschluss, Slot für SD-Karte, mp3- und Videofunktion
- 3 Zündung/Ein- und Ausschalter
- 4 Geschwindigkeitsschalter
- 5 Schalter vor-/rückwärts
- 6 Ein- und Ausschalter für Scheinwerfer
- 7 Gaspedal
- 8 Türverriegelung

5. FERNBEDIENUNG

Hinweis:

Um die Fernsteuerung verwenden zu können, müssen Sie zuerst das Batteriefach öffnen und 2x AAA 1,5 V-Batterien einlegen (nicht im Lieferumfang enthalten).

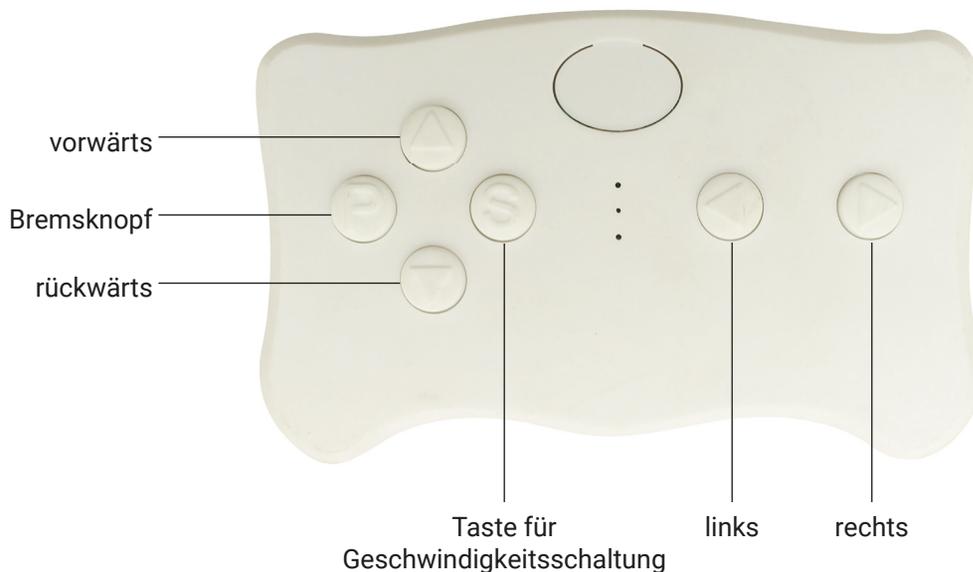

Die Fernsteuerung verfügt über eine Prioritätsfunktion (sog. First-Funktion), d. h. bei Verwendung hat diese Vorrang vor der manuellen Steuerung (Fußschalter).

Verbindung herstellen

Halten Sie die mittlere Taste ca. 2 – 4 Sekunden lang gedrückt. Schalten Sie das Fahrzeug ein, während die Fernsteuerung blinkt. Die Verbindung wurde automatisch hergestellt, wenn das unterste Lämpchen der Fernsteuerung permanent leuchtet. Falls keine Verbindung hergestellt werden konnte, nehmen Sie die Batterie kurz heraus und setzen diese wieder ein. Versuchen Sie nun erneut, eine Verbindung herzustellen.

Durch Drücken der P-Taste (P = Park) hält das Fahrzeug an, durch erneutes Drücken kann es wieder in Bewegung gesetzt werden.

Durch Drücken der S-Taste (S = Speed) können Sie die Geschwindigkeit festlegen. Jedes Lämpchen auf der Fernsteuerung entspricht einer Stufe:

- unteres Lämpchen (1x drücken) = niedrige Geschwindigkeit (grundsätzlich eingestellt)
- mittleres Lämpchen (2x drücken) = mittlere Geschwindigkeit
- oberes Lämpchen (3x drücken) = hohe Geschwindigkeit

Drücken Sie die Taste ▲, um vorwärts zu fahren und die Taste ▼, um rückwärts zu fahren.

Drücken Sie die Taste ◀, um nach links zu lenken und die Taste ▶, um nach rechts zu lenken.

Hinweis:

Die Fernsteuerung wechselt nach 10 Sekunden ohne Eingabe in den Standby-Modus (alle Lämpchen sind aus). Durch das Drücken einer beliebigen Taste ist die Fernbedienung wieder in Betrieb.

6. LADEHINWEISE

Hinweis:

Das Aufladen darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
Lassen Sie die Batterie während des Ladevorgangs nicht dauerhaft unbeaufsichtigt.

Achtung:

1. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie und das mitgelieferte Ladegerät für dieses Fahrzeug.
2. Verwenden Sie die Batterie und das Ladegerät nicht für andere Produkte.
3. Struktur und Kabelleitungen nicht verändern.
4. Pluspol und Minuspol nicht mit Werkzeugen anpinnen.
5. Halten Sie die Batterie stets trocken.
6. Halten Sie die Batterie von Wärmequellen fern, insbesondere während des Ladens.
7. Laden Sie das Fahrzeug an trockenen und gut belüfteten Orten auf.
8. Niemals Batterie und Ladegerät öffnen.
9. Die Batterie nicht auf den Kopf stellen.
10. Nicht laden, wenn etwas mit dem Ladegerät nicht stimmt.
11. Die Batterie erwärmt sich während sie lädt, jedoch stoppen Sie den Ladevorgang, falls sie zu heiß wird.
12. Halten Sie die Batterie immer gut befestigt.
13. Halten Sie die Batterie voll aufgeladen, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen und laden Sie sie 1x pro Monat.
14. Ladegerät und Batterie sind kein Spielzeug, halten Sie sie von Kindern fern.

- Schalten Sie das Fahrzeug während des Ladevorgangs aus.
- Laden Sie das Fahrzeug vor der ersten Nutzung ca. 4 – 6 Stunden auf, nicht länger als 10 Stunden.
- Laden Sie das Fahrzeug rechtzeitig auf, wenn Sie einen Leistungsverlust bemerken.
- Nach jedem Gebrauch oder 1x pro Monat mindestens 8 – 12 Stunden, höchstens 20 Stunden laden.



Ladebuchse

1. Schließen Sie das Ladegerät direkt an die Steckdose an.
2. Stecken Sie den Pin in die Ladebuchse. Das Laden darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

7. SICHERUNG

Dieses Fahrzeug verfügt über eine „selbstrückstellende Sicherung“, d. h. bei Überbelastung löst die Sicherung aus, dadurch wird der Stromkreis für ca. 15 – 20 Sekunden unterbrochen. Anschließend stellt sich die Sicherung selbst wieder zurück und der Stromkreis ist wieder geschlossen.

Um Probleme mit der Sicherung zu vermeiden,

1. belasten Sie das Fahrzeug nicht mit mehr als 60 kg.
 2. ziehen Sie keine Gegenstände mit dem Auto.
 3. achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten nicht nass werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ladegerät auf Schäden. Falls ein Problem vorhanden sein sollte, darf das Ladegerät nicht weiter verwendet werden.
 - Schmieren Sie ab und zu die entsprechenden Metallteile mit etwas Schmieröl ein, um Abrieb und Rost zu vermeiden.
 - Halten Sie das Fahrzeug fern von Wärmequellen und vermeiden Sie pralle Sonneneinwirkung.
 - Falls das Fahrzeug im Freien steht, schützen Sie es ausreichend gegen Regen.
 - Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee.
 - Achten Sie immer darauf, dass das Fahrzeug ausgeschaltet wird, wenn es nicht in Benutzung ist.
 - Laden Sie das Fahrzeug nach jeder Fahrt wieder vollständig auf. Wenn das Fahrzeug für längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es dennoch 1x pro Monat auf, um eine Tiefenentladung der Batterie zu vermeiden.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine chemischen Flüssigkeiten oder Scheuermittel.
 - Achten Sie darauf, dass die korrekte Sicherung für das Fahrzeug verwendet wird.
 - Verändern Sie niemals die Struktur des Fahrzeugs.

8. PROBLEMBEHANDLUNG

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Lösung
Motor dreht sich nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hat die Sicherung ausgelöst? 2. Prüfen Sie, ob das Gaspedal angeschlossen ist. 3. Prüfen Sie, ob die Motorklemme verschweißt ist. 4. Prüfen Sie, ob die Motorkabel angeschlossen sind. 5. Prüfen Sie, ob der Motor und die Batterie in Ordnung sind. 	<p>Ja, 15 – 20 Sekunden warten, anschließend Fahrzeug neu starten. Nein, Motorkontakt überprüfen. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Gaspedal anschließen. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Motorklemme muss angelötet werden. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Motorkabel anschließen. Nein, Batterie oder Motor ersetzen. Ja, Steuergerät defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Auto fährt nur vorwärts oder rückwärts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Vorwärts-/Rückwärts-Schalter in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. 	<p>Nein, Schalter muss ersetzt werden. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Kabel anschließen. Ja, Steuergerät defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Geschwindigkeit zu gering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob die Geschwindigkeit höher ist, wenn Sie den Motor direkt an die Batterie anschließen. 	<p>Nein, Batterie vollständig laden. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Ja, Steuergerät muss ersetzt werden, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Fernsteuerung nicht möglich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Bremsfunktion der Fernsteuerung aktiviert ist. 2. Prüfen Sie, ob die Batterien noch funktionieren. 3. Prüfen Sie, ob die Kabel am Empfänger richtig angeschlossen sind. 	<p>Ja, deaktivieren Sie die Bremsfunktion an der Fernsteuerung. Nein, weiter zum nächsten Schritt. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Batterien austauschen. Ja, Fernbedienung oder Empfänger defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Laden nicht möglich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das Batteriekabel angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob das Ladegerät während des Ladens warm wird. 	<p>Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Batteriekabel anschließen. Nein, Ladegerät defekt, für Ersatz kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Sound und Licht funktionieren nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob der Schalter für Sound und Licht korrekt angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen lose sind. 	<p>Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Schalter korrekt anschließen. Ja, Schalter oder Kabel defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler. Nein, Kabelverbindungen anschließen.</p>
Räder drehen nicht	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob das maximal Benutzergewicht von 60 kg nicht überschritten worden ist. 2. Prüfen Sie, ob die Straßenverhältnisse eben genug sind. 3. Prüfen Sie, ob die Reifen sich grundsätzlich frei drehen lassen. 	<p>Ja, Benutzergewicht reduzieren. Nein, weiter zum nächsten Schritt. Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, fahren Sie auf einer ebenen Straße. Ja, alles in Ordnung, muss so sein. Nein, Motor defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>
Das Auto bleibt öfters stehen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung in Ordnung ist. 2. Prüfen Sie, ob das Auto besser fährt, wenn Sie den Motor direkt an die Batterie anschließen. 	<p>Ja, weiter zum nächsten Schritt. Nein, Batterie vollständig laden. Ja, Steuergerät defekt, kontaktieren Sie Ihren Händler.</p>

9. ENTSORGUNG

Achtung: Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.



Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU

Entsorgen Sie Ihr Fahrzeug **in keinem Fall** über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.



Batterien/Akkus

Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und **in keinem Fall** mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung dieses Geräts alle Batterien/Akkus und geben Sie diese an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.



Recycling

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

10. TECHNISCHE DATEN

Produktmaße (L x B x H)	173,5 x 104,5 x 65,5 cm
Produktgewicht	38 kg
Max. Zuladung	60 kg
Sicherheit	Bremsautomatik, Sicherheitsgurt
Alter	3 – 10 Jahre
Antriebsart	Zwei-Rad-Antrieb
Sicherung	17 Ah
Motor	2x 12 V 50 Watt
Geschwindigkeit	5 – 7 km/h
Getriebe	1x vorwärts, 1x neutral, 1x rückwärts
Batterie	1x 12 V 10 Ah
Betriebsdauer	Fahrdauer bis zu 45 Minuten
Ladezeit	8 – 12 Stunden
Fernbedienung	2,4 GHz mit First-Funktion
Reifen	EVA-Vollgummireifen
Sitze	Ledersitze für zwei Kinder
Maße je Sitz	33 x 31 x 39 cm
Türen	Türen und Motorhaube zum Öffnen
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer vorne, LED-Rückleuchten
Display	Touch-Display
Audiofunktionen	SD-Karte, USB- und AUX-Anschluss, mp3- und Videofunktion
Weitere Funktionen	Spiegel klappbar, Lichtschalter, High-/Lowschalter, Motorsound beim Starten

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.

11. KONFORMITÄT

Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

Miweba GmbH

 Gewerbepark 20
96149 Breitengüßbach
 09544 9879080
 kundenservice@miweba.de

 **MIWEBA.DE**
 /miwebagmbh  /miwebaTV  /miweba.de