

Sicherheitshinweise

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNHINWEISE KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für die sichere Benutzung kennen und befolgen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen, ohne die Anweisungen zu befolgen. Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und identifizieren Sie die Teile anhand der Kennzeichnung und der Teileliste. Der ordnungsgemäße und vollständige Zusammenbau, die Verwendung und die Überwachung sind enorm wichtig.

- Wenn Sie bei der Montage eine Leiter verwenden, gehen Sie äußerst vorsichtig vor.
- Der Aufbau sollte von zwei Erwachsenen durchgeführt werden.
- Beachten Sie, dass Teile durch zu festes Anziehen der Schrauben beschädigt werden können.

Die meisten Verletzungen werden durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Gerät benutzen.

VOR BEGINN DER MONTAGE

Bestimmen und sortieren Sie alle Teile anhand der Teileliste und Kennzeichnungen. Kratzen Sie die Pulverbeschichtung nicht ab. Blankes Metall kann rosten. Möglicherweise müssen Sie einige Bolzen mit einem Hammer oder Schlegel einschlagen.

* Zwei Erwachsene sind für den Aufbau erforderlich*

Der Aufbau des Produkts sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Erlauben Sie Kindern nicht, den Aufbaubereich zu betreten, bevor die Montage abgeschlossen ist.

ANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE UND DIE VORBEREITUNG DES BODENS:

- Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen Untergrund, der mindestens 2,0 m (6,6 ft) von Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln entfernt ist.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz, damit die Kinder das Gerät sicher benutzen können.
- Trennen Sie aktive und ruhige Aktivitäten voneinander. Stellen Sie zum Beispiel Sandkästen nicht in der Nähe von Schaukeln auf.
- Stellen Sie Spielplatzgeräte nicht auf Beton, Asphalt, verdichtete Erde, oder anderen harten Oberflächen auf. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.
- Um schwere Verletzungen zu vermeiden, warnen Sie Kinder, dass sie das Gerät erst benutzen dürfen, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Standort frei von Hindernissen ist, die zu Verletzungen führen können, z. B. tiefhängende Äste, Freileitungen, Baumstümpfe und/oder Wurzeln, große Felsen, Ziegelsteine und Beton.

2. Sicherheitshinweise

SPIELPLATZ UND UNTERGRUND MATERIALIEN ANWEISUNGEN

- Verwenden Sie eine Begrenzung, z. B. durch Umgraben und/oder Einfassen des Geländes mit einer Abgrenzung.
- Verlegen Sie keine losen Füllmaterialien auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt.
- Die Verlegung von Gummiplatten oder gegossenen Belägen (mit Ausnahme von losem Füllmaterial) erfordert in der Regel einen Fachmann und ist kein "Do-it-yourself"-Projekt.
- Verwenden Sie Spielplatzbeläge (mit Ausnahme von losem Füllmaterial), die der Sicherheitsnorm ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment entsprechen.

BETRIEBSANWEISUNGEN:

Die Beachtung der folgenden Anweisungen und Warnhinweise verringert die Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verletzungen:

- Die maximale Anzahl von Personen, die das gesamte Spielgerät sicher benutzen können, beträgt sechs Personen mit einem maximalen Gewicht von 270kg (600 pounds).
- Kinder jeden Alters sollten vor Ort von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Weisen Sie Kinder an, das Gerät nicht anders als vorgesehen zu benutzen.
- Um ein Verheddern und Strangulieren zu verhindern, sollten Kinder angemessen gekleidet sein, d. h. sie sollten gut sitzende Schuhe tragen. Ponchos, Schals, Jacken mit Kordelzug am Hals, Helme mit Riemen und andere locker sitzende Kleidungsstücke dürfen nicht getragen werden, da diese bei der Benutzung des Gerätes potenziell gefährlich sind.
- Weisen Sie die Kinder an, das Gerät nicht zu benutzen, wenn es nass ist.
- Weisen Sie die Kinder an, keine Gegenstände an den Spielgeräten zu befestigen, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind, wie z. B. Springseile, Wäscheleinen, Leinen für Haustiere, Kabel und Ketten, da sie eine Strangulierungsgefahr darstellen können. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Gebrauch ist.
- Platzieren Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 2,0 m (6,6 ft.) zu Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen.
- Der Aufprallschutz muss den gesamten empfohlenen Spielbereich abdecken.

VERBRAUCHERINFORMATIONSBLETT FÜR SPIELPLATZBELÄGE:

Auswahl von Schutzbelägen:

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen ist der Einbau von stoßdämpfenden Schutzbelägen unter und um Ihre Spielgeräte. Der Schutzbelag sollte in einer Tiefe angebracht werden, die für die Höhe des Geräts gemäß der ASTM-Spezifikation F1292 geeignet ist. Es stehen verschiedene Arten von Belägen zur Auswahl egal, für welches Produkt Sie sich entscheiden, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

HINWEIS: Stellen Sie Spielplatzgeräte für den Heimgebrauch nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche auf. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen führen. Gras und Erde gelten nicht als Schutzbelag, da Abnutzung und Umwelteinflüsse ihre stoßdämpfende Wirkung verringern können. Teppichböden und dünne Matten sind im Allgemeinen kein geeigneter Schutzbelag.

Lose Füllmaterialien:

Halten Sie eine Mindesttiefe von 23 cm (9 Zoll) loser Füllmaterialien wie Holzmulch/-schnittel, Holzfaserstoffe (EWF) oder geschredderten/recycelten Gummimulch für Geräte mit einer Höhe von bis zu 244 cm (8 Fuß) und 23 cm (9 Zoll) Sand oder Kies für Geräte mit einer Höhe von 152 cm (5 Fuß) ein.

Sicherheitshinweise

HINWEIS: Eine anfängliche Füllhöhe von 30 cm (12 Zoll) wird sich im Laufe der Zeit auf eine Tiefe von 23 cm (9 Zoll) verdichten. Der Belag wird sich ebenfalls verdichten, verrutschen und absetzen und sollte regelmäßig nachgefüllt werden, um eine Tiefe von mindestens 23 cm (9 Zoll) aufrechtzuerhalten. Verwenden Sie für Spielgeräte mit einer Höhe von weniger als 122 cm (4 Fuß) einen Schutzbelag von mindestens 15 cm (6 Zoll). Bei ordnungsgemäßer Pflege sollte dies ausreichend sein. (Bei einer Tiefe von weniger als 15 cm (6 Zoll) wird das Schutzmaterial zu leicht verdrängt oder komprimiert).

Verwenden Sie natürliche oder künstliche Begrenzungen zum Einfassen des Geländes. Vergessen Sie dabei nicht, auch auf die Wasserdrainage zu achten. Überprüfen Sie die Tiefe des Schüttmaterials und passen Sie diese an, damit Sie mit der Norm übereinstimmt. Um die richtige Menge an Schüttmaterial aufrechtzuerhalten, markieren Sie die richtige Höhe an den Stützpfosten der Spielgeräte. Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, wann Sie den Belag auffüllen und/oder neu verteilen müssen. Verlegen Sie den Schüttgutbelag nicht auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt.

Eingegossene Beläge oder vorgefertigte Gummifliesen - Möglicherweise sind Sie an der Verwendung anderer Beläge als loser Schüttung interessiert, wie z. B. Gummifliesen oder eingegossene Beläge. Die Verlegung dieser Beläge erfordert in der Regel einen Fachmann und ist kein "Do-it-yourself"-Projekt. Informieren Sie sich vor dem Kauf eines solchen Belags über dessen Spezifikationen. Bitten Sie den Verleger/Hersteller um einen Nachweis, dass das Produkt gemäß der folgenden Sicherheitsnorm getestet wurde: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

Aus diesem Bericht sollte die spezifische Höhe hervorgehen, bei der der Belag vor schweren Kopfverletzungen schützen soll. Diese Höhe sollte gleich oder größer sein als die Fallhöhe - der vertikale Abstand zwischen einer bestimmten Spielfläche (erhöhte Fläche zum Stehen, Sitzen oder Klettern) und dem darunter liegenden Schutzbelag - Ihres Spielgeräts. Prüfen Sie den Schutzbelag regelmäßig auf Abnutzung.

Platzierung - Die richtige Platzierung und Wartung von Schutzbelägen ist von entscheidender Bedeutung. Achten Sie darauf:


Der Schutzbelag muss in allen Richtungen mindestens 2 m (6,6 Fuß) über die Grenzen des Geräts hinausreichen.

SICHERER SPIELBEREICH:

SICHERHEITZONE — Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 2 m (6,6 ft.) zu Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen auf. Der Aufprallschutz muss den gesamten empfohlenen Spielbereich abdecken. Siehe dazu das folgende Beispiel.

Abmessungen des Spielgeräts:
305cm (10 ft) x 305cm (10 ft)

Empfohlener Spielbereich:
505cm (16,6 ft) x 505cm (16,6 ft)

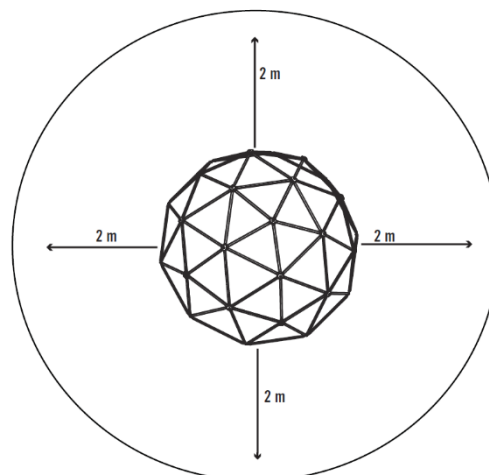

Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Artikel ist nur für den Freizeitgebrauch für Personen ab 3 Jahren geeignet.
- Der Artikel ist nicht für den Betrieb auf öffentlichen Spielplätzen geeignet.
- Der Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!