


icGeek

**Bedienungs
anleitungen für
Portable Video Player
Modell 902**

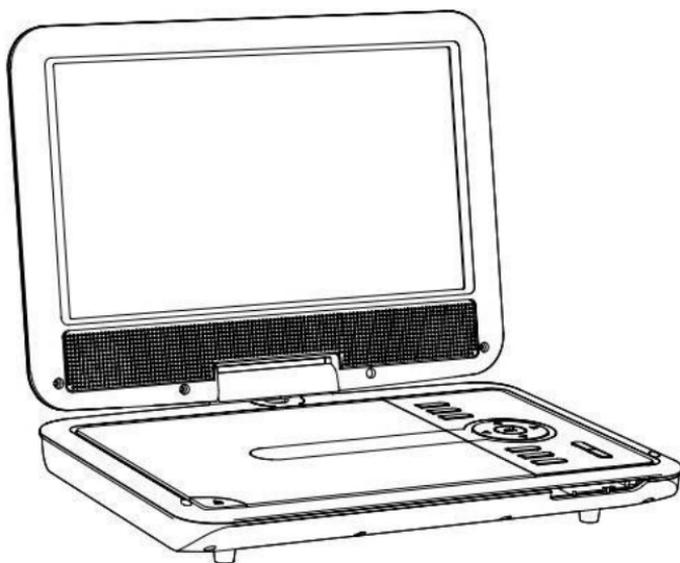

iGeek, machen Sie Ihr Leben besser.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
vp-service@iegeek.com

Warme Erinnerung

Wie man 12 Monate Garantie erhält
Kontaktieren Sie uns innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt Ihres
Spielers, um sich zu registrieren.

Genießen Sie Ihren neuen DVD-Player!



E-Mail:
vp-service@iegeek.com

Inhalt

Hilfreiche Tipps	1
Produktbeschreibung	3
Verbindung.....	8
Einstellungsseite	9
Spezifikation	13
Fehlersuche	14
Garantie	18


Hilfreiche Tipps

1. Batterien. Bitte laden Sie den B-Akku mindestens 6 Stunden vor dem ersten Gebrauch auf. Wenn Sie diesen Spieler mit Wechselstromversorgung anschließen, können Sie ihn direkt verwenden.


Hinweis: Bitte schalten Sie das Gerät vor dem Laden immer aus.

Ladeanzeige Die Anzeige wechselt von rot auf aus, um anzuzeigen Die Batterie ist voll aufgeladen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die LED Grün werden.

2. LCD-Bildschirm. Wenn Sie Kratzer auf Ihrem Bildschirm feststellen, entfernen Sie einfach den Bildschirmschutz

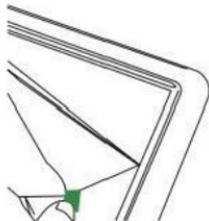

3. **Laseraufnehmer.** Der Spieler hat eine gelbe Karte in seinem Körper. Öffnen Sie die Karte erneut, bevor Sie die Disc einlegen. Bitte berühren Sie den Laserabnehmer oder andere Teile nicht mit Ihren Händen.

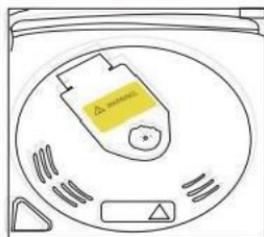

4. CD-Format

Unterstützte CD-Formate	CD, DVD, DVD+R/-R, DVD+RW/-RW, VCD, SVCD, CD-R/RW
-------------------------	---

**Disc-Formate
werden nicht
unterstützt**

Blu-ray, HD DVD, AVCHD aufgezeichnete Discs, DVD-Audio, DVD-RW Version 1.0, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Foto-CD, DVD-RAM kann nicht Entfernt von ihren Kassetten, 2,6 GB und 5,2 GB DVD-RAM, PAL-Discs.



5. Spracheinstellungen. Drücken Sie die ss-Taste [Einstellungen] → [OSDlanguage] → Ändern Sie die Anzeigesprache. Dasselbe gilt für Audio, Untertitel und Menüs.

6. Über das Spiel. Wenn Sie das Spiel auf Ihrem Gerät spielen möchten, schauen Sie sich unten den kostenlosen Dropbox Link an:

<https://soursl.cn/XVcB pM>

- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie einen Brillenreiniger, um hartnäckigen Schmutz vom LCD zu entfernen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol, Farbverdünner oder Benzin.
- Drücken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm oder fallen Sie das Produkt aus der Höhe ab
Plätze.
- Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Um Brände zu verhindern, stellen Sie keinen Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen oder Blumentöpfe) in der Nähe des Geräts und setzen Sie ihn Tropfen, Spritzern, Regen oder Feuchtigkeit aus.


Wollen






- Bei der Reinigung der Scheibe mit einem feuchten Tuch abwischen und dann trocknen.
- Kleben Sie keine Etiketten oder Aufkleber auf Discs (dies kann dazu führen, dass sich die Discs verziehen und sie unbrauchbar machen).
- Verwenden Sie weder einen Kugelschreiber noch ein anderes Schreibgerät zum Schreiben auf die CD.
- Um die Scheibe vor Kratzern und Staub zu schützen, legen Sie die Scheibe zurück in die Schachtel oder das Gehäuse, wenn sie nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie keine Bandscheiben, die stark verzerrt oder gerissen sind, oder Bandscheiben, die unregelmäßig geformt sind, wie z.B. herzförmig.

Produktbeschreibung

Verpackungsinhalt

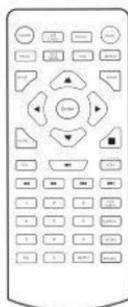

②

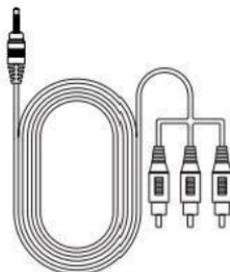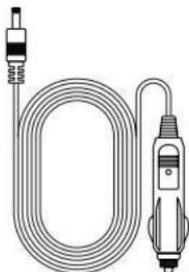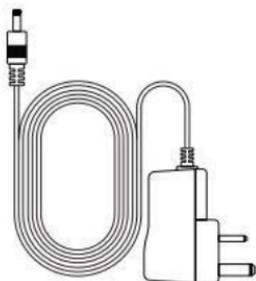


③④⑤

① Tragbarer Videoplayer ④ Auto-Ladegerät

② Fernbedienung ⑤ Drei-in-Eins-AV-Kabel

③ Wechselstromadapter


Schaltflächeneinführung

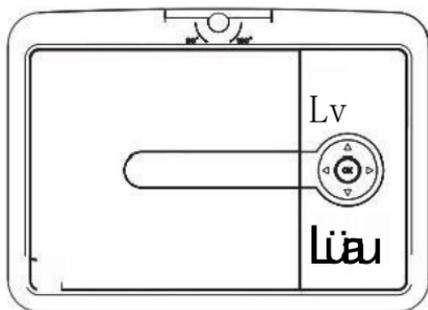

Flüssigkristallanzeige	Ein- und Ausschalten des Gerätebildschirms.
Volumen-/Volume+	Steuern Sie die Lautstärke auf oder niedriger.
Stoppen	Drücken Sie diese Taste, um das aktuelle Video zu stoppen.
Speisekarte	Drücken Sie, um zum Root-Menü der DVD zurückzukehren.
Fashion	Drücken Sie wiederholt, um den AV-Eingang oder den DVD-Modus zu wechseln.
Einstellungen	Drücken Sie, um das Einstellungsmenü aufzurufen und anschließend verwenden Sie Pfeiltasten und OK, um das Systemmenü einzustellen.
Pfeiltasten	Verwenden Sie die Pfeiltasten: Vorherige/Nächste, Schnellvorwärts/Schnellrückwärts.
OK	Drücken Sie, um das ausgewählte Element oder die Option einzugeben.

DVD/USB/SD	Drücken Sie wiederholt, um die Eingabequelle zu wechseln: Disc/USBmode/SD-Karte.
FWD/REV	Drücken Sie, um schnelles Vorlauf/Rückwärts zu erreichen.

Fernbedienungsanweisungen

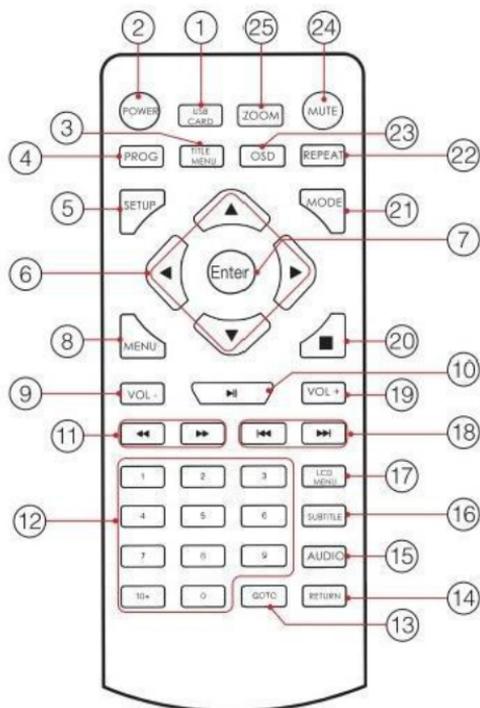


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Karte/USB | 14. Rückkehr |
| 2. Motivation | 15. Audio |
| 3. Titelmü | 16. Untertitel |
| 4. Verfahren | 17. LCD-Menü |
| 5. Einstellungen | 18. Vorherige Seite/Nächste Seite |
| 6. Richtungsknopf | 19. Volume+ |
| 7. Eintritt | 20. Ruhe |
| 8. Menü | 21. Mode |
| 9. Fliegen- | 22. Wiederholung |
| 10. Spieler/Pause | 23. OSD |
| 11. Schnellvorlauf/Schnellrückwärts | 24. Stille |
| 12. 0-10 + numerische Tasten | |
| 13. Goto | |

25. Zoom

1. **Karte/USB: Wechseln zwischen DVD, Karte und USB-Modus**
2. **Stromversorgung: Ein- und Ausschalten des Geräts**
3. **Titel-Menü: alle Programm-Titel können angezeigt werden**
4. **PROG: Programmiert die geladene Disc, um Kapitel, Titel oder Tracks in der angegebenen Reihenfolge abzuspielen**
5. **Einstellungen: Anzeige des Einstellungsmenüs direktly (außer AV-Modus)**
6. **Auswahl/Eingabe der Richtungstaste**
 - Zur Auswahl: Drücken Sie nach oben, unten, links oder rechts ([▲ , ▼, ●, ◀])
 - Eingabe: Drücken Sie [OK]
 - Frame Forward/Frame Rückwärts: (bei Pause) links oder rechts drücken ([◀, ▶])
7. **ENTER: Drücken Sie, um option zu bestätigen**
8. **Menü: Hauptmenü auf einer geladenen DVD anzeigen**
9. **VOL-: Mindestlautstärke auf 0 reduzieren**
10. **Player/Pause: Audio-/Filmwiedergabe abspielen oder pausieren. Con Auswahl bestätigen oder drücken, um die abzuspielende Datei auszuwählen**
11. **Schnellvorlauf/Rückwärts: Wählen Sie die Geschwindigkeit des Schnellvorlauf/Rückwärts aus**
12. **0-10 + numerische Tasten: Drücken Sie die Zahl, um ein DVD-Kapitel oder einen CD-Track einzugeben (für einige Discs nicht gültig)**
13. **Gehen Sie zu: Drücken Sie, um zu einem bestimmten Zeitindex/Titel/Kapitel zu gehen**
14. **Zurück: Während der DVD-Wiedergabe drücken Sie diese Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren**
15. **Audio: Drücken Sie, um den linken und rechten Kanal zu schalten**
16. **Untertitel: Ändern des Untertitelmodus**
17. **LCDMENU: Drücken Sie es und schalten Sie den LCD-Bildschirm aus**
18. **Vorherige Seite/Nächste Seite: Drücken Sie, um vorheriges Kapitel/Titel/Track abzuspielen**
19. **VOL+: Erhöhen Sie die Lautstärke, max. m bis 20**
20. **Pause: Stoppt die Wiedergabe von Audio/Video/Fotos**
21. **Modus: Wählen Sie den Modus "DVD" oder den Modus "AVIN"**
22. **Wiederholen: Wiederholen der geladenen Disc**
23. **OSD: Zeigt Audio- und Videoinformationen wie Titel, Wiedergabezeit usw. an.**
24. **Mute: Stummschweigen (erneut drücken, um den Ton zu aktivieren)**

25. Zoom: Kurzdrücken, um 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3 auszuwählen

Anwendungsbereich

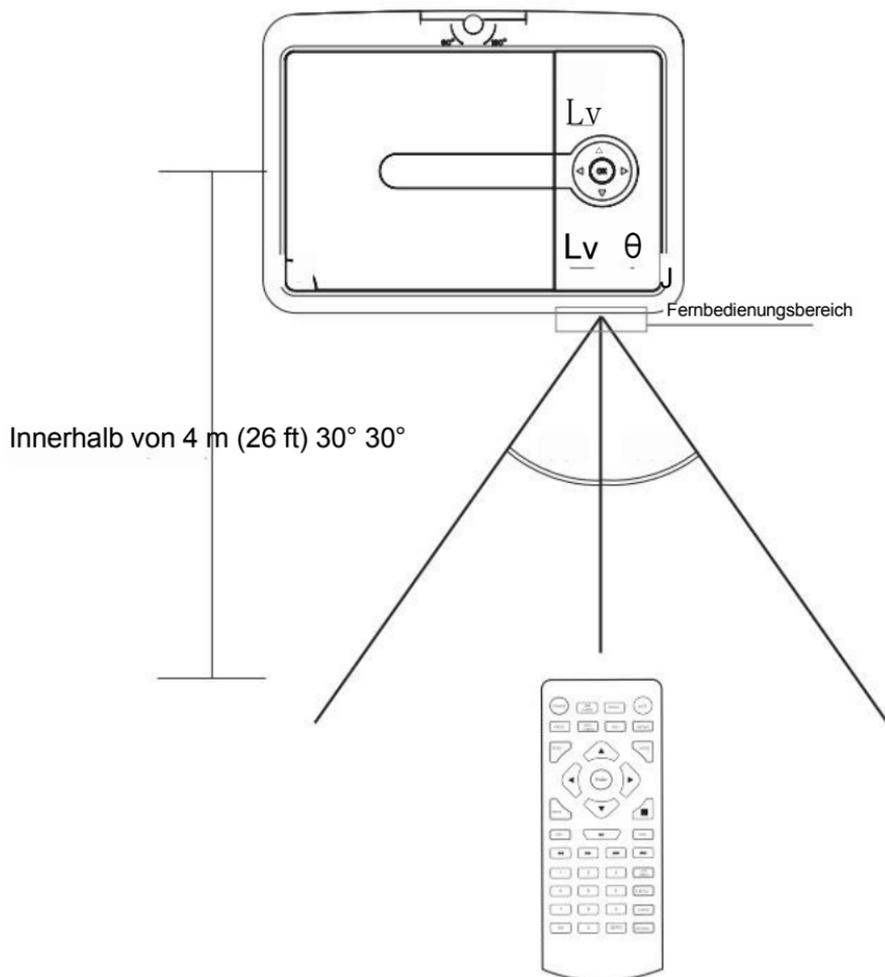

Abstände und Winkel sind annähernd.
Innerhalb von 4 m (26 ft) vorne
Innerhalb von 30 Grad nach links oder rechts

Verbindung

Spaß mit einem Gamepad


Sie können mehrere klassische Spiele mit einem Spielcontroller (nicht in der Verpackung enthalten). Bitte laden Sie das Spiel herunter, spielen (nicht

über die unten stehende Website.

<https://sourl.cn/XVcBpM>

Hier finden Sie Anweisungen, wie man Spiele auf einem DVD-Player spielt:

1. Verwenden Sie Ihren Computer, um das Spiel aus der Anhangsdatei herunterzuladen.
2. Extrahieren Sie den NES-Datei-Ordner auf Ihren PC und kopieren Sie den Ordner auf einen USB-Stick (16GB bis 32GB).
3. Stecken Sie den USB-Stick in den rechten USB-Steckplatz und den Gaming-Joystick in den hinteren USB-Steckplatz.
4. Öffnen Sie den Player und drücken Sie „USB/SD-Karte“ und wählen Sie den „USB“-Modus.
5. Suchen Sie im "Menü" nach "NES_game" und wählen Sie das Spiel aus, das Sie starten möchten spielen.
6. Wenn Sie ein anderes Spiel spielen möchten, drücken Sie die Tasten "Auswählen" und "Start" des Joysticks, um das Spielmenü zurückzukehren.

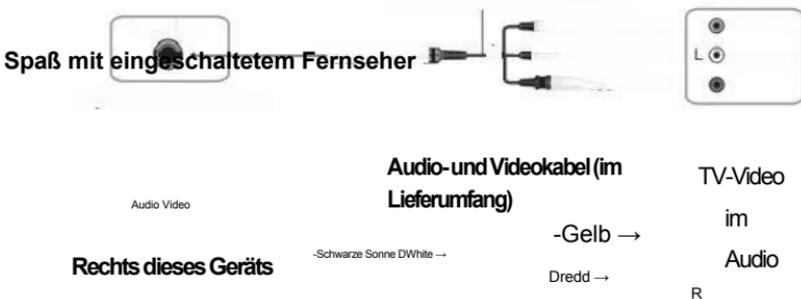

Einstellungsseite

Menübetrieb

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät [SETUP], um das setupmenu anzuzeigen.
2. Drücken Sie [links]/[rechts], um das Element auszuwählen. Das Untermenü des ausgewählten Objekts wird sofort angezeigt.
3. Drücken Sie [Oben]/[Unten], um ein Element im Untermenü auszuwählen, und drücken Sie dann [OK]/[Eingabe], um einzugeben. Wählen Sie mit [UP]/[DOWN] eine Option aus und drücken Sie [OK]/[ENTER], um zu bestätigen oder [LEFT], um abubrechen.
4. Drücken Sie [oben]/[unten], um mit den Einstellungen weiterer Elemente im Untermenü fortzufahren.
5. Drücken Sie [links], um zum aktuellen übergeordneten Menü zurückzukehren.
6. Drücken Sie erneut [Einstellungen] und drücken Sie [Eingabe]/[OK], um das Einstellungsmenü zu verlassen.



Systemeinstellungen

[Fernsehsystem]

Stellen Sie den Fernsehertyp auf PAL, AUTO oder NTSC ein.

[Letzte Erinnerung]

- ON: Jedes Mal, wenn Sie die Disc drehen oder stoppen, erinnert sie sich an die letzte Wiedergabedauer. Beim nächsten Mal, wenn Sie das Gerät einschalten und dieselbe Disc abspielen, beginnt das Gerät mit der Wiedergabe an dem sich erinnernden Punkt.
- OFF: Deaktiviert die letzte Speicherfunktion.

[Bildschirmschoner]

-
- EIN: Wenn das Bild auf dem s Bildschirm statisch bleibt, z. B. die Disc wird für einige Minuten angehalten, gestoppt usw., erscheint der Bildschirmschoner r auf dem Bildschirm. Sie können jede Taste oder Taste drücken, um es aufzuwecken.
 - AUS: Deaktivieren Sie die Bildschirmschonerfunktion.

[TV-Typ]

Das Einstellungspanel zeigt 4:3PS, 4:3LB, 16:9 · 4:3Normal/PS PANSCAN

Wenn das Gerät an einen herkömmlichen Fernseher angeschlossen ist, wird das Breitbild in seinem ursprünglichen Seitenverhältnis auf dem Bildschirm angezeigt, wobei einige Teile links und rechts ausgeschaltet sind.

- 4:3 normale/lb-Briefkasten

Wenn das Gerät an einen herkömmlichen Fernseher angeschlossen ist, wird das Breitbild in seinem ursprünglichen Seitenverhältnis mit schwarzen Rahmen oben und unten angezeigt.

- 16:9 breit

Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät an einen Breitbildfernseher angeschlossen ist. Widescreen-Bilder werden im Vollbild mit ihrem ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt, während 4:3-Bilder horizontal gestreckt werden, um sich an den Bildschirm anzupassen.

[Passwort]

Geben Sie das Standardpasswort "0000" ein und legen Sie dann Ihr Passwort fest. **[Bewertung]**

Wenn die Bewertungsstufe eingestellt wird, wird der Bildschirm passwort geschützt angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vergessen Sie Ihr Passwort nicht.

[Standardwert]

Wiederherstellung der tragbaren DVD auf Werkseinstellungen, die die maximale Ausgabe des Lautsprechers bei der Soundeffektverarbeitung überschreiten



Spracheinstellungen

[OSD-Sprache] Legen Sie in diesem Projekt die thison-s-Bildschirmanzeigesprache fest. [Audiosprache] Legen Sie die Standard-Audiosprache fest.
[Untertitelsprache] Legen Sie die Untertitelsprache fest.
[Menüsprache] Legen Sie die Menüsprache fest.



Audioeinstellungen

[Schlüssel] Stellen Sie die Tasten des Audios von # auf b ein.



Videoeinstellungen

[Helligkeit] Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.

[Kontrast] Passen Sie den Bildschirmkontrast an.

[Farbton] Passen Sie den Bildschirmton an.

[Sättigung] Passen Sie die Bildschirmsättigung an.

[Schärfe] Stellen Sie die Schärfe des Bildschirms zwischen 0 und 8 ein.



Digitale Einstellungen

[OPMode]

· Leitungsausgang

Teilen Sie den Soundtrack in zwei getrennte Soundtracks auf. Dieser Modus kann als Nachtmodus betrachtet werden. Bei der Wiedergabe von AC-3 DVD-Discs ist die Lautstärke niedriger als bei RF OUT.

· HF-Nachrüstung

Kombinieren Sie zwei Soundtracks in einem. Dieser Modus kann als Tagesmodus angesehen werden. Bei DVD-Discs, die INGAC-3 abspielen, ist die Lautstärke höher als bei der Line-Ausgabe.

[Dynamikbereich] voll, 6/8, 4/8, 2/8, aus

[Dual Mono] Stellen Sie Stereo, linkes Mono, rechtes Mono oder gemischtes Mono ein.

Spezifikation

Unterschiede zwischen MPEG 1, MPEG 2 und MPEG 4

	MPEG 1	MPEG 2	MPEG 4
Geschwindigkeit (kb/s)	1380kb/s (352*288)	6500kb/s	8800kb/s (720*576)
Qualität	OK	Ausgezeichnete	Perfektion
Hardware	Niedrig	Mittlerer	Hohe

Unterstützung verschiedener Dateiformate

Dokumente	Unterstützte Formate
Kompatible Discs	CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, CVD, DVD±R, DVD±RW
Audioaufnahmen	MP3, WMA, OGG, AAC (Bitrate: 32-192kbps)
Videos	AVI, MPG, MP4, VOB, FLV, R MVB (Auflösung muss n720*576 entsprechen)
Bilder	JPG
E-Book	TXT (Code: ANSI)

Spezifikation

Kompatible Discs	CD, DVD, CD-R (RW), DVD±R, DVD±RW, VCD, SVCD (RW)
Frequenzgang	20HZ bis 20KHZ
Videoausgang	1 Vp-p75 Ohm Unsymmetrie
Audioausgang	1.4 Vrms/10 kOhm
Dynamikbereich	Besser als 85dB
Laserlaser	Halbleiterlaser, Wellenlänge: 650
Stromversorgung	DC9-12V 1A
Batterietyp	Lithiumpolymer

Fehlersuche

Bitte überprüfen Sie mit den folgenden c hart selbst, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

Fehlersuche	Lösungen
Der Player kann die Disc nicht lesen	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte reinigen Sie den Laser und die DVD zuerst mit Alkohol. (P2) <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Format der Disc für Ihren DVD-Player passt. Unser Spieler unterstützt es nicht Dolby, Bootleg, Brennen und Blu-ray DVD. • Finden Sie Ihre Produktbestellung und senden Sie eine E-Mail an "Verkäufer kontaktieren" (vp-service@iegeek.com)

<p>Der Spieler funktioniert nicht</p>	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf die Position „EIN “ eingestellt ist.• Überprüfen Sie den Anschluss an den AC-Adapter oder den Batteriepack.• Überprüfen Sie den Status der Kontrollleuchte. Unter der Prämisse des Stromanschlusses, Wenn es eingeschaltet ist, bedeutet dies Hauptplatine; Wenn es ausgeschaltet ist, gibt es ein Problem mit dem Motherboard oder dem Netzteil.• Finden Sie Ihr Produkt oder der und senden Sie eine E-Mail an "Kontaktverkäufer" (vp-service@iegeek.com)
<p>Bildverzerrung</p>	<ul style="list-style-type: none">• Die Disc ist möglicherweise beschädigt. Bitte versuchen Sie eine andere Disc. Es ist normal, dass beim Vorwärts- oder Rückwärtsabtasten einige Verzerrungen

**Der Player kann
MP4 nicht lesen
USB- oder SD-Karte**

DVD-Player unterstützt MP4-Dateien in USB Laufwerk/SD-Karte, aber Sie müssen das Format zuerst konvertieren. Sie können einen Konverter FormatFactory herunterladen, um die Konvertierung abzuschließen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für weitere Hilfe.

(vp-service@iegeek.com)

<p>Die Fernbedienung ist kaputt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen Sie die Batterie (AAA-Batterie). • Allbuttonsfail: Es gibt ein Problem mit der Fernbedienung oder dem Empfänger. <ul style="list-style-type: none"> • Einzelne Schaltfläche fehlgeschlagen: Finden Sie Ihr Produkt <p>Bestellung und E-Mail an "Kontaktseller" (vp-service@iegeek.com)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Fernbedienung benötigt Zielen Sie direkt auf die Vorderseite des Videoplayers, innerhalb von 8 Metern und 30 Grad (P7).
<p>Die Spielfunktion funktioniert nicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Verbindung zum Spiel Steuerung. Auf der rechten Seite des Geräts befindet sich ein USB-Anschluss mit der Aufschrift "Gaming". • Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen heruntergeladene Spiel ist Einer wird im folgenden Link angezeigt: https://sourl.cn/XVcBpM • Folgen Sie den richtigen Schritten zum Spielen (P8). Oder Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Hilfe zu erhalten. (vp-service@iegeek.com).

Der Spielerton ist zu leise.

- Überprüfen Sie, ob beide Lautsprecher des Players ordnungsgemäß funktionieren, bedecken Sie einen Lautsprecher Überprüfen Sie mit Ihrer Hand, ob der andere Lautsprecher einen Ton erzeugt.
- Überprüfen Sie, ob die Discs, die Sie eingefügt haben, entsprechen Spezifikation (P13). Unsere Spieler haben DTS wird nicht unterstützt, dies ist die Audiospur von Dolby Discs. Bitte versuchen Sie eine andere Disc (notpirate, burnt, Dolby und Blu-ray discs), um Hören Sie zu, ob es lauter wird.

<p>Kein Geräusch oder Verzerrter Sound</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, ist der Lautsprecher ausgeschaltet. • Stellen Sie sicher, dass Ihre DVD richtig platziert ist und dass alle Kabel fest an die entsprechenden Buchsen angeschlossen sind. • Audioausgabe kann aufgrund der Art und Weise, wie die Datei erstellt wurde, möglicherweise nicht möglich sein.
<p>Kann nicht vorangetrieben werden Durch einen Film</p>	<p>Du kannst nicht durch offene ing vorankommen Kredit- und Warnhinweise Erscheint am Anfang des Films Da die Scheibe so programmiert ist, dass diese Operation verhindert wird.</p>
<p>Weitere Fragen</p>	<p>Elektrostatistische Entladung oder andere externe Störungen können dazu führen, dass der DVD-Player Störungen. Wenn dies geschieht, Netzstecker trennen und stecken Ich bin zurück. Wenn Probleme auftreten, trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung Und wenden Sie sich an den Kundendienst oder die Reparaturwerkstatt.</p>

Garantie

Unser Unternehmen bietet seinen Kunden Warrants für eine Laufzeit von 12 Monaten ab dem Datum des Kaufs.

Wenn Sie Probleme haben, die nicht in den FAQ abgedeckt sind, schreiben Sie bitte eine E-Mail an vp-service@iegeek.com

Garantieausschluss

Die Garantie ist ungültig, wenn:

1. Das Produkt wurde nicht gemäß den mit dem Produkt gelieferten Betriebsanleitungen des Herstellers installiert, betrieben oder gewartet.
2. Das Produkt wurde für andere Zwecke als für seine beabsichtigte Funktion verwendet.
3. Dieses Produkt wurde für andere Zwecke als den Haushalt verwendet.
4. Produktschäden oder Fehler sind durch eine der folgenden Bedingungen verursacht:
 - Die Spannung ist falsch.
 - Unfälle (einschließlich Flüssigkeits- oder Feuchtigkeitsschäden).
 - Missbrauch oder Missbrauch des Produkts
 - Fehlerhafte oder unsachgemäße Installation
 - Stromversorgungsprobleme, einschließlich Stromspitzen oder Blitzschäden
 - Insektenbefall
 - Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisiertes Servicepersonal
 - Kontakt mit ungewöhnlich aggressiven Substanzen
 - Fremdkörpereinsatzvorrichtung
 - Verwendung mit nicht vorab zugelassenen Zubehör

WARNUNG

Deutsch: Maschine nicht direkt der Sonne aussetzen oder ausschalten
Für das Feuer kann es die Form und Farbe der Maschine verändern

Anzeige. Es ist normal, dass die Maschine nach einer gewissen Nutzung heiß wird.

Deutsch: Bitte setzen Sie die Maschine nicht direkt der Sonne oder vor dem Feuer aus, sonst kann die Maschine deformieren und die Farbe der Maschine ändern

Bildschirm. Es ist normal, dass die Maschine nach einer gewissen Nutzungszeit heiß wird.

Deutsch: Bitte setzen Sie die Maschine nicht direktem Sonnenlicht oder Feuer aus, da dies die Form der Maschine und die Farbe des Displays beeinflussen wird

Es ist normal, dass die Maschine nach einer bestimmten Nutzungsdauer schlecht wird.

Deutsch: Bitte setzen Sie die Maschine nicht direkt der Sonne oder in der Nähe des Feuers aus, da sie sich verformen und die Farbe des Bildschirms ändern kann. Es ist normal, dass die Maschine nach einer gewissen Zeit leuchtet.

Deutsch: Bitte setzen Sie die Maschine nicht direkt der Sonne oder in der Nähe des Feuers kann es sich verformen und die Farbe des Displays ändern. Es ist normal, dass die Maschine nach einer gewissen Zeit heiß wird.

Japanisch: Stellen Sie die Maschine nicht neben direktem Sonnenlicht oder Feuer. Die Form der Maschine und die Farbe des Displays können sich ändern. Es ist normal, dass die Maschine nach dem Gebrauch heiß wird.

Hersteller Shenzhen GLOBALEBUY CO., LTD.

Raum 102, Gebäude D, Donghaiwang Industriegebiet, Nr. 369 Bulong Road, Maantang
Gemeinde, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen,

Guangdong, China

vp-service@iegeek.com

KCEFC IC



FR
Des mots rouspansus de l'ontiere
teun laa aprcaith diectriqiu
Brücke von eceing5058g6des
Clicite Seresordant.
Pou en sovarr PHS:
www.quefairademesdechets.fr

EC REP

Vertreter
des
Vereinig



Sammelstellen auf www.quefairademesdechets.fr

Tiger-Zhou UG (Haftung beschränkt)
Leipzig HRB 37899 shukowstr.604347
Deutschland Leipzig Sachsen
Tiger-Zhou Weiberd
+4915216791470

Hergestellt in China Co., Ltd.

