


# *Constructa*

Geschirrspüler

CP6IS01HKE

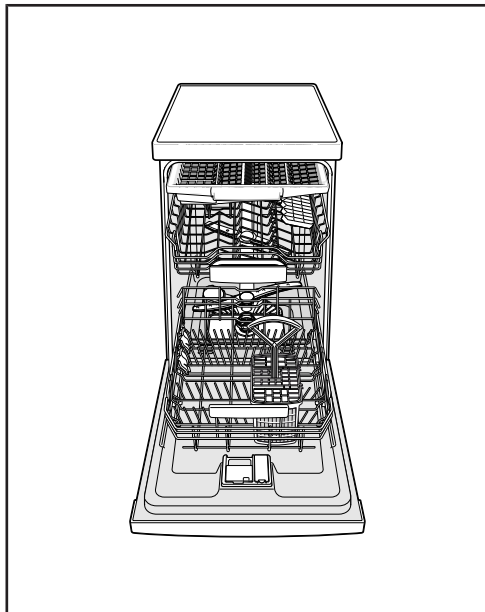

de    Gebrauchsanleitung

## Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie online:



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Sicherheit .....</b>	<b>4</b>	8.2 Messerablage.....	23
1.1 Allgemeine Hinweise.....	4	8.3 Etagere .....	23
1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	4	8.4 Unterer Geschirrkorb.....	24
1.3 Einschränkung des Nutzerkreises .....	4	8.5 Klappstacheln.....	24
1.4 Sichere Installation .....	4	8.6 Besteckkorb .....	25
1.5 Sicherer Gebrauch .....	6	<b>9 Vor dem ersten Gebrauch .....</b>	<b>25</b>
1.6 Beschädigtes Gerät.....	8	9.1 Erste Inbetriebnahme vornehmen.....	25
1.7 Gefahren für Kinder.....	8	<b>10 Enthärtungsanlage.....</b>	<b>25</b>
<b>2 Sachschäden vermeiden .....</b>	<b>10</b>	10.1 Übersicht der Wasserhärte-einstellungen .....	25
2.1 Sichere Installation .....	10	10.2 Enthärtungsanlage einstellen.....	26
2.2 Sicherer Gebrauch .....	10	10.3 Spezi­alsalz.....	26
<b>3 Umweltschutz und Sparen .....</b>	<b>11</b>	10.4 Enthärtungsanlage ausschalten .....	27
3.1 Verpackung entsorgen.....	11	10.5 Enthärtungsanlage regenerieren .....	27
3.2 Energie sparen .....	11	<b>11 Klarspüleranlage.....</b>	<b>28</b>
<b>4 Aufstellen und Anschließen .....</b>	<b>11</b>	11.1 Klarspüler .....	28
4.1 Lieferumfang.....	11	11.2 Klarspülerzugabemenge einstellen .....	28
4.2 Gerät aufstellen und anschließen .....	12	11.3 Klarspüleranlage ausschalten.....	29
4.3 Abwasseranschluss.....	12	<b>12 Reiniger .....</b>	<b>29</b>
4.4 Trinkwasseranschluss .....	12	12.1 Geeignete Reiniger .....	29
4.5 Elektrischer Anschluss.....	12	12.2 Ungeeignete Reiniger.....	30
<b>5 Kennenlernen .....</b>	<b>14</b>	12.3 Hinweise zu Reinigern.....	30
5.1 Gerät.....	14	12.4 Reiniger einfüllen.....	31
5.2 Bedienelemente .....	16	<b>13 Geschirr .....</b>	<b>32</b>
<b>6 Programme.....</b>	<b>19</b>	13.1 Glasschäden und Geschirrschäden.....	32
6.1 Hinweise für Testinstitute.....	20		
6.2 Favourite ☆.....	20		
<b>7 Zusatzfunktionen .....</b>	<b>22</b>		
<b>8 Ausstattung.....</b>	<b>22</b>		
8.1 Oberer Geschirrkorb .....	22		

13.2 Geschirr einräumen.....	33
13.3 Geschirr ausräumen.....	34
<b>14 Grundlegende Bedienung .....</b>	<b>34</b>
14.1 Gerät einschalten .....	34
14.2 Programm einstellen .....	34
14.3 Zusatzfunktion einstellen .....	34
14.4 Zeitvorwahl einstellen .....	35
14.5 Programm starten.....	35
14.6 Tastensperre aktivieren .....	35
14.7 Tastensperre deaktivieren .....	35
14.8 Pausefunktion aktivieren .....	35
14.9 Programm abbrechen .....	36
14.10 Gerät ausschalten .....	36
<b>15 Grundeinstellungen .....</b>	<b>37</b>
15.1 Übersicht der Grundeinstellungen .....	37
15.2 Grundeinstellungen ändern...	39
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>40</b>
16.1 Home Connect Schnellstart ..	40
16.2 App Start  .....	41
16.3 Datenschutz.....	41
<b>17 Reinigen und Pflegen .....</b>	<b>42</b>
17.1 Spülbehälter reinigen .....	42
17.2 Reinigungsmittel.....	42
17.3 Tipps zur Gerätepflege.....	42
17.4 Machine Care  .....	42
17.5 Siebssystem .....	43
17.6 Sprüharme reinigen.....	45
<b>18 Störungen beheben .....</b>	<b>46</b>
18.1 Abwasserpumpe reinigen .....	52
<b>19 Transportieren, Lagern und Entsorgen .....</b>	<b>52</b>
19.1 Gerät demontieren .....	52
19.2 Gerät frostsicher machen.....	53
19.3 Gerät transportieren .....	53
19.4 Altgerät entsorgen.....	53

<b>20 Kundendienst .....</b>	<b>54</b>
20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.).....	54
20.2 AQUA-STOP-Garantie.....	54
<b>21 Technische Daten .....</b>	<b>55</b>
21.1 Informationen zu freier und Open Source Software .....	55
<b>22 Konformitätserklärung .....</b>	<b>56</b>



# 1 Sicherheit

---

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

## 1.1 Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.
- Schließen Sie das Gerät bei einem Transportschaden nicht an.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie das Gerät nur:

- um Haushaltsgeschirr zu spülen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds.
- bis zu einer Höhe von 4000 m über dem Meeresspiegel.

## 1.3 Einschränkung des Nutzerkreises

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

## 1.4 Sichere Installation

### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen führen.

- ▶ Beim Aufstellen und Anschließen des Geräts den Anweisungen der Gebrauchsanleitung und Montageanleitung folgen.

**⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Immer die mitgelieferte Netzanschlussleitung des Neugeräts verwenden.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Wenn das Gerät eingebaut ist, muss der Netzstecker der Netzanschlussleitung frei zugänglich sein, oder falls der freie Zugang nicht möglich ist, muss in der festverlegten elektrischen Installation eine Trennvorrichtung nach den Errichtungsbestimmungen eingebaut sein.
- ▶ Beim Aufstellen des Geräts darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

Das Durchtrennen des Zulaufschlauchs oder das Tauchen des Aquastop-Ventils in Wasser ist gefährlich.

- ▶ Nie das Kunststoffgehäuse in Wasser tauchen. Das Kunststoffgehäuse am Zulaufschlauch enthält ein elektrisches Ventil.
- ▶ Nie den Zulaufschlauch durchtrennen. Im Zulaufschlauch befinden sich elektrische Anschlussleitungen.

**⚠️ WARNUNG – Brandgefahr!**

Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.

- ▶ Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosenleisten verwenden.
- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung zu kurz ist und keine längere Netzanschlussleitung verfügbar ist, Elektrofachbetrieb kontaktieren, um die Hausinstallation anzupassen.

Kontakt zwischen dem Gerät und Installationsleitungen kann zum Defekt der Installationsleitungen führen, z. B., Gasleitungen und Stromleitungen. Gas aus einer korrodierten Gasleitung kann sich entzünden. Eine beschädigte Stromleitung kann zu einem Kurzschluss führen.

- ▶ Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und Installationsleitungen besteht.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Scharniere bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Gerätekabine und können zu Verletzungen führen.

- ▶ Wenn Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nicht in einer Nische stehen und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Scharnierbereich seitlich verkleidet werden. Die Abdeckungen sind im Fachhandel oder bei unserem Kundendienst erhältlich.

### **⚠ WARNUNG – Kippgefahr!**

Unsachgemäße Installation kann zum Kippen des Geräts führen.

- ▶ Unterbaugeräte oder integrierbare Geräte nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte einbauen, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

## **1.5 Sicherer Gebrauch**

### **⚠ WARNUNG – Gefahr schwerer Gesundheitsschäden!**

Das nicht Beachten von Sicherheitshinweisen und Gebrauchshinweisen auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten kann zu schweren Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Auf Verpackungen von Reinigerprodukten und Klarspülerprodukten die Sicherheitshinweise und Gebrauchshinweise beachten.

### **⚠ WARNUNG – Explosionsgefahr!**

Lösungsmittel im Spülraum des Geräts kann zu Explosionen führen.

- ▶ Nie Lösungsmittel in den Spülraum des Geräts geben.

Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel in Verbindung mit Aluminiumteilen im Spülraum des Geräts können zu Explosionen führen.

- ▶ Nie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminiumteilen (z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe) verwenden, z. B. zur Maschinenpflege.

### **⚠️ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Geöffnete Gerätetür kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Die Gerätetür nur zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr öffnen, um Unfälle zu verhindern, z. B. durch Stolpern.
- ▶ Nicht auf die geöffnete Gerätetür sitzen oder stehen.

Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen können Verletzungen verursachen.

- ▶ Messer und Utensilien mit scharfen Spitzen mit der spitzen Seite nach unten in den Besteckkorb, in die Messerablage oder in die Besteckschublade einräumen.

### **⚠️ WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Heißes Wasser kann beim Öffnen der Gerätetür während des Programmablaufs aus dem Gerät spritzen.

- ▶ Die Gerätetür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen.

### **⚠️ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.

- ▶ Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- ▶ Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.

Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- ▶ Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.

- ▶ Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.

## 1.6 Beschädigtes Gerät

### **⚠ WARNUNG – Stromschlaggefahr!**

Ein beschädigtes Gerät oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.

- ▶ Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- ▶ Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- ▶ Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- ▶ Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten und den Wasserhahn schließen.
- ▶ Den Kundendienst rufen. → *Seite 54*

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

## 1.7 Gefahren für Kinder

### **⚠ WARNUNG – Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.

- ▶ Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.



Kinder können Kleinteile einatmen oder verschlucken und dadurch ersticken.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

Kinder können sich im Gerät einschließen und ersticken.

- ▶ Falls vorhanden, die Kindersicherung nutzen.
- ▶ Nie Kinder mit dem Gerät spielen oder es bedienen lassen.

### **⚠ WARNUNG – Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

### **⚠ WARNUNG – Quetschgefahr!**

Kinder können sich bei hocheingebauten Geräten zwischen Gerätetür und darunter liegenden Schranktüren quetschen.

- ▶ Beim Öffnen und Schließen der Gerätetür auf Kinder achten.

### **⚠ WARNUNG – Verätzungsgefahr!**

Klarspüler und Reiniger können zu Verätzungen von Mund, Rachen und Augen führen.

- ▶ Kinder von Klarspülerprodukten und Reinigerprodukten fernhalten.
- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser. Es können sich noch Reste von Reiniger und Klarspüler darin befinden.

### **⚠ WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

Kinder können sich mit ihren kleinen Fingern in den Schlitzen der Tab-Auffangschale einklemmen und verletzen.

- ▶ Kinder vom geöffneten Gerät fernhalten.

---

## 2 Sachschäden vermeiden

### 2.1 Sichere Installation

#### **ACHTUNG!**

Unsachgemäße Installationen des Geräts können zu Beschädigungen führen.

- ▶ Wenn der Geschirrspüler unter oder über anderen Haushaltsgeräten eingebaut wird, Informationen zum Einbau in Kombination mit dem Geschirrspüler in der Montageanleitung der jeweiligen Haushaltsgeräte befolgen.
- ▶ Liegen keine Informationen vor oder enthält die Montageanleitung keine entsprechenden Hinweise, muss beim Hersteller dieser Haushaltsgeräte nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass der Geschirrspüler über oder unter anderen Haushaltsgeräten eingebaut werden kann.
- ▶ Falls keine Informationen vom Hersteller zur Verfügung stehen, darf der Geschirrspüler nicht über oder unter diesen Haushaltsgeräten eingebaut werden.
- ▶ Um den sicheren Betrieb aller Haushaltsgeräte zu gewährleisten, weiterhin die Montageanleitung des Geschirrspülers beachten.
- ▶ Den Geschirrspüler nicht unter einem Kochfeld einbauen.
- ▶ Den Geschirrspüler nicht in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.

Kontakt zwischen dem Gerät und Wasserleitungen kann zu Korrosion der Wasserleitung führen und die Wasserleitung kann undicht werden.

- ▶ Sicherstellen, dass mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Gerät und der Wasserleitung besteht. Die mitgelieferten Leitungen für den Trinkwasseranschluss und den Abwasseranschluss sind davon nicht betroffen.

Veränderte oder beschädigte Wasserschläuche können zu Sach- und Geräteschäden führen.

- ▶ Nie Wasserschläuche knicken, quetschen, verändern oder durchschneiden.
- ▶ Nur mitgelieferte Wasserschläuche oder Original-Ersatzschläuche verwenden.
- ▶ Nie benutzte Wasserschläuche wiederverwenden.

Ein zu geringer oder zu hoher Wasserdruck kann die Gerätefunktion beeinträchtigen.

- ▶ Sicherstellen, dass der Wasserdruck an der Wasserversorgungsanlage mindestens 50 kPa (0.5 bar) und maximal 1000 kPa (10 bar) beträgt.
- ▶ Wenn der Wasserdruck den angegebenen Höchstwert überschreitet, muss ein Druckminderungsventil zwischen Trinkwasseranschluss und Schlauchset des Geräts installiert werden.

### 2.2 Sicherer Gebrauch

#### **ACHTUNG!**

Austretender Wasserdampf kann Einbaumöbel beschädigen.

- ▶ Das Gerät nach Programmende etwas abkühlen lassen vor dem Öffnen der Gerätetür.

Spezialsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion beschädigen.

- ▶ Damit übergelaufenes Spezi-alsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezi-alsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezi-alsalz füllen.

Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.

- ▶ Nur mit Spezi-alsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

- ▶ Keinen Dampfreiniger verwenden.
- ▶ Um die Geräteoberfläche nicht zu zerkratzen, keine Schwämme mit rauer Oberfläche sowie keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Um Korrosion zu vermeiden, bei Geschirrspülern mit Edelstahlfront keine Schwammtücher verwenden oder diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich ausspülen.

---

## 3 Umweltschutz und Sparen

### 3.1 Verpackung entsorgen

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

- ▶ Die einzelnen Bestandteile getrennt nach Sorten entsorgen.

### 3.2 Energie sparen

Wenn Sie diese Hinweise beachten, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom und Wasser.

Das Programm Eco 50° nutzen.

- ✓ Das Programm Eco 50° ist energiesparend und umweltschonend.  
→ "Programme", Seite 19

---

## 4 Aufstellen und Anschließen

Schließen Sie das Gerät für einen ordnungsgemäßen Betrieb fachgerecht an Strom und Wasser an. Beachten Sie die geforderten Kriterien und die Montageanleitung.

### 4.1 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung. Wenden Sie sich bei Beanstandungen an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder an unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Hierbei können Wasserflecken auf dem Gerät zurückgeblieben sein. Die Wasserflecken verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Die Lieferung besteht aus:

- Geschirrspüler
- Gebrauchsanleitung
- Montageanleitung
- Weitere Informationsdokumente
- Montagematerial
- Dampfschutzblech
- Salzeinfüllhilfe Trichter
- Netzkabel
- Kurzanleitung

## 4.2 Gerät aufstellen und anschließen

Sie können Ihr Unterbaugerät oder integrierbares Gerät in der Küchenzeile zwischen Holzwänden und Kunststoffwänden einbauen. Wenn Sie Ihr Gerät nachträglich als Standgerät aufstellen, müssen Sie Ihr Gerät gegen Umkippen sichern, z. B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch den Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken fest verbunden ist.

1. Die Sicherheitshinweise beachten.  
→ Seite 4
2. Die Hinweise zum elektrischen Anschluss beachten.
3. Den Lieferumfang und den Zustand des Geräts prüfen.
4. Die erforderlichen Einbaumaße aus der Montageanleitung entnehmen.
5. Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagrecht aufstellen.  
Auf einen sicheren Stand achten.
6. Den Abwasseranschluss installieren. → Seite 12
7. Den Trinkwasseranschluss installieren. → Seite 12
8. Das Gerät an Strom anschließen.

## 4.3 Abwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Abwasseranschluss an, damit durch den Spülgang verschmutztes Wasser abfließen kann.

### Abwasseranschluss installieren

1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
2. Den Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.

3. Darauf achten, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
4. Darauf achten, dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert.

## 4.4 Trinkwasseranschluss

Schließen Sie Ihr Gerät an einen Trinkwasseranschluss an.

### Trinkwasseranschluss installieren

#### Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an einen Wasserzulauf mit einer Sicherheitseinrichtung gegen Trinkwasserverunreinigung durch Rückfließen (gem. DIN EN 1717) anschließen. Die hierfür vorgesehenen Anschlussventile/Wasserhöhe sind bei ordnungsgemäßer Hausinstallation mit dieser Sicherheitseinrichtung ausgestattet.
  - Wenn Sie das Gerät tauschen, müssen Sie einen neuen Wasserzulaufschlauch verwenden.
1. Die erforderlichen Schritte aus der mitgelieferten Montageanleitung entnehmen.
  2. Das Gerät mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Trinkwasseranschluss anschließen.  
Die Technischen Daten beachten.
  3. Darauf achten, dass der Trinkwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.

## 4.5 Elektrischer Anschluss

### Gerät elektrisch anschließen

#### Hinweise


- Beachten Sie die Sicherheitshinweise → Seite 4.

- Beachten Sie, dass das Wasserschutzsystem nur bei Stromversorgung funktioniert.
- 1. Den Kaltgerätestecker der Netzanschlussleitung am Gerät einstecken.
- 2. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung des Geräts in eine Steckdose in der Nähe des Geräts stecken.  
Die Anschlussdaten des Geräts stehen auf dem Typenschild.
- 3. Den Netzstecker auf festen Sitz prüfen.

## 5 Kennenlernen

### 5.1 Gerät

Hier finden Sie eine Übersicht über die Bestandteile Ihres Geräts.

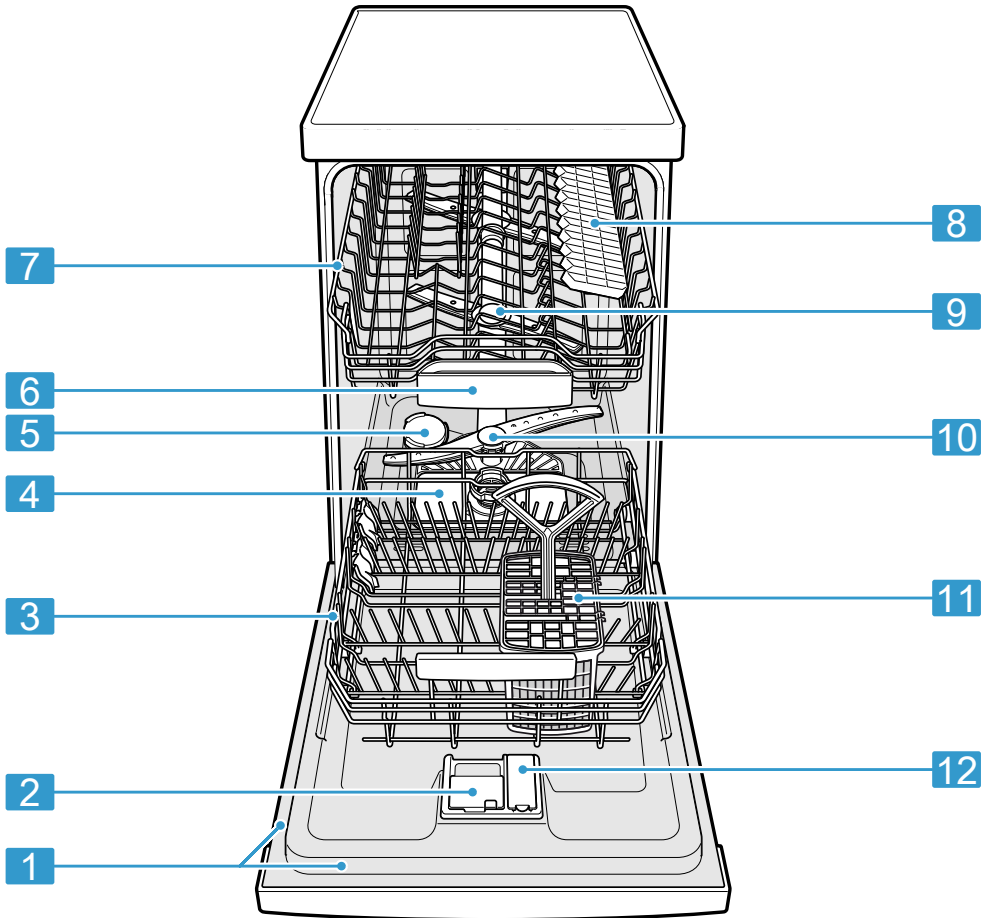

- 
- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>1</b> Typenschild | Typenschild mit E-Nummer und FD-Nummer → <i>Seite 54</i> .<br>Die Daten benötigen Sie für den Kundendienst → <i>Seite 54</i> . |
|----------------------|--|
- 

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung


<b>2</b>	Reinigerkammer	In die Reinigerkammer füllen Sie Reiniger. → <i>"Reiniger"</i> , Seite 29
<b>3</b>	Unterer Geschirrkorb	Unterer Geschirrkorb → Seite 24
<b>4</b>	Siebsystem	Siebsystem → Seite 43
<b>5</b>	Vorratsbehälter für Spezi- alsalz	In den Vorratsbehälter für Spezi- alsalz füllen Sie Spezi- alsalz. → <i>"Enthärtungsanlage"</i> , Seite 25
<b>6</b>	Tab-Auffangschale	Tab-Auffangschale während des Spülgangs auto- matisch von der Reinigerkammer in die Tab-Auffangschale, wo diese sich optimal auflösen können.
<b>7</b>	Oberer Geschirrkorb	Oberer Geschirrkorb → Seite 22
<b>8</b>	Etagere <sup>1</sup>	Etagere → Seite 23
<b>9</b>	Obere Sprüharme	Die oberen Sprüharme reinigen das Ge- schirr im oberen Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme. → <i>"Sprüharme reinigen"</i> , Seite 45
<b>10</b>	Unterer Sprüharm	Der untere Sprüharm reinigt das Geschirr im unteren Geschirrkorb. Wenn das Geschirr nicht optimal gereinigt wird, reinigen Sie die Sprüharme. → <i>"Sprüharme reinigen"</i> , Seite 45
<b>11</b>	Besteckkorb	Besteckkorb → Seite 25
<b>12</b>	Vorratsbehälter für Klar- spüler	In den Vorratsbehälter für Klar- spüler füllen Sie Klarspüler. → <i>"Klarspüleranlage"</i> , Seite 28

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## 5.2 Bedienelemente

Über das Bedienfeld stellen Sie alle Funktionen Ihres Geräts ein und erhalten Informationen zum Betriebszustand.

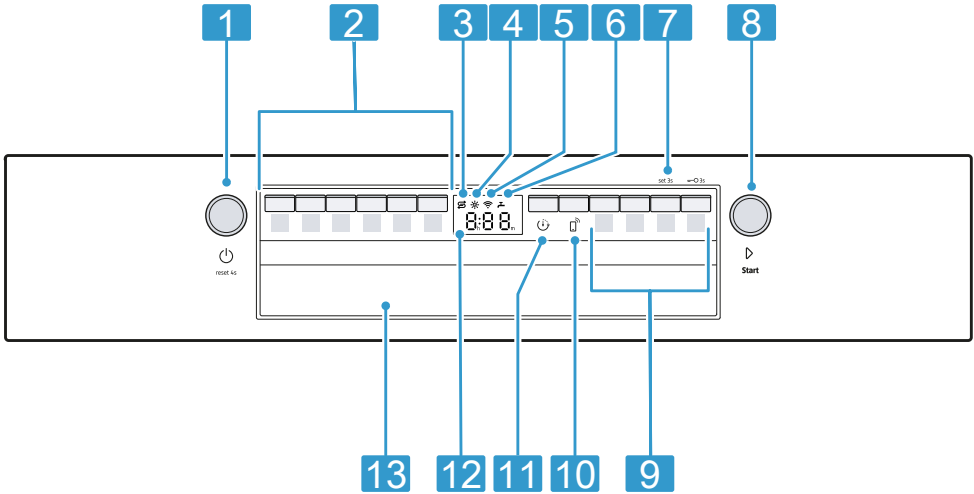

Mit einigen Tasten können Sie verschiedene Funktionen ausführen.



1	EIN-/AUS-Taste  und Reset-Taste Reset 4 sec.	Gerät einschalten → Seite 34 Gerät ausschalten → Seite 36 Programm abbrechen → Seite 36
2	Programmtasten	Programme → Seite 19
3	Speziialsalznachfüllanzeige	Enthärtungsanlage → "Speziialsalz einfüllen", Seite 26
4	Klarspülnachfüllanzeige	Klarspüleranlage → "Klarspüler einfüllen", Seite 28
5	WLAN-Anzeige	Home Connect → Seite 40
6	Wasserzulaufanzeige	Anzeige für Wasserzulauf
7	Taste set 3s	Wenn Sie <b>set 3s</b> ca. 3 Sekunden drücken, öffnen Sie die Grundeinstellungen. → "Grundeinstellungen ändern", Seite 39
8	Start-Taste	Programm starten → Seite 35 Pausefunktion aktivieren → Seite 35

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung









<b>9</b>	Programmtasten und Zusatzfunktionen	Programme → "Programme", Seite 19 Zusatzfunktionen → "Zusatzfunktionen", Seite 22
<b>10</b>	App Start 	→ "App Start  ", Seite 41
<b>11</b>	Zeitvorwahl	Zeitvorwahl einstellen → Seite 35
<b>12</b>	Display	Das Display zeigt Ihnen Informationen zur Restlaufzeit oder zu Grundeinstellungen. Über das Display und die Einstelltasten können Sie die Grundeinstellungen ändern. → "Grundeinstellungen ändern", Seite 39
<b>13</b>	Türgriff <sup>1</sup>	Gerätetür öffnen.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

### Symbole im Display <sup>1</sup>



Je nach Geräteausstattung zeigt das Display folgende Symbole. Finden Sie hierzu die Erklärungen.

Symbol	Beschreibung
	Wenn im Display das Symbol für Maschinenpflege leuchtet, führen Sie die Maschinenpflege durch. → "Machine Care  ", Seite 42
	Wenn im Display die Klarspülnachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. → "Klarspüler einfüllen", Seite 28

Symbol	Beschreibung
	Wenn im Display die Spezi­alsalznachfüll­anzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezi­alsalz in den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz. → "Spezi­alsalz einfüllen", Seite 26
	Wenn das Gerät mit einem drahtlosen WLAN-Heimnetzwerk verbunden ist, leuchtet das Symbol im Display. → "Home Connect", Seite 40
	Wenn Sie die Zeitvorwahl aktiviert haben, leuchtet das Symbol im Display. → "Zeitvorwahl einstellen", Seite 35

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

---

<b>Symbol</b>	<b>Beschreibung</b>
	Wenn Sie die Tastensperre aktiviert haben, leuchtet das Symbol im Display. → <i>"Tastensperre aktivieren", Seite 35</i>
	Wenn eine Störung beim Wasserzulauf oder Wasserablauf vorliegt, leuchtet oder blinkt das Symbol im Display. → <i>"Störungen beheben", Seite 46</i>

---



## 6 Programme





Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Programme. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Programme verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden.

Abhängig vom gewählten Programm kann die Laufzeit variieren. Die Laufzeit hängt von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge, dem Verschmutzungsgrad und der gewählten Zusatzfunktion → Seite 22 ab. Bei aus-

geschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Die Verbrauchswerte finden Sie in der Kurzanleitung. Die Verbrauchswerte beziehen sich auf Normalbedingungen und den WasserhärteWert 13 - 16 °dH. Unterschiedliche Einflussfaktoren können zu Abweichungen führen, z. B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck.

Programm	Verwendung	Programmablauf
 Intensive 70°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ stark haftende, eingebrannte, angetrocknete, stärkehaltige und eiweißhaltige Speisereste</li> </ul>	Intensiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 70 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 69 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>
<b>Auto</b> Auto 45-65°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gemischtes Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste</li> </ul>	Sensor-optimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wird abhängig von der Verschmutzung des Spülwassers durch Sensorik optimiert.</li> </ul>
<b>Eco</b> Eco 50°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gemischtes Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste</li> </ul>	Sparsamstes Programm: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorspülen</li> <li>■ Reinigen 50 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 63 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>
 1 Hour	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ gemischtes Geschirr und Besteck</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ leicht angetrocknete, haushaltsübliche Speisereste</li> </ul>	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinigen 65 °C</li> <li>■ Zwischenspülen</li> <li>■ Klarspülen 69 °C</li> <li>■ Trocknen</li> </ul>

Programm	Verwendung	Programmablauf
 Party 45°	Geschirr: <ul style="list-style-type: none"> <li>empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser</li> </ul> Verschmutzungsgrad: <ul style="list-style-type: none"> <li>gering haftende, frische Speisereste</li> </ul>	Zeitoptimiert: <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen 45 °C</li> <li>Zwischenspülen</li> <li>Klarspülen - °C</li> <li>Trocknen</li> </ul>
 Machine Care	Nur bei ausgeräumtem Gerät verwenden.	Maschinenpflege 70 °C
 Favourite	- → "Favourite  ", Seite 20	-

**Hinweis:** Die vergleichsweise längere Laufzeit im Eco 50° Programm ergibt sich durch längere Einweichzeiten und Trocknungszeiten. Dies ermöglicht ein Optimum an Verbrauchswerten.

## 6.1 Hinweise für Testinstitute

Testinstitute erhalten die Hinweise für Vergleichsprüfungen, zum Beispiel nach EN60436.


Hierbei handelt es sich um die Bedingungen zur Durchführung der Tests, jedoch nicht um die Ergebnisse oder Verbrauchswerte.

Anfrage per E-Mail an:

dishwasher@test-appliances.com


Benötigt werden die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD), die sich auf dem Typenschild an der Gerätetür befinden.

## 6.2 Favourite




Sie können eine Kombination aus Programm und Zusatzfunktion auf der Taste  speichern.

Speichern Sie das Programm über die Home Connect App oder am Gerät.

Werkseitig ist das Programm Vorspülen auf dieser Taste hinterlegt. Vorspülen ist für alle Geschirrrarten geeignet. Durch kaltes Abspülen wird das Geschirr zwischengereinigt. Bei heruntergeladenen Programmen und im Auslieferungszustand wird der Programmname in der App angezeigt. Das Display zeigt abwechselnd "APP" und die Restlaufzeit.

**Tipp:** Über die Home Connect App können Sie zusätzliche Programme herunterladen und auf der Taste  speichern.<sup>1</sup>

### Favourite am Gerät speichern.

-  drücken.
  - Die passende Programmtaste drücken.
  - Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.
  -  3 Sekunden drücken.
- ✓ Das gewählte Programm und die Zusatzfunktion blinken.
  - ✓  blinkt.
  - ✓ Das Programm und die Zusatzfunktion sind gespeichert.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



**Tipp:** Um das Programm auf das werkseitig hinterlegte Programm Vorspülen zurückzusetzen, nutzen Sie die Home Connect App<sup>1</sup> oder stellen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellung zurück.

---

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## 7 Zusatzfunktionen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Zusatzfunktionen. Je nach Gerätekonfiguration sind verschiedene Zusatzfunktionen verfügbar, welche Sie auf der Bedienblende Ihres Geräts finden. Je nach Programm können Sie bestimmte Zusatzfunktionen wählen.

Symbol	Zusatzfunktion	Verwendung
	Extra Dry	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für ein verbessertes Trocknungsergebnis wird die Klarspül-Temperatur erhöht und die Trocknungsphase verlängert.</li> <li>■ Besonders geeignet zum Trocknen von Kunststoffteilen.</li> <li>■ Der Energieverbrauch ist leicht erhöht und die Laufzeit verlängert sich.</li> </ul>
	Turbo+	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Laufzeit wird abhängig vom Spülprogramm um 15 % bis 75 %<sup>1</sup> verkürzt.</li> <li>■ Die Zusatzfunktion kann vor Programmstart und jederzeit während des Programmablaufs aktiviert werden.</li> <li>■ Der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch werden erhöht.</li> </ul>


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

## 8 Ausstattung

Hier erhalten Sie einen Überblick über die mögliche Ausstattung Ihres Geräts und dessen Verwendung. Die Ausstattung ist abhängig von Ihrer Gerätevariante.

### 8.1 Oberer Geschirrkorb

Räumen Sie Tassen, Gläser und kleines Geschirr in den oberen Geschirrkorb.

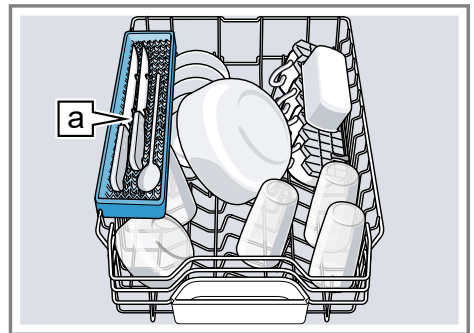

Messerablage [a]<sup>1</sup>


<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung

Um Platz für größeres Geschirr zu erhalten, können Sie den oberen Geschirrkorb in der Höhe verstellen.


### Oberen Geschirrkorb mit Rollenpaaren einstellen

Um große Geschirrtteile in den Geschirrkörben zu spülen, stellen Sie die Einschubhöhe des oberen Geschirrkorbs ein.

1. Den oberen Geschirrkorb herausziehen.
2. Den Geschirrkorb entnehmen.

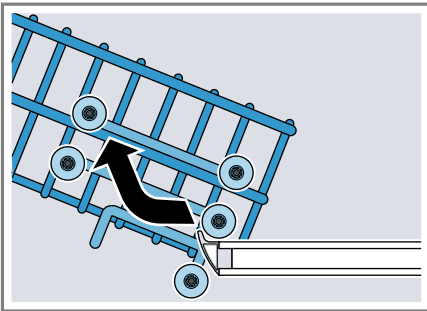

3. Den Geschirrkorb auf den oberen Rollen (Stufe 3) oder unteren Rollen (Stufe 1) einhängen.

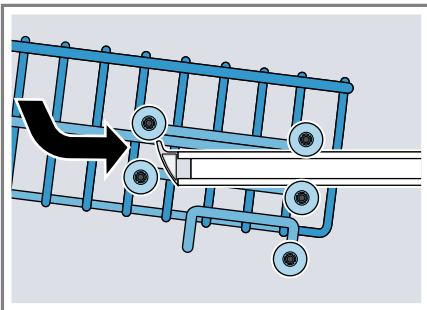


Stellen Sie sicher, dass der Geschirrkorb auf beiden Seiten auf gleicher Höhe liegt.

4. Den Geschirrkorb einschieben.


## 8.2 Messerablage

Nutzen Sie die Ablage für Messer und lange Besteckteile.

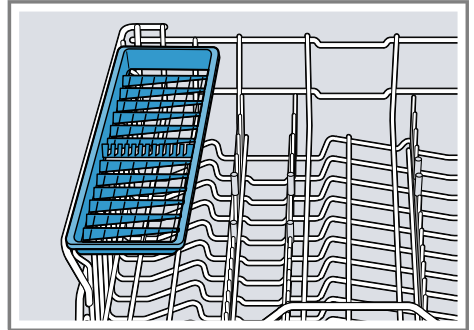

## 8.3 Etagere


Nutzen Sie die Etagere und den Raum darunter, um kleine Tassen und Gläser oder größere Besteckteile einzuräumen, z. B. Kochlöffel oder Vorlegebesteck.

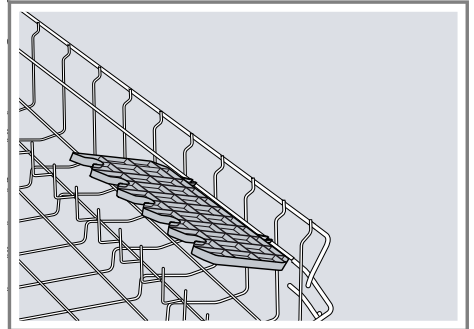

Wenn Sie die Etagere nicht benötigen, können Sie diese nach oben klappen.


## 8.4 Unterer Geschirrkorb

Räumen Sie Töpfe und Teller in den unteren Geschirrkorb.

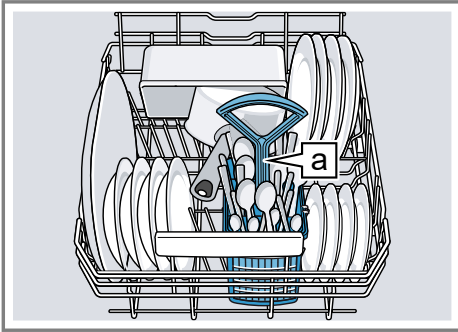


Besteckkorb **a**<sup>1</sup>

Große Teller bis zu einem Durchmesser von 31 cm können Sie wie abgebildet in den unteren Geschirrkorb einräumen.

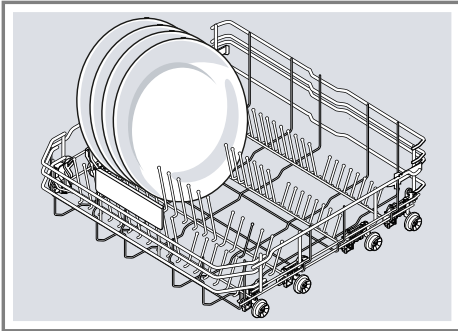

## 8.5 Klappstacheln

Nutzen Sie die Klappstacheln, um Geschirr sicher einzusortieren, z. B. Teller.

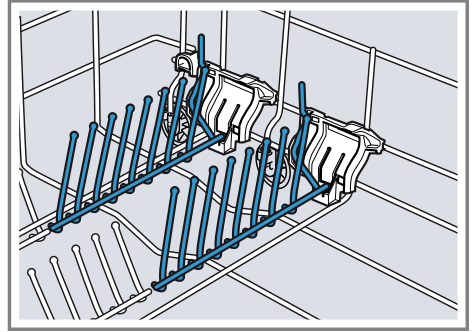


Um Töpfe, Schüsseln und Gläser besser einzuräumen, können Sie die Klappstacheln umklappen.<sup>1</sup>

### Klappstacheln umklappen<sup>1</sup>

Wenn Sie die Klappstacheln nicht benötigen, klappen Sie diese um.

1. Den Hebel nach vorn drücken ① und die Klappstacheln umklappen ②.

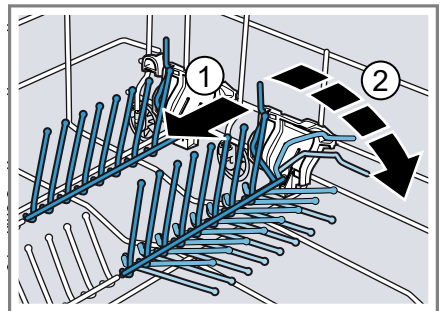


2. Um die Klappstacheln wieder zu nutzen, diese hochklappen.
- ✓ Die Klappstacheln rasten hörbar ein.

<sup>1</sup> Je nach Geräteausstattung



## 8.6 Besteckkorb

Räumen Sie Besteck in den Besteckkorb immer unsortiert und mit der spitzen Seite nach unten.

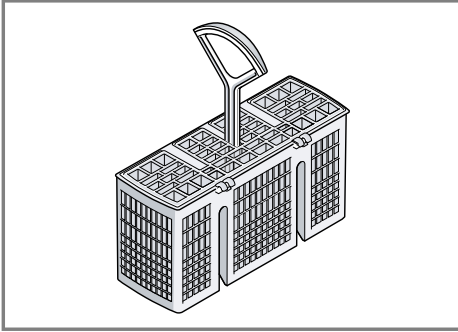


---

## 9 Vor dem ersten Gebrauch

### 9.1 Erste Inbetriebnahme vornehmen

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach dem Zurückstellen auf Werks-einstellungen müssen Sie Einstellungen vornehmen.

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist aufgestellt und angeschlossen. → Seite 11

### 10.1 Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads.

Den Wasserhärtegrad können Sie beim örtlichen Wasserwerk erfragen oder mit einem Wasserhärtegradmesser bestimmen.

1. Speziialsalz einfüllen. → Seite 26
2. Klarspüler einfüllen. → Seite 28
3. Gerät einschalten. → Seite 34
4. Enthärtungsanlage einstellen.  
→ Seite 26
5. Klarspülerzugabemenge einstellen.  
→ Seite 28
6. Den Reiniger einfüllen  
→ Seite 29.
7. Das Programm mit der höchsten Reinigungstemperatur ohne Geschirr starten.

Wir empfehlen, aufgrund von möglichen Wasserflecken und anderen Rückständen das Gerät ohne Geschirr vor dem ersten Gebrauch zu betreiben.

**Tipp:** Diese Einstellungen und weitere Grundeinstellungen → Seite 37 können Sie jederzeit wieder ändern.

---

## 10 Enthärtungsanlage

Hartes, kalkhaltiges Wasser hinterlässt Kalkrückstände auf dem Geschirr sowie dem Spülbehälter und kann Geräteteile verstopfen.

Um gute Spülergebnisse zu erhalten, können Sie Wasser mit der Enthärtungsanlage und Speziialsalz enthärten. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, muss Wasser mit einem Härtegrad oberhalb von 7 °dH enthärtet werden.



Wasserhärtegrad °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0 - 6	weich	0 - 1,1	H00
7 - 8	weich	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	mittel	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	mittel	1,9 - 2,1	H03
13 - 16	mittel	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	hart	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	hart	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	hart	5,5 - 8,9	H07

**Hinweis:** Stellen Sie Ihr Gerät auf den ermittelten Wasserhärtegrad ein.  
→ "Enthärtungsanlage einstellen",  
Seite 26

Bei einem Wasserhärtegrad von 0 - 6 °dH können Sie auf Spezi­alsalz für Geschirrspüler verzichten und die Enthärtungsanlage ausschalten.  
→ "Enthärtungsanlage ausschalten",  
Seite 27

## 10.2 Enthärtungsanlage ein­stellen

Stellen Sie das Gerät auf den Was­serhärtegrad ein.

1. Den Wasserhärtegrad und den passenden Einstellwert ermitteln.  
→ "Übersicht der Wasserhärteein­stellungen", Seite 25
2.  drücken.
3. Um die Grundeinstellungen zu öff­nen, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt Hxx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
4.  so oft drücken, bis der passen­de Wasserhärtegrad eingestellt ist. Werkseitig ist der Wert H04 einge­stellt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, **set 3s** 3 Sekunden drücken.

## 10.3 Spezi­alsalz

Mit Spezi­alsalz können Sie Wasser enthärten.

### Spezi­alsalz einfüllen

Wenn die Spezi­alsalznachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie unmittelbar vor dem Programmstart Spezi­alsalz in den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz. Der Verbrauch an Spezi­alsalz ist ab­hängig vom Wasserhärtegrad. Je hö­her der Wasserhärtegrad, desto hö­her ist der Verbrauch an Spezi­alsalz.

### ACHTUNG!

Reiniger kann die Enthärtungsanlage beschädigen.

- ▶ Nur mit Spezi­alsalz für Geschirrspüler den Vorratsbehälter der Enthärtungsanlage füllen.
- Spezi­alsalz für Geschirrspüler kann den Spülbehälter durch Korrosion be­schädigen.
- ▶ Damit übergelaufenes Spezi­alsalz aus dem Spülbehälter gespült wird, das Spezi­alsalz unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezi­alsalz füllen.
1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezi­alsalz aufdrehen und ent­nehmen.

2. Bei der ersten Inbetriebnahme:  
Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.
3. **Hinweis:** Nur Spezi­alsalz für Spül­maschinen verwenden.  
Keine Salztabletten verwenden.  
Kein Speisesalz verwenden.  
Das Spezi­alsalz in den Vorrats­behälter füllen.



Den Vorratsbehälter komplett mit Spezi­alsalz füllen. Das Wasser im Vorrats­behälter wird verdrängt und läuft ab.

4. Den Deckel auf den Vorrats­behälter aufsetzen und zudrehen.

## 10.4 Enthärtungsanlage ausschalten

Wenn Sie die Spezi­alsalznachfüll­anzeige stört, z. B. wenn Sie kombi­nierte Rei­niger mit Salzersatz­stoffen verwenden, können Sie die Spezi­alsalznachfüll­anzeige ausschalten.

### Hinweis

Um Geräteschäden zu vermeiden, schalten Sie die Enthärtungsanlage nur in den folgenden Fällen aus:

- Der Wasserhärte­grad beträgt maximal 21 °dH und Sie verwenden einen kombi­nierten Rei­niger mit Salzersatz­stoffen. Kombi­nierte Rei­niger mit Salzersatz­stoffen können Sie laut Her­stellerangaben meist

nur bis zu einem Wasserhärte­grad von 21 °dH ohne die Zugabe von Spezi­alsalz verwenden.

- Der Wasserhärte­grad beträgt 0 - 6 °dH. Sie können auf Spezi­alsalz verzichten.
1. ⏻ drücken.
  2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
    - ✓ Das Display zeigt Hxx.
    - ✓ Das Display zeigt **set**.
  3. ▷|| so oft drücken, bis das Display H00 zeigt.
  4. Um die Einstellungen zu speichern, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
    - ✓ Die Enthärtungsanlage ist ausgeschaltet und die Salznachfüll­anzeige ist deaktiviert.

## 10.5 Enthärtungsanlage regenerieren

Um die störungsfreie Funktion der Enthärtungsanlage zu erhalten, führt das Gerät in regelmäßigen Abständen ein Regenerieren der Enthärtungsanlage durch.

Das Regenerieren der Enthärtungsanlage erfolgt in allen Programmen vor Ende des Hauptspülgangs. Es erhöhen sich die Laufzeit und die Verbrauchswerte, z. B. Wasser und Strom.

### Übersicht der Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage

Hier finden Sie eine Übersicht der maximal zusätzlichen Laufzeit und Verbrauchswerte beim Regenerieren der Enthärtungsanlage.

Regenerieren der Enthärtungsanlage nach x Spülgängen	6
Zusätzliche Laufzeit in Minuten	6

## de Klarspüleranlage

---

Mehrverbrauch von Wasser 5  
in Liter

---

Mehrverbrauch von Strom 0,05  
in kWh

---

Die angegebenen Verbrauchswerte sind Labormesswerte nach aktuell gültigem Standard und anhand des Programms Eco 50° sowie dem werkseitig eingestellten Wert des Wasserhärtegrads 13 - 16 °dH ermittelt.

---

## 11 Klarspüleranlage

### 11.1 Klarspüler


Um optimale Trocknungsergebnisse zu erhalten, verwenden Sie Klarspüler.

Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.


#### Klarspüler einfüllen

Wenn die Klarspülernachfüllanzeige leuchtet, füllen Sie Klarspüler nach. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken ① und anheben ②.

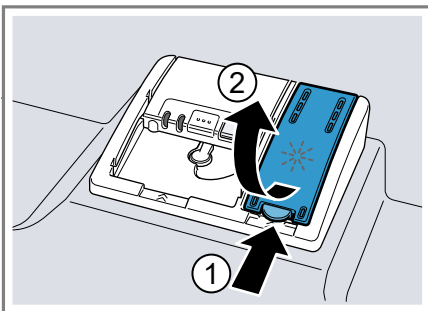

2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

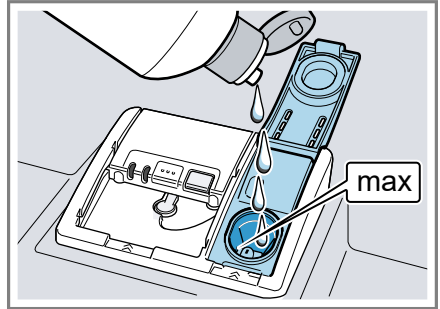

3. Wenn Klarspüler übergelaufen ist, diesen aus dem Spülbehälter entfernen.

Übergelaufener Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung beim Spülgang führen.

4. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

### 11.2 Klarspülerzugabemenge einstellen

Wenn Schlieren oder Wasserflecken auf dem Geschirr zurückbleiben, ändern Sie die Klarspülerzugabemenge.



1. ⏻ drücken.
  2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt Hxx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
3. **set 3s** so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r04 zeigt.
  4. ▷|| so oft drücken, bis die passende Klarspülerzugabemenge eingestellt ist.
- Eine niedrige Stufe gibt dem Spülgang weniger Klarspüler zu und reduziert Schlieren auf dem Geschirr.

- Eine höhere Stufe gibt dem Spülgang mehr Klarspüler zu, reduziert Wasserflecken und erzeugt ein höheres Trocknungsergebnis.
5. Um die Einstellungen zu speichern, **set 3s** 3 Sekunden drücken.

### 11.3 Klarspüleranlage ausschalten

Wenn Sie die Klarspülerfüllanzeige stört, z.B. wenn Sie kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente verwenden, können Sie die Klarspüleranlage ausschalten.

**Tipp:** Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern begrenzt. Wenn Sie Klarspüler verwenden, erreichen Sie meist bessere Ergebnisse.

1.  drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt Hxx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
3. **set 3s** so oft drücken, bis das Display den werkseitig eingestellten Wert r04 zeigt.
4.  so oft drücken, bis das Display r00 zeigt.
5. Um die Einstellungen zu speichern, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Die Klarspüleranlage ist ausgeschaltet und die Klarspülerfüllanzeige ist deaktiviert.

---

## 12 Reiniger

### 12.1 Geeignete Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger, der für Geschirrspüler geeignet ist. Geeignet sind sowohl Solo-Reiniger als auch kombinierte Reiniger.

Um optimale Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Solo-Reiniger in Verbindung mit getrennter Anwendung von Speziessalz → *Seite 26* und Klarspüler → *Seite 28*.

Moderne, leistungsfähige Reiniger verwenden überwiegend eine niederalkalische Rezeptur mit Enzymen. Enzyme bauen Stärke ab und lösen Eiweiß. Zur Entfernung farbiger Flecken werden meist Bleichmittel auf Sauerstoffbasis verwendet, z. B. für Tee oder Ketchup.

**Hinweis:** Beachten Sie bei jedem Reiniger die Herstellerhinweise.

**Tipp:** Geeignete Reinigungsmittel können online über unsere Internetseite oder über den Kundendienst → *Seite 54* bezogen werden.

### Tabs

Tabs sind für alle Reinigungsaufgaben geeignet und müssen nicht dosiert werden.

Bei verkürzten Programmen können sich Tabs gegebenenfalls nicht vollständig auflösen und Reinigerrückstände zurückbleiben. Die Reinigungswirkung kann dadurch beeinträchtigt werden.

### Pulverreiniger

Pulverreiniger werden bei verkürzten Programmen empfohlen.

Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

## Flüssigreiniger

Flüssigreiniger wirken schneller und werden bei verkürzten Programmen ohne Vorspülen empfohlen.

Es kann vorkommen, dass eingefüllter Flüssigreiniger trotz geschlossener Reinigerkammer austritt. Dies ist kein Mangel und unkritisch, wenn Sie Folgendes beachten:

- Wählen Sie nur ein Programm ohne Vorspülen.
- Stellen Sie keine Zeitvorwahl für den Programmstart ein.

Die Dosierung kann an den Verschmutzungsgrad angepasst werden.

## Solo-Reiniger

Solo-Reiniger sind Produkte, die neben dem Reiniger keine weiteren Komponenten enthalten, z. B. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger.

Mit Pulverreiniger und Flüssigreiniger kann die Dosierung an den Verschmutzungsgrad des Geschirrs individuell angepasst werden.

Um ein besseres Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten und um Geräteschäden zu vermeiden, verwenden Sie zusätzlich Spezi­alsalz → Seite 26 und Klarspüler → Seite 28.

## Kombinierte Reiniger

Neben herkömmlichen Solo-Reinigern werden eine Reihe von Produkten mit zusätzlichen Funktionen angeboten. Diese Produkte enthalten neben dem Reiniger auch Klarspüler und Salzersatzstoffe (3in1) und je nach Kombination (4in1, 5in1, ...) zusätzliche Komponenten, wie z. B. Glasschutz oder Ed­elstahlglanz. Kombinierte Reiniger funktionieren laut Herstellerangabe in der Regel nur bis zu einem Wasserhärtegrad von 21 °dH. Über einem Wasserhärtegrad von 21 °dH müssen Sie Spe-

zi­alsalz und Klarspüler zugeben. Für beste Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezi­alsalz und Klarspüler. Wenn Sie kombinierte Reiniger verwenden, passt sich das Spülprogramm automatisch an, um das bestmögliche Spülergebnis und Trocknungsergebnis zu erhalten.

## 12.2 Ungeeignete Reiniger

Verwenden Sie keine Reiniger, die Geräteschäden verursachen können oder die Gesundheit gefährden.

### Handspülmittel

Handspülmittel kann zu erhöhter Schaumbildung führen und Geräteschäden verursachen.

### Chlorhaltige Reiniger

Chlorrückstände auf Geschirr können die Gesundheit gefährden.

## 12.3 Hinweise zu Reinigern

Beachten Sie die Hinweise zu Reinigern im täglichen Gebrauch.

- Reinigungsprodukte mit der Kennzeichnung "Bio" oder "Öko" verwenden (aus Umweltschutzgründen) in der Regel geringere Mengen an Wirkstoffen oder verzichten komplett auf bestimmte Inhaltsstoffe. Die Reinigungswirkung kann eingeschränkt sein.
- Stellen Sie die Klarspüleranlage und die Enthärtungsanlage auf den verwendeten Solo-Reiniger oder kombinierten Reiniger ein.
- Kombinierte Reiniger mit Salzersatzstoffen können laut Herstellerangaben nur bis zu einem bestimmten Wasserhärtegrad, meist 21 °dH, ohne die Zugabe von Spezi­alsalz verwendet werden. Für beste Spülergebnisse und Trock-

nungsergebnisse empfehlen wir ab einem Wasserhärtegrad von 14 °dH die Verwendung von Spezi­alsalz.

- Um Verklebungen zu vermeiden, fassen Sie Reiniger mit wasserlöslicher Hülle nur mit trockenen Hän­den an und füllen Sie diesen nur in eine trockene Reinigerkammer ein.
- Auch wenn die Klarspülernachfüll­anzeige und die Spezi­alsalznach­füllanzeige leuchten, laufen Spül­programme bei Verwendung von kombinierten Reinigern einwandfrei ab.
- Die Funktion des Klarspülers ist bei kombinierten Reinigern be­grenzt. Wenn Sie Klarspüler ver­wenden, erreichen Sie meist bes­kere Ergebnisse.
- Verwenden Sie Tabs mit spezieller Trocknungsleistung.

## 12.4 Reiniger einfüllen

1. Um die Reinigerkammer zu öffnen, den Verschlussriegel drücken.

2. Reiniger in die trockene Reiniger­kammer füllen.



Wenn Sie Tabs verwenden, genügt eine Tablette. Tabs quer einlegen. Wenn Sie Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verwenden, beachten Sie die Dosierungshinweise des Herstellers und die Dosierungsein­teilung der Reinigerkammer. Bei normaler Verschmutzung genü­gen 20 ml – 25 ml Reiniger. Bei wenig verschmutztem Geschirr ge­nügt eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

## de Geschirr

- Den Deckel der Reinigerkammer schließen.



- ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.
- ✓ Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt während des Programmablaufs. Pulverreiniger oder Flüssigreiniger verteilen sich im Spülbehälter und werden aufgelöst. Tabs fallen in die Tab-Auffangschale und lösen sich dort auf. Legen Sie keine Gegenstände in die Tab-Auffangschale, damit sich das Tab gleichmäßig auflösen kann.

**Tipp:** Wenn Sie Pulverreiniger verwenden und ein Programm mit Vorspülen wählen, können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Innentür des Geräts geben.

---

## 13 Geschirr

Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist.

**Hinweis:** Aufglasdekore, Aluminiumteile und Silberteile können beim Spülen verblassen oder sich verfärben. Empfindliche Glassorten können nach einigen Spülgängen trüb werden.

## 13.1 Glasschäden und Geschirrschäden

Spülen Sie nur Gläser und Porzellan, das vom Hersteller als spülmaschinene geeignet gekennzeichnet ist. Vermeiden Sie Glasschäden und Geschirrschäden.

Ursache	Empfehlung
Das folgende Geschirr ist nicht spülmaschinengeeignet: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Besteckteile und Geschirrtteile aus Holz</li><li>■ Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr</li><li>■ Nicht hitzebeständige Kunststoffteile</li><li>■ Geschirr aus Kupfer und Zinn</li><li>■ Mit Asche, Wachs, Schmierfett und Farbe verunreinigtes Geschirr</li><li>■ Sehr kleine Geschirrtteile</li></ul>	Spülen Sie nur Geschirr, das vom Hersteller als spülmaschinene geeignet gekennzeichnet ist.
Chemische Zusammensetzung des Reinigers verursacht Schäden.	Verwenden Sie einen Reiniger, der vom Hersteller als geschirrschonend gekennzeichnet ist.



Ursache	Empfehlung
Stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, in Verbindung mit Aluminium sind nicht spülmaschinengeeignet.	Wenn Sie stark ätz-alkalische oder stark säurehaltige Reinigungsmittel verwenden, insbesondere aus dem Gewerbebereich oder Industriebereich, räumen Sie keine Aluminiumteile in den Spülraum des Geräts.
Die Wassertemperatur des Programms ist zu hoch.	Wählen Sie ein Programm mit niedrigeren Temperaturen. Entnehmen Sie Glas und Besteck zeitnah nach dem Programmende aus dem Gerät.

## 13.2 Geschirr einräumen

Räumen Sie das Geschirr richtig ein, um das Spülergebnis zu optimieren und Schäden an Geschirr sowie dem Gerät zu vermeiden.

### Tipps


- Wenn Sie das Gerät nutzen, sparen Sie Energie und Wasser im Vergleich zur Handwäsche.
- Auf unserer Internetseite finden Sie Beispiele, wie Sie Ihr Gerät effizient einräumen können.
- Um Energie und Wasser zu sparen, beladen Sie das Gerät bis zur angegebenen Anzahl der Maßgedecke (Standardbeladung mit Geschirr und Besteck).  
→ "Technische Daten", Seite 55

- Um bessere Spülergebnisse und Trocknungsergebnisse zu erhalten, stellen Sie Teile mit Wölbungen und Vertiefungen schräg, damit Wasser ablaufen kann.



1. Grobe Speisereste vom Geschirr entfernen.  
Um Ressourcen zu sparen, das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
2. Das Geschirr einräumen und dabei Folgendes beachten:
  - Räumen Sie stark verschmutztes Geschirr in den unteren Geschirrkorb ein, z. B. Töpfe. Aufgrund des stärkeren Sprühstrahls erhalten Sie ein besseres Spülergebnis.
  - Um Geschirrschäden zu vermeiden, räumen Sie Geschirr mit einem sicheren und kippfesten Stand ein.
  - Um Verletzungen zu vermeiden, räumen Sie Besteck mit der spitzen und scharfen Seite nach unten ein.
  - Stellen Sie Gefäße mit Öffnungen nach unten, damit sich kein Wasser im Gefäß ansammelt.
  - Blockieren Sie nicht die Sprüharms, damit sich diese drehen können.

- Legen Sie keine Kleinteile in die Tab-Auffangschale und versperren Sie diese nicht mit Geschirr, um den Deckel der Reinigerkammer nicht zu blockieren.

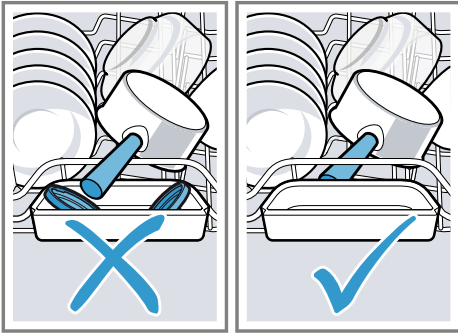

### 13.3 Geschirr ausräumen

#### **⚠ WARNUNG** **Verletzungsgefahr!**

Heißes Geschirr kann Verbrennungen auf der Haut verursachen. Heißes Geschirr ist stoßempfindlich, kann zerbrechen und zu Verletzungen führen.

- ▶ Geschirr nach Programmende noch etwas abkühlen lassen und dann erst ausräumen.
1. Um herabfallende Wassertropfen auf dem Geschirr zu vermeiden, das Geschirr von unten nach oben ausräumen.
  2. Den Spülbehälter und das Zubehör auf Verschmutzungen prüfen und gegebenenfalls reinigen.  
→ "Reinigen und Pflegen", Seite 42

---

## 14 Grundlegende Bedienung

### 14.1 Gerät einschalten

- ▶ drücken.  
Das Programm Eco 50° ist voreingestellt.  
Das Programm Eco 50° ist ein besonders umweltschonendes Programm und hervorragend geeignet für normal angeschmutztes Geschirr. Es ist das effizienteste Programm in der Kombination Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Typ von Geschirr und belegt die Konformität mit der EU Ökodesign Verordnung. Wenn Sie das Gerät 10 Minuten nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

### 14.2 Programm einstellen

Um den Spülgang auf die Verschmutzung des Geschirrs anzupassen, stellen Sie ein passendes Programm ein.

- ▶ Die passende Programmtaste drücken.
- ✓ Das Programm ist eingestellt und die Programmtaste blinkt.
- ✓ Die verbleibende Programmlaufzeit erscheint im Display.

### 14.3 Zusatzfunktion einstellen




Um das gewählte Spülprogramm zu ergänzen, können Sie Zusatzfunktionen einstellen.


**Hinweis:** Die zuschaltbaren Zusatzfunktionen hängen vom gewählten Programm ab.

- ▶ Auf die Taste der passenden Zusatzfunktion drücken.  
→ "Zusatzfunktionen", Seite 22
- ✓ Die Zusatzfunktion ist eingestellt und die Zusatzfunktionstaste blinkt.


## 14.4 Zeitvorwahl einstellen

Sie können den Programmstart bis zu 24 Stunden verschieben.

1.  drücken.
- ✓ Im Display erscheint "h:01".
2. Mit  den gewünschten Programmstart einstellen.
3.  drücken.
- ✓ Die Zeitvorwahl ist aktiviert.

**Tipp:** Die Zeitvorwahl deaktivieren Sie, indem Sie  so oft drücken, bis im Display "h:00" erscheint.

## 14.5 Programm starten



- ▶  drücken.
- ✓ Das Programm ist beendet, wenn das Display "0h:00m" anzeigt.

### Hinweise

- Wenn Sie während des Betriebs Geschirr nachlegen wollen, benutzen Sie nicht die Tab-Auffangschale als Griff für den oberen Geschirrkorb. Sie könnten mit dem teilweise aufgelösten Tab in Berührung kommen.
- Sie können das laufende Programm nur wechseln, wenn Sie das Programm abbrechen.  
→ "Programm abbrechen", Seite 36
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät 1 Minute nach Programmende aus. Wenn Sie unmittelbar nach Programmende die Gerätetür öffnen, schaltet sich das Gerät nach 4 Sekunden aus.

## 14.6 Tastensperre aktivieren

Die Tastensperre verhindert, dass das Gerät während des Betriebs unerwünscht oder unsachgemäß bedient wird.

- ▶  ca. 3 Sekunden drücken.
- ✓ Die Tastensperre ist aktiviert und wird automatisch mit dem Programmende deaktiviert.
- ✓ Wenn das Gerät bedient wird, blinkt im Display .
- ✓ Bei einem Netzausfall bleibt die Tastensperre aktiviert.

## 14.7 Tastensperre deaktivieren



- ▶  ca. 3 Sekunden drücken.

## 14.8 Pausefunktion aktivieren

Um Geschirr nachzulegen, können Sie mit der Pausefunktion einen laufenden Spülgang unterbrechen.

**Hinweis:** Wenn Sie bei einem aufgeheizten Gerät die Gerätetür öffnen, die Gerätetür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Somit vermeiden Sie, dass sich Überdruck im Gerät bildet und die Gerätetür aufspringt.

**Tipp:** Um ein gutes Spülergebnis zu erhalten, unterbrechen Sie das Programm nur in der Anfangsphase.

1.  drücken.
- ✓ Die Anzeigen der Bedienelemente blinken und das Programm bleibt gespeichert.
2. Gerätetür öffnen.
3. Geschirr einräumen.
4. Gerätetür schließen.
5.  drücken.
- ✓ Das Programm wird fortgesetzt.

## 14.9 Programm abbrechen

Um ein Programm vorzeitig zu beenden oder um ein gestartetes Programm zu wechseln, müssen Sie dieses abbrechen.

- ▶ **Reset 4 sec.** ca. 4 Sekunden drücken.
- ✓ Alle Anzeigen leuchten.
- ✓ Sobald die Anzeigen aus sind, zeigt das Display "0h:01m" und das Restwasser wird abgepumpt.
- ✓ Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.

## 14.10 Gerät ausschalten

1. Die Hinweise zum sicheren Gebrauch → *Seite 10* beachten.
2. ⏻ drücken.

**Tipp:** Wenn Sie während des Spülgangs ⏻ drücken, wird das laufende Programm unterbrochen. Wenn Sie das Gerät einschalten, wird das Programm automatisch fortgesetzt.

## 15 Grundeinstellungen

Sie können die Grundeinstellungen Ihres Geräts auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

### 15.1 Übersicht der Grundeinstellungen






Die Grundeinstellungen sind von der Ausstattung Ihres Geräts abhängig.

Grundeinstellung	Displaytext	Auswahl	Beschreibung
Wasserhärte	H04 <sup>1</sup>	H00 - H07	Enthärtungsanlage auf die Wasserhärte einstellen. → "Enthärtungsanlage einstellen", Seite 26 Die Stufe H00 schaltet die Enthärtungsanlage aus.
Klarspülerzugabe	r04 <sup>1</sup>	r00 - r06	Klarspülerzugabemenge einstellen. Mit der Stufe r00 die Klarspüleranlage ausschalten.
Intensivtrocknung	d00 <sup>1</sup>	d00 - d01	Im Klarspülen wird die Temperatur erhöht und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann sich dabei geringfügig erhöhen. <b>Hinweis:</b> Nicht für empfindliche Geschirrtteile geeignet. Intensivtrocknung einschalten "d01" oder ausschalten "d00".

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

<b>Grundeinstellung</b>	<b>Displaytext</b>	<b>Auswahl</b>	<b>Beschreibung</b>
Warmwasser	A00 <sup>1</sup>	A00 - A01	Kaltwasseranschluss oder Warmwasseranschluss einstellen. Das Gerät nur auf Warmwasser einstellen, wenn das Warmwasser energetisch günstig aufbereitet wird und eine geeignete Installation zur Verfügung steht, z. B. eine Solaranlage mit Zirkulationsleitung. Die Wassertemperatur sollte mindestens 40 °C und maximal 60 °C betragen. Warmwasser einschalten "A01" oder ausschalten "A00".
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Drahtlose Netzwerkverbindung einschalten oder ausschalten. Die Stufe "Cn0" schaltet die drahtlose Netzwerkverbindung aus. Diese Grundeinstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben. → "Home Connect ", Seite 40


<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)


Grundeinstellung	Displaytext	Auswahl	Beschreibung
App Start	rc1	rc0 - rc2	<p>→ "App Start ", Seite 41 aktivieren oder deaktivieren. Folgende Einstellungen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei der Einstellung "rc0" ist die Funktion dauerhaft deaktiviert.</li> <li>■ Bei der Einstellung "rc1" ist die Funktion über die Taste  zuwählbar. → "App Start  aktivieren", Seite 41</li> <li>■ Bei der Einstellung "rc2" ist die Funktion dauerhaft aktiviert.</li> </ul> <p>Diese Grundeinstellung ist erst verfügbar, nachdem Sie das Gerät mit der Home Connect App verbunden haben. → "Home Connect ", Seite 40</p>
Werkseinstellung	rE	Starten mit  YES Bestätigen mit 	<p>Geänderte Einstellungen auf Werkszustand zurücksetzen. Die Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme müssen vorgenommen werden.</p>

<sup>1</sup> Werkseinstellung (kann je nach Gerätetyp abweichen)

## 15.2 Grundeinstellungen ändern

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1.  drücken.
  2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
- ✓ Das Display zeigt Hxx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.

3. **set 3s** so oft drücken, bis das Display die gewünschte Einstellung zeigt.
4.  so oft drücken, bis das Display den passenden Wert zeigt.  
Sie können mehrere Einstellungen ändern.
5. Um die Einstellungen zu speichern, **set 3s** 3 Sekunden drücken.

---

## 16 Home Connect

Dieses Gerät ist netzwerkfähig. Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät, um Funktionen über die Home Connect App zu bedienen. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Informationen dazu finden Sie auf: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Um Home Connect nutzen zu können, richten Sie zunächst die Verbindung zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi<sup>1</sup>) und zur Home Connect App ein.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess. Folgen Sie den Anweisungen in der Home Connect App, um die Einstellungen vorzunehmen.

### Tipps

- Beachten Sie die mitgelieferten Unterlagen von Home Connect.
- Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

**Hinweis:** Beachten Sie die Sicherheitshinweise dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen.

→ "Sicherheit", Seite 4

## 16.1 Home Connect Schnellstart

Verbinden Sie Ihr Gerät schnell und unkompliziert mit einem mobilen Endgerät.

### Home Connect App einrichten

1. Die Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren.



2

2. Die Home Connect App starten und den Zugang für Home Connect einrichten.

Die Home Connect App leitet Sie durch den gesamten Anmeldeprozess.

### Home Connect einrichten

#### Voraussetzungen

- Die Home Connect App ist auf dem mobilen Endgerät eingerichtet.
- Das Gerät hat am Aufstellort einen Empfang zum WLAN-Heimnetzwerk (Wi-Fi).
- Die Gerätetür ist geschlossen.

---

<sup>1</sup> Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

<sup>2</sup> Apple App Store und das Apple App Store Logo sind Markenzeichen von Apple Inc. Google Play und das Google Play Logo sind Markenzeichen von Google LLC.



1. Die Home Connect App öffnen und den folgenden QR-Code scannen.



2. Den Anweisungen der Home Connect App folgen.

## 16.2 App Start


Über die Home Connect App können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät das Gerät starten.

**Tip:** Wenn Sie in den Grundeinstellungen → *Seite 39* dieser Funktion "rc2" einstellen, ist die Funktion dauerhaft aktiviert und Sie können ihr Gerät jederzeit mit einem mobilen Endgerät starten.

### App Start aktivieren

Wenn Sie in den Grundeinstellungen dieser Funktion "rc1" eingestellt haben, aktivieren Sie die Funktion an Ihrem Gerät.

#### Voraussetzungen

- Das Gerät ist mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbunden.
- Das Gerät ist mit der Home Connect App verbunden.
- In den Grundeinstellungen → *Seite 39* dieser Funktion ist "rc1" eingestellt.
- Ein Programm ist gewählt.
- ▶  drücken.

Wenn Sie die Gerätetür öffnen, ist die Funktion automatisch deaktiviert.

- ✓ Taste  leuchtet.

**Tip:** Um die Funktion zu deaktivieren,  drücken.

## 16.3 Datenschutz

Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz.

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen Heimnetzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC-Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Softwareversion und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werks-einstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## 17 Reinigen und Pflegen

Damit Ihr Gerät lange funktionsfähig bleibt, reinigen und pflegen Sie es sorgfältig.

### 17.1 Spülbehälter reinigen

#### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Die Verwendung von chlorhaltigen Reinigern kann zu Gesundheitsschäden führen.

► Nie chlorhaltige Reiniger verwenden.

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
2. Reiniger in die Reinigerkammer füllen.
3. Programm mit höchster Temperatur wählen.
4. Das Programm ohne Geschirr starten. → Seite 35

### 17.4 Machine Care

Ablagerungen können zu Störungen an Ihrem Gerät führen, z. B. durch Speiserückstände und Kalk. Um Störungen zu vermeiden und die Geruchsbildung zu reduzieren, reinigen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen.

Machine Care ist in Verbindung mit Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern das geeignete Programm zur Pflege Ihres Geräts.

Phase	Entfernung von	Reiniger	Platzierung
1	Fett und Kalk	Flüssiges Maschinenpflegemittel oder pulverförmiger Maschinenentkalker.	Geräteinnenraum, z. B. Flasche in den Besteckkorb eingehängt oder Pulver in den Innenraum.

### 17.2 Reinigungsmittel

Verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für die Gerätereinigung. → "Sicherer Gebrauch", Seite 10

### 17.3 Tipps zur Gerätepflege

Beachten Sie die Tipps zur Gerätepflege, um die Funktion Ihres Geräts dauerhaft zu erhalten.

Maßnahme	Vorteil
Die Türdichtungen, die Geschirrspülerfront und die Bedienblende regelmäßig mit einem feuchten Tuch und Spülmittel abwischen.	Die Geräteteile bleiben sauber und hygienisch.
Die Gerätetür bei längerer Standzeit angelehnt lassen.	Unangenehme Geruchsbildung wird vermieden.

Machine Care ist ein Programm, das in einem Spülgang unterschiedliche Ablagerungen entfernt. Die Reinigung erfolgt in zwei Phasen:

Phase	Entfernung von	Reiniger	Platzierung
2	Speiserückständen und Ablagerungen	Maschinenreiniger	Reinigerkammer



Für die optimale Reinigungsleistung dosiert das Programm die Reiniger getrennt voneinander in der entsprechenden Reinigungsphase. Hierfür ist die richtige Platzierung der Reiniger erforderlich.

Wenn die Anzeige für Machine Care in der Bedienblende leuchtet oder das Display dazu rät, führen Sie die Machine Care ohne Geschirr durch. Nachdem Sie die Machine Care durchgeführt haben, erlischt die Anzeige. Wenn Ihr Gerät keine Erinnerungsfunktion besitzt, empfehlen wir, die Maschinenpflege alle 2 Monate durchzuführen.

## Machine Care durchführen


### Hinweise

- Führen Sie das Programm Machine Care ohne eingeräumtes Geschirr durch.
- Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel und Maschinenreiniger.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Aluminiumteile, z. B. Fettfilter von Dunstabzugshauben oder Aluminium-Töpfe, im Spülraum des Geräts befinden.
- Wenn Sie die Machine Care nach 3 Spülgängen nicht durchgeführt haben, erlischt die Anzeige für Machine Care automatisch.
- Um die optimale Reinigungsleistung zu erhalten, achten Sie auf die korrekte Platzierung der Reiniger.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf den Verpackungen von Maschinenpflegemitteln und Maschinenreinigern.

1. Grobe Verunreinigungen im Innenraum mit einem feuchten Tuch entfernen.
  2. Die Siebe reinigen.
  3. Das Maschinenpflegemittel im Innenraum des Geräts platzieren.  
Verwenden Sie nur speziell für Geschirrspüler geeignete Maschinenpflegemittel.
  4. Den Maschinenreiniger in die Reinigerkammer füllen bis diese vollständig gefüllt ist.  
Keinen Maschinenreiniger zusätzlich in den Innenraum des Geräts geben.
  5.  drücken.
  6.  drücken.
- ✓ Machine Care wird durchgeführt.
  - ✓ Wenn das Programm beendet ist, erlischt die Anzeige für Machine Care.

## 17.5 Siebssystem

Das Siebssystem filtert grobe Verunreinigungen aus dem Spülkreislauf.

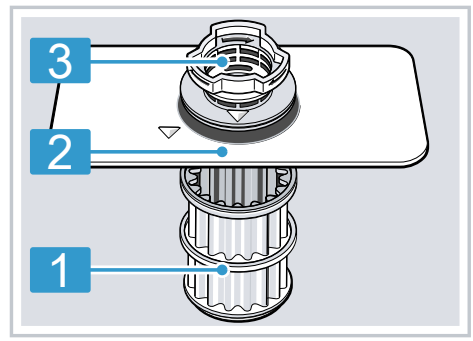

**1** Mikrosieb

**2** Feinsieb

### 3 Grobsieb

#### Siebe reinigen

Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Siebe verstopfen.

1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Sieb-system herausnehmen ②.
  - Darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Pumpentopf fallen.



3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.



4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.




5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.  
Den Schmutzrand zwischen Grobsieb und Feinsieb sorgfältig reinigen.
6. Das Siebssystem zusammenbauen.  
Beachten Sie, dass am Grobsieb die Rastnasen eingerastet sind.
7. Das Siebssystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen.
  - Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.




## 17.6 Sprüharme reinigen

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können die Düsen und Lagerungen der Sprüharme blockieren. Reinigen Sie die Sprüharme regelmäßig.

1. Die oberen Sprüharme abschrauben ① und nach unten abziehen ②

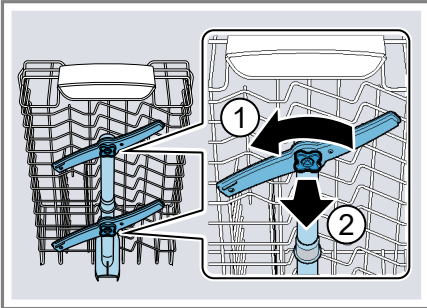

2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.

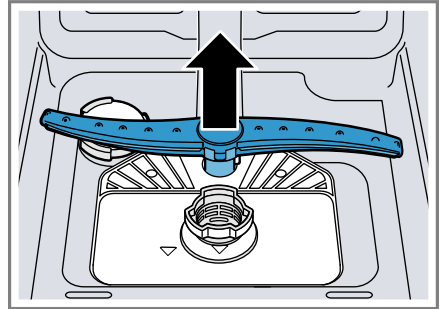

3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
- ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Die oberen Sprüharme einsetzen und festschrauben.

## 18 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

**Tipp:** Weitere Informationen und Erklärungen zur Störungsbehebung finden Sie online durch das Einscannen des QR-Codes im Inhaltsverzeichnis und auf unserer Webseite [www.constructa.com](http://www.constructa.com).

### **WARNUNG** **Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die beim Hersteller oder bei seinem Kundendienst erhältlich ist.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:30-00 leuchtet im Wechsel.	Wasserschutzsystem ist aktiviert. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den Kundendienst → <i>Seite 54</i>.</li> </ol>
E:31-00 leuchtet im Wechsel.	Wasserschutzsystem ist aktiviert. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie den Wasserhahn.</li> <li>2. Rufen Sie den Kundendienst → <i>Seite 54</i>.</li> </ol>
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.</li> </ul> <hr/> Wasserhahn ist geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul> <hr/> Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul> Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.
	Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.</li> <li>4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.</li> </ol>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
---------	------------------------------

E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.

5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch



6. Säubern Sie das Sieb.
7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.
8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.
9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.
10. Stellen Sie die Stromversorgung her.
11. Schalten Sie das Gerät ein.

E:34-00 leuchtet im Wechsel.

Wasser läuft ständig in das Gerät.

1. Schließen Sie den Wasserhahn.
2. Rufen Sie den Kundendienst → Seite 54.

E:61-02 leuchtet im Wechsel.


Kein Gerätefehler. Abwasserpumpe ist blockiert oder die Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.

1. Reinigen Sie die Abwasserpumpe.  
→ "Abwasserpumpe reinigen", Seite 52
2. Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.  
→ "Abwasserpumpe reinigen", Seite 52



Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:61-03 leuchtet im Wechsel. Wasser wird nicht abgepumpt.	<p>Kein Gerätefehler. Siphonanschluss ist noch verschlossen oder der Abwasserschlauch ist geknickt oder verstopft.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie den Anschluss am Siphon und öffnen Sie diesen bei Bedarf.</li><li>2. Verlegen Sie den Ablaufschlauch knickfrei.</li><li>3. Entfernen Sie Rückstände.</li></ol>
	
	<p>Kein Gerätefehler. Abwasserpumpe ist blockiert oder die Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reinigen Sie die Abwasserpumpe. → <i>"Abwasserpumpe reinigen", Seite 52</i></li><li>2. Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein. → <i>"Abwasserpumpe reinigen", Seite 52</i></li></ol>
	
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	<p>Siebe sind verschmutzt oder verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reinigen Sie die Siebe. → <i>"Siebe reinigen", Seite 44</i></li></ul>
	



Störung	Ursache und Störungsbehebung
Alle LED´s leuchten oder blinken.	<p>Elektronik hat einen Fehler erkannt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.</li> <li>2. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>– Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.</li> <li>– Warten Sie mindestens 2 Minuten.</li> <li>– Schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten ein oder stecken Sie den Netzstecker ein.</li> <li>– Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ul> </li> <li>3. Wenn das Problem erneut auftritt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktieren Sie den Kundendienst. → "Kundendienst", Seite 54</li> </ul> </li> </ol>
Speisereste auf Geschirr.	<p>Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>
	<p>Sprüharmdrehung des unteren Sprüharms ist blockiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.</li> </ul>
	<p>Sprüharmdüsen sind verstopft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Sprüharme → Seite 45.</li> </ul>
	<p>Siebe sind verschmutzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Siebe. → "Siebe reinigen", Seite 44</li> </ul>
	
	<p>Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein. → "Siebsystem", Seite 43</li> <li>2. Verrasten Sie die Siebe.</li> </ol>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Speisereste auf Geschirr.	Zu schwaches Spülprogramm gewählt. ▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm. → <i>"Programme", Seite 19</i>
	Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden. ▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.
	Hohe schmale Gefäße werden im Eckbereich nicht ausreichend ausgespült. ▶ Räumen Sie hohe, schmale Gefäße nicht zu schräg und nicht im Eckbereich ein.
	Oberer Geschirrkorb rechts und links ist nicht auf die gleiche Höhe eingestellt. ▶ Den oberen Geschirrkorb links und rechts auf die gleiche Höhe einstellen. → <i>"Oberer Geschirrkorb", Seite 22</i>
Entfernbar Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Geschirr zu spät nachgelegt. ▶ Unterbrechen Sie das Programm nur in der Anfangsphase, um Geschirr nachzulegen.
	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. ▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe. → <i>"Klarspülerzugabemenge einstellen", Seite 28</i>
	Kein Klarspüler ist eingefüllt. ▶ Füllen Sie Klarspüler ein. → <i>"Klarspüler einfüllen", Seite 28</i>
Reinigerreste sind im Programmabschnitt Klarspülen vorhanden. Deckel der Reinigerkammer wurde durch Geschirrtteile blockiert und öffnete nicht vollständig.	<b>1.</b> Räumen Sie Geschirr im oberen Geschirrkorb so ein, dass die Tab-Auffangschale nicht durch Geschirr versperrt wird. → <i>"Geschirr einräumen", Seite 33</i>
	Die Geschirrtteile blockieren den Reinigerdeckel. <b>2.</b> Platzieren Sie kein Geschirr und keine Duftspender in der Tab-Auffangschale.
	Geschirr ist zu stark vorgereinigt. Die Sensorik entscheidet auf einen schwachen Programmablauf. Hartnäckige Verschmutzungen können teilweise nicht entfernt werden.

<b>Störung</b>	<b>Ursache und Störungsbehebung</b>
Entfernbar Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Entfernen Sie nur grobe Speisereste und spülen Sie das Geschirr nicht vor.</li> </ul>
Rostspuren auf Besteck.	<p>Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.</li> </ul> <p>Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spülen Sie keine rostenden Teile.</li> </ul> <p>Salzgehalt im Spülwasser ist zu hoch.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entfernen Sie verschüttetes Spezi­alsalz aus dem Spülbehälter.</li> <li>2. Drehen Sie den Verschluss des Spezi­alsalzbehälters fest zu.</li> </ol>
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	<p>Sprüharme wurden durch Geschirrt­eile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.</li> </ul> <p>Reinigerkammer war beim Einfüllen des Reinigers feucht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Füllen Sie Reiniger nur in eine trockene Reinigerkammer.</li> </ul>
Nachfüllanzeige für Spezi­alsalz leuchtet.	<p>Spezi­alsalz fehlt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Füllen Sie Spezi­alsalz → <i>Seite 26</i> ein.</li> </ul> <p>Sensor erkennt Spezi­alsalztabletten nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie keine Spezi­alsalztabletten.</li> </ul>

## 18.1 Abwasserpumpe reinigen

Grobe Speisereste oder Fremdkörper können die Abwasserpumpe blockieren. Sobald das Spülwasser nicht mehr richtig abläuft, müssen Sie die Abwasserpumpe reinigen.

### **⚠ WARNUNG** Verletzungsgefahr!

Scharfe und spitze Gegenstände wie Glasscherben können die Abwasserpumpe blockieren und zu Verletzungen führen.

- ▶ Fremdkörper vorsichtig entfernen.
- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den oberen und unteren Geschirrkorb entnehmen.
- 3. Das Siebssystem entnehmen.
- 4. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.  
Gegebenenfalls einen Schwamm zu Hilfe nehmen.
- 5. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.



- 6. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
- ✓ Jetzt können Sie das Flügelrad mit der Hand erreichen.
- 7. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.

- 8. Die Pumpenabdeckung einsetzen  
① und nach unten drücken ②.



- ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
- 9. Das Siebssystem einbauen.
- 10. Den unteren und oberen Geschirrkorb einsetzen.

---

## 19 Transportieren, Lagern und Entsorgen

### 19.1 Gerät demontieren

- 1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
- 2. Den Wasserhahn zudrehen.
- 3. Den Abwasseranschluss lösen.
- 4. Den Trinkwasseranschluss lösen.
- 5. Wenn vorhanden, die Befestigungsschrauben zu den Möbelteilen lösen.
- 6. Wenn vorhanden, das Sockelbrett demontieren.
- 7. Das Gerät vorsichtig herausziehen und den Schlauch nachziehen.

## 19.2 Gerät frostsicher machen

Wenn das Gerät in einem frostgefährdeten Raum steht, z. B. in einem Ferienhaus, entleeren Sie das Gerät vollständig.

- ▶ Das Gerät entleeren.  
→ *"Gerät transportieren"*, Seite 53

## 19.3 Gerät transportieren

Um Geräteschäden zu vermeiden, entleeren Sie das Gerät vor dem Transport.

**Hinweis:** Damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu Geräteschäden führt, das Gerät nur aufrecht transportieren.

1. Geschirr aus dem Gerät entnehmen.
2. Lose Teile sichern.
3. Das Gerät einschalten. → Seite 34
4. Das Programm mit der höchsten Temperatur wählen.  
→ *"Programme"*, Seite 19
5. Das Programm starten. → Seite 35
6. Um das Gerät zu entleeren, das Programm nach ca. 4 Minuten abbrechen.  
→ *"Programm abbrechen"*, Seite 36
7. Das Gerät ausschalten. → Seite 36
8. Den Wasserhahn schließen.
9. Um das Restwasser aus dem Gerät zu entleeren, den Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

## 19.4 Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

### **WARNUNG**

#### **Gefahr von Gesundheitsschäden!**

Kinder können sich im Gerät einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- ▶ Bei ausgedienten Geräten den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen, danach die Netzanschlussleitung durchtrennen und das Schloss der Gerätetür so weit zerstören, dass die Gerätetür nicht mehr schließt.

1. Den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
2. Die Netzanschlussleitung durchtrennen.
3. Das Gerät umweltgerecht entsorgen.

Informationen über aktuelle Entsorgungswege erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler sowie Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

---

## 20 Kundendienst

Funktionsrelevante Original-Ersatzteile gemäß der entsprechenden Öko-design-Verordnung erhalten Sie bei unserem Kundendienst für die Dauer von mindestens 10 Jahren ab dem Inverkehrbringen Ihres Geräts innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

**Hinweis:** Der Einsatz des Kundendienstes ist im Rahmen der Herstellergarantiebedingungen kostenfrei.

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website. Wenn Sie den Kundendienst kontaktieren, benötigen Sie die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) Ihres Geräts.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

### 20.1 Erzeugnisnummer (E-Nr.), Fertigungsnummer (FD) und Zählnummer (Z-Nr.)

Die Erzeugnisnummer (E-Nr.), die Fertigungsnummer (FD) und die Zählnummer (Z-Nr.) finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.

Das Typenschild finden Sie auf der Innenseite der Gerätetür.

Um Ihre Gerätedaten und die Kundendienst-Telefonnummer schnell wiederzufinden, können Sie die Daten notieren.

### 20.2 AQUA-STOP-Garantie

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Herstellergarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen.

- Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher. Um die Wassersicherheit zu gewährleisten muss das Gerät am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
- Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schließt auch die fachgerecht montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
- Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei einem mehrwöchigen Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

## 21 Technische Daten

Gewicht	Max.: 45 kg
Spannung	220 - 240 V, 50 Hz oder 60 Hz
Anschlusswert	2000 - 2400 W
Absicherung	10 - 16 A
Wasserdruck	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ mind. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1000 kPa (10 bar)</li> </ul>
Zulaufmenge	mind. 10 l/min
Wassertemperatur	Kaltwasser. Warmwasser max.: 60 °C
Fassungsvermögen	10 Maßgedecke

Weitere Informationen zu Ihrem Modell finden Sie im Internet unter <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Diese Webadresse verlinkt auf die offizielle EU-Produktdatenbank EPREL. Bitte folgen Sie dann den Anweisungen der Modellsuche. Die Modellkennung ergibt sich aus den Zeichen vor dem Schrägstrich der Erzeugnisnummer (E-Nr.) auf dem Typenschild. Alternativ finden Sie die Modellkennung auch in der ersten Zeile des EU-Energielabels.

### 21.1 Informationen zu freier und Open Source Software

Dieses Produkt enthält Software-Komponenten, die von den Urheberrechtsinhabern als freie oder Open Source-Software lizenziert sind. Die entsprechenden Lizenzinformationen sind auf dem Hausgerät gespeichert. Der Zugriff auf die entsprechenden Lizenzinformationen ist auch über die Home Connect App mög-

lich: „Profil -> Rechtliche Hinweise -> Lizenzinformationen“.<sup>2</sup> Sie können die Lizenzinformationen auf der Markenprodukt-Website herunterladen. (Bitte suchen Sie auf der Produkt-Website nach Ihrem Gerätemodell und weiteren Dokumenten.) Alternativ können Sie die entsprechenden Informationen unter [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München anfordern.

Der Quellcode wird auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Bitte senden Sie Ihre Anforderung an [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) oder BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Betreff: „OSSREQUEST“

Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Anforderung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Dieses Angebot gilt drei Jahre ab dem Kaufdatum bzw. mindestens für den Zeitraum, in dem wir Support und Ersatzteile für das entsprechende Gerät anbieten.

<sup>1</sup> Gilt nur für Länder im Europäischen Wirtschaftsraum

<sup>2</sup> Je nach Geräteausstattung

## 22 Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.constructa.com](http://www.constructa.com) auf der Produktseite Ihres Geräts bei den zusätzlichen Dokumenten.



2,4-GHz-Band (2400–2483,5 MHz):  
max. 100 mW

5-GHz-Band (5150–5350 MHz +  
5470–5725 MHz): max. 100 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GHz-WLAN (Wi-Fi): Nur zum Gebrauch in Innenräumen.









**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

442 V1  
de



**9001814321**

030303

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Gebrauchsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

### Home Connect einrichten

**Tipp:** Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem mobilen Endgerät. Über die Home Connect App können Sie alle Einstellungen komfortabel vornehmen.

1. Home Connect App auf dem mobilen Endgerät installieren und den Anweisungen folgen.



2. Mit der Home Connect App den QR-Code scannen.



### Übersicht der Wasserhärteeinstellungen

Hier finden Sie eine Übersicht über die einstellbaren Werte des Wasserhärtegrads. Eine Tabelle mit länderspezifischen Einheiten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

mittel	1,5 - 1,8	H02
mittel	1,9 - 2,1	H03
mittel	2,2 - 2,9	H04
hart	3,0 - 3,7	H05
hart	3,8 - 5,4	H06
hart	5,5 - 8,9	H07

Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
weich	0 - 1,1	H00
weich	1,2 - 1,4	H01


### Enthärtungsanlage einstellen

1. drücken.
2. Um die Grundeinstellungen zu öffnen, **set 3s** 3 Sekunden drücken.
  - ✓ Das Display zeigt Hxx.
  - ✓ Das Display zeigt **set**.
3. so oft drücken, bis der passende Wasserhärtegrad eingestellt ist.
4. Um die Einstellungen zu speichern, **set 3s** 3 Sekunden drücken.

### Programme

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 60436. Die Verbrauchswerte sind abhängig vom gewählten Programm und der gewählten Zusatzfunktion. Bei ausgeschalteter Klarspüleranlage oder bei Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

Programm	1) Dauer [h:min]	2) Strom [kWh]	3) Wasser [l]
Intensive 70°	1) 1:55 - 2:05	2) 1,090 - 1,200	3) 10,5 - 13,0
<b>Auto</b> Auto 45-65°	1) 1:35 - 2:40	2) 0,650 - 1,100	3) 7,0 - 14,5
<b>Eco</b> Eco 50°	1) 3:40	2) 0,755	3) 8,9
1h 1 Hour	1) 1:00	2) 1,050	3) 10,0
Party 45°	1) 0:45	2) 0,750	3) 9,5
Machine Care	1) 2:10	2) 1,130	3) 15,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15	2) 0,050 - 0,050	3) 4,0 - 4,0

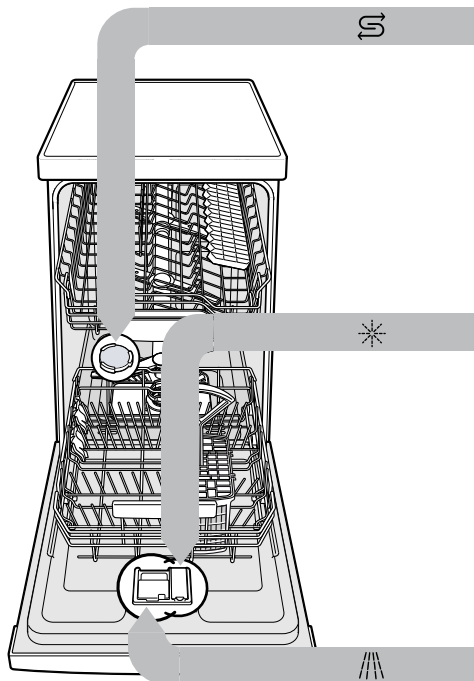


### Spezijsalz einfüllen

Um Geräteschäden zu vermeiden, füllen Sie das Spezijsalz nur unmittelbar vor dem Programmstart in den Vorratsbehälter für Spezijsalz.

1. Den Deckel vom Vorratsbehälter für Spezijsalz aufdrehen und entnehmen.
2. Bei der ersten Inbetriebnahme: Den Vorratsbehälter komplett mit Wasser füllen.


3. Das Spezijsalz in den Vorratsbehälter füllen. Das Wasser im Vorratsbehälter wird verdrängt und läuft ab. Nie Reiniger einfüllen.

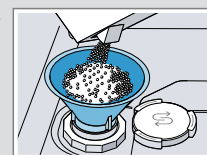


4. Den Deckel auf den Vorratsbehälter aufsetzen und zudrehen.

### Klarspüler einfüllen \*

1. Die Lasche am Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler drücken und anheben .

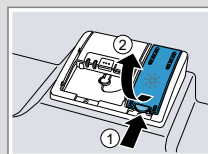


2. Den Klarspüler bis zur Markierung max einfüllen.

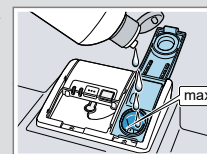


3. Den Deckel des Vorratsbehälters für Klarspüler schließen.
  - ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

### Reiniger einfüllen //

1. Reiniger in die trockene Reinigerkammer füllen.

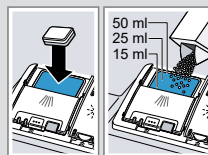

2. Den Deckel der Reinigerkammer schließen.
  - ✓ Der Deckel rastet hörbar ein.

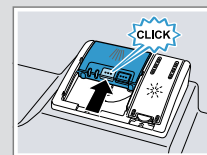


### So geht's

1. Geschirr einräumen. frei drehen können.
2. Spülen Sie nur Geschirr, das für die Spülmaschine geeignet ist. Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr. Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen können.
3. Reiniger einfüllen.
4. Programm einstellen.
5. Gerät einschalten .
5. Programm starten .
6. Nach Programmende Geschirr ausräumen.
7. Um das Programm abzubrechen, **Reset 4 sec.** ca. 4 Sekunden drücken. Das Programm wird abgebrochen und ist nach ca. 1 Minute abgeschlossen.




## Siebe reinigen


1. Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
2. Das Grobsieb gegen den Uhrzeigersinn drehen ① und das Siebssystem herausnehmen ②.

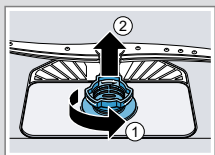

3. Das Mikrosieb nach unten abziehen.

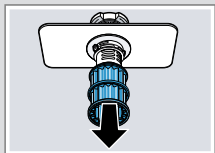



4. Die Rastnasen zusammendrücken ① und das Grobsieb nach oben herausnehmen ②.

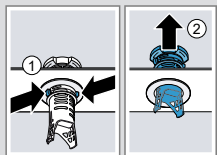

5. Unter fließendem Wasser die Siebelemente reinigen.
6. Das Siebssystem zusammenbauen.
7. Das Siebssystem in das Gerät einsetzen und das Grobsieb im Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie, dass sich die Pfeilmarkierungen gegenüberstehen.



## Sprüharme reinigen

1. Die oberen Sprüharme abschrauben ① und nach unten abziehen ②.
2. Den unteren Sprüharm nach oben abziehen.
3. Unter fließendem Wasser die Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen prüfen und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
4. Den unteren Sprüharm einsetzen.
  - ✓ Der Sprüharm rastet hörbar ein.
5. Die oberen Sprüharme einsetzen und festschrauben.

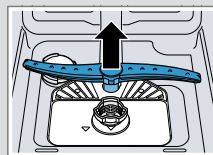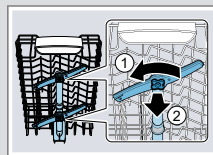


## Abwasserpumpe reinigen

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen.
2. Das Siebssystem entnehmen.
3. Vorhandenes Wasser ausschöpfen.
4. Die Pumpenabdeckung mit Hilfe eines Löffels aushebeln und am Steg fassen.
5. Die Pumpenabdeckung schräg nach innen anheben und entnehmen.
6. Speisereste und Fremdkörper im Bereich des Flügelrads entfernen.
7. Die Pumpenabdeckung einsetzen ① und nach unten drücken ②.
  - ✓ Die Pumpenabdeckung rastet hörbar ein.
8. Das Siebssystem einbauen.

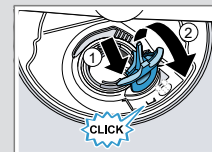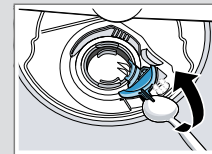

## Störungen beheben

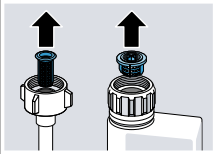Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:32-00 leuchtet im Wechsel oder Anzeige für Wasserzulauf leuchtet.	Zulaufschlauch ist geknickt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verlegen Sie den Zulaufschlauch knickfrei.</li> </ul>
	Wasserhahn ist geschlossen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> </ul>
	Wasserhahn ist verklemmt oder verkalkt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Öffnen Sie den Wasserhahn. Die Durchflussmenge muss bei geöffnetem Wasserzulauf mindestens 10 l/min betragen.</li> </ul>
	Siebe im Wasseranschluss des Zulauf- oder Aqua-Stop-Schlauches sind verstopft. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>2. Ziehen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Drehen Sie den Wasserhahn zu.</li> <li>4. Schrauben Sie den Wasseranschluss ab.</li> <li>5. Nehmen Sie das Sieb aus dem Zulaufschlauch</li> </ol>
	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Säubern Sie das Sieb.</li> <li>7. Setzen Sie das Sieb in den Zulaufschlauch.</li> <li>8. Schrauben Sie den Wasseranschluss an.</li> <li>9. Prüfen Sie den Wasseranschluss auf Dichtigkeit.</li> <li>10. Stellen Sie die Stromversorgung her.</li> <li>11. Schalten Sie das Gerät ein.</li> </ol>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
E:61-02 leuchtet im Wechsel.	Abwasserpumpe ist blockiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Abwasserpumpe.</li> </ul>
	Abdeckung der Abwasserpumpe ist lose <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rasten Sie die Abdeckung der Abwasserpumpe richtig ein.</li> </ul>
E:92-40 leuchtet im Wechsel.	Siebe sind verschmutzt oder verstopft. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Siebe.</li> </ul>
Speisereste auf Geschirr.	Geschirr ist zu eng eingeordnet oder Geschirrkorb ist überfüllt. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Räumen Sie das Geschirr mit ausreichend Freiraum ein. Die Sprühstrahlen müssen die Geschirroberfläche erreichen.</li> <li>2. Vermeiden Sie Anlagestellen.</li> </ol>
	Sprüharmdrehung ist blockiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Räumen Sie das Geschirr so ein, dass das Geschirr die Sprüharmdrehung nicht behindert.</li> </ul>
	Sprüharmdüsen sind verstopft. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Sprüharme.</li> </ul>
	Siebe sind verschmutzt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinigen Sie die Siebe.</li> </ul>
	Siebe sind falsch eingesetzt und/oder nicht verrastet. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setzen Sie die Siebe richtig ein.</li> <li>2. Verrasten Sie die Siebe.</li> </ol>
	Zu schwaches Spülprogramm gewählt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wählen Sie ein stärkeres Spülprogramm.</li> </ul>

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Entfernbarer Schlieren befinden sich auf Gläsern, Gläsern mit metallischem Aussehen und Besteck.	Klarspülerzugabemenge ist zu hoch eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie die Klarspüleranlage auf eine niedrigere Stufe.</li> </ul>
	Kein Klarspüler ist eingefüllt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Füllen Sie Klarspüler ein.</li> </ul>
Rostspuren auf Besteck.	Besteck ist nicht ausreichend rostbeständig. Messerklingen sind häufig stärker betroffen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwenden Sie rostbeständiges Geschirr.</li> </ul>
	Besteck rostet auch, wenn rostende Teile mitgespült werden. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Spülen Sie keine rostenden Teile.</li> </ul>
Reinigerreste befinden sich in der Reinigerkammer oder in der Tab-Auffangschale.	Sprüharme wurden durch Geschirrtteile blockiert und der Reiniger nicht ausgespült. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme nicht blockiert sind und sich frei drehen können.</li> </ul>
Alle LEDs leuchten oder blinken oder das Spülprogramm läuft nicht weiter.	Elektronik hat einen Fehler erkannt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Drücken Sie die Hauptschaltertaste für ca. 4 Sekunden. Das Gerät wird zurückgesetzt und neu gestartet.</li> </ul>


# Quick Start Guide

## Verbinde deinen Geschirrspüler mit Home Connect

- ① Lade die Home Connect App herunter und folge den Anweisungen



- ② Scanne hier mit der Home Connect App um dich zu verbinden

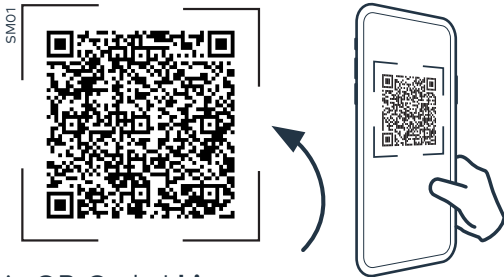

Dein QR-Code | hier scannen

### Ausgewählte Vorteile von Home Connect:


- Mit der App steuerst du deinen Geschirrspüler sogar aus der Ferne.
- Mit Program Assistant wählst du das richtige Programm für dein Geschirr.
- Erhalte dank des Ferndiagnosedienstes sofortige Unterstützung durch den Kundendienst.

Du hast Fragen oder möchtest dich an die Home Connect Service Hotline wenden? Besuche uns auf [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

# Quick Start Guide

## Connect your dishwasher with Home Connect

- ① Download Home Connect app and follow the instructions

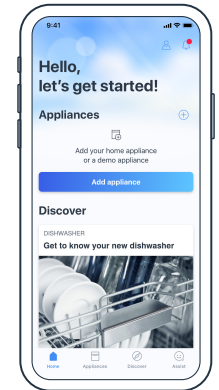

- ② Scan here with the Home Connect app to connect your dishwasher



Your QR-Code | Scan here

### Selected benefits of Home Connect

- Control your dishwasher from anywhere via the app.
- Choose the right program for your dishes with Program Assistant.
- Get assistance immediately with the Customer Service thanks to Remote Diagnostics service.

Do you have questions or would like to contact the Home Connect service hotline? Then visit us at [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



Připojte myčku nádobí k Home Connect

CS

Conecte su lavavajillas a Home Connect

ES

Connetti la tua lavastoviglie a Home Connect

IT

Podłącz zmywarkę do Home Connect

PL

- 1 Stáhněte si aplikaci Home Connect
- 2 Naskenujte QR kód pomocí Home Connect aplikace pro její připojení

Vybrané výhody Home Connect:

- Ovládejte vaši myčku nádobí pomocí aplikace odkudkoliv.
- Vyberte ten správný program pro vaše nádobí s funkcí Program Assistant.
- Získejte okamžitou pomoc zákaznického servisu díky službě vzdálené diagnostiky.

Máte dotazy nebo se chcete obrátit na servisní linku Home Connect?

Navštivte nás na [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Obsah aplikace je dynamický a závisí na připojení spotřebičů a vaší zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Služby Home Connect nejsou dostupné pro všechny země. Apple App Store a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

- 1 Descargue la aplicación Home Connect
- 2 Escanee el código QR para hacer la conexión

Principales beneficios de Home Connect:

- Controlar y monitorizar el aparato desde el lugar que se desee.
- Elegir el programa adecuado para su vajilla con Program Assistant
- Obtenga asistencia inmediata con el Servicio de Atención al Cliente gracias al servicio de Diagnóstico Remoto.

¿Tiene usted alguna pregunta o desea ponerse en contacto con el servicio de línea directa de Home Connect?

Visítenos en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

El contenido de la aplicación es dinámico y depende del aparato emparejado y de su país. La disponibilidad de la función Home Connect depende de la disponibilidad de los servicios de Home Connect en su país. Los servicios de Home Connect no están disponibles en todos los países. Apple App Store e iOS son marcas registradas de Apple Inc. Google Play y Android son marcas registradas de Google Inc.

- 1 Scarica la App Home Connect
- 2 Scansiona il codice QR

I principali vantaggi di Home Connect:

- Monitorare la tua lavastoviglie ovunque tu sia.
- Scegliere il programma più adatto alle tue stoviglie grazie a Program Assistant.
- Avere supporto e assistenza grazie al servizio di diagnostica da remoto.

Hai domande o desideri contattare il Servizio Clienti di Home Connect?

Visita [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Il contenuto dell'app è dinamico e può subire variazioni in base all'elettrodomestico connesso e al Paese. La disponibilità della funzionalità Home Connect può variare a seconda del Paese. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. Apple App Store e iOS sono marchi registrati di Apple Inc., Google Play e Android sono marchi registrati di Google Inc.

- 1 Pobierz aplikację Home Connect
- 2 Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji Home Connect, aby się połączyć

Wybrane zalety Home Connect:

- Za pomocą aplikacji sterujesz zmywarką z dowolnego miejsca.
- Przy użyciu funkcji Program Assistant wybierasz prawidłowy program dla Twoich naczyń.
- Możesz uzyskać natychmiastową pomoc z działem Obsługi Klienta dzięki usłudze Zdalnej Diagnostyki.

Masz pytania lub chcesz się skontaktować z infolinią usługi Home Connect?

Odwiedź naszą stronę [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Zawartość aplikacji zmienia się dynamicznie i zależy od kraju oraz połączonych urządzeń. Dostępność funkcji Home Connect jest zależna od dostępności usług Home Connect w danym kraju. Usługi Home Connect nie są dostępne we wszystkich krajach. Apple App Store i iOS są znakami towarowymi Apple Inc. Google Play i Android są znakami towarowymi Google Inc.

Tilslut din opvaskemaskine til Home Connect

DA

Connectez votre lave-vaisselle à Home Connect

FR

Sluit uw vaatwasser aan op Home Connect

NL

Anslut din diskmaskin till Home Connect

SV

- 1 Download appen Home Connect og følg instruktionerne
- 2 Scan QR-koden for at oprette forbindelse til Home Connect

Udvalgte fordele ved Home Connect:

- Betjen din opvaskemaskine, uanset hvor du er, via appen.
- Vælg det rigtige program til dit service med Program Assistant.
- Få hjælp med det samme fra kundeservice takket være fjerndiagnosetjenesten.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at kontakte Home Connects servicehotline?

Så besøg os på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Appindholdet er dynamisk og afhænger af det pårørende apparat og det pågældende land. Tilgængeligheden af Home Connect-funktionen afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i det pågældende land. Home Connect-tjenester er ikke tilgængelige i alle lande. Apple app store og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc. Google Play og Android er varemærker tilhørende Google Inc.

- 1 Téléchargez l'application Home Connect
- 2 Scannez le code QR avec l'application

Quelques avantages de Home Connect:

- Commandez et surveillez votre appareil où que vous soyez.
- Choisissez facilement le bon programme pour votre vaisselle avec Program Assistant.
- Obtenez une assistance auprès de nos Services Clients grâce au Diagnostic à distance.

Vous avez des questions ou vous souhaitez contacter la hotline du service Home Connect pour en savoir plus ?

Rendez-vous sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Le contenu de l'appli est dynamique et dépend de l'appareil apparié et de votre pays. La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Apple App Store et iOS sont des marques déposées d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques déposées de Google Inc.

- 1 Download de Home Connect-app
- 2 Scan de QR-code om verbinden met de Home Connect app te maken

Belangrijkste voordelen van Home Connect:

- Bedien en controleer uw vaatwasser altijd en overal via de app.
- Selecteer het juiste programma voor uw vaat met Program Assistant.
- Ontvang directe ondersteuning en hulp van de klantenservice, dankzij Remote Diagnostics service.

Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met de Home Connect Service Hotline?

Bezoek ons dan op [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

App-inhoud is dynamisch en afhankelijk van het gepaarde apparaat en uw land. De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van Home Connect services in uw land. Home Connect services zijn niet in elk land beschikbaar. Apple app store en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

- 1 Ladda ner Home Connect app
- 2 Skanna QR-koden du hittar på denna broschyr för att ansluta

Några fördelar med Home Connect:

- Du kan styra och övervaka din diskmaskin var du än befinner dig.
- Välj rätt program med Program Assistant.
- Få omedelbar hjälp av kundtjänsten tack vare tjänsten Fjärrdiagnostik.

Har du några frågor eller vill du kontakta Home Connect Hotline?

Besök oss på [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Appens innehåll är dynamiskt och beror på parförhållandet mellan din apparat och ditt land. Home Connect-funktionernas tillgänglighet beror på om Home Connect-tjänsterna finns i ditt land. Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Apple app store och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. Google Play och Android är varumärken som tillhör Google Inc.