

Elektrischer Wasserkocher aus Keramik

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR MODELLE:

LG-CW20A(K-805), 240 V ~ 50 Hz 1500W
 LG-CW20A(K-112), 240 V ~ 50 Hz 1500W
 LG-CW17KT(K-605), 240 V ~ 50 Hz 1500W
 LG-CW17KT(K-1105), 240 V ~ 50 Hz 1500W
 LG-CW17KT(K-889), 240 V ~ 50 Hz 1500W
 LG-CW15-1(K-15DT), 220-240 V ~ 50-60 Hz 1500W
 LG-RW18CT(K-18CT), 220-240 V ~ 50-60 Hz 1350W-1600W
 LG-CW17-1, 220-240 V ~ 50-60 Hz 1500W
 LG-S15LT, 220-240 V ~ 50-60 Hz 1500W
 LG-RW15H, 220-240 V ~ 50-60 Hz 1350W-1600W
 LG-RY15BT, 220-240 V ~ 50-60 Hz 1350W-1600W
 LG-RW20CT, 220-240 V ~ 50-60 Hz 1680W-2000W
 LG-RY10DK-1, 220-240 V ~ 50-60 Hz 1200W


Vor dem ersten Gebrauch, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung

Garantie und Service

Sehr geehrte Damen und Herren,
 Sie erhalten auf unser Gerät zwei Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bewahren Sie bitte den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Im Garantiefall setzen Sie sich bitte mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung. Die Garantieleistung gilt nur Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie z.B. Schalter oder Deckel. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei von Produzenten nicht vorgesehenen Eingriffen, erlischt die Garantie.

Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes entstanden sind, wird keine Gewährleistung übernommen!

Produktbeschreibung

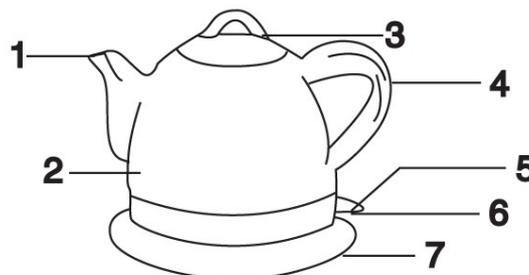

1. Tülle	2. Gehäuse	3. Deckel
4. Griff	5. EIN/AUS Schalter	6. Lichtindikator
7. Basis		

Liebe Kundin, lieber Kunde,
 bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Behalten Sie die Bedienungsanleitung für den zukünftigen Gebrauch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung mit der gleichen Spannung wie die auf dem Leistungsschild angegeben angeschlossen werden!
- Verwenden Sie niemals das Gerät, wenn es heruntergefallen oder offensichtlich beschädigt ist oder ins Wasser gefallen ist. Rufen Sie den Kundendienst an oder geben Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur ab.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer Elektrofachkraft ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Nicht den Deckel öffnen, während das Wasser kocht.
- Gerät nur auf einer trockenen, ebenen und festen Unterlage betreiben.
- Der Wasserkocher darf nur zum Erhitzen vom Wasser benutzt werden.
- Der Wasserkocher und Netzkabel dürfen nie ins Wasser getaucht werden.
- Netzkabel nie herunterhängen lassen.
- Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schadenstellen prüfen
- Ziehen Sie den Stecker:
 - o Vor der Reinigung

o und nach jeder Anwendung
o und bei Fehlern während des Betriebs

Sicherheitshinweise

Das Gerät entspricht den anerkannten technischen Standards in Bezug auf Sicherheit und auf Gerätesicherheitsgesetz.

VORSICHT

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise für Kinder

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!

Passen Sie gut auf, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern benutzen.

Verpackungsmaterial z.B. Plastikbeutel, sollte für Kinder nicht zugänglich sein.

Halten Sie Kinder fern vor dem heißen Wasser und dem heißen Dampf.

Kinder unter 8 Jahren sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.

Verpackung und Verpackungsentsorgung

Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen, z.B. > PE <, > PS < etc. identifiziert Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in den entsprechenden Behälter bei kommunalen Entsorgungsstellen.

Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über lokal verfügbare Rückgabe-Sammelsysteme erfolgen.



Gebrauchsanweisungen

Aus hygienischen Gründen und vor dem ersten Gebrauch wischen Sie den Wasserkocher innen und außen mit feuchtem Tuch.

Vor dem Erstgebrauch

Füllen Sie vor dem Erstgebrauch den Wasserkocher zweimal mit der maximalen Wassermenge und lassen Sie sie

aufkochen. Leeren Sie den Wasserkocher beide Male nach dem Aufkochen.

Wasserfüllung

Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers und füllen Sie das Wasser. Wasserfüllung sollte zwischen dem höchsten und die niedrigsten Wasserstände sein. Füllen Sie nie über die Wasserpegel **max**. Andernfalls kann es zur kürzeren Dauer der Gerätnutzung oder sogar zu einer Beschädigung führen.

Wasserkochen

Setzen Sie den Wasserkocher gefüllt mit Wasser auf eine feste Unterlage. Stecken Sie den Stecker korrekt in den Sockel und verbinden Sie dann das Gerät mit der Steckdose. Schalten Sie den Ein- / Ausschalter. Dabei leuchten „Lichtindikator“ und es beginnt zu erwärmen. Während des Betriebs Deckel nicht öffnen! Wenn das Wasser aufgeköcht wurde, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Durch Drücken des Ein-/Aus-Schalters kann der Kochvorgang auch vorzeitig abgebrochen werden.

Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie die Kabel aus der Steckdose und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.

Kanne und Basis dürfen niemals in Wasser getaucht werden.

Gelegentlich spülen Sie Innenseite des Wasserkochers mit klarem Wasser.

Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes nur mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel.

RoHS   

Bei Fragen wenden Sie sich an den:

Compar GmbH
Auf der Höhe 24
47059 Duisburg

Tel.: 0203 93 555 333

Fax: 0203 933173-6

Mail: comparduisburg@gmail.com