

# VITAL

## JuicerPro

---

### Bedienungsanleitung

---



Art.-Nr. 40117 Vital Juicer Pro

Bedienungsanleitung vor Gebrauch unbedingt lesen!  
Modell- und Zubehöränderungen vorbehalten!



Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und beachten Sie bitte alle Warnhinweise, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

## **Inhalt**

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Allgemeine Hinweise zur Sicherheit	3
Wichtige Sicherheitshinweise für alle Elektrogeräte	4
Bewegliche und scharfkantige Bauteile – Verletzungsgefahr	5
Ihren Entsafter kennen lernen	6
Das Gerät zusammensetzen	7
Mit dem Entsafter arbeiten	9
Pflege und Reinigung	10
Das Gerät zerlegen	10
Lagerung	13
Störungen beseitigen	13
Verstopfungen beseitigen	14
Gewährleistung / Garantie	15
Entsorgungshinweis	15

Der Entsafter macht die Herstellung von Säften leicht und effizient. Durch den besonders weiten Füllschacht müssen Sie viele Obst- und Gemüsesorten vor der Verarbeitung nicht zerkleinern. Sie können z.B. ganze Äpfel mit Stiel und Kernen entsaften. Früchte mit harter Schale wie Melone, Mango und Kiwi müssen vor dem Entsaften geschält werden. Einige Früchte wie Nektarinen, Pfirsiche, Aprikosen, Pflaumen und Kirschen vorher entsteinen. Nach dem Entsaften lassen sich die festen und faserigen Rückstände der Zutaten (Trester) für köstliche Suppen und Soßen weiter verarbeiten oder problemlos kompostieren.

Ebenso einfach ist die Reinigung des Entsafters: Die Oberflächen sind glatt und haben keine unnötigen Rillen und Kanten. Dadurch können alle Bauteile nach der Arbeit schnell, leicht und hygienisch gereinigt werden.

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt und zur Verarbeitung von frischem Obst, Gemüse und Kräutern vorgesehen.

## Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu Sachschäden sowie zu schweren Personenschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und bewegliche Bauteile führen. **Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten am Gerät durch, die in diesen Anleitungen beschrieben werden.**

Reparaturen und technische Wartung am Gerät oder Netzkabel dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler.

## Allgemeine Hinweise zur Sicherheit

- Nur für den Betrieb in Innenräumen. Verwenden und lagern Sie das Gerät an einem sauberen, frostfreien Ort, an dem es vor Feuchtigkeit, Nässe und übermäßigen Belastungen (z.B.: Sturz, Schlag, Überhitzung, Flüssigkeit im Motorsockel) geschützt ist. Nicht im Freien verwenden oder lagern. Bewahren Sie das Gerät und alle Bauteile stets an einem für kleine Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Gerät oder Teile des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät nicht mehr erwartungsgemäß arbeitet oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war. Das Gerät ist voraussichtlich beschädigt, wenn das Gerät oder Teile davon Sprünge oder Risse haben, übermäßige Abnutzung zeigen, verformt oder undicht sind oder wenn sich das Antriebsrad auf dem Motorsockel nur schwer drehen lässt. Bringen Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur in eine autorisierte Fachwerkstatt.
- Verwenden Sie nur Bauteile, Ersatzteile und Zubehör für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile können während des Betriebes brechen, das Gerät beschädigen und/oder zu schweren Verletzungen führen.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerät einschalten. Lassen Sie den Motor nicht länger als 7 Minuten laufen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät immer sofort AUS (Schalterposition 0), sobald Sie die Nahrungsmittel verarbeitet haben.
- Niemals kleine Kinder unbeaufsichtigt lassen, wenn das Gerät oder Geräteteile für sie zugänglich sind. Lassen Sie Kinder niemals mit den Bauteilen des Gerätes spielen. Kinder und gebrechliche Personen müssen Sie bei der Handhabung von Elektrogeräten stets besonders beaufsichtigen.
- Drücken Sie bei der Arbeit nicht zu fest auf den Stopfer. Leeren Sie die Behälter für Saft und Trester rechtzeitig aus, damit der Inhalt nicht überläuft und herausspritzt und das Gerät nicht beschädigt wird. Wenn Sie feste oder faserige Obst- und Gemüsesorten verarbeiten und/oder den Stopfer zu stark nach unten drücken, könnte der Motor stecken bleiben, stocken oder zu langsam drehen. Schalten Sie das Gerät dann sofort AUS (Schalterposition 0) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um eine Überhitzung zu vermeiden.  
Arbeiten Sie nach der Anleitung im Kapitel „Störungen beseitigen“.
- Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf dem Gerät oder Teile des Gerätes eintrocknen. Wenn der Trester auf dem Siebkorb antrocknet, können die feinen Öffnungen des Siebes verstopfen und der Entsafter arbeitet nicht mehr so effektiv. Entfernen Sie derartige Verkrustungen nach der Anleitung im Kapitel „Pflege und Reinigung“, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Niemals das Gerät oder die Bauteile mit Scheuermitteln, harten Scheuerhilfen (z.B.: Topfreiniger) oder scharfen Putzmitteln reinigen. Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät oder zum Reinigen verwenden. Den Motorsockel nicht in der Spülmaschine reinigen! Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät keine Gewalt an, um die Bauteile nicht zu beschädigen.
- Das Gerät ist nicht geeignet zum Zerkleinern oder Raspeln von Nüssen, Schokolade oder ähnlichen Zutaten. Das Gerät ist nicht geeignet zur Herstellung von Hackfleisch oder Püree.

## Wichtige Sicherheitshinweise für alle Elektrogeräte

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer passenden Wandsteckdose auf und schließen Sie es dort direkt an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Tischsteckdosen. Das Gerät darf nur an die ordnungsgemäß abgesicherte Schuko-Steckdose einer geeigneten Stromversorgung (Wechselstrom; 230 V, 50 Hz) mit Schutzleiter angeschlossen werden.  
Das Gerät hat eine maximale Leistungsaufnahme von 700 Watt.
- Niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten über oder unter den Motorsockel laufen lassen. Das Netzkabel oder den Motorsockel nicht in der Spülmaschine reinigen, mit Flüssigkeiten übergießen oder in Wasser bzw. andere Flüssigkeiten tauchen!  
Sollte während der Arbeit Wasser oder eine andere Flüssigkeit über den Motorsockel gelaufen sein, schalten Sie das Gerät sofort AUS (Schalterstellung 0), ziehen Sie den Netzstecker und trocknen Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch sofort ab.

- Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, fest, eben, trocken sowie ausreichend groß und stabil sein. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen. Legen Sie keine Tücher oder Servietten unter das Gerät, um eine Gefährdung durch Feuer und elektrischen Schlag zu vermeiden. Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante herunterhängt und dass niemand das Gerät am Kabel vom Tisch ziehen kann. Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen (z.B.: Heizung, Ofen, Grill) stellen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Schalterstellung 0) und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Bauteile entfernen, das Gerät bewegen, oder reinigen wollen.
- Niemals am Kabel ziehen oder reißen oder das Kabel knicken, einklemmen, quetschen oder verknoten. Achten Sie darauf, dass niemand in Kabelschlaufen hängen bleiben oder das Gerät am Kabel von der Arbeitsfläche reißen kann. Fassen Sie immer am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie den Stecker ziehen.
- Vergewissern Sie sich immer zuerst, dass der Ein/Aus-Schalter auf 0 (AUS) steht, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

## Bewegliche und scharfkantige Bauteile – Verletzungsgefahr

- Die Füllschachtöffnung ist besonders weit. Halten Sie niemals die Finger, Kochlöffel oder andere Fremdkörper (Haare, Kleidungsstücke, Bürsten, Tücher) in den Füllschacht, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Schalterstellung 0), warten Sie, bis der Motor steht, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Deckel des Entsafters abnehmen. Verwenden Sie immer nur den mitgelieferten Stopfer, um die Lebensmittel im Füllschacht nach unten zu schieben. Niemals bei laufendem Motor Ihr Gesicht oder andere Körperteile über den Füllschacht halten, da kleine Teile der Nahrungsmittel oder Saft herausgeschleudert werden könnten.
- Die Messer im Boden des Edelstahlsiebkorbes und im Inneren des Füllschachtes sind sehr scharf. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen, wenn Sie mit den Bauteilen hantieren. Fassen Sie den Siebkorb nur am Rand an und reinigen Sie ihn vorsichtig und ohne Gewaltanwendung mit einer Spülbürste aus Kunststoff. Setzen Sie das Gerät zur Aufbewahrung vollständig zusammen. Dadurch sind die Messer am besten vor unbedachter Berührung geschützt.
- Niemals Fremdkörper oder harte Gegenstände in den Füllschacht stecken. Entfernen Sie alle harten und ungenießbaren Bestandteile, bevor Sie die Lebensmittel in den Füllschacht stecken (z.B.: harte Schalen und große Kerne).
- Der Motor läuft einige Zeit nach. Warten Sie immer, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Gerät öffnen oder bewegen.

# Ihren Entsafter kennen lernen



# Das Gerät zusammensetzen

Vor der ersten Verwendung: Spülen Sie alle abnehmbaren Bauteile des Gerätes, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, in etwas warmer Spülmittellösung. Arbeiten Sie dabei nach der Anleitung im Kapitel „Pflege und Reinigung“.

**WARNUNG:** Behandeln Sie die Bauteile des Gerätes mit Vorsicht und ohne Gewaltanwendung. Im Edelstahlsiebkorb und im Füllschacht sind scharfe Messer. Achten Sie unbedingt darauf, sich nicht zu verletzen. Setzen Sie das Gerät immer zuerst vollständig und richtig zusammen, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken.

1. Setzen Sie die Saftschale oben auf den Motorsockel.  
Die Safttülle muss dabei in der Aussparung am Motorsockel liegen.
2. Verriegeln Sie die Saftschale. Drücken Sie die Saftschale dazu leicht nach unten und drehen Sie die Saftschale dabei gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.



3. Setzen Sie den Edelstahlsiebkorb in der Mitte der Saftschale ein.

Drehen Sie den Edelstahlsiebkorb in der Saftschale etwas, bis er über das Antriebsrad ganz nach unten gleitet. Die Oberkante des Siebkorbess darf nicht über die Oberkante der Saftschale herausstehen.




**ACHTUNG:** Vergewissern Sie sich durch Drehen des Siebkorbess, dass dieser nicht wackelt. Der Siebkorb muss sich leicht und ohne starken Widerstand drehen lassen und darf nicht an der Saftschale reiben oder scheuern.

4. Setzen Sie den Entsafterdeckel über die Saftschale.  
Der Entsafterdeckel lässt sich nur in einer Orientierung aufsetzen.  
Der Füllschacht muss in der Mitte über dem Siebkorb liegen.  
Der Entsafterdeckel schließt bei richtiger Montage mit dem Rand der Saftschale ab und kann nicht wackeln. Der Sicherheitsriegel gleitet in den passenden Schlitz an der Saftschale.



5. Setzen Sie den Entsafterdeckel in die Rille der Saftschale.
6. Schieben Sie nun den Tresterbehälter unter den Entsafterdeckel, so dass er in die vorgesehene Öffnung passt. Der Tresterbehälter muss immer erst unter dem Entsafterdeckel stehen, bevor der Entsafterdeckel verriegelt wird.

Hinweis: Sie verringern den Reinigungsaufwand, wenn Sie den Tresterbehälter mit einem geeigneten Gefrierbeutel auskleiden. Der Trester wird dann im Gefrierbeutel gesammelt und kann leichter entsorgt werden.

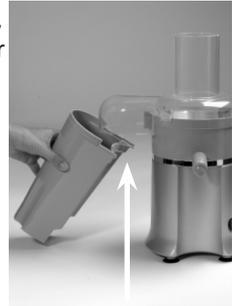

7. Drehen Sie den Entsafterdeckel mit dem Tresterbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Sie verriegeln dadurch den Entsafterdeckel auf der Saftschale. Der Entsafterdeckel muss danach fest auf dem Gerät sitzen und darf sich nicht abheben lassen.

8. Stellen Sie den Saftbehälter unter die Safttülle.

Hinweis: Sie können auch einen geeigneten Krug oder ein ausreichend großes Glas verwenden. Allerdings sollten Sie den mitgelieferten Saftbehälter bevorzugen.



9. Führen Sie den Stopfer in den Füllschacht ein und schieben Sie den Stopfer im Füllschacht ganz nach unten.

Die Führungsschiene an der Innenseite des Füllschachtes muss in die Führungsrille im Stopfer gleiten.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.



# Mit dem Entsafter arbeiten

**WARNUNG:** Vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät richtig und vollständig zusammengesetzt ist und keine Fremdkörper im Füllschacht stecken, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken und das Gerät einschalten.

Halten Sie niemals Ihre Hände, Kochlöffel oder andere Fremdkörper (Haare, Kleidungsstücke, Bürsten, Tücher) in den Füllschacht, wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt. Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Schalterstellung 0), warten Sie, bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Deckel des Entsafters abnehmen. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und trocken. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in den Motorsockel oder über den Motorsockel laufen und legen Sie keine Tücher, Servietten oder ähnliche Materialien unter den Motorsockel. Sollte während der Arbeit Flüssigkeit über den Motorsockel gelaufen sein, dann schalten Sie das Gerät sofort AUS und ziehen Sie den Netzstecker. Arbeiten Sie nach der Anleitung im Kapitel „Störungen beseitigen“.

1. Waschen Sie die ausgewählten Lebensmittel vor dem Entsaften gut ab. Entfernen Sie alle ungenießbaren, harten Bestandteile. Entfernen Sie besonders Steine und harte Schalen.  
Hinweis: Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von harten Lebensmitteln (z.B.: Nüsse) oder zur Zubereitung von Hackfleisch oder Püree geeignet.

Hinweis: Die meisten Früchte und Gemüse, wie Äpfel, Karotten und Gurken, müssen vor der Verarbeitung nicht zerkleinert werden. Wenn Sie Karottensaft herstellen, dann stecken Sie die Karotten mit der dünnen Wurzelspitze nach oben und dem Krautansatz nach unten in den Entsafter.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Entsafter nach der Anleitung im Kapitel „Das Gerät zusammensetzen“ richtig und vollständig zusammengesetzt und AUSgeschaltet ist (Schalterposition 0). Vergewissern Sie sich, dass Sie ein ausreichend großes Gefäß unter die Safttülle gestellt haben und der Tresterbehälter richtig unter dem Tresterauswurf befestigt ist.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete 230-V-Wandsteckdose.
4. Schalten Sie den Entsafter EIN (Schalterposition I).

Der Entsaftermotor beginnt zu arbeiten.

Wichtig: Sollte der Motor während der Arbeit stocken, auffallend langsam drehen oder stehen bleiben, dann schalten Sie das Gerät sofort AUS. Beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel Störungen beseitigen.

**WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stopfer, um die Nahrungsmittel im Füllschacht nach unten zu drücken. Niemals bei laufendem Motor Hände, Gesicht oder andere Körperteile über den Füllschacht halten oder in den Füllschacht greifen.

5. Sobald der Motor läuft, nehmen Sie den Stopfer aus dem Füllschacht und füllen die Nahrungsmittel ein. Überfüllen Sie den Füllschacht dabei nicht.

6. Setzen Sie den Stopfer wieder in den Füllschacht ein und drücken Sie die Nahrungsmittel mit leichtem Druck nach unten.

Um möglichst viel Saft zu erhalten, sollten Sie langsam arbeiten und den Stopfer nur leicht nach unten drücken. Der Saft fließt in den Saftbehälter und der Trester sammelt sich im Tresterbehälter.

**ACHTUNG:** Lassen Sie den Motor nicht länger als 7 Minuten laufen. In dieser Zeit können Sie mehr als 10 kg Äpfel oder Karotten entsaften. Wenn Sie größere Mengen verarbeiten wollen, dann machen Sie zwischendurch Pausen, in denen sich das Gerät abkühlen kann.

Achten Sie darauf, dass der Tresterbehälter nicht zu voll wird. Das Gerät kann sonst nicht richtig arbeiten oder wird sogar beschädigt. Wenden Sie beim Herausnehmen des Tresterbehälters keine Gewalt an, um den Entsafterdeckel nicht zu beschädigen.

7. Wenn der Tresterbehälter voll ist:

Schalten Sie das Gerät AUS (Schalterposition 0) und warten Sie bis der Motor steht. Ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie den Saftbehälter vom Gerät.

Drehen Sie den Entsafterdeckel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Tresterbehälter freizugeben. Danach können Sie den Tresterbehälter ausleeren.

Hinweis:

Der Tresterbehälter kann nur ausgeleert werden, wenn der Entsafterdeckel nicht verriegelt ist.

Wenn Sie danach weiter arbeiten wollen, setzen Sie den Tresterbehälter wieder unter den Entsafterdeckel (siehe: „Das Gerät zusammensetzen“) und drehen Sie den Entsafterdeckel wieder gegen den Uhrzeigersinn, um den Tresterbehälter wieder am Gerät zu sichern. Stellen Sie den Saftbehälter unter die Safttülle.

8. Nach der Arbeit: Schalten Sie das Gerät AUS (Schalterposition: 0) und warten Sie bis der Motor steht. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

9. Leeren Sie die Behälter aus und reinigen Sie das Gerät (siehe: „Pflege und Reinigung“). Lassen Sie keine Nahrungsmittelreste auf dem Gerät oder den Bauteilen eintrocknen.

## Pflege und Reinigung

### Das Gerät zerlegen

**WARNUNG:** Schalten Sie das Gerät immer zuerst AUS (Schalterposition 0), warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Bauteile entfernen, das Gerät bewegen oder reinigen wollen.


Niemals den Motorsockel oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen, mit Flüssigkeiten übergießen oder in Flüssigkeiten eintauchen.

1. Schalten Sie den Entsafter AUS, warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Nehmen Sie den Saftbehälter vom Gerät weg.



3. Drehen Sie den Entsafterdeckel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um den Entsafterdeckel zu entriegeln und nehmen Sie den Tresterbehälter heraus.

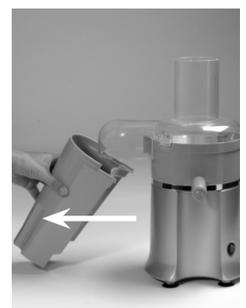

4. Heben Sie den Entsafterdeckel nach oben ab.

**WARNUNG:** Im Edelstahlsiebkorb und im Füllschacht sind kleine, sehr scharfe Messer und Kanten, welche die Nahrungsmittel beim Entsaften zerschneiden und weiterbefördern.

Berühren Sie die Messer und Schneidflächen nicht mit den Händen. Fassen Sie den Siebkorb immer nur am Rand an.

Niemals kleine Kinder mit dem Siebkorb oder anderen Bauteilen des Gerätes unbeaufsichtigt lassen!



5. Drehen Sie die Saftschale im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie die Saftschale zusammen mit dem darin liegenden Edelstahlsiebkorb ab. Der Siebkorb ist nur in der Saftschale eingelegt und fällt heraus, wenn Sie die Saftschale umkippen.

6. Drehen Sie die Saftschale über einer Spüle oder Schüssel um, so dass der Siebkorb herausfällt.



# Das Gerät reinigen

**WARNUNG:** Tauchen Sie den Motorsockel oder das Netzkabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Gießen Sie keine Flüssigkeiten über den Motorsockel oder das Netzkabel. Niemals den Motorsockel oder das Netzkabel in der Spülmaschine reinigen! Im Edelstahlsiebkorb und im Füllschacht sind scharfe Messer. Fassen Sie den Edelstahlsiebkorb immer nur am Rand an.

**Wichtig:** Wenn der Trester auf dem Siebkorb antrocknet, können die feinen Öffnungen des Siebes verstopfen und der Entsafter arbeitet nicht mehr richtig. Sie können den Edelstahlsiebkorb leichter reinigen, wenn Sie dieses Bauteil sofort nach Gebrauch für etwa 10 Minuten in heiße Spülmittellösung einlegen.

Stark färbende Lebensmittel können die Kunststoffteile verfärben. Diese Verfärbungen sind allerdings unschädlich. Sie vermeiden Verfärbungen weitgehend, wenn Sie die einzelnen Teile des Gerätes nach Gebrauch sofort abspülen.

1. Zerlegen Sie das Gerät nach der Anleitung (siehe: „Das Gerät zerlegen“).

**ACHTUNG:** Scheuerhilfen und scharfe Reiniger beschädigen die Oberflächen und können zu Verfärbungen der Kunststoffteile führen. Niemals das Gerät oder die Bauteile mit Scheermitteln, harten Scheuerhilfen (z.B.: Topfreiniger) oder scharfen Putzmitteln reinigen. Verwenden Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät oder zum Reinigen. Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät keine Gewalt an, um die Bauteile nicht zu beschädigen. Dies gilt besonders für den Edelstahlsiebkorb.

2. Legen Sie den Siebkorb etwa 10 Minuten lang in heiße Spülmittellösung ein, um Tresterückstände aufzuweichen. Waschen Sie alle abnehmbaren Bauteile (Stopfer, Entsafterdeckel, Edelstahlsiebkorb, Saftschale, Tresterbehälter und Saftbehälter) in warmer Spülmittellösung.  
Zum Reinigen des Siebkorb verwenden Sie am besten eine Spülbürste aus Kunststoff. Fassen Sie den Siebkorb dazu am Rand an und halten Sie den Siebkorb unter fließendes Wasser. Bürsten Sie dabei vorsichtig von der Mitte nach außen, bis alle Rückstände beseitigt sind. Die Kunststoffteile des Gerätes reinigen Sie am besten mit einem weichen Spültuch oder -schwamm.

3. Spülen Sie danach alle abnehmbaren Bauteile des Gerätes unter fließendem Wasser ab.

**Hinweis:** Außerdem können Sie die abnehmbaren Bauteile des Gerätes ganz bequem in der Spülmaschine reinigen.

**Niemals den Motorsockel in der Spülmaschine reinigen!**

4. Wischen Sie den Motorsockel mit einem feuchten nicht tropfenden Tuch oder weichen Schwamm ab. Achten Sie dabei darauf, dass kein Wasser in das Innere des Motorsockels eindringt.

5. Trocknen Sie den Motorsockel und alle Bauteile des Gerätes nach der Reinigung vorsichtig ab und lassen Sie die Bauteile an einem vor Kindern geschützten Ort an der Luft trocknen.

6. Setzen Sie das Gerät zur Aufbewahrung wieder zusammen. Dadurch sind die Bauteile am besten geschützt und können nicht verloren gehen.

## Lagerung

Reinigen Sie das Gerät stets, bevor Sie es zur Aufbewahrung wegstellen (siehe „Reinigung und Pflege“). Bewahren Sie das Gerät an einem frostfreien, sauberen, trockenen Ort auf, an dem es für kleine Kinder unzugänglich und vor übermäßigen Belastungen (Sturz, Schlag, Hitze, Feuchtigkeit) geschützt ist. Legen Sie niemals schwere oder harte Gegenstände auf das Gerät.

## Störungen beseitigen

Bei allen Problemen, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich am besten an eine autorisierte Fachwerkstatt oder wenden sich an Gastroback GmbH, Gewerbestr. 20, D-21729 Hollenstedt, Telefon: 04165/22 25 - 0.

Mögliches Problem	Die einfache Lösung des Problems
Das Gerät arbeitet nicht, wenn es eingeschaltet wird	Das Gerät ist eventuell nicht richtig zusammengesetzt. (siehe: „Das Gerät zusammensetzen“).
Der Motor bleibt beim Entsaften stehen oder dreht sich auffallend langsam oder ungleichmäßig	Schalten Sie den Entsafter sofort AUS und ziehen Sie den Netzstecker. Arbeiten Sie nach der Anleitung im folgenden Kapitel „Verstopfungen beseitigen“.
Überschüssiger Trester sammelt sich im Siebkorb	Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker. Arbeiten Sie nach der Anleitung im folgenden Kapitel „Verstopfungen beseitigen“.
Der Trester ist zu feucht und Sie erhalten zu wenig Saft	Arbeiten Sie langsamer. Nehmen Sie den Siebkorb ab und reinigen Sie die Seitenwände des Siebkorb mit einer feinen Kunststoffbürste unter fließendem Wasser (siehe: „Pflege und Reinigung“). Entfernen Sie dabei die Faserstoffe, die sich im Sieb angesammelt haben und die Öffnungen verstopfen.
Der Saft quillt zwischen dem Rand des Entsafterdeckels und der Saftschale heraus	Arbeiten Sie langsamer. Drücken Sie beim Nachschieben der Lebensmittel nicht so fest auf den Stopfer.
Der Saft spritzt aus der Safttülle	Arbeiten Sie langsamer. Drücken Sie beim Nachschieben der Lebensmittel nicht so fest auf den Stopfer.
Während der Arbeit läuft Saft am Motorsockel herunter.	Schalten Sie das Gerät sofort AUS und ziehen Sie den Netzstecker. Die Safttülle oder Saftschale ist verstopft. Reinigen Sie das Gerät nach der Anleitung im Kapitel „Pflege und Reinigung“.

## Verstopfungen beseitigen

Wenn Sie faserige oder feste Lebensmittel verarbeiten, zu schnell arbeiten und die Lebensmittel mit zu viel Druck in den Entsafter schieben, dann sammelt sich der nasse Trester unter dem Entsafterdeckel und verstopft den Siebkorb.

1. Schalten Sie das Gerät AUS (Schalterposition 0), warten Sie bis der Motor steht und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie den Entsafterdeckel ab (siehe: „Das Gerät zerlegen“).  
**WARNUNG:** Niemals mit den Händen in den Siebkorb fassen! Fassen Sie den Siebkorb nur am Rand an.
3. Entfernen Sie alle Nahrungsmittelrückstände aus dem Siebkorb. Verwenden Sie dazu einen kleinen Löffel aus Kunststoff oder Holz.
4. Wenn die Öffnungen im Siebkorb verstopft sind, dann nehmen Sie den Siebkorb heraus und bürsten Sie die verbliebenen Rückstände im Siebkorb unter fließendem Wasser mit einer Kunststoffbürste vorsichtig von innen nach außen weg.
5. Setzen Sie das Gerät wieder richtig und vollständig zusammen (siehe: „Das Gerät zusammensetzen“) und arbeiten Sie weiter.
6. Sollte das Gerät wieder verstopfen, dann reinigen Sie das Gerät nach der Anleitung im Kapitel „Pflege und Reinigung“.

### So können Sie weitere Verstopfungen vermeiden:

- Entfernen Sie besonders harte und langfaserige Bestandteile
- Arbeiten Sie langsamer. Drücken Sie beim Nachschieben der Lebensmittel nicht so fest auf den Stopfer.
- Lassen Sie den Tresterbehälter nicht zu voll werden. Der Trester muss ungehindert in den Behälter fallen.
- Verwenden Sie eventuell andere Gemüse- oder Fruchtsorten.

## Gewährleistung / Garantie

Wir gewährleisten für alle Geräte, dass sie zum Zeitpunkt des Kaufes mangelfrei sind. Nachweisliche Fabrikations- oder Materialfehler werden unter Ausschluss weitgehender Ansprüche und innerhalb von zwei Jahren nach dem Kaufdatum, kostenlos ersetzt oder behoben.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn der Schaden an dem Gerät auf unsachgemäße Behandlung, Überlastung oder Installationsfehler zurückgeführt werden kann.

Ohne schriftliche Einwilligung erfolgte technische Eingriffe von Dritten führen zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Der Käufer muss zur Geltendmachung des Anspruchs den Original-Kaufbeleg vorlegen und trägt im Gewährleistungsfall die Kosten und das Risiko des Transportes.

## Entsorgungshinweis

Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektroschrott entsorgt werden. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

GASTROBACK GmbH  
D-21279 Hollenstedt / Germany  
[www.gastroback.de](http://www.gastroback.de) • [info@gastroback.de](mailto:info@gastroback.de)